

mibro


Mibro OpenEar Pro

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zaleceń oraz przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia, po jego otrzymaniu, należy je całkowicie naładować za pomocą etui ładującego.

Przegląd produktu

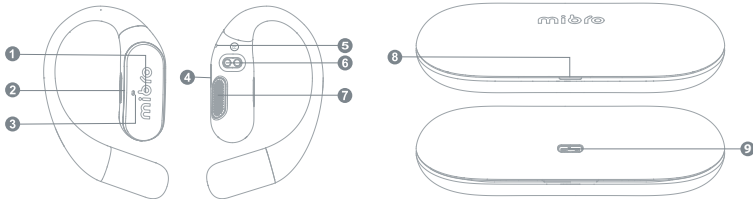

1 Przycisk wielofunkcyjny

2 Otwór dźwiękowy

3 Mikrofon z redukcją szumów i wskaźniki stanu zestawu słuchawkowego

4 Otwór dźwiękowy

5 Mikrofon

6 CharPin ładowaniaging Pin


7 Otwór dźwiękowy

8 Wskaźnik stanu komory ładującej

9 Wejście ładowania USB-C


Pierwsze użycie

- Przy pierwszym użyciu należy zdjąć folię ochronną z pinów ładowania na słuchawkach, następnie umieścić słuchawki w etui ładującym i zamknąć pokrywę. Otwórz ponownie etui, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

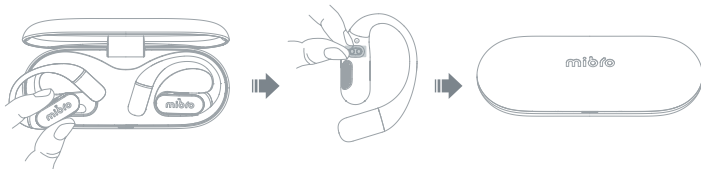


Ładowanie

- Umieść słuchawki w komorze ładowania, aby rozpocząć automatyczne ładowanie.
- Gdy komora ładowania jest podłączona do kabla USB-C, dioda miga, sygnalizując prawidłowe ładowanie.

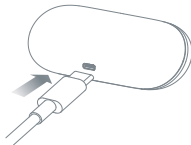

Włączanie/Wyłączanie

- Otwórz pokrywę, dioda ładowania słuchawek miga, sygnalizując włączenie.




- Zamknij pokrywę, a słuchawki zostaną wyłączone.



Sposób noszenia

- Rozróżnij lewą i prawą słuchawkę.

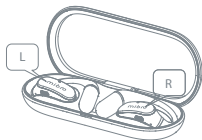

- Obróć do tyłu zgodnie z kształtem ucha.



- Dopasuj słuchawkę, aby wygodnie leżała.



Pobierz Aplikację



"Mibro Fit" App

- Proszę zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację Mibro Fit.
- Użyj aplikacji Mibro Fit, aby ręcznie zeskanować kod w celu sparowania.

Funkcja połączenia aplikacji

- Wyświetlanie poziomu baterii słuchawek w czasie rzeczywistym;
- Znajdowanie słuchawek;
- Dostosowanie EQ;
- Dostosowanie funkcji dotykowych;
- Aktualizacja oprogramowania słuchawek OTA;
- Instrukcja obsługi słuchawek.

Połączenie aplikacji po raz pierwszy

- Otwórz pokrywę, słuchawki włączą się automatycznie.
- W aplikacji Mibro Fit kliknij „Dodaj urządzenie” i wybierz „Otwórz słuchawki”, aby sparować urządzenie.



Połączenie Bluetooth telefonu po raz pierwszy

- Otwórz pokrywę, słuchawki włączą się automatycznie.
- Włącz Bluetooth w telefonie, wyszukaj nazwę Bluetooth „Mibro OpenEar Pro” i kliknij, aby sparować.



Połączenie z dwoma urządzeniami

- Zostaw słuchawki w etui i trzymaj pokrywę otwartą, przytrzymaj przyciski dotykowe obu słuchawek jednocześnie przez 3 sekundy. W tym czasie słuchawki rozłączą się z obecnym urządzeniem z połączeniem Bluetooth i będą mogły zostać sparowane z drugim urządzeniem.
- Po pomyślnym sparowaniu słuchawek z drugim urządzeniem należy ręcznie ponownie połączyć słuchawki z pierwszym urządzeniem, aby przełączać dźwięk między dwoma urządzeniami.



Urządzenie A jest podłączone


Naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki przez 5 sekundy.

Po pomyślnym podłączeniu urządzenia B


Kliknij, aby ponownie połączyć urządzenie A.

Odlaczanie i rozłączanie

- Usuń to urządzenie w Mibro Fit

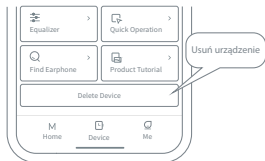


- Bluetooth telefonu ignoruje to urządzenie

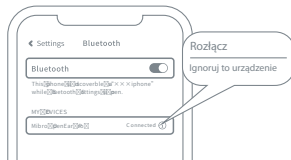

Automatyczne ponowne połączenie


- Otwórz pokrywę, aby automatycznie połączyć się ponownie




Naciśnięcia klawiszy

- Poniższa ilustracja przedstawia domyślną funkcję przycisków zestawu słuchawkowego. Możesz również dostosować funkcję przycisków za pomocą aplikacji Mibro Fit.


Odbierz/rozłącz: dwukrotne dotknięcie lewego/prawego ucha

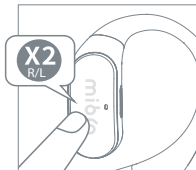


Poprzedni utwór: trzykrotne dotknięcie lewego ucha

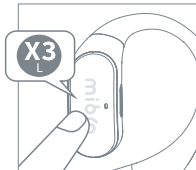


Tryb gry: dwukrotne kliknięcie lewego ucha

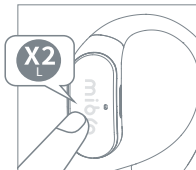


Następna piosenka: trzykrotne dotknięcie prawego ucha

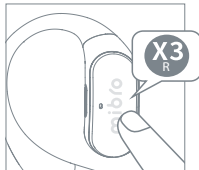

Odtwórz/Pauza: dwukrotne dotknięcie prawego ucha

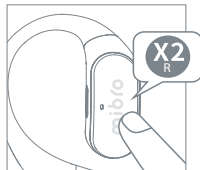

Włącz asystenta głosowego: długie naciśnięcie lewego i prawego ucha

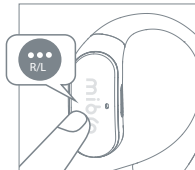

Podstawowe parametry

Podstawowe parametry słuchawek:

Model BT XPEJ011

Wersja BT V5.4

Zasięg BT ≤10 m / 33 stopy

Waga około 7,2 g (na słuchawkę)

Pojemność baterii 60 mAh (na słuchawkę)

Czas ładowania około 1 godziny

Czas działania około 6 godzin

Wodoodporność IPX4

Czas czuwania około 60 godzin

Wejście 5 V $\Rightarrow$ 100 mA

Typ baterii polimer litowo-jonowy

Podstawowe parametry etui ładującego:

Pojemność baterii 500 mAh

Wejście 5 V $\Rightarrow$ 500 mA

Wyjście 5 V $\Rightarrow$ 200 mA

Czas ładowania około 2 godziny

Typ baterii polimer litowo-jonowy

Waga około 46 g

Zawartość opakowania

Etui ładujące x1, słuchawki x2, kabel ładujący x1, instrukcja x1.



Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem i obsługą urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności, aby zapewnić optymalną wydajność i uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji.

- Informacje o produkcie i etykiety certyfikacyjne znajdują się wewnątrz etui ładującego.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie używaj tego produktu na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Przestrzegaj odpowiednich przepisów obowiązujących w twoim regionie lub kraju i nie używaj tego produktu podczas prowadzenia pojazdu. Nie demontuj, nie uderzaj, nie zgniataj, nie wrzucaj do ognia ani nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur; unikaj mechanicznego zgniatacia lub cięcia baterii, ponieważ może to doprowadzić do wybuchu.
- Produkt zawiera niewymienny akumulator litowy; nie wymieniaj baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia. Bateria może być wymieniona tylko w autoryzowanym serwisie i musi być wymieniona na ten sam typ baterii; wymiana baterii na nieprawidłowy typ uszkodzi środki ochronne, powodując pożar, wybuch, wyciek baterii itp. Nie używaj baterii, jeśli jest znacznie napuchnięta.
- Wymiana baterii na nieprawidłowy typ uszkodzi środki ochronne (np. pożar, wybuch, wyciek baterii itp.). Nie używaj baterii, jeśli jest znacznie napuchnięta.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do domowych odpadów. Utylizuj to urządzenie i zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie używaj tego produktu podczas burzy z piorunami, ponieważ może to powodować nieprawidłowe działanie urządzenia i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- Nie wystawiaj baterii na ekstremalnie wysokie temperatury ani ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Ten produkt nie jest zabawką; korpus produktu i akcesoria zawierają małe części, które mogą spowodować uduszenie lub inne obrażenia u dzieci. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli w miejscu kontaktu na skórze pojawiają się objawy, takie jak zaczerwienienie i obrzęk, natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Znak słowny Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., a marka mibro otrzymała prawo do korzystania z tych znaków.



Nazwa i zawartość substancji niebezpiecznych

Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Słuchawki	○	○	○	○	○	○
Bateria	×	○	○	○	○	○
Etui ładujące	○	○	○	○	○	○
Kabel do ładowania	×	○	○	○	○	○

Ta tabela została przygotowana zgodnie z SJ/T 11364-2014.

○ Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach komponentu jest poniżej limitu określonego w GB/T 26572.

×

Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale komponentu przekracza limit określony w GB/T 26572.

Ten produkt spełnia wymagania ochrony środowiska ROHS: obecnie nie ma dojrzałej technologii, aby zastąpić lub zmniejszyć zawartość ołowiu w niektórych elektronicznych komponentach obwodów, stali i stopach miedzi.



Liczby w tym logo wskazują, że produkt (z wyjątkiem baterii) ma okres ekologicznego użytkowania wynoszący 10 lat przy normalnym użytkowaniu.

Znak okresu ekologicznego użytkowania na komponentach ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek sprzecznymi lub różnymi oznaczeniami na produkcie. Wszystkie okresy ekologicznego użytkowania tego produktu oznaczają bezpieczne lata użytkowania bez wycieku toksycznych lub niebezpiecznych substancji przy używaniu produktu w warunkach określonych w instrukcji obsługi.

Awaria i przepisy dotyczące obsługi posprzedażowej

Nazwa	Tabela usterek
Mibro OpenEar Pro	● Brak dźwięku podczas używania słuchawek ● Druga strona nie słyszy dźwięku podczas rozmowy ● Nie można naładować, wskaźnik ładowania się nie świeci.

Przepisy dotyczące braku gwarancji

1. Zużycie i zabrudzenie spowodowane przez użytkownika, takie jak zadrapania i zmiana koloru, a także uszkodzenia spowodowane kontaktem z odczynnikami chemicznymi, ostrymi przedmiotami, upadkiem, ściskaniem i deformacją.
2. Nieautoryzowana konserwacja, kolizje, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, nadużycie, zalanie wodą, wypadki oraz awarie spowodowane używaniem niestandardowych akcesoriów do produktu.
3. Rozdarcie, zmiana etykiet, fałszowanie znaków antyfałszywych itp.
4. Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej.
5. Brak zgodności z usterekami wymienionymi w tabeli usterek.

W przypadku potrzeby skorzystania z serwisu posprzedażowego skontaktuj się z obsługą klienta Mibro:

Strona internetowa: www.mibrofit.com

E-mail: service@mibrofit.com

Uwaga:

Ilustracje produktu, akcesoriów i inne ilustracje w instrukcji są schematami przeznaczonymi wyłącznie do celów referencyjnych dla użytkowników. Z powodu aktualizacji i modernizacji tego produktu mogą występować różnice między rzeczywistym produktem a schematem, więc prosimy o odniesienie się do rzeczywistego produktu! Proszę zachować instrukcję i dowód zakupu.

- Marka Mibro posiada ostateczne prawo do interpretacji towarów.

①. Dlaczego funkcja dotykowa słuchawek czasami nie reaguje?

1. Obszar dotykowy może nie być dotknięty prawidłowo, co skutkuje brakiem reakcji. Proszę zapoznać się z diagramami w "Instrukcji obsługi".
2. Prędkość ciągłego dotyku jest zbyt wolna. Upewnij się, że dotykasz 2 lub 3 razy, aby szybko i ciągle wykonać operację.
3. Brudne palce lub zbyt dużo płynu mogą sprawić, że obszar dotykowy będzie mało czuły. Utrzymuj czystość powierzchni palców i obszaru dotykowego słuchawek, a następnie spróbuj ponownie.

②. Brak dźwięku w słuchawkach lub dźwięk z lewej i prawej słuchawki jest niezgodny.

1. Upewnij się, że słuchawki są w stanie roboczym.
2. Upewnij się, że głośność słuchawek jest ustawiona na odpowiedni poziom.
3. Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone do telefonu.
4. Dopasuj lewą i prawą słuchawkę, aby były założone identycznie.
5. Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym, a następnie wyjmij je po 5 sekundach, aby ponownie je połączyć.
6. Sprawdź, czy poziom naładowania słuchawek nie jest zbyt niski. Całkowicie naładuj wadliwą słuchawkę i użyj jej ponownie.

③. Jakość rozmowy przez słuchawki jest niezadowalająca

1. Upewnij się, że odległość użytkownika słuchawek wynosi 10 metrów i że nie ma przeszkód między słuchawkami a telefonem.
2. Sprawdź, czy otwór mikrofonu nie jest zablokowany przez kurz lub obce przedmioty.

3. Upewnij się, że głośność słuchawek nie jest ustawiona zbyt nisko lub w trybie wyciszenia.

4. Sprawdź, czy poziom naładowania baterii słuchawek nie jest zbyt niski, co może wpływać na wydajność słuchawek.

④. Konserwacja sprzętu

1. Jeśli produkt z baterią litową nie jest używany przez długi czas, należy ładować go co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Przechowuj produkt w suchym miejscu, nie zostawiaj go w wilgotnym miejscu, aby nie wpłynąć na wewnętrzne układy produktu.
3. Unikaj używania produktu podczas intensywnych ćwiczeń lub pocenia się, aby zapobiec przenikaniu potu do produktu i jego uszkodzeniu.
4. Nie umieszczaj produktu na słońcu ani w miejscach o wysokiej temperaturze, ponieważ wysokie temperatury mogą skrócić żywotność elektroniki, uszkodzić baterie i zdeformować niektóre części plastikowe.
5. Nie próbuj samodzielnie rozbierać produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie, jeśli nie zostanie wykonane przez profesjonalistę.
6. Nie używaj silnych chemikaliów ani środków czyszczących do czyszczenia słuchawek.
7. Nie używaj ostrych przedmiotów na powierzchni produktu ani nie narażaj produktu na silne uderzenia, aby nie uszkodzić obudowy i wyglądu.



www.mibrofit.com

Producent: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Adres: Room 4015, Building 2, No.588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Exporter: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: RM1401-1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Success Courier SL

Calle Rio Tormes num. 1, planta 1, derecha, oficina 3, 28947, Fuenlabrada, Madryt, Hiszpania

succeservice2@hotmail.com

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K., ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

www.ckmediator.pl



Bluetooth®



RoHS

