




Przewodowe słuchawki
dokanałowe Ugreen EP105
Instrukcja obsługi


Model: EP105/EP106

Zawartość opakowania

EP105

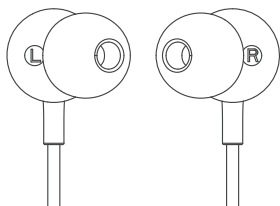

Słuchawki dokanałowe x1

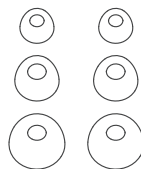


Silikonowe końcówki douszne
(XS/S/M/L, M)



Instrukcja obsługi x1

EP106

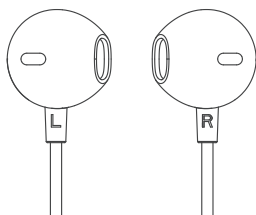


Przewodowe słuchawki x1



Instrukcja obsługi x1

Wygląd produktu - opis przycisków

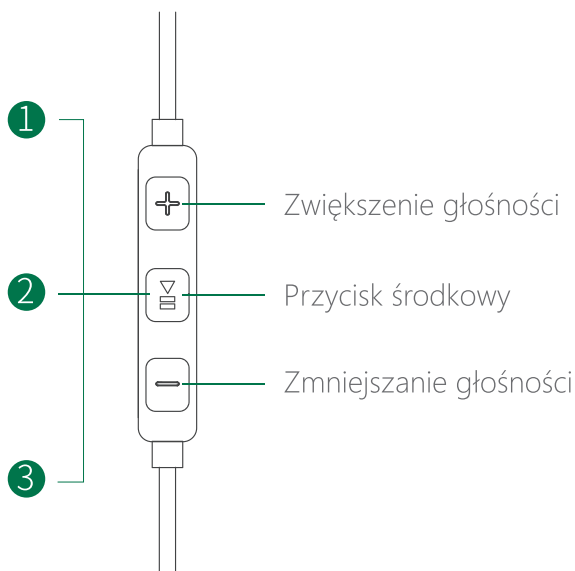

1 Odtwarzanie muzyki

Pojedyncze naciśnięcie	Odtwarzanie/Pauza
Dwukrotne naciśnięcie	Następny utwór
Potrójne naciśnięcie	Poprzedni utwór

2 Funkcje połączeń

Pojedyncze naciśnięcie	Odbieranie połączeń
Naciśnij i przytrzymaj	Odrzucanie połączenia
Pojedyncze naciśnięcie /Naciśnij i przytrzymaj	Zakończenie połączenia (działanie różni się w zależności od telefonu i wersji oprogramowania).

3 Aktywacja asystenta głosowego

Naciśnij i przytrzymaj (niektóre modele telefonów lub oprogramowanie mogą nie obsługiwać tej funkcji).

Uwagi



Bezpieczeństwo słuchu

- Należy uważać na ryzyko uszkodzenia słuchu. Nie należy stale narażać kanałów słuchowych na wysoki poziom głośności.
- Podczas jazdy nie należy używać słuchawek do innych celów.
- Należy unikać ustawiania słuchawek na zbyt wysokie poziomy dźwięku, ponieważ może to rozpraszać użytkownika lub wpływać na jego świadomość otoczenia.
- Stosować ostrożnie lub tymczasowo zaprzestać stosowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
- Przed rozpoczęciem słuchania należy upewnić się, że złącza słuchawek są prawidłowo podłączone.
- Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, należy wybrać odpowiednie końcówki douszne, które dobrze przylegają do kanałów słuchowych.
- Aby zapewnić wygodne dopasowanie, należy regularnie czyścić słuchawki miękką ściereczką z mikrofibry.
- Ten produkt nie jest zabawką i zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu, uduszeniu i innym zagrożeniom związanym z zadławieniem.

Specyfikacja

- Nazwa produktu: Słuchawki douszne z wtyczką 3,5 mm
- Model: EP105
- Moc znamionowa: 5 mW
- Długość kabla: 1.2m/3.9ft
- Czułość: 104±3dB
- Średnica głośnika: 10mm
- Impedancja głośnika: 32 Ω
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
- Port: 3,5 mm

- Nazwa produktu: Słuchawki douszne ze złączem USB-C
- Model: EP105
- Moc znamionowa: 5 mW
- Długość kabla: 1.2m/3.9ft
- Czułość: 100±3dB
- Średnica głośnika: 10mm
- Impedancja głośnika: 32 Ω
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
- Port: USB-C

- Nazwa produktu: Przewodowe słuchawki douszne ze złączem USB-C
- Model: EP106
- Moc znamionowa: 5 mW
- Długość kabla: 1,2 m
- Czułość: 104± 3dB
- Średnica głośnika: 14,2 mm
- Impedancja głośnika: 32 Ω
- Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
- Port: USB-C

Producent: Ugreen Group Limited

Adres: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugасzenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w