

Instrukcja obsługi i gwarancja:

Zamiatarka GREENSO ZAR65



**Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych, abyśmy mogli Ci pomóc.**

**[greenso@greenso.pl](mailto:greenso@greenso.pl)**

**Prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich instrukcji przed użyciem.**

**Wsparcie techniczne i informacje o gwarancji**

**[www.greenso.pl](http://www.greenso.pl)**

---

## **ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA**

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z elementami sterującymi oraz właściwym sposobem użytkowania urządzenia. Przestrzegaj wszystkich środków bezpieczeństwa zawartych w instrukcji serwisowej. Zachowuj się odpowiedzialnie wobec osób trzecich. Operator ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia wobec osób trzecich.

---

## **OBSŁUGA**


Trzymaj uchwyty pewnie i idź do przodu w kierunku obszaru, który ma zostać oczyszczony. Dla uzyskania najlepszych efektów pracuj w liniach prostych, przesuwając się po powierzchni ruchem do przodu.






## Budowa zmiatarki





1. Uchwyt górny
2. Uchwyt dolny
3. Osłona wyrzutu tylnego
4. Koła tył
5. Pojemnik
6. Szczotki
7. Zapięcia uchwytu

## Montaż:

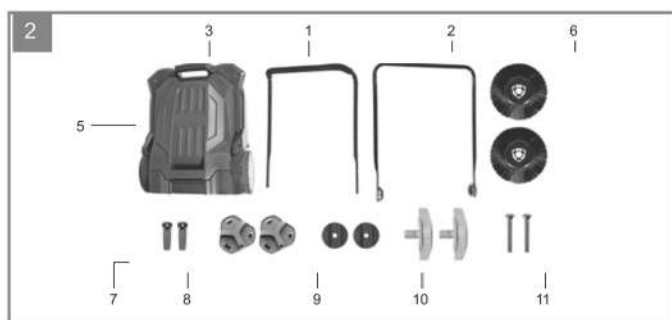

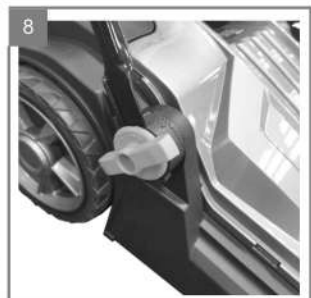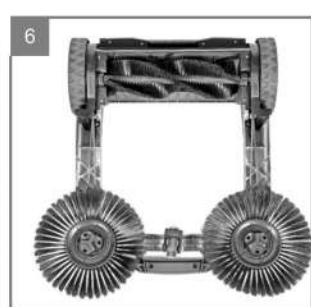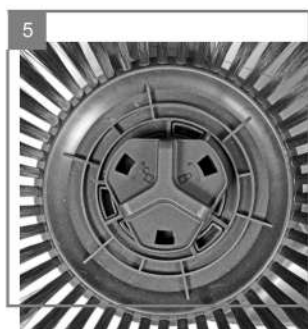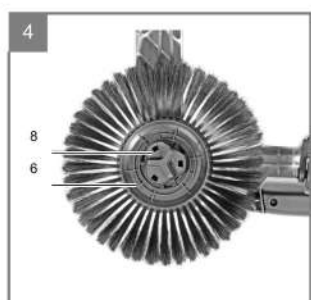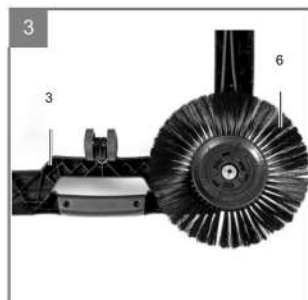

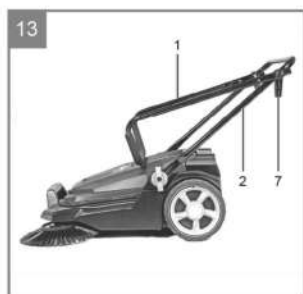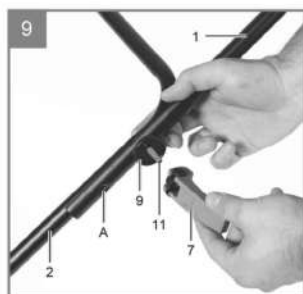

## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie wolno używać ani przechowywać w niebezpiecznych miejscach. Użytkowanie urządzenia w takich warunkach jest zabronione.
- Urządzenie nie nadaje się do usuwania niebezpiecznych substancji.
- Urządzenie nie nadaje się do zamywania cieczy.
- Podczas usuwania szkła, metalu lub innych materiałów z pojemnika na odpady należy nosić rękawice ochronne.
- Nigdy nie wolno zbierać wybuchowych cieczy, łatwopalnych gazów ani nierozcieńczonych kwasów i rozpuszczalników. Dotyczy to m.in. benzyny, rozcieńczalników farb czy oleju opałowego, które mogą tworzyć wybuchowe opary lub

mieszaniny w kontakcie z powietrzem. Należy również unikać acetonu, nierozcieńczonych kwasów i rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić elementy urządzenia.

- Użytkownik musi korzystać z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane przez taką osobę w zakresie korzystania z urządzenia.

| Parametr            | Wartość             |
|---------------------|---------------------|
| Model               | ZAR65               |
| Szerokość zmiatarki | 650 mm              |
| Typ napędu          | Ręczny              |
| Wymiary urządzenia  | 1170 x 655 x 991 mm |
| Pojemność zbiornika | 20 L                |
| Masa netto          | 9,1 kg              |

## KARTA GWARANCYJNA – WARUNKI GWARANCJI

Firma Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7.06-300 Przasnysz, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.

**Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta. Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:**

1. GWARANCJA KONSUMENCKA - przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, niekomercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.

2. GWARANCJA KOMERCYJNA - przeznaczona jest dla firm Okres gwarancji komercyjnej wynosi 12 miesięcy.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, który poinformuje Kupującego o procedurze reklamacyjnej. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący winien okazać kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:**

- a) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przetączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, , rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- b) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- c) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- d) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

e) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

f) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

g) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

h) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet, Sprzedawca zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem.

Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji”.

Sprzedawca w imieniu Gwaranta, może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni.

Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski

Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.

Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej urządzenia.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna.

Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła sprzęt u Gwaranta, wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

.....

Pieczęć i podpis Sprzedającego

**UWAGI:**

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The lines are black and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.



**Importer: Greenso Sp. z o.o.**

**Targowa 7 06-300 Przasnysz**

**Telefon 29 756 47 50**

[www.greenso.pl](http://www.greenso.pl)

**Polska**