

COLMi

Skrócona instrukcja obsługi inteligentnego pierścienia



APP Store: QRing



Google Play: QRing



QRing



Przegląd i zawartość zestawu

Pierścień, kabel ładujący, podstawka ładująca i skrócona instrukcja obsługi.




Przycisk dotykowy

Wyświetlacz

Kliknij, aby przełączyć zawartość wyświetlacza. Długo naciśnięcie pozwala przełączać się między trybem noszenia na lewej ręce a trybem noszenia na prawej ręce.


Możesz sprawdzić: kroki, czas, pozostały poziom naładowania akumulatora itp.



Polski

Włączanie

Umieść pierścień na podstawce ładującej, aby go włączyć.

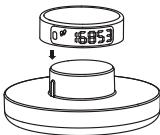

Sposób noszenia

Załóż smartring na odpowiedni palec i wybierz wygodny rozmiar. Zalecamy noszenie pierścienia na palcu wskazującym, środkowym lub serdecznym, aby lepiej monitorować dane.



Aby uzyskać dokładniejszy pomiar tętna i poziomu tlenu we krwi podczas noszenia urządzenia, należy umieścić czujnik po wewnętrznej stronie palców.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Smartringa nie należy narażać na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił go jako wodoodporny.
- Nie narażaj urządzenia na upadki, uderzenia lub silne wstrząsy – może to uszkodzić wewnętrzne komponenty elektroniczne.

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo założone i nie przemieszcza się nadmiernie podczas użytkowania, aby uniknąć ryzyka jego uszkodzenia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Smartring nie służy do zabawy i nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Produkt i jego opakowanie może zawierać drobne elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów lub jego uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego użytkowania.

Ryzyko podrażnień skóry:

- Upewnij się, że nie jesteś uczulony na żaden z materiałów, z jakich wykonany jest smartring.
- Jeśli zauważysz podrażnienia, zaczerwienienia lub wysypkę w miejscu noszenia smartringa, natychmiast przerwij jego używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Regularnie czyść smartring, szczególnie po intensywnym wysiłku fizycznym, aby zapobiec gromadzeniu się potu i bakterii, które mogą prowadzić do podrażnień.

Ryzyko porażenia prądem:

- Jeśli smart ring wymaga ładowania, korzystaj wyłącznie z ładowarki i przewodów zatwierdzonych przez producenta.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu wody.
- Nie manipuluj przewodami, kiedy masz mokre ręce.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli smartring oferuje łączność bezprzewodową, upewnij się, że korzystasz z aplikacji producenta pobranej z zaufanego źródła.

- Zabezpiecz swoje konto hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia oraz aplikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i prawidłowe działanie sprzętu.

Zarządzanie dostępem:

- Upewnij się, że smart ring jest sparowany wyłącznie z Twoim urządzeniem.
- Regularnie sprawdzaj listę sparowanych urządzeń w aplikacji, aby usunąć nieautoryzowane połączenia.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Noszenie i pielęgnacja:

- Smart ring powinien być noszony w sposób, który nie powoduje dyskomfortu ani nie ogranicza swobodnego przepływu krwi. Jeśli pierścień jest zbyt ciasny, zdejmij go i wybierz odpowiedni rozmiar.
- Urządzenie należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką, szczególnie po intensywnym użytkowaniu. Unikaj używania ostrych narzędzi lub silnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić smart ring.

Ładowanie:

- Podłączaj urządzenie do ładowania zgodnie z instrukcją obsługi i unikaj przeładowywania akumulatora, co może skrócić jego żywotność.

Przechowywanie:

- Przechowuj smart ring w odpowiednim etui lub opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis:

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z działaniem smartringa, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie.

Bezpieczne użytkowanie:

- Nie noś smartringa w sytuacjach, które mogą narazić go na uszkodzenia, takich jak praca z narzędziami, intensywne sporty kontaktowe czy obsługa maszyn.
- Jeśli smartring jest używany do monitorowania zdrowia, upewnij się, że wszystkie czujniki są czyste i prawidłowo przylegają do skóry, aby uzyskać dokładne dane.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte smart ringi oraz ich akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie

zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają

je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen COLMI Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Smartring Colmi R12 17.9MM 7 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/colmi>

Adres producenta: Baoan District, Shenzhen City, Guangdong
Xixiang Street Bao'an Internet Industrial Base Room 320-321,3
bldg Haoye community 0 sarahwu@colmismart.com

Częstotliwość radiowa: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Habichtweg 1

41468 Neuss, Niemcy

info@apex-ce.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	LMT battery
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-polimerowe (Li-Po)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0005
Pojemność (mAh)	15
Moc (kWh)	0.0000555