


Okulary XR VITURE LUMA

Szybki przewodnik

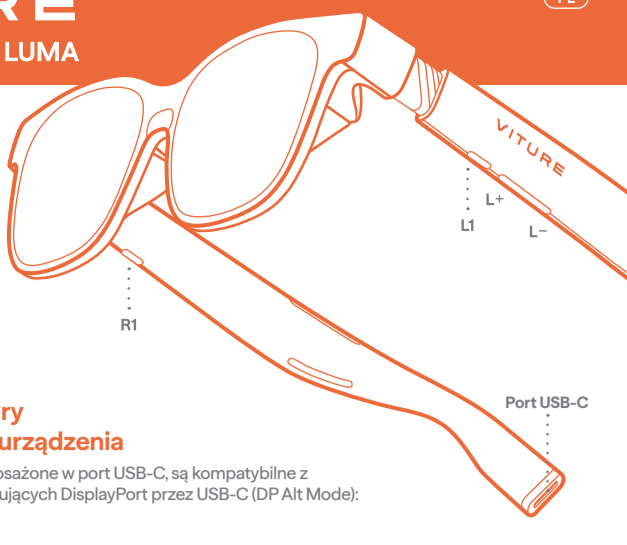

Podłącz swoje Okulary XR VITURE Luma do urządzenia

Okulary XR VITURE Luma, wyposażone w port USB-C, są kompatybilne z szeroką gamą urządzeń obsługujących DisplayPort przez USB-C (DP Alt Mode):

Smartfony

Telefony z systemem Android z wyjściem DP, iPhone 15 i nowsze modele (z wyjątkiem iPhone 16e i iPhone Air)

Komputery PC

laptopy z USB-C i MacBooki

Tablety

iPady z USB-C i inne kompatybilne tablety

Urządzenia do gier

Steam Deck, ASUS ROG Ally, Nintendo Switch 2 i Nintendo Switch (przez Mobilną stację dokującą)

Opaska na szyję VITURE Pro

(wymaga adapter z magnetycznego złącza do USB-C, sprzedawany oddzielnie)




Kompatybilne urządzenia

Mobilna stacja dokująca VITURE Pro

Graj z Opaską na szyję

Opaska na szyję VITURE Pro wciągające wrażenia rozrywkowe w podróży, w smukłej i lekkiej konstrukcji. Oferuje intuicyjne sterowanie gestami dłoni oraz wbudowanego asystenta AI Vizard.

Idealna do filmów, gry zdalnej i cloud gamingu, Opaska obsługuje zarówno Tryb Android, jak i Tryb SpaceWalker. Tryb Android zapewnia lepszą wydajność i niższe opóźnienia, podczas gdy Tryb SpaceWalker umożliwia obsługę wielu ekranów, 3DoF i Smooth Follow, co zapewnia płynne multitasking i rozszerzoną rozrywkę.

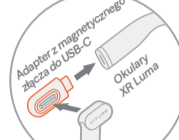

Kup Adapter z magnetycznego złącza do USB-C

Kup Opaskę na szyję VITURE Pro




Graj z Mobilną stacją dokującą

Podłącz Nintendo Switch 2, oryginalnego Switcha lub inne urządzenia kompatybilne z HDMI do Mobilna stacja dokująca VITURE Pro i ciesz się wciągającym, kinowym doświadczeniem gdziekolwiek jesteś.

• Podziel się doświadczeniem

Z drugą parą Okularów XR możesz dzielić ten sam ekran i wspólnie cieszyć się grą kooperacyjną lub wieczorem filmowym przy użyciu Mobilnej stacji dokującej.

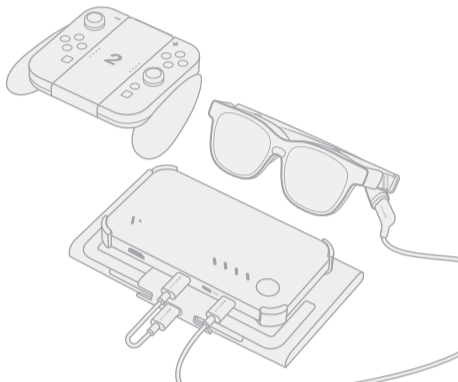

Oprogramowanie VITURE

Odblokuj pełny potencjał swoich Okularów XR dzięki pakietowi oprogramowania VITURE:



Centrum pobierania


Kup Mobilną stację dokującą VITURE Pro



Immersive 3D

Immersive 3D wykorzystuje sztuczną inteligencję do konwersji treści 2D w stereoskopowe 3D w czasie rzeczywistym — bezpośrednio na twoich Okularach XR. W połączeniu z Okularami XR VITURE Luma śledzenie przestrzenne zwiększa realizm głębi, zapewniając jeszcze bardziej wciągające wrażenia 3D.

Wskazówka: Na urządzeniach mobilnych (iOS i Android) możesz użyć aplikacji SpaceWalker, aby oglądać swoje lokalne filmy w Immersive 3D — zamieniając wspomnienia w realistyczne doświadczenia przestrzenne.

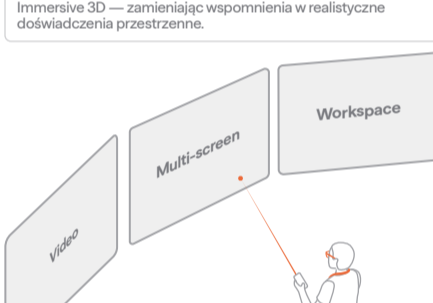

SpaceWalker

SpaceWalker przekształca twoje Okulary XR w wszechstronne centrum obliczeń przestrzennych.

Na urządzeniach mobilnych: filmy przestrzenne, przeglądanie stron w wielu oknach, immersyjne galerie zdjęć i odtwarzanie w stylu VR.

Na komputerze: 3DoF zarówno w Windows, jak i macOS, umożliwiające przestrzenne rozmieszczanie wirtualnych monitorów, multitasking i elastyczne układy robocze.

*Niektóre funkcje mogą wymagać zakupu w aplikacji

146" Wirtualny ekran Full HD


Okulary XR VITURE Luma oferują ekran o przekątnej 146 cali przy odległości oglądania 3 metry i posiadają najjaśniejszy wyświetlacz w serii VITURE Luma — 1000 nitów.

Ciesz się żywym ekranem z certyfikatem SGS A+ dla ochrony wzroku, rozdzielczością do 1920x1200, odświeżaniem 120Hz i niemal całkowitym blokowaniem światła dzięki folii elektrochromowej.

Przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak ekran OSD (On-Screen Display) do szybkiego podglądu głośności i jasności, dodatkowo zwiększają immersję — przewyższając poprzednią generację pod każdym względem.

• Dźwięk przestrzenny

Głośniki kierunkowe minimalizują przenikanie dźwięku (30dB w odległości 20cm) i zapewniają immersyjny dźwięk bez przeszkadzania innym.

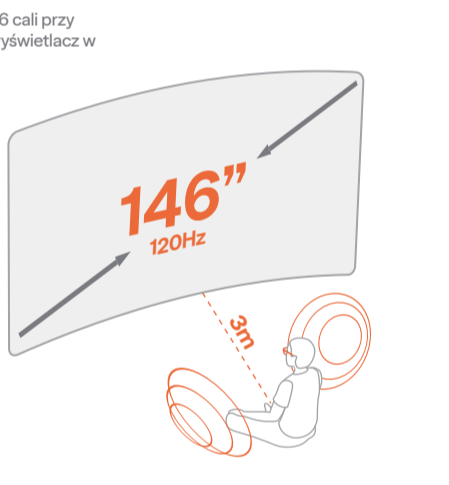


• Regulacja pokręteł

Dostępna opcja dla krótkowzroczności do -6,0D za pomocą pokręteł nad każdą soczewką — nie są potrzebne dodatkowe szkła.

• Ramka na szkła korekcyjne

Dla wyższych wad wzroku lub astygmatyzmu użyj opcjonalnej ramki z własnymi szklami korekcyjnymi.

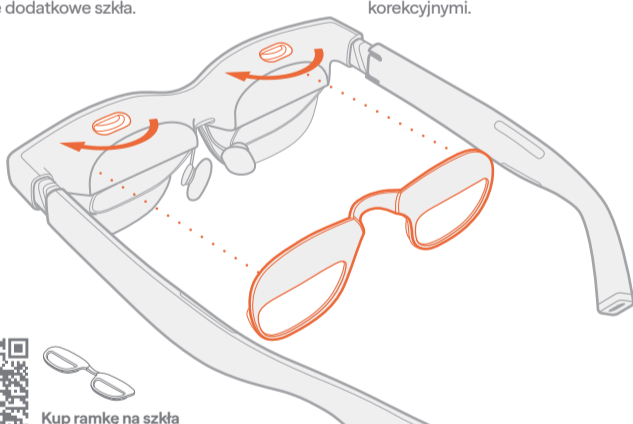

Kup ramkę na szkła korekcyjne

Przyciski po prawej stronie

1 Stany folii elektrochromowej

Naciśnij R1, aby przełączyć stany folii i dostosować jasność/kontrast do otoczenia.



Folia elektrochromowa wyłączona

Folia elektrochromowa włączona

2 Odtwarzanie 3D i wideo przestrzenne

Obsługuje 3D-side-by-side, Apple Spatial Video i Immersive 3D.

Przytrzymaj R1, aby przełączać się między trybem 2D i 3D.



Przycisk R1

1 x 1 = ⇌

2 3 s = ⇌

Przyciski po lewej stronie

1 Jasność i głośność

Użyj L+ / L- do regulacji jasności. Naciśnij L1, aby przełączać się między regulacją jasności a głośności.

3 x 2 = Tryby kolorów

4 3 s = Wyłączony

2 x 3 = []

4 3 s = Wyłączony

Przycisk L1

1 x 1 = ⇌

2 x 3 = []

3 x 2 = Tryby kolorów

4 3 s = Wyłączony

L+ [] L-

Instrukcja online

Zeskanuj kod QR, aby odkryć zaawansowane funkcje, wskazówki i najnowsze aktualizacje w naszej kompleksowej instrukcji online.



Wskazówki dotyczące pielęgnacji

- Nie wyginaj, nie rozciągaj ani nie skręcaj końcówek zauszników (części nad uszami) z nadmierną siłą.
- Unikaj gwałtownego otwierania przedniej ramki Okularów XR, aby zapobiec dostawianiu się kurzu i zachować czysty wygląd.
- Unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne, np. pozostawiając Okulary XR w nagrzanym samochodzie.
- Przechowuj Okulary XR w etui, gdy nie są używane, aby uniknąć zarysowań, kurzu lub przypadkowych uszkodzeń.
- Nie używaj alkoholu, acetonu ani żadnych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia soczewek lub oprawek; używaj miękkiej, suchej ściereczki z mikrofibry.
- Utrzymuj soczewki w czystości, aby nie pogarszać jakości obrazu. Wycieraj delikatnie, aby nie porysować elementów optycznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie narażaj Okularów XR na silne wstrząsy.
- Unikaj środowisk o wysokiej wilgotności lub ekstremalnych temperaturach.
- Upewnij się, że złącza USB-C lub magnetyczne są wolne od kurzu i zabrudzeń, aby utrzymać stabilne połączenie.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj samodzielnie produktu.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; nie jest zabawką ani nie powinien być używany przez osoby poniżej 16. roku życia. Produktu nie powinny używać osoby z poważnymi zaburzeniami sensorycznymi, nadwrażliwością na migające światła ani inne osoby, u których występuje zwiększone ryzyko napadów padaczkowych.

Przed użyciem

Przed założeniem okularów XR dokładnie sprawdź, czy nie mają widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub odpryski na oprawkach, soczewkach lub noskach. Nie używaj okularów, jeśli są uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu w dowolnym momencie.

Przed pierwszym użyciem wybierz najwygodniejsze noski i zgodnie z instrukcją obsługi zamontuj je prawidłowo; znacznie poprawi to komfort noszenia okularów i zapobiegnie ich zsuwaniu się podczas użytkowania.

Jeśli potrzebujesz szkieł korekcyjnych, wyreguluj pokręćła regulacji krótkowzroczności znajdujące się nad każdą soczewką, aby dopasować moc do swojej wady wzroku, lub zabierz dodatkową ramkę na soczewki korekcyjne (sprzedawaną osobno) do optyka w celu wykonania szkieł na zamówienie.

Środowisko użytkowania

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, dyskomfortu lub uszkodzenia mienia, upewnij się, że wszyscy użytkownicy tego produktu dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję oraz poniższe ostrzeżenia przed rozpoczęciem użytkowania.

Używaj wyłącznie w bezpiecznym otoczeniu. Zachowuj świadomość otoczenia podczas korzystania z produktu i zachowaj ostrożność, szczególnie w miejscach publicznych lub w pobliżu innych osób. Nie przechowuj ani nie używaj okularów w wilgotnym lub mokrym środowisku, takim jak baseny, wanny lub podczas deszczu. Optymalna temperatura otoczenia do użytkowania i przechowywania produktu wynosi od 0°C do 30°C (32°F do 86°F).

Nie używaj podczas poruszania się po schodach, przechodzenia przez drzwi, ani w pobliżu okien, balkonów lub otwartego ognia. Korzystanie z okularów na zewnątrz może wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami, takimi jak ruch drogowy czy pieszy. Nie używaj okularów w sytuacjach ani podczas czynności, które wymagają pełnej świadomości otoczenia fizycznego (np. bieganie, jazda na rowerze, prowadzenie samochodu). Nie używaj okularów na zewnątrz, gdzie czynniki zewnętrzne i nieznanne mogą stwarzać dodatkowe, a nawet śmiertelne zagrożenia.

Środki ostrożności dotyczące zdrowia

Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu, jeśli masz istniejące schorzenia (takie jak choroby serca), zaburzenia psychiczne (np. stany lękowe lub zespół stresu pourazowego), jesteś w ciąży, w podeszłym wieku lub cierpisz na inne dolegliwości, które mogą się nasilić w wyniku korzystania z tego produktu. Nie używaj produktu, jeśli jesteś chory, zmęczony, pod wpływem alkoholu lub innych substancji, albo ogólnie nie czujesz się dobrze.

Zastrzeżenie i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup tego produktu — Witamy w przyszłości!

Poniższe informacje dotyczą Twojego bezpieczeństwa, praw i obowiązków prawnych, i mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania firmy VITURE Inc. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź stronę www.viture.com.

Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś(-aś) niniejszą instrukcję oraz wszystkie zastrzeżenia i ostrzeżenia, a także że rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać zawartych w niej instrukcji, warunków i zasad.

Zgadzasz się, że ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje podczas korzystania z tego produktu, oraz że będziesz go używać wyłącznie w sposób właściwy i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami, jak również ze wszystkimi warunkami, środkami ostrożności, procedurami, politykami i wytycznymi udostępnionymi przez VITURE Inc.

VITURE Inc. nie ponosi odpowiedzialności za Twój dostęp ani korzystanie z treści stron trzecich, ani za jakiegokolwiek treści lub funkcje zawarte w takich materiałach. Twoje prawa i obowiązki wynikające z korzystania z treści stron trzecich regulowane są wyłącznie umowami zawartymi pomiędzy Tobą a danymi dostawcami.

Zdrowie, bezpieczeństwo i docelowi użytkownicy

Przed użyciem tego produktu użytkownik powinien przeczytać całą instrukcję obsługi i zapoznać się z funkcjami produktu oraz jego prawidłowym użytkowaniem. Korzystanie z produktu w sposób niebezpieczny lub nieodpowiedzialny może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń — zarówno użytkownika, innych osób, samego produktu, jak i mienia.

Korzystanie z tego produktu wiąże się z bliskim kontaktem ze skórą użytkownika. Współdzielenie urządzenia przez wiele osób może sprzyjać przenoszeniu chorób; aby uniknąć zakażeń (np. zapalenia spojówek), nie udostępniaj okularów osobom z chorobami zakaźnymi, infekcjami lub dolegliwościami — szczególnie dotyczącymi oczu lub skóry. Okulary należy czyścić po każdym użyciu, delikatnie przecierając je wilgotną, bezalkoholową ściereczką, a następnie suchą, nieścierną ściereczką z mikrofibry.

Podczas korzystania z produktu dostosuj jasność wyświetlacza, aby zminimalizować różnicę pomiędzy jasnością ekranu a otoczeniem. Maksymalne podświetlenie w ciemnym otoczeniu lub minimalne w jasnym może powodować zmęczenie i negatywnie wpływać na wzrok. W przypadku zmęczenia oczu lub zawrotów głowy natychmiast przerwij korzystanie z produktu.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, uważnie przestrzegaj ostrzeżeń dźwiękowych wyświetlanych przez smartfon lub inne urządzenia podłączone do tego produktu. Rób przerwę 10–15 minut po każdej godzinie użytkowania produktu; w razie potrzeby rób dłuższe lub częstsze przerwy.

Natychmiast przerwij korzystanie z produktu i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podczas użytkowania wystąpią: zawroty głowy, dezorientacja, uczucie oszołomienia, nudności, nagła senność/zmęczenie, dyskomfort oczu/nieostre widzenie, utrata świadomości, drgawki, mimowolne ruchy lub inne objawy (korzystanie z produktu w ruchomych pojazdach może wywołać lub nasilić te objawy). Przerwij korzystanie z okularów, jeśli zauważysz obrzęk, swędzenie lub podrażnienie skóry w miejscach kontaktu z produktem; jeśli objawy nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli w którymkolwiek momencie okulary XR, Neckband lub inne akcesoria staną się nieprzyjemnie ciepłe lub gorące w dotyku, natychmiast przerwij ich używanie, odłącz je od telefonu lub innych urządzeń i pozwól im ostygnąć.

Bezpieczeństwo urządzenia

Okulary XR nie są przeznaczone do noszenia razem z innymi okularami — takie użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia obu par okularów. Jeśli potrzebujesz soczewek korekcyjnych, wyreguluj pokrętła regulacji krótkowzroczności znajdujące się nad każdą soczewką zgodnie ze swoją wadą wzroku lub zabierz ramkę na soczewki korekcyjne do optyka w celu wykonania indywidualnych soczewek.

Nie narażaj okularów XR, opaski Neckband ani innych akcesoriów na kontakt z cieczami; w przypadku kontaktu natychmiast przerwij ich użytkowanie. Unikaj upuszczania wszystkich komponentów i akcesoriów. Aby zapobiec uszkodzeniom, nie rzucaj, nie podrzucaj, nie upuszczaj ani nie narażaj produktu na silne uderzenia mechaniczne.

Nie używaj tego produktu z nieautoryzowanymi akcesoriami ani urządzeniami. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie składaj ponownie ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu ani zlecać tego nieautoryzowanym osobom. Używanie w jakikolwiek sposób zmodyfikowanego produktu należy natychmiast przerwać.

Firma VITURE Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani obrażenia wynikające z niewłaściwego lub niebezpiecznego użytkowania tego produktu.

Środki ostrożności dotyczące przegrzewania

Należy pamiętać, że chociaż produkt ten jest wyposażony w zaawansowaną technologię odprowadzania ciepła i został zaprojektowany tak, aby podczas użytkowania utrzymywał temperaturę poniżej temperatury ciała, do działania wymaga znacznej ilości energii, co może powodować, że z czasem stanie się ciepły w dotyku.

Dla własnego bezpieczeństwa, jeśli produkt stanie się nieprzyjemnie ciepły, natychmiast go zdejmij i odłącz od wszelkich urządzeń, aż całkowicie ostygnie. Używaj produktu wyłącznie w środowisku o temperaturze od 0°C do 30°C (32°F do 86°F).

Dodatkowo, aby zapobiec przegrzaniu, odłącz kabel USB-C od telefonu lub innego urządzenia, gdy nie korzystasz z produktu.

Nie umieszczaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kaloryfery czy ogień, ponieważ może to prowadzić do przegrzania lub uszkodzenia produktu.

Instrukcje przechowywania

Zawsze przechowuj okulary XR i opaskę Neckband w oryginalnych etui, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i kontaktu z cieczami. Podczas przechowywania upewnij się, że okulary są ostrożnie i prawidłowo złożone, aby uniknąć nadmiernego nacisku podczas zamykania etui.

Nie przechowuj ani nie używaj okularów w mokrym lub wilgotnym środowisku, takim jak baseny, wanny lub podczas deszczu. Optymalna temperatura otoczenia do przechowywania i użytkowania tego produktu wynosi od 0°C do 30°C (32°F do 86°F).

Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci poniżej 16. roku życia, aby uniknąć urazów dziecka lub uszkodzenia produktu.

Obsługa posprzedażowa

W celu uzyskania pomocy po zakupie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz sekcją FAQ na stronie www.viture.com.

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub chcesz przekazać swoją opinię, skontaktuj się z nami pod adresem: happycustomer@viture.us.

Gwarancja

Twoje okulary XR, opaska Neckband i akcesoria są objęte 365-dniową gwarancją (liczoną od dnia otrzymania), która obejmuje wady i usterki wynikające z materiałów oraz procesu produkcji. Gwarancja nie obejmuje zagubienia, kradzieży ani uszkodzeń spowodowanych upadkiem, kontaktem z cieczami lub innymi formami niewłaściwego użytkowania bądź obchodzenia się z produktem.

Aby zgłosić reklamację gwarancyjną, skontaktuj się z nami pod adresem: happycustomer@viture.us. Podaj numer zamówienia oraz szczegółowy opis problemu, którego doświadczasz. W miarę możliwości dołącz zdjęcia.

Na rozpatrzenie zgłoszenia zarezerwuj do siedmiu (7) dni — po tym czasie poinformujemy Cię, czy i w jaki sposób problem zostanie rozwiązany.

Polski

Zwroty i wymiany

Możesz zwrócić ten produkt w ciągu trzydziestu (30) dni od jego otrzymania. W sprawie zwrotów i wymian prosimy o kontakt pod adresem: happycustomer@viture.us.

Zwracane produkty muszą być w nowym i nieużywanym stanie, z dołączonymi wszystkimi oryginalnymi metkami i etykietami. Produkty nieotwierane kwalifikują się do pełnego zwrotu kosztów.

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wszystkie koszty przesyłki zwrotnej. Zdecydowanie zalecamy skorzystanie z metody wysyłki z możliwością śledzenia przesyłki.

Treści stron trzecich

VITURE Inc. nie jest zobowiązana ani nie ponosi odpowiedzialności za Twój dostęp do treści stron trzecich ani za korzystanie z nich, ani za jakiegokolwiek treści lub funkcje zawarte w takich materiałach. Twoje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z treści stron trzecich regulowane są wyłącznie przez umowę zawartą między Tobą a dostawcami tych treści.

Korzystanie z aplikacji, usług lub treści dostarczanych przez strony trzecie za pośrednictwem interfejsu tego produktu lub innych urządzeń (określanych jako „treści stron trzecich”) podlega odrębnej umowie licencyjnej użytkownika końcowego zawartej pomiędzy Tobą a stroną trzecią.

VITURE Inc. nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań związanych z dostępem do treści stron trzecich ani z ich użytkowaniem, ani z jakimikolwiek treściami lub funkcjami w nich zawartymi. Twoje prawa i obowiązki w zakresie dostępu do treści stron trzecich i korzystania z nich regulowane są wyłącznie umową pomiędzy Tobą a dostawcą treści oraz odpowiednimi przepisami prawa lokalnego.

W żadnym wypadku VITURE Inc. nie działa jako licencjodawca treści stron trzecich, nie przyznaje prawa do ich użytkowania, nie ponosi żadnych zobowiązań w związku z takimi treściami ani nie udziela żadnych gwarancji czy zapewnień dotyczących treści stron trzecich.

Dane osobowe

Ten produkt nie gromadzi ani nie przechowuje bezpośrednio żadnych danych osobowych. Aplikacje, gry lub inne oprogramowanie firm trzecich mogą gromadzić i przetwarzać dane — w celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności na stronie www.viture.com.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tych instrukcji lub bezpiecznego użytkowania tego produktu, skontaktuj się z nami pod adresem: happycustomer@viture.us.

P32

EU	REP
----	-----

eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2 B11,
63110 Rodgau, Hessen, Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_20231127000041

Pełnimy jedynie rolę przedstawiciela w UE dla sprzedawców transgranicznych i nie jesteśmy producentami, importerami ani dystrybutorami tego produktu, ani też nie zajmujemy się jego produkcją, importem ani sprzedażą. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za żadne usługi posprzedażowe związane z tym produktem. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących jakości produktu lub naruszenia praw, wyłączną odpowiedzialność ponosi producent, importer lub sprzedawca.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

VITURE Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Okulary VITURE XR Luma jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/viture>

Adres producenta: 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, 94103

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm