



## Microwave Oven

User Manual



MCF 26310 BAF

EN - NO - SV - FI - DA - DE - IT - PL



01M-9210683200-4324-04

# CONTENTS

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>ENGLISH</b>  | <b>3-23</b>    |
| <b>NORSK</b>    | <b>24-42</b>   |
| <b>SVENSKA</b>  | <b>43-61</b>   |
| <b>SUOMI</b>    | <b>62-81</b>   |
| <b>DANSK</b>    | <b>82-103</b>  |
| <b>DEUTSCH</b>  | <b>104-130</b> |
| <b>ITALIANO</b> | <b>131-153</b> |
| <b>POLSKI</b>   | <b>154-179</b> |

# Please read this user manual first!

Dear Valued Customer,

Thank you for preferring this Beko appliance. We hope that you get the best results from your appliance which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. For this reason, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the appliance and keep it as a reference for future use. If you handover the appliance to someone else, give the user manual as well. Follow the instructions by paying attention to all the information and warnings in the user manual.

Remember that this user manual may also apply to other models. Differences between models are explicitly described in the manual.

## Meanings of the Symbols

Following symbols are used in various sections of this user manual:

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | Important information and useful hints about usage.                           |
|    | Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property. |
|   | Warning for electric shock.                                                   |
|  | Warning for hot surfaces.                                                     |

## Important Safety Instructions Read Carefully And Keep For Future Reference

### 1.1 Safety warnings

This section contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure to leak microwave energy, personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

- Beko Microwave Ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliance or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service alike to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.
- This appliance is intended

to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and Breakfast type environments.
- Microwave oven is intended used freestanding.
- It is not intended for industrial or laboratory use.
- Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp



cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

- Do not place any object between the front side and the door of the oven. Do not allow dirt or cleaning agent remnants to build up on the closure surfaces.
- Any service works involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave energy must be performed by authorized persons/service. Any other approach is dangerous.
- Your product is intended for cooking, heating and defrost food at home. It must not be used for commercial purposes.
- Your oven is not designed to dry any living being.
- Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.
- Do not use this appliance outdoors, bathrooms, humid environments or in places where it can get wet.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and non-slip surface.
- The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
- Before using the appliance

for the first time, clean all parts. Please see the details given in the "Cleaning and Care" section.

- Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.
- Appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the oven.
- Do not operate the oven empty.
- Cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil. You may need oven gloves to hold the utensil.
- Utensils shall be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
- Do not place the oven on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
- Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
- The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
- Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.
- Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from the power outlet.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use this appliance with an extension cord.

- Never touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
- Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
- Make sure that there is no danger that the power cable could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
- Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
- Do not pull the power cable of the appliance to disconnect it from its power supply and never wrap its power cable around the appliance.
- Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running water.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Remove the wire strings and/or metal handles of paper or plastic bags before placing bags to the oven.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance if safe to do so and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not use microwave oven for storage. Do not leave paper items, cooking material or food inside the oven when it is not being used.
- The contents of feeding bottles and baby food

jars should be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
- Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
- Do not use cooking oil in the oven. Hot oil may damage the components and materials of the oven, and it may even cause skin burns.

- Pierce food with thick crust such as potatoes, courgettes, apples and chestnuts.
- Appliance must be placed so that the rear side is facing the wall.
- Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

**WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

**WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives pro-

tection against exposure to microwave energy.

**WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- There should be min 30 cm free space above the top surface of the oven.
- Do not over-cook foods; otherwise, you may cause a fire.
- Do not use chemicals and steam assisted cleaners to clean the appliance.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
- This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- **Danger of choking!** Keep all the packaging materials away from children.
- Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.
- Do not cook food directly on the glass tray. Put the food in / on appropriate kitchen utensils before placing them in the oven.
- Metallic containers for food and beverages are

not allowed during microwave cooking. Otherwise, sparking may occur.

- This product is not designed to be built-in. Do not place the product in a cabinet or box while it is in use.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the

oven under adult supervision due to the temperatures generated.

- **Cleaning:** Do not place the appliance in water or other liquids. Clean the housing only with a sponge/cloth moistened in warm, soapy water. Do not use harsh, abrasive cleaners. See for the **Cleaning and care and Storage** detailed cleaning instructions.

## 1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance

helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## 1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.


## 1.4 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

## 2 Your microwave oven

### 2.1 Overview

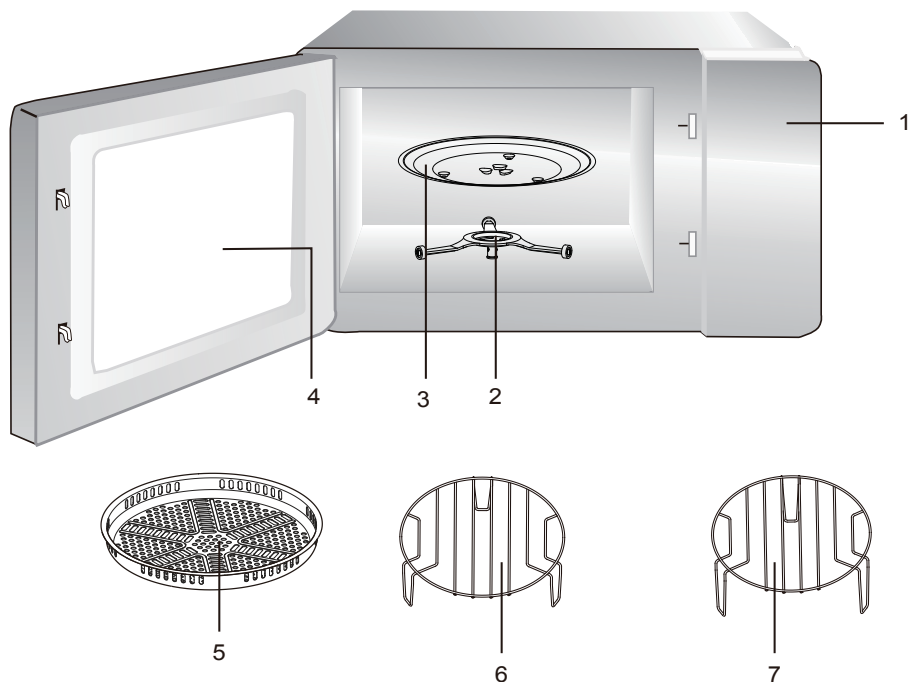

1. Control panel
2. Turntable ring assembly
3. Glass tray
4. Oven window
5. Bake tray (Cannot be used in conjunction with microwave function and can be placed on the bake rack)
6. Lower Wire Rack( For the microwave and for baking and roasting in the oven. )
7. Higher Wire Rack( For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread.As a support for shallow dishes. )

### 2.2 Technical data

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                    | MCF 26310 BAF  |
| <b>Voltage / Frequency</b>      | 230V~ 50Hz     |
| <b>Power input - Microwave</b>  | 1450W          |
| <b>Power output - Microwave</b> | 900W           |
| <b>Grill</b>                    | 1000W          |
| <b>Convection</b>               | 2100W          |
| <b>Microwave frequency</b>      | 2450MHz        |
| <b>Turntable diameter</b>       | 288 mm         |
| <b>External dimensions</b>      | 495*424*290 mm |
| <b>Oven capacity</b>            | 27 L           |


Markings on the product or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions. Power values are tested at 230V.



## 2 Your microwave oven

### 2.3 Installing the turntable


- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always place on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly crack or break, contact your nearest authorized service center.

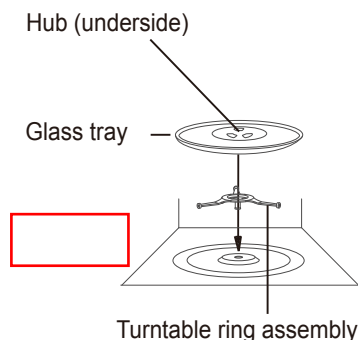

## 3 Installation

### 3.1 Installation

- Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
- Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

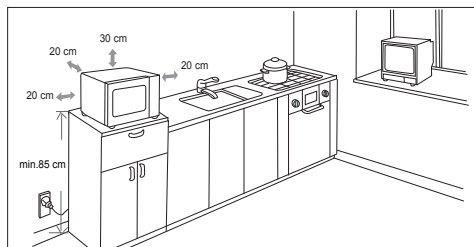

- Minimum installation height is 85 cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the

oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

- Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and / or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception. 2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.




**WARNING:** Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

## 4 Operation

### 4.1 Control panel

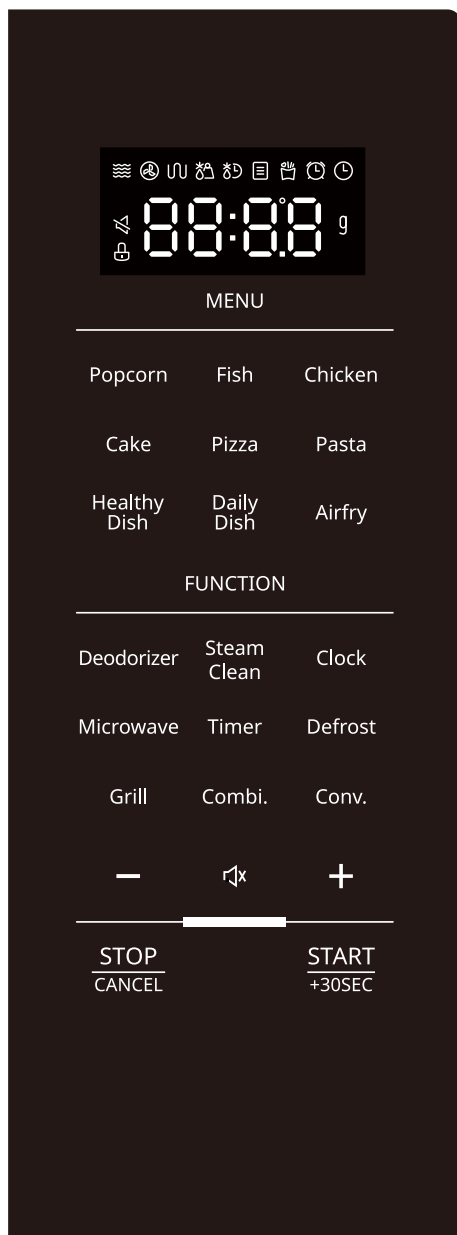

### Display

Cooking time, power, indicators and clock time are displayed.

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Microwave         |
|  | Convection        |
|  | Grill             |
|  | Defrost by weight |
|  | Defrost by time   |
|  | Auto menu         |
|  | Airfryer          |
|  | Alarm             |
|  | Clock/ Childlock  |
|  | Mute              |
|  | Child lock        |
|  | Gram              |
|  | Temperature       |

### Menu

- **Auto cook buttons:** Instant settings to cook popular foods.

### Function

- **Deodorizer:** Press to remove food odors in microwave.
- **Steam Clean:** Press to steam clean the microwave.
- **Clock:** Press to set clock time. It is also used to set child lock.
- **Microwave:** Press to set microwave power level.
- **Timer:** Press to set the alarm timer.
- **Defrost:** Press to defrost food based on time/weight.
- **Grill:** Press to set grill cooking program.

## 4 Operation

- **Combi.:** Press to set microwave, grill and convection combination cooking program.
- **Conv.:** Press to set convection cooking.
- **-/+ :** Press to set time. Long press to increase/decrease speed.
- **Mute - **: Press to mute
- **STOP / CANCEL:** Press to Pause/cancel at any settings. Press twice to turn off the display
- **START / +30SEC:** Press to start/confirm at any settings. Press for express cooking at standby mode

When the microwave oven firstly be powered on, the screen will display "0:00 ", and buzzer will ring once to enter the standby mode.

### 4.2 Clock setting

1. In waiting state, press "Clock" once, and then the screen displays "00:00". The hour figures will flash.
2. Press "+/-" to adjust the hour figures. The input time should be within 0-23.
3. Press "Clock" to confirm, and the minute figures will flash.
4. Press "+/-" to adjust the minute figures. The input time should be within 0-59.
5. Press "Clock" to finish clock setting.



- The clock will not work if it is not set when powered.
- After step 4, if you do not press "Clock" within 5 minutes, the oven will go back to the previous status automatically.

### 4.3 Kitchen timer

1. In waiting state, press "Timer" once, and the screen displays "0:00".

2. Press "+/-" to adjust the enter time. The maximum value is 95:00.

3. Press "Timer" to confirm setting.



During kitchen timer, any other programs cannot work.

### 4.4 Microwave cooking

1. In waiting state, press "Microwave", and "P100" will display.
2. Press "+/-" or press "Microwave" repeatedly to set the power level. "P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20, P10" are available.
3. Press "START/+30SEC" to confirm. Default cook time 15:00 will display.
4. Press "+/-" to set the cook time. The maximum value is 95:00.
5. Press "START/+30SEC" to start cooking.

### 4.5 Grill cooking

1. Press "Grill" once, and "G" will display.
2. Press "START/+30SEC" to confirm, default cook time 15:00 will display.
3. Press "+/-" to set the cook time. The maximum value is 95:00.
4. Press "START/+30SEC" to start cooking.



- If half the grill time passes, the oven sounds to remind you to turn the food over. In order to have a better effect of grilling food, you can turn the food over, close the door and then press "START/+30SEC" to continue cooking. If no operation, the oven will work automatically.
- In the cooking process, when you increase or reduce the time, half time prompt is not affected.

## 4 Operation

### 4.6 Convection cooking

1. Press "Conv." once. and "150°C" will display.
2. Press "Conv." repeatedly to choose temperature from 150°C to 240°C.
3. Press "Start/+30SEC." to confirm the temperature, if you press "START/+30SEC" again, the oven will start preheating. when preheating temperature is reached the buzzer will sound twice. You can open the oven door and place food in it.
4. Or press "+/-" to set the cook time directly. The maximum value is 95:00.
5. Press the "Start/+30SEC" to start working.

### 4.7 Combi. cooking

1. Press "Combi." once, the screen will display "C-1", and press "Combi." repeatedly to choose the power you want, and "C-1, C-2, C-3, o C-4" will display.
2. Press "START/+30SEC" ton confirm the mode, default cook time 15:00 will display.
3. Press "+/-" to set the cook time. The maximum value is 95:00.
4. Press "START/+30SEC" to start cooking.

| Combination instructions | Instructions display | Microwave | Grill | Convection |
|--------------------------|----------------------|-----------|-------|------------|
| 1                        | C-1                  | •         |       | •          |
| 2                        | C-2                  | •         | •     |            |
| 3                        | C-3                  |           | •     | •          |
| 4                        | C-4                  | •         | •     | •          |

### 4.8 Defrost by weight

1. In waiting state, press "Defrost" once, and the screen displays "dEF1".
2. Press "START/+30SEC" to confirm, 100g displays.
3. Press "+/-" to set the defrost weight within 100~2000g.
4. Press "START/+30SEC" to start defrosting.



The buzzer will sound to remind of turning over the food during defrosting.

### 4.9 Defrost by time

1. In waiting state, press "Defrost" twice, and the screen displays "dEF2".
2. Press "START/+30SEC" to confirm, 15:00 displays.
3. Press "+/-" to set the defrost time. The maximum value is 95:00.
4. Press "START/+30SEC" to start defrosting.

## 4 Operation



The buzzer will sound to remind of turning over the food during defrosting.

### 4.10 Multi-Stage cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin. Kitchen Timer, Auto menu ,Speed cooking or Preheating cannot be set as one of the multi-stage.

**Example:** If you want to defrost the food for 10 minutes, then grill them for 10 minutes. You can follow these steps.

- 1.Press "Defrost" twice, and the screen will display "dEF2".
- 2.Press "START/+30SEC" to confirm,15:00 displays.
- 3.Press "+/-" to adjust the defrost time until 10:00 displays.
- 4.Press "Grill" once, "G" displays, press "START/+30SEC" to confirm
- 5.Press "+/-" to adjust the grill time until 10:00 displays.
- 6.Press "START/+30SEC" to start cooking.

### 4.11 Express microwave cooking

In standby state, press "START/+30SEC" to start cooking with 100% power for 30 seconds directly.

### 4.12 Child lock

**Lock:** In standby state, press "Clock" for 3 seconds. The buzzer will sound to enter the children-lock state,and the lock indicator will light.

**Lock quitting:** In locked state, press "Clock" for 3 seconds.The buzzer will sound denoting that the lock is released, and the lock indicator will disappear.

### 4.13 Deodoriser

- 1.In standby state, press "Deodoriser", and the screen displays "dE" .
- 2.Press "START/+30SEC" to start working.

### 4.14 Steam clean

- 1.In standby state, press "Steam Clean", and the screen displays "SC".
- 2.Press "START/+30SEC" to start working.

## 4 Operation



Pour equal parts of water into a wide open microwave-safe container. when finished working, wipe the steamed surfaces with a clean sponge to help remove food and odors from the surfaces.

### 4.15 Healthy dish

1. In waiting state, press "Healthy Dish" once, and "Hd01" will display.
2. Press "Healthy Dish" repeatedly to choose the menu from "Hd01" to "Hd05".
3. Press "START/+30SEC" to confirm the submenu. the default weight or servings of the menu will display.
4. Press "+/-" to set the weight or servings.
5. Press "START/+30SEC" to start cooking.

#### Health dish chart

| MENU/ Display      | Weight/ Display | Time (min' sec") | Power    |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|
| Hd01<br>Quinoa     | 100g            | 3'00"/15'00"     | P100/P50 |
|                    | 200g            | 5'00"/15'00"     |          |
| Hd02<br>Couscous   | 200g            | 4'00"/8'00"      | P100/P50 |
|                    | 300g            | 5'00"/10'00"     |          |
| Hd03<br>Macaroni   | 100g            | 10'00"           | P80      |
|                    | 200g            | 12'00"           |          |
| Hd04<br>Brown Rice | 200g            | 5'30"/25'00"     | P100/P50 |
|                    | 300g            | 8'00"/30'00"     |          |
| Hd05<br>Oatmeal    | 2 servings      | 3'30"/3'30"      | P100/P50 |
|                    | 4 servings      | 5'30"/5'30"      |          |

### 4.16 Daily dish

1. In waiting state, press "Daily Dish" once, and "dd01" will display.
2. Press "Daily Dish" repeatedly to choose the menu from "dd01" to "dd12".
3. Press "START/+30SEC" to confirm the submenu. the default weight or servings of the menu will display.
4. Press "+/-" to set the weight or servings.
5. Press "START/+30SEC" to start cooking.

## 4 Operation

### Daily dish chart

| MENU/ Display                 | Weight/ Display | Time (min' sec") | Power                      |
|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| dd01<br>Frozen Peas           | 200g            | 4'00"            | P100                       |
|                               | 400g            | 7'00"            |                            |
| dd02<br>Frozen mix Vegetable  | 200g            | 4'00"            | P100                       |
|                               | 400g            | 7'00"            |                            |
| dd03<br>Frozen Broccoli       | 200g            | 5'00"            | P100                       |
|                               | 400g            | 8'00"            |                            |
| dd04<br>Fresh Spinach         | 200g            | 2'30"            | P100                       |
|                               | 400g            | 4'30"            |                            |
| dd05<br>Frozen green beans    | 200g            | 5'00"            | P100                       |
|                               | 400g            | 8'00"            |                            |
| dd06<br>Potatoes without skin | 400g            | 6'00"            | P100                       |
|                               | 800g            | 10'00"           |                            |
| dd07<br>Potatoes with skin    | 2 (~200g/pc)    | 8'30"            | P100                       |
|                               | 4 (~200g/pc)    | 15'00"           |                            |
| dd08<br>Frozen lasagna        | 300g            | 15'00"           | C-1                        |
|                               | 600g            | 20'00"           |                            |
| dd09<br>Grill chicken breasts | 200g            | 16'00"           | Grill 60% +<br>Conv. 240°C |
|                               | 400g            | 20'00"           |                            |
| dd10<br>Lamb rack             | 900g            | 35'00"           | C-4                        |
| dd11<br>Roast beef            | 900g            | 35'00"           | C-4                        |
| dd12<br>Grill garlic bread    | 200g            | 9'00"            | C-4                        |

### 4.17 Auto menu

For example set the fish menu for 350g;

1. In waiting state, press "Fish" once, and "150g" will display.
2. Press "Fish" repeatedly until 350g displays.
3. Press "START/+30SEC" to start cooking.

## 4 Operation

### Menu Chart

| MENU/ Display  | Weight/ Display         | Time (min' sec") | Power                            |
|----------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|
| A01<br>Popcorn | 50g                     | 1'40"            | P100                             |
|                | 100g                    | 2'00"            |                                  |
| A02<br>Fish    | 150g                    | 3'00"            | P80                              |
|                | 250g                    | 4'00"            |                                  |
|                | 350g                    | 5'30"            |                                  |
|                | 450g                    | 6'30"            |                                  |
|                | 650g                    | 8'30"            |                                  |
| A03<br>Chicken | 500g                    | 29'00"           | C-4 (beep to turn the food over) |
|                | 750g                    | 34'00"           |                                  |
|                | 1000g                   | 39'00"           |                                  |
|                | 1200g                   | 44'00"           |                                  |
| A04<br>Cake    | 475g                    | 60'00"           | Preheat 160°C /<br>Conv.160°C    |
| A05<br>Pizza   | 100g                    | 8'00"            | C-4                              |
|                | 200g                    | 10'00"           |                                  |
|                | 300g                    | 12'00"           |                                  |
| A06<br>Pasta   | 50g (cold water 450g)   | 18'00"           | P80                              |
|                | 100g (cold water 800g)  | 20'00"           |                                  |
|                | 150g (cold water 1200g) | 22'00"           |                                  |



- The buzzer will sound to remind of turning over the food during chicken menu.
- In Cake Menu, the oven will start preheating, when preheating temperature is reached the buzzer will sound twice. You can open the oven door and place food in it. Press "START/+30SEC" to start cooking.

### 4.18 Airfryer

1. In waiting state, press "Airfry" repeatedly to choose the menu, and "AF01~AF10" will display in order.
2. Press "START/+30SEC" to start cooking.



## 4 Operation

| MENU/ Display                        | Weight/ Display | Time (min' sec") | Power                                         |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|
| AF01<br>Frozen French Fries          | 300g            | 6'00"/16'00"     | G-100% + Conv.-240°C /<br>G-60% + Conv.-240°C |
| AF02<br>Frozen Potato Wedges         | 450g            | 15'00"/15'00"    | G-100% + Conv.-240°C /<br>G-60% + Conv.-240°C |
| AF03<br>Frozen Chicken nuggets       | 350g            | 22'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF04<br>Frozen Fried Squid           | 250g            | 16'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF05<br>Frozen Onion Ring            | 250g            | 16'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF06<br>Frozen Breaded Prawns        | 250g            | 18'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF07<br>Frozen Fried Chicken Cutlet  | 400g            | 24'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF08<br>Grilled Fresh Fish Fillets   | 300g            | 18'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF09<br>Frozen Buffalo Chicken wings | 420g            | 22'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF10<br>Frozen Fried Chicken Wings   | 500g (~70g/pc)  | 28'00"           | G-60% + Conv.-240°C                           |



The buzzer will sound to remind of turning over the food during cooking.

## 5 Cleaning and maintenance

### 5.1 Cleaning and care



**WARNING:** Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



**WARNING:** Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
4. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
5. Wipe the both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
6. A steam cleaner is not be used.
7. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
8. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
9. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
10. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
11. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
12. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

## 5 Cleaning and maintenance

### 5.2 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, please store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

### 5.3 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

## 6 Troubleshooting

| Normal                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microwave oven interferes with TV reception             | Radio and TV reception may be interfered when microwave oven is operating. It is similar to the interference caused by small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal. |
| Oven light is dimmed                                    | In low power microwave cooking, oven light may be dimmed. It is normal.                                                                                                                                         |
| Steam accumulating on door, hot air coming out of vents | During cooking, steam may arise from the food. Most of this steam will get out from vents. But some may accumulate on a cool place like oven door. It is normal.                                                |
| Oven started accidentally with no food in it.           | It is not allowed to run the appliance without any food inside. It is very dangerous.                                                                                                                           |

| Problem                 | Possible Reason                                   | Solution                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oven cannot be started. | 1) Power cable is not plugged in properly.        | Unplug. Then plug again after 10 seconds.                                                  |
|                         | 2) Fuse is blown or circuit breaker is activated. | Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company). |
|                         | 3) Trouble with outlet.                           | Test the outlet with other electrical appliances.                                          |
| Oven does not heat.     | 4) Door is not closed properly.                   | Close the door properly.                                                                   |

# Les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte dette Beko-apparatet. Vi håper at du får de beste resultatene fra apparatet ditt som er produsert med høy kvalitet og avansert teknologi. Av denne grunne må du lese hele brukerhåndboken og alle andre tilhørende dokumenter nøye før du bruker apparatet og oppbevare den som en referanse for fremtidig bruk. Dersom du overfører dette apparatet til en annen, må du også gi dem bruksanvisningen. Følg instruksjonene ved å ta hensyn til all(e) informasjon og advarsler i brukerhåndboken.

Husk at denne brukerhåndboken også kan gjelde for andre modeller. Forskjeller mellom modeller er eksplisitt beskrevet i denne brukerhåndboken.

## Betydning av symbolene.

Følgende symboler brukes i de forskjellige delene av denne brukerhåndboken:

|                                                                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Viktig informasjon og nyttige tips om bruk.                      |
|    | Advarsler for farlige situasjoner angående sikkerhet og eiendom. |
|  | Advarsel mot varme overflater.                                   |
|  | Advarsel mot elektrisk støt.                                     |

# 1 Viktige sikkerhets- og miljøinstrukser

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les nøye og oppbevare for fremtidig henvisning

### 1.1 Sikkerhetsadvarsler

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe å beskytte mot brannfare, elektrisk støte, eksponering mot lekende mikrobølgeenergi, personskader eller materielle skader. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene vil ugyldiggjøre garantien.

- Mikrobølgeovner fra Beko oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Ved skade på apparatet eller strømkabelen bør denne derfor repareres eller skiftes ut av forhandleren, sørvissenteret eller en/et spesialist/autorisert sørvisverksted for å unngå fare. Mangelfullt eller ikke-kvalifisert reparasjonsarbeid kan være farlig og føre til risiko for brukeren.
- Dette apparatet er ment

å brukes i husholdningen og lignende bruksområder slik som:

- Kjøkkenområder med personell i butikker, kon-torer og andre arbeidsmiljøer;
- Gårdshus
- Av kunder i hoteller og andre boligmiljøer;
- Overnattingssteder med frokost.
- Apparatet skal ikke rengjøres med en damprenser.
- Det er ikke beregnet for industriell eller laboratoriebruk.
- Ikke prøv å starte ovnen når døren er åpen. Ellers kan du bli utsatt for skadelig mikrobølgeenergi. Sikkerhetslåser skal ikke deaktiveres eller tukles med.
- Mikrobølgeovnen er beregnet på oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktig klut og lig-

# 1 Viktige sikkerhets- og miljøinstrukser

nende kan føre til fare for personskade, antennelse eller brann.

- Ikke plasser gjenstander mellom frontsidene og ovnsdøren. Ikke la rester av smuss eller rengjøringsmiddel bygge seg opp på lukkeflatene.
- Alt sørvisarbeid som involverer fjerning av beskyttelsesdekselet mot eksponering for mikrobølgeenergi, må utføres av autoriserte personer/verksteder. Enhver annen tilnærming er farlig.
- Produktet ditt er beregnet på matlaging, oppvarming og tining av mat hjemme. Det må ikke brukes til kommersielle formål.
- Ovnen din er ikke designet for å tørke noe levende vesen.
- Ikke bruk apparatet til å tørke klær eller kjøkkenhåndklær.
- Ikke bruk apparatet uten-dørs, i bad, fuktige miljøer

eller på steder der det kan bli vått.

- Det skal ikke påtas noe ansvar eller garantikrav for skader som oppstår som følge av feil bruk eller feil håndtering av apparatet.
- Forsøk aldri å demontere apparatet. Ingen garantikrav godtas for skader forårsaket av feil håndtering.
- Bruk bare originale deler eller deler anbefalt av produsenten.
- Ikke la dette apparatet være uten tilsyn mens det er i bruk.
- Bruk alltid apparatet på en stabil, flat, ren, tørr og sklisikker overflate.
- Apparatet skal ikke betjenes med et eksternt klokkeur eller separat fjernkontrollsystem.
- Før du bruker apparatet for første gang, må du rengjøre alle delene. Se detaljene gitt i "Rengjøring og vedlikehold"-delen.
- Bruk apparatet til det til-

## 1 Viktige sikkerhets- og miljøinstrukser

tenkte formål kun som beskrevet i denne håndboken.

- Apparatet blir veldig varmt mens det er i bruk. Vær oppmerksom på ikke å berøre de varme delene inne i ovnen.
- Ikke bruk ovnen tom.
- Kokekar kan bli varme på grunn av varmen som overføres fra den oppvarmede maten til redskapet. Du trenger kanskje ovnhansker for å holde redskapet.
- Kjøkkenutstyr skal kontrolleres for å sikre at de er egnet for bruk i mikrobølgeovner.
- Ikke plasser ovnen på komfyrer eller andre varmegenererende apparater. Ellers kan den bli skadet og garantien ugyldig.
- Damp kan komme ut mens du åpner dekslene eller folien etter tilberedning av maten.
- Apparatet og dets tilgjengelige overflater kan være veldig varme når apparatet er i bruk.
- Dør og ytterglass kan være veldig varme når apparatet er i bruk.
- Forsikre deg om at strømforsyningen din er i samsvar med informasjonen som er gitt på apparatets typeskilt.
- Den eneste måten å kople apparatet fra strømforsyningen på er å fjerne strømpluggen fra stikkontakten.
- Bruk bare apparatet med en jordet stikkontakt.
- Bruk aldri apparatet dersom strømkabelen eller selve apparatet er skadet.
- Ikke bruk dette apparatet med en skjøteledning.
- Ikke berør apparatet eller støpselet med fuktige eller våte hender.
- Plasser apparatet slik at støpselet alltid er tilgjengelig.

# 1 Viktige sikkerhets- og miljøinstrukser

- Unngå skade på strømkabelen ved ikke å klemme, bøye eller gni den på skarpe kanter. Hold strømkabelen borte fra varme overflater og åpen ild.
- Forsikre deg om at det ikke er fare for at strømkabelen kan trekkes ved et uhell eller at noen kan snuble over den når apparatet er i bruk.
- Koble fra apparatet før hver rengjøring og når apparatet ikke er i bruk.
- Ikke trekk i strømkabelen til apparatet for å koble den fra strømforsyningen, og vikle aldri strømkabelen rundt enheten.
- Ikke senk apparatet, strømkabelen eller støpselet i vann eller andre væsker. Ikke hold den under rennende vann.
- Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med ovnen på grunn av antennelsesmulighet.
- Fjern trådstrengene og/eller metallhåndtakene til papir- eller plastposer før du legger poser i ovnen.
- Dersom røyk blir observert, må du slå av eller kople fra apparatet dersom det er trygt å gjøre det, og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Ikke bruk mikrobølgeovn til oppbevaring. Ikke la papirvarer, kokemateriell eller mat være i ovnen når den ikke brukes.
- Innholdet i mateflasker og babymatkrukker bør røres eller ristes, og temperaturen kontrolleres før bruk, for å unngå brannskader.
- Dette apparatet er et gruppe 2 ISM-utstyr. Gruppe 2 inneholder alt ISM-utstyr (industrielt, vitenskapelig og medisinsk) der radiofrekvensenergi med bevisst blir generert og/eller brukt i form av elektromagnetisk stråling



# 1 Viktige sikkerhets- og miljøinstrukser

for behandling av materiale, og gnisterosjonsutstyr.

- Utstyr av klasse B er egnet for bruk i hjemlige virksomheter og virksomheter som er direkte koplet til et lavspenningsforsyningsnett.
- Ikke bruk matolje i ovnen. Varm olje kan skade ovnens komponenter og materialer, og det kan til og med forårsake brannskader.
- Stikk hull mat med tykk skorpe slik som poteter, courgetter, epler og kastanjer.
- Apparatet må plasseres slik at baksiden vender mot veggen.
- Før du flytter apparatet, må du feste dreieskiven for å forhindre skade.
- Egg i skall og hele hardkokte egg må ikke varmes opp i mikrobølgeovnen siden de kan eksplodere, selv etter at mikrobølge-

oppvarming er avsluttet.

**ADVARSEL:** Dersom døren eller dørpakningene er skadd, må ikke ovnen brukes før den er reparert av en kyndig person.

**ADVARSEL:** Det er farlig for andre enn en kyndige personer å utføre sørvis- eller reparasjonsoperasjoner som innebærer fjerning av deksler som beskytter mot eksponering mot mikrobølgeenergi.

**ADVARSEL:** Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i forseglede beholdere, da disse kan eksplodere.

- Ovnen skal rengjøres regelmessig og eventuelle matavleiringer fjernes.
- Det skal være min 30 cm ledig plass over ovnens toppflate.
- Ikke overstek mat; det kan forårsake brann.
- Ikke bruk kjemikaliser eller dampassisterte rensere til å rengjøre apparatet.

## 1 Viktige sikkerhets- og miljøinstrukser

- Ekstrem forsiktighet anbefales når det brukes i nærheten av barn og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er over 8 år og av personer som har begrenset fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller som ikke har kunnskap og erfaring, så lenge de blir overvåket med hensyn til sikker bruk av produktet, eller de blir instruert følgerlig eller forstår risikoen ved bruk av produktet. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- **Fare for kvelning!** Hold alt emballasjemateriale unna barn.
- På grunn av overdreven varme som oppstår i grill- og kombinasjonsmoduser, bør barn bare få lov til å bruke disse modusene under tilsyn av en voksen.
- Hold produktet og strømkabelen utilgjengelige for barn under 8 år.
- Ikke stek mat direkte på glassbrettet. Sett maten i/på passende kjøkkenutstyr før du legger den i ovnen.
- Metalliske beholdere for mat og drikke er ikke tillatt under steking i mikrobølgeovn. Ellers kan gnister oppstå.
- Dette produktet er ikke designet for å være innebygd. Ikke plasser produktet i et skap eller en boks mens det er i bruk.
- Unnlatelse av å holde ovnen i ren tilstand kan føre til forringelse av overflaten. Dette kan påvirke levetiden til apparatet negativt og muligens resultere i en farlig situasjon.
- Apparatet skal ikke rengjøres med en damprens.
- Mikrobølgeoppvarming

# 1 Viktige sikkerhets- og miljøinstrukser

av drikkevarer kan forårsake forsinket, eksplosiv koking. Det må derfor utvises forsiktighet når man håndterer drikkebeholderen.

- **ADVARSEL:** Når enheten brukes i kombinasjonsmodus, skal enheten kun brukes av barn under overoppsyn av voksne, grunnet temperaturene som skapes.

- **Rengjøring:** Ikke plasser apparatet i vann eller andre væsker. Rengjør huset kun med en svamp/klut fuktet i varmt såpevann. Ikke bruk sterke, skurende rengjøringsmidler. Se avsnitt **Rengjøring og stell** og **Lagring** for detaljerte rengjøringsinstruksjoner.

## 1.2 Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet

Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Brukt utstyr må returneres til offisielt innsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske enheter. For å finne disse innsamlingssystemene, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Hver husstand spiller en viktig rolle i gjenvinning og resirkulering av gamle apparater. Passende avhending av brukte apparater bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## 1.3 Overholdelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell som er angitt i direktivet.


## 1.4 Emballasjeinformasjon



Produktemballasje produseres av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

## 2 Mikrobølgeovnen din

### 2.1 Oversikt

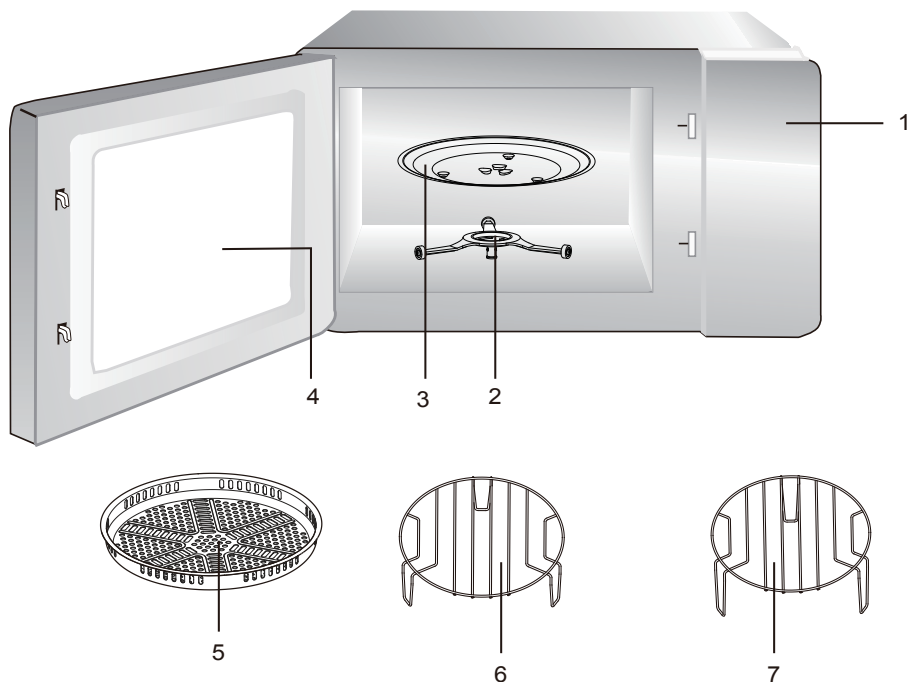

1. Kontrollpanel
2. Montering av rotasjonsplate
3. Glassbrett
4. Ovnsvindu
5. Bakefat (Kan ikke brukes i sammenheng med mikrobølgefunksjonen og kan plasseres på bakestativet)
6. Nedre Nettingstativ (For mikrobølgeovnen og for baking og steking i ovnen. )
7. Øvre nettingstativ (for grilling, dvs. biffer, pølser og for å riste brød. Brukes som støtte for flate tallerkener. )

### 2.2 Tekniske data


|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Modell</b>                          | MCF 26310 BAF      |
| <b>Spenning / Frekvens</b>             | 230V~ 50Hz         |
| <b>Nominelt inntak - Mikrobølgeovn</b> | 1450W              |
| <b>Nominelt uttak - Mikrobølgeovn</b>  | 900W               |
| <b>Grill</b>                           | 1000W              |
| <b>Konveksjon</b>                      | 2100W              |
| <b>Mikrobølgefrekvens</b>              | 2450MHz            |
| <b>Rotasjonsplatens diameter</b>       | 288 mm             |
| <b>Eksterne dimensjoner</b>            | 495 x 424 x 290 mm |
| <b>Ovnens kapasitet</b>                | 27 L               |

Merkinger på produktet eller verdiene som er angitt i andre dokumenter levert med produktet er verdier oppnådd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Disse verdiene kan variere avhengig av bruken av apparatet og omgivelsesforholdene. Effektiviteter testes ved 230V.

## 2 Din mikrobølgeovn

### 2.3 Installasjon av rotasjonsplaten


- Sett aldri glassplaten opp ned. Rotasjonsplaten må aldri begrenses.
- Både rotasjonsplaten og rotasjonsplatestøtten må alltid brukes under tilberedning.
- All(e) mat og beholdere med mat må alltid plasseres på glassbrettet for matlaging.
- Dersom rotasjonsplate eller rotasjonsplatestøtten sprekker eller går i stykker, må nærmeste autoriserte servicesenter kontaktes.

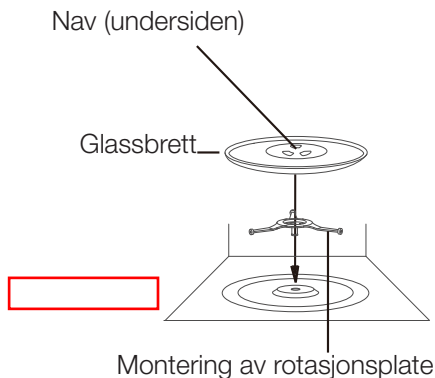

## 3 Montering

### 3,1 Montering

- Fjern all emballasje og alle løse gjenstander. Undersøk ovnen for skader som bulker eller brist i døren. Monter ikke ovnen dersom den er skadd.
- Fjern all beskyttelsesfilm som fins på mikrobølgeovnens overflate.
- Fjern ikke det lysebrune dekket som dekker ovnens innside for å beskytte magnetronen.
- Velg en jevn overflate som gir nok plass til inntak/ventilåpninger.

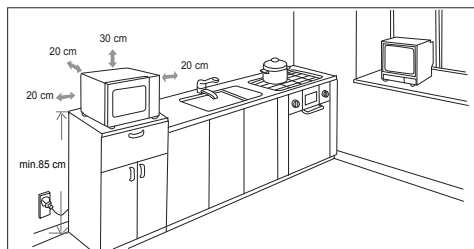

- Minste installasjonshøyde er 85 cm.
- Bakre overflate på apparatet skal være plassert mot en vegg. La minste klare-

ring over ovnen være 30 cm, og 20 centimeter på alle de andre ytterkantene.

- Fjern ikke føttene fra bunnen av ovnen.
- Blokkering av inntak og/eller utløpsventiler kan skade ovnen.
- Plassér ovnen så langt unna radioapparater og TVer som mulig. Bruk av mikrobølgeovnen kan medføre forstyrrelser på radioapparater og TV-apparatets mottak. 2. Plugg ovnen inn i en standard stikkontakt. Sørg for at spenning og frekvens tilsvarer de opplysninger som gis på graderingsskiltet.




**ADVARSEL:** Unngå å installere ovnen over kokeflaten på en komfyr eller andre gjenstander som avgir varme. Dersom installert nær eller over en varmeoverflate kan ovnen bli skadd - og garantien kan bli ugyldiggjort.



Den tilgjengelige overflaten kan bli varm under bruk.

## 4 Betjening

### 4.1 Kontrollpanel

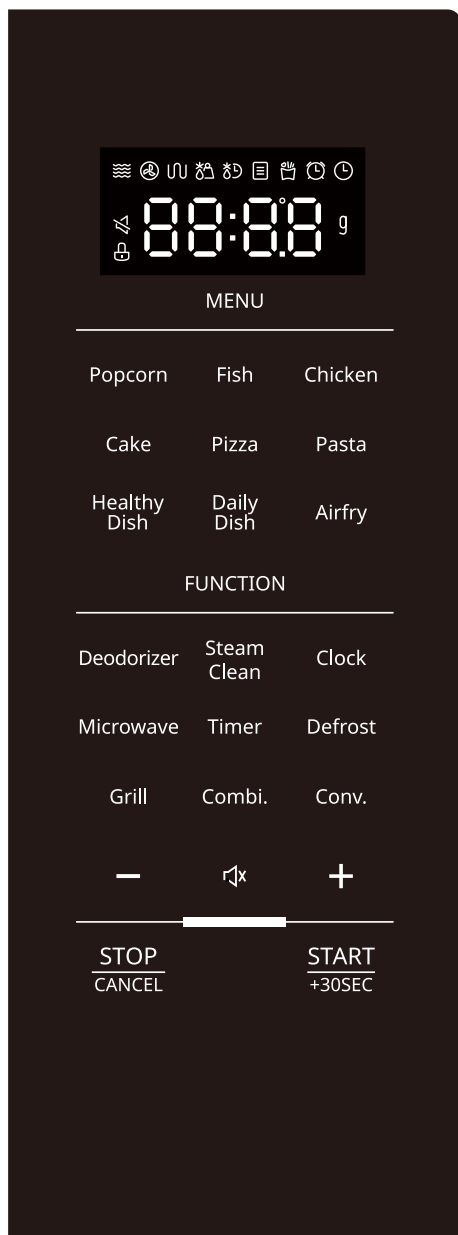

### Display

Koketid, effekt, indikatorer og klokketid vises.

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Mikrobølge            |
|  | Konveksjon            |
|  | Grill                 |
|  | Tining ihht vekt      |
|  | Tining ihht tid       |
|  | Autotilberedningsmeny |
|  | Luftgrill             |
|  | Alarm                 |
|  | Klokke/Barnesikring   |
|  | Demper                |
|  | Barnesikring          |
|  | Gram                  |
|  | Temperatur            |

### Meny

- **Automodus-knapp:** Automatinnstillinger for tilberedning av populære retter.

### Funksjon

- **Deodorizer:** Trykk her for å fjerne matduft i mikrobølgeovnen.
- **Steam Clean:** Trykk her for å rengjøre ovnen med damp.
- **Clock:** Trykk her for å stille klokken. Brukes også for å stille barnesikring.
- **Microwave:** Trykk for å stille mikrobølgeeffekten.
- **Timer:** Trykk for å stille inn alarmtidspunktet.
- **Defrost:** Trykk for å tine mat basert på tid/vekt.
- **Grill:** Trykk for å stille inn grillfunksjonen.

## 4 Betjening

- **Combi.:** Trykk for å stille inn mikrobølgeovnen, grill eller kokeprogrammet for konveksjonskombinasjon.
- **Conv.:** Trykk for å stille inn konveksjonsfunksjonen.
- **-/+ :** Trykk for å stille inn tid. Trykk lenge for å minke/øke hastigheten.
- **Dempe -  :** Trykk for å dempe
- **STOP / CANCEL:** Trykk for å pause/avbryte alle innstillinger. Trykk to ganger for å skru av skjermbildet
- **START / +30SEC:** Trykk for å starte/bekreft alle innstillinger. Trykk for hurtigkoking i standbymodus

Når mikrobølgeovnen først slås på, vises skjermbildet "0:00" og summeren gir fra seg en lyd en gang før den går i standbymodus.

### 4.2 Klokkeinnstilling

1. I ventemodus trykk en gang på "Clock" og så viser skjermen "00:00". Timetallet blinker.
2. Trykk "+/-" for å justere timetallet. Tiden skal vises fra 0 til 23.
3. Trykk "Clock" for å bekrefte, og minuttallet blinker
4. Trykk "+/-" for å justere minuttallet. Tiden skal vises fra 0 til 59.
5. Trykk "Clock" for å fullføre klokkeinnstillingene.



- Klokken virker ikke dersom den ikke blir stilt mens den er påslått.
- Dersom du ikke trykker "Clock" etter trinn 4, innen 5 minutt, vender ovnen automatisk tilbake til foregående status.

### 4.3 Kjøkkenur

1. I ventemodus trykk en gang på "Timer" og så viser skjermen "0: 00".
2. Trykk "+/-" for å justere tiden. Maksverdien er 95:00.
3. Trykk **"Timer"** for å bekrefte.



Mens kjøkkenuret brukes virker ikke de andre programmene.

### 4.4 Mikrobølgsteking

1. I ventemodus, trykk "Microwave" og "P100" vises.
2. Trykk "+/-" eller trykk "Microwave" gjentatte ganger for å stille effekten. Tilgjengelige innstillinger er "P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20, P10".
3. Trykk "START/+30SEC" for å bekrefte. Standardtid 15:00 vises..
4. Trykk "+/-" for å stille inn steketiden. Maksverdien er 95:00.
5. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

### 4.5 Grilling

1. Trykk "Grill" en gang og skjermen viser "G".
2. Trykk "START/+30SEC" for å bekrefte. Standardtid 15:00 vises.
3. Trykk "+/-" for å stille inn steketid. Maksverdien er 95:00.
4. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

## 4 Betjening



- Når halvparten av grilltiden er over, gir ovnen et lydsignal for å minne deg på å vende maten. For å få bedre effekt ved grilling av mat, bør du vende maten, lukke døren og deretter trykke på START/+30SEC for å fortsette tilberedningen. Dersom du ikke griper inn, fortsetter steking.
- Når du øker eller senker tilberedningstiden under tilberedningen blir ikke halvtidsmerkingen påvirket.

### 4.6 Konveksjonstilberedning

1. Trykk "Conv." en gang og skjermen viser "150°C".
2. Trykk "Conv." gjentatte ganger for å velge temperatur fra 150°C til 240°C.
3. Trykk "Start/+30SEC." for å bekrefte temperaturen. Dersom du trykker "START/+30SEC" igjen og ovnen begynner forhåndsoppvarming. Når forhåndsoppvarmingen er nådd gir ovnen to summelyder. Du kan åpne ovnsdøren og plassere mat i den.
4. Eller trykke "+/-" for å stille inn steketid manuelt. Maksverdien er 95:00.
5. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

### 4.7 Kombinasjonssteking

1. Trykk "Combi" en gang og skjermen viser "C-1", og trykk "Combi" flere ganger for å velge den effekten du ønsker og skjermen viser "C-1", **C-2**, C-3 eller C-4".
2. Trykk "START/+30SEC" for å bekrefte. Standardtid 15:00 vises.
3. Trykk "+/-" for å stille inn steketid. Maksverdien er 95:00.
4. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

| Instruksjoner om kombinasjonseffekt | Instruksjonsskjerm | Mikrobølge | Grill | Konveksjon |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|------------|
| 1                                   | C-1                | •          |       | •          |
| 2                                   | C-2                | •          | •     |            |
| 3                                   | C-3                |            | •     | •          |
| 4                                   | C-4                | •          | •     | •          |

### 4.8 Tining ihht vekt

1. I ventemodus trykk en gang på "Defrost" så viser skjermen "dEF1".
2. Trykk på "START/+30SEC" for å bekrefte, 100 g vises.
3. Trykk "+/-" for å stille tinevekten mellom 100~2000g.
4. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tiningen.



Summeren gir lyd fra seg for å minne deg om å vende maten under tiningen.



## 4 Betjening

### 4.9 Tining ihht tid

- 1.I ventemodus trykk to ganger på "Defrost" så viser skjermen "dEF2".
- 2.Trykk på "START/+30SEC" for å bekrefte, 15:00 vises.
- 3.Trykk "+/-" for å stille inn tiningstid. Maksverdien er 95:00.
- 4.Trykk på "START/+30SEC" for å starte tiningen.



Summeren gir lyd fra seg for å minne deg om å vende maten under tiningen.

### 4.10 Flertrinnstilberedning

To trinn kan stilles maksimalt. Dersom ett trinn er tining, bør den settes i første trinn automatisk. Summeren vil ringe en gang etter hvert trinn og neste trinn vil begynne. Tidsinnstilling: Auto-meny og hurtigsteking kan ikke angis som ett av flertrinnene.

**Eksempel:** Dersom du vil tine maten i ti minutter, må du grille i 10 minutter. Du kan følge disse trinnene.

- 1.Trykk "Defrost" to ganger, skjermen vil vise "dEF2".
- 2.Trykk på "START/+30SEC" for å bekrefte, 15:00 vises.
- 3.Trykk "+/-" for justere opptiningstiden til 10:00 Display.
- 4.Trykk "Grill" en gang, "G" vises, trykk "START/+30SEC" for å bekrefte
- 5.Trykk "+/-" for justere grilletid til 10:00 vises.
- 6.Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

### 4.11 Hurtig mikrobølgekoking

I standbystatus, trykk "START+30SEC" for å starte steking med 100% effekt di-

rekte i 30 sekunder.

### 4.12 Barnesikring

**Lås:** I standbystatus. Trykk "Clock" i tre sekunder. Summeren gir fra seg en lyd for å slå inn barnesikringen og låsindikatoren lyser.

**Opplåsning:** I låst stilling, trykk "Clock" i tre sekunder. Summeren gir lyd for å angi at låsen er åpnet, og låsindikatoren forsvinner.

### 4.13 Duftfjerner

- 1.I Standbystatus, trykk "Deodoriser", og skjermen viser "dE".
- 2.Trykk på "START/+30SEC" for å starte funksjonen.

### 4.14 Damprengjøring

- 1.I Standbystatus, trykk "Steam Clean", og skjermen viser "SC".
- 2.Trykk på "START/+30SEC" for å starte funksjonen.



Hell inn like deler vann i en mikrobølgesikker skål med stor åpning. Når programmet er kjørt, tørk av den dampede overflaten med en ren klut/svamp for å fjerne matresten og dufterester fra overflaten.

### 4.15 Sunnhetstilberedning

- 1.I ventemodus, trykk "Healthy Dish" en gang og "Hd01" vises.
- 2.Trykk "Healthy Dish" gjentatte ganger for å velge meny fra "Hd01" til "Hd05".
- 3.Trykk "START/+30SEC" for å bekrefte undermenyen. Gjeldende vekt eller porsjonsmenyen vises."
- 4.Trykk "+/-" for å stille inn vekt eller porsjoner.

## 4 Betjening

5. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

### Helsekostoversikt

| MENY/skjem       | Vekt/Skjem  | Tid (min' sek") | Effekt   |
|------------------|-------------|-----------------|----------|
| Hd01             | 100g        | 3'00"/15'00"    | P100/P50 |
| Quinoa           | 200g        | 5'00"/15'00"    |          |
| Hd02             | 200g        | 4'00"/8'00"     | P100/P50 |
| Couscous         | 300g        | 5'00"/10'00"    |          |
| Hd03             | 100g        | 10'00"          | P80      |
| Makaroni         | 200g        | 12'00"          |          |
| Hd04             | 200g        | 5'30"/25'00"    | P100/P50 |
| Brun ris/Villris | 300g        | 8'00"/30'00"    |          |
| Hd05             | 2 porsjoner | 3'30"/3'30"     | P100/P50 |
| Havregrøt        | 4 porsjoner | 5'30"/5'30"     |          |

### 4.16 Daglig servering

1. I ventemodus, trykk "Daily Dish" en gang og "dd01" vises.

2. Trykk "Daily Dish" gjentatte ganger for å velge meny fra "dd01" til "dd12".

3. Trykk "START/+30SEC" for å bekrefte undermenyen. Gjeldende vekt eller porsjonsmenyen vises."

4. Trykk "+/-" for å stille inn vekt eller porsjoner.

5. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

### Daglig serveringsoversikt

| MENY/skjem         | Vekt/Skjem | Tid (min' sek") | Effekt |
|--------------------|------------|-----------------|--------|
| dd01               | 200g       | 4'00"           | P100   |
| Frosne erter       | 400g       | 7'00"           |        |
| dd02               | 200g       | 4'00"           | P100   |
| Frosne blanding    | 400g       | 7'00"           |        |
| Grønnsak           |            |                 |        |
| dd03               | 200g       | 5'00"           | P100   |
| Frossen brokkoli   | 400g       | 8'00"           |        |
| dd04               | 200g       | 2'30"           | P100   |
| Fersk spinat       | 400g       | 4'30"           |        |
| dd05               | 200g       | 5'00"           | P100   |
| Frosne voksbønner  | 400g       | 8'00"           |        |
| dd06               | 400g       | 6'00"           | P100   |
| Poteter uten skall | 800g       | 10'00"          |        |

## 4 Betjening

|                                   |                   |        |                             |
|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| dd07<br>Poteter med skall         | 2(~ 200g/per stk) | 8'30"  | P100                        |
|                                   | 4(~ 200g/per stk) | 15'00" |                             |
| dd08<br>Frossen lasagne           | 300g              | 15'00" | C-1                         |
|                                   | 600g              | 20'00" |                             |
| dd09<br>Kyllingbryst til grilling | 200g              | 16'00" | Grill 60% +<br>Konv.: 240°C |
|                                   | 400g              | 20'00" |                             |
| dd10<br>Lammekarrét               | 900g              | 35'00" | C-4                         |
| dd11<br>Roastbiff                 | 900g              | 35'00" | C-4                         |
| dd12<br>Grillet hvitløksbrød      | 200g              | 9'00"  | C-4                         |

### 4.17 Auto-meny

Sett for eksempel fiskemenyen til 350g;

1. I ventemodus, trykk "Fish" en gang og "150g" vises.

2. Trykk "Fish" gjentatte ganger til 350 gram vises.

3. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

#### Menyoversikt

| MENY/skjerm    | Vekt/Skjerm | Tid (min' sek") | Effekt                                    |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
| A01<br>Popcorn | 50g         | 1'40"           | P100                                      |
|                | 100g        | 2'00"           |                                           |
| A02<br>Fisk    | 150g        | 3'00"           | P80                                       |
|                | 250g        | 4'00"           |                                           |
|                | 350g        | 5'30"           |                                           |
|                | 450g        | 6'30"           |                                           |
|                | 650g        | 8'30"           |                                           |
| A03<br>Kylling | 500g        | 29'00"          | C-4 (pipelyd angir at maten<br>må vendes) |
|                | 750g        | 34'00"          |                                           |
|                | 1000g       | 39'00"          |                                           |
|                | 1200g       | 44'00"          |                                           |
| A04<br>Kake    | 475g        | 60'00"          | Forhåndsoppvarming 160°C /<br>Konv.160°C  |
| A05<br>Pizza   | 100g        | 8'00"           | C-4                                       |
|                | 200g        | 10'00"          |                                           |
|                | 300g        | 12'00"          |                                           |

## 4 Betjening

|              |                         |        |     |
|--------------|-------------------------|--------|-----|
| A06<br>Pasta | 50g (kaldt vann 450g)   | 18'00" | P80 |
|              | 100g (kaldt vann 800g)  | 20'00" |     |
|              | 150g (kaldt vann 1200g) | 22'00" |     |



- Summeren gir lyd fra seg for å minne deg om å vende maten under kyllingmenyen.
- I Kakemenyen begynner ovnen med forhåndsoppvarming, når denne temperaturen er nådd lyder summeren to ganger. Du kan åpne ovnsdøren og plassere mat i den. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

### 4.18 Luftgrill

1. I ventemodus, trykk "Airfry" gjentatte ganger for å velge meny, og "AF01~AF10" vises i rekkefølge.

2. Trykk på "START/+30SEC" for å starte tilberedningen.

| MENY/skjerm                                  | Vekt/Skjerm             | Tid (min' sek") | Effekt                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| AF01<br>Frossen Pommes Frites                | 300g                    | 6'00"/16'00"    | G-100% + Konv.-240°C /<br>G-60% + Konv.-240°C |
| AF02<br>Frosne potetbåter                    | 450g                    | 15'00"/15'00"   | G-100% + Konv.-240°C /<br>G-60% + Konv.-240°C |
| AF03<br>Frosne kyllingnuggets                | 350g                    | 22'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF04<br>Frossen Calamari                     | 250g                    | 16'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF05<br>Frosne Løkringer                     | 250g                    | 16'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF06<br>Frosne panerte reker                 | 250g                    | 18'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF07<br>Frosne kyllingfiléter                | 400g                    | 24'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF08<br>Grillede ferske fiskefiléter         | 300g                    | 18'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF09<br>Frosne (Buffalo-) Kyllingvin-<br>ger | 420g                    | 22'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF10<br>Frosne kyllingfiléter                | 500g(~ 70g/<br>per stk) | 28'00"          | G-60% + Konv.-240°C                           |



Summeren gir lyd fra seg for å minne deg om å vende maten under tinin-  
gen.

## 5 Rengjøring og vedlikehold

### 5.1 Rengjøring og stell



**ADVARSEL:** Bruk aldri bensin, løsemidler, rengjøringsmidler, metallgjenstander eller harde børster til å rengjøre apparatet.



**ADVARSEL:** Legg aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller annen væske.

1. Skru av ovnen og fjern støpselet fra stikkkontakten før rengjøring.
2. Vent til apparatet er helt avkjølt.
3. Hold innsiden av ovnen ren. Når det spruter mat eller væsker på innsiden av ovnen tørk av disse med en fuktig klut. Et mildt vaskemiddel kan brukes om apparatet blir veldig skittent. Unngå bruk av spray eller sterke kjemikalier da disse kan skape flekker og løse på flatene og døren.
4. De utvendige overflatene skal rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skader til funksjonelle deler inni ovnen, må det ikke komme vann inn i ventilasjonsåpningene.
5. Tørk ofte av begge sider av dørene og vinduene, dørpakningene eller deler med en fuktig klut for å fjerne søl og smuss. Ikke bruk slipende produkter.
6. Du må ikke bruke damprengjøring.
7. La ikke kontrollpanelet bli vått. Rengjør med en myk, fuktig klut. Når du rengjør kontrollpanelet, la da døren stå åpen for å forhindre ovnen fra å slå seg på.
8. Dersom det oppstår damp i eller rundt døren til apparatet, må du tørke av med en myk klut. Dette kan oppstå når mikrobølgeovnen brukes under forhold med høy luftfuktighet. Det er helt normalt.
9. Det kan til tider være nødvendig å fjerne glassbrettet for å rengjøre under. Vask brettet i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin.
10. Rullekrans og apparatgulv bør rengjøres regelmessig for å unngå overdreven støy. Tørk av bunnen av ovnen med et mildt vaskemiddel. Rullekransen kan vaskes i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin. Når du fjerner rullekransen fra ovnsgulvet for rengjøring, vær sikker på at du setter det på riktig plass igjen.
11. Fjern odører fra ovnen ved å kombinere en kopp vann med juice og skall fra en sitron med en mikrobølgesikker skål, og kjør ovnen i fem minutter. Tørk grundig og tørk med en myk klut.
12. Bytt når nødvendig ut ovnslampen, men be alltid en tekniker om å gjøre det.
13. Avhend ikke apparatet i standard avfall; den bør kastes i offentlig avfall.
14. Når mikrobølgeovnen med grillfunksjon brukes første gang, kan den gi fra seg noe røyk og lukt. Dette er helt normalt fordi ovnen er laget av stålplater som er behandlet med beskyttende oljer, og den nye ovnen produserer duft og røyk fra oljen. Dette fenomenet forsvinner etter en tids bruk.

### 5.2 Lagring

- Dersom du ikke har tenkt å bruke apparatet på lenge, må du lagre det nøye.
- Forsikre deg om at apparatet er koplet fra, avkjølt og helt tørt.
- Oppbevar apparatet på et kjølig og tørt sted.
- Hold apparatet utilgjengelig for barn.

## 5 Rengjøring og vedlikehold

### 5.3 Håndtering og transport

- Bær apparatet i originalemballasjen under håndtering og transport. Apparatets emballasje beskytter den mot fysiske skader.
- Ikke legg store belastninger på apparatet eller emballasjen. Apparatet bli skadet.
- Dersom du mister apparatet, vil det ikke fungere eller forårsake permanent skade.

## 6 Feilsøking

| Normal                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrobølgeovn forstyrrer TV-mottaket                                           |  |  | Radio- og TV-mottak kan bli forstyrret når mikrobølgeovnen er i bruk. Det ligner forstyrrelsen som forårsakes av små elektriske apparater, slik som blandere, støvsugere og elektriske vifter. Det er normalt. |
| Ovnens lyset er dimmet                                                         |  |  | Ved mikrobølgsteking med lav effekt kan ovnslyset dimmes. Det er normalt.                                                                                                                                      |
| Damp som samler seg på døren, varm luft som kommer ut av ventilasjonsåpningene |  |  | Under steking kan det oppstå damp fra maten. Det meste av denne dampen vil komme ut av ventilasjonsåpninger. Men noe kan samle seg på et kjølig sted som f.eks. en ovnsdør. Det er normalt.                    |
| Ovn startet ved et uhell uten mat i den.                                       |  |  | Det er ikke tillatt å kjøre apparatet uten mat inni. Det er veldig farlig.                                                                                                                                     |

| Problem              | Mulig årsak                                        | Løsning                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovn kan ikke startes | 1) Strømkabel er ikke riktig koplet til.           | Trekk den ut. Plugg den deretter inn igjen etter 10 sekunder.                                              |
|                      | 2) Sikring er sprengt eller effektbryter aktivert. | Bytt ut sikring eller tilbakestill effektbryter (må repareres av profesjonelt personell i selskapet vårt). |
|                      | 3) Problem med stikkontakt.                        | Test stikkontakten med andre elektriske apparater.                                                         |
| Ovn varmer ikke.     | 4) Døren er ikke ordentlig lukket.                 | Lukk døren ordentlig.                                                                                      |

# Läs den här användarmanualen först!

Kära kund,

Tack för ditt köp av denna Beko-produkt. Vi hoppas att du får bästa resultat från produkten, som har tillverkats med hög kvalitet och senaste teknologi. Läs därför denna användarmanual och andra medföljande dokument noggrant, innan du använder produkten och spara den till framtida behov. Om du överlåter produkten till någon annan ska användarmanualen också medfölja. Läs instruktionerna och följ alla instruktioner och varningar i användarmanualen.

Kom ihåg att denna användarmanual kan gälla även för flera andra modeller. Olikheterna mellan modellerna är visade i användarmanualen.

## Symbolernas betydelse

Följande symboler har använts i olika delar i denna användarmanual:

|                                                                                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Viktig information och användbara tips om användning. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Varning för livsfara och egendom |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Varning för heta ytor. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Varning för elchock. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

# 1 Viktiga säkerhets- och miljöinstruktioner

## Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs noggrant och spara för kommande behov

### 1.1 Säkerhetsvarningar

Den här delen innehåller säkerhetsinstruktioner som kommer hjälpa dig att skydda dig ifrån risken av brand, elchock, exponering till läckande mikrovågsenergi, personskada eller egendomsskada. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kommer att häva alla garantier.

- Beko mikrovågsugnar följer tillämpliga säkerhetsstandard; därför ska de, om enheten eller strömkabeln har skadats, ska återförsäljaren, servicecenter eller specialist- och auktoriserad service, för att undvika fara. Felaktig eller okvalificerad reparation kan vara farligt och orsaka fara för användaren.
- Den här apparaten är av-

sedd att användas i ett hushåll eller i liknande användande såsom:

- personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar
- kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- Rum och frukost-miljöer.
- Mikrovågsugnen är avsedd att användas fristående.
- Den är inte avsedd för kommersiellt eller laboratoriebruk.
- Försök inte att starta ugnen, med dess lucka öppen; du kan exponeras till farlig mikrovågsenergi. Säkerhetslåsen ska inte kopplas ur eller mixtras med.
- Mikrovågsugnen är avsedd till värmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar,



# 1 Viktiga säkerhets- och miljöinstruktioner

tofflor, svampar, fuktiga trasor och motsvarande kan leda till personskada eller brandfara.

- Placera inga föremål mellan ugnens framsida och lucka. Låt inte smuts eller rengöringsmedelrester samlas i stängningsytorna.
- All service, som innehåller borttagning av skyddet mot exponering av mikro vågsenergi måste utföras av auktoriserad person. Alla andra åtgärdanden kan vara farliga.
- Produkten är ämnad för kokning, uppvärmning och smältning av mat hemma. Sen får inte användas till kommersiellt bruk.
- Ugnen är inte ämnad till att värma levande varelser.
- Använd inte apparaten till torkning av kläder eller kökshanddukar.
- Använd inte apparaten utomhus, badrum, fuktiga

miljöer eller platser där den kan bli blöt.

- Ingen ansvar eller garantianspråk kan åberopas för skador som uppstår av missbruk eller felaktig användning av produkten.
- Försök inte att demontera enheten. Inga garantianspråk godkänns för felaktigt använd apparat.
- Använd bara originalreservdelar eller reservdelar rekommenderade av tillverkaren.
- Lämna inte enheten utan övervakning, när den är på.
- Använd alltid apparaten på en stabil, jämn, ren, torr och halksäker yta.
- Apparaten är inte avsedd att användas med extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Rengör alla delar, innan första användning. Se informationen i sektionen "Rengöring och underhåll".
- Använd apparaten till dess

# 1 Viktiga säkerhets- och miljöinstruktioner

avsedda bruk och i enlighet med denna bruksanvisning.

- Apparaten blir het under användning. Rör inte i heta delar inne i ugnen.
- Använd inte ugnen tom.
- Matlagningsredskapen kan bli heta, beroende på värme som överförs från värmd mat. Du kan behöva att använda handskar till att hålla redskapet.
- Redskapen ska kontrolleras så, att de passar till användning i mikrovågsugn.
- Placera inte ugnen på spisar eller andra värmealstrande apparater. Den kan skadas och garantin hävas.
- Ånga kan komma ut när lock eller folie öppnas efter användning.
- Apparaten och dess ytor kan bli mycket heta under användning.
- Luckan och yttre glaset kan bli mycket heta under

användning.

- Se till, att strömtillförseln överensstämmer med informationen på apparatens typskylt.
- Enda sättet att koppla ur apparaten från strömförsörjningen är att koppla ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Använd apparaten endast med jordad vägguttag.
- Använd inte enheten, om strömkabeln eller själva enheten är skadad.
- Använd inte apparaten med förlängningssladd.
- Rör aldrig i apparaten eller dess stickkontakt med fuktiga eller blöta händer.
- Apparaten ska installerats så, att kontakten är tillgänglig.
- Förhindra att strömkabeln skadas genom att inte klämma, böja eller låta den skava mot vassa kanter. Håll strömkabeln borta från heta ytor och öppna eld.

# 1 Viktiga säkerhets- och miljöinstruktioner

- Se till, att strömkabeln inte kan kopplas ur oavsiktligt eller att man kan snava på den, när apparaten används.
- Koppla ur apparaten före rengöring och när den inte används.
- Koppla inte ur stickkontakten genom att dra i kabeln, och vira inte strömkabeln runt apparaten.
- Sänk inte apparaten, strömkabeln eller stickkontakten i vatten eller andra vätskor. Håll den inte under rinnande vatten.
- När mat i plast- eller pappersbehållare värms, håll ett öga på ugnen pga. möjlig tändningsfara.
- Ta bort metalltrådar eller handtag från pappers- eller plastpåsar, innan de placeras i ugnen.
- Om rök uppstår, stäng av och koppla ur apparaten om det är säkert att göra detta, och låt dörren vara stängd för att kväva lågorna.
- Använd inte mikrovågsugnen till förvaring. Lämna inte pappersföremål, matlagningsmaterial eller mat i ugnen när den inte används.
- Nappflaskor och barnmatsburkar ska skakas eller röras om och temperaturen kontrolleras innan konsumtion, för att undvika brännskador.
- Denna apparat är en Grupp 2 Klass B ISM enhet. Grupp 2 innehåller alla ISM (Industriella, Vetenskapliga och Medicinska) enheter, i vilka radiofrekvensenergi genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och gnistbehandlingsmaskiner.
- Klass B apparater passar till hushållsanvändning direkt anslutna till lågspänningsströmförsörjning.

# 1 Viktiga säkerhets- och miljöinstruktioner

- Använd inte matlagningsolja i ugnen. Het olja kan skada ugnens komponenter eller material och orsaka även brännskada.
  - Gör hål i mat med tjock skal, så som potatis, zucchini, äpplen och kastanjer.
  - Apparaten måste placeras så, att baksidan är vänd mot väggen.
  - Fäst vändskivan för att undvika skada, innan apparaten flyttas.
  - Ägg i skal och hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugn, då de kan explodera, även efter uppvärmningen har avslutats.
- WARNING:** Om luckan eller dess tätning är skadad, får ugnen inte användas, innan kompetent person har lagat dessa.
- WARNING:** Det är farligt, om annan än en kompetent person utför reparationer eller underhåll, som innehåller borttagning av höljen, som skyddar mot exponering till mikrovågsenergi.
- WARNING:** Vätskor och mat får inte värmas i slutna behållare, då de kan explodera.
- Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester avlägsnas.
  - Minst 30 cm ledigt utrymme ska finnas ovanför apparaten.
  - Överkoka inte maten, detta kan leda till brandfara.
  - Använd inte kemikalier eller ångtvätt till att rengöra apparaten.
  - Vi uppmanar till försiktighet, om apparaten används nära barn eller personer, med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet.
  - Denna produkt kan användas av minst 8-åriga barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som saknar erfarenhet eller kännedom

# 1 Viktiga säkerhets- och miljöinstruktioner

förutsatt, att de är övervakade eller utbildade till att använda produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna med detta. Barn ska inte leka med apparaten. Rengörings och underhållsarbete ska inte utföras av barn såvida de inte är över 8 år och övervakas av någon.

- **Kvävningsfara!** Håll förpackningsmaterial borta från barn.
- Pga. av värme, som alstras i grill- eller kombinationslägen, får barn använda dessa lägen bara under övervakning.
- Placera apparaten och strömkabeln så, att barn under 8 år inte kan nå dessa.
- Laga inte mat direkt på glasunderlägget. Lagg maten i / på lämplig köksredskap innan den placeras i ugnen.
- Metallbehållare för mat eller drycker får inte an-

vändas i mikrovågsugnen. Detta kan leda till gnistbildning.

- Denna produkt är inte designad för att vara inbyggd. Placera inte produkten i ett skåp eller låda när den används.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras, vilket kan påverka apparatens livslängd negativt och eventuellt leda till en farlig situation.
- Apparaten får inte rengöras med en ångrengörare.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd kokning och därför måste man vara försiktig när man hanterar behållaren.
- **VARNING:** När apparaten används i kombinationsläge bör barn endast använda ugnen under uppsikt av en vuxen på grund av de temperaturer som uppstår.
- **Rengöring.** Placera appa-

# 1 Viktiga säkerhets- och miljöinstruktioner

raten i vatten eller andra vätskor. Rengör höljet endast med svamp/trasa, som blöts med varm såp- vatten. Använd inte starka, skrapande rengöringsme- del. Se detaljerade rengö- ringsinstruktioner i kapitel **Rengöring och underhåll** och **Förvaring**.

## 1.2 I enlighet med WEEE- direktivet och avyttring av avfallsprodukter:

Den här produkten uppfyller EU:s WEEE- direktiv (2012/19/EU). Den här produk- ten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrust- ning (WEEE).



Den här symbolen anger att produkten inte får slängas till- sammans med annat hus- hållsavfall vid slutet av dess livslängd. Obrukbar enhet

måste returneras till officiell uppsam- lingsplats för återanvändning av elek- triska och elektroniska produkter. För att hitta dessa uppsamlingsplatser, kontak- ta lokala myndigheter eller återförsälja- ren, där produkten köptes. Varje hushåll har en viktig roll i återvinning och återan- vändning av gamla produkter. Korrekt avfallshantering av uttjänta apparater hjälper till att förhindra potentiella nega- tiva konsekvenser för miljön och männ- iskors hälsa.

## 1.3 I enlighet med RoHS- direktivet

Den produkt du har köpt uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inga i direktivet specificerade skadliga eller farliga material.

## 1.4 Paketinformation




Produktens förpackning är till- verkad av återvinningsbara ma- terial i överensstämmelse med våra nationella miljöregler.

Avyttra inte förpackningsmaterialet till- sammans med hushållsavfall eller andra sopor. För förpackningsmaterialet till av de lokala myndigheterna avsedd upp- samlingsplats.

## 2 Din mikrovågsugn

### 2.1 Översikt

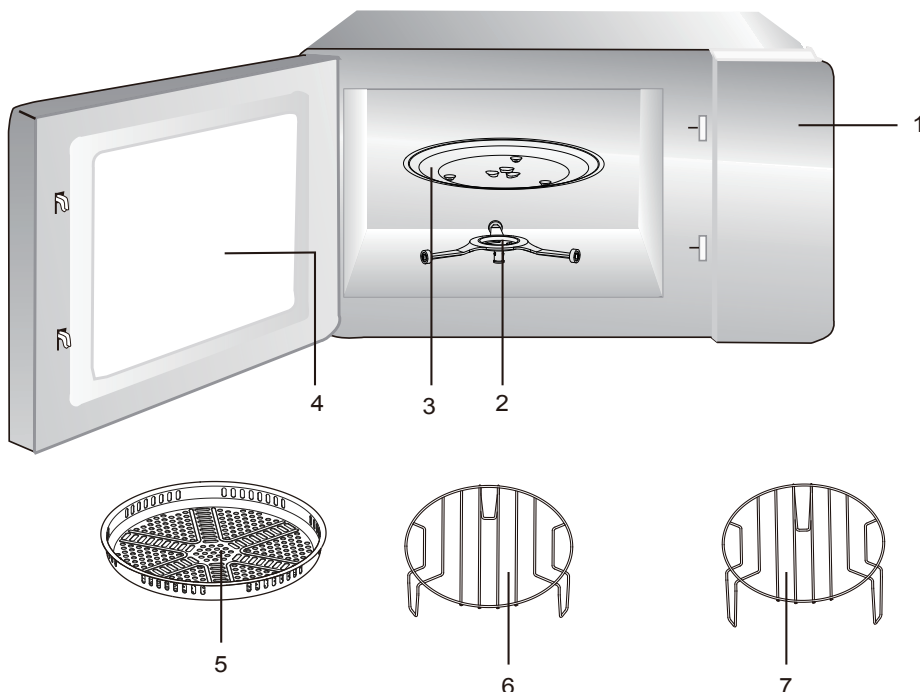

1. Kontrollpanel
2. Ringmontering av vändskiva
3. Glasunderlägg
4. Ugnens fönster
5. Bakplåt (Kan inte användas tillsammans med mikrovågsfunktionen och kan placeras på bakgallret)
6. Nedre trådgaller (för mikrovågsugnen och för bakning och rostning i ugnen. )
7. Högre trådgaller (för grillning, t.ex. biffar, korv och för rostning av bröd. Som stöd för grunda kärl. )

### 2.2 Teknisk specifikation


|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Modell</b>                       | MCF 26310 BAF  |
| <b>Spänning / frekvens</b>          | 230V~ 50Hz     |
| <b>Nominell ingång – mikrovågor</b> | 1450W          |
| <b>Nominell utgång – mikrovågor</b> | 900W           |
| <b>Grill</b>                        | 1000W          |
| <b>Konvektion</b>                   | 2100W          |
| <b>Mikrovågsfrekvens</b>            | 2450MHz        |
| <b>Diameter på vändskiva</b>        | 288 mm         |
| <b>Yttermått</b>                    | 495*424*290 mm |
| <b>Ugnens kapacitet</b>             | 27 l           |

Märkningarna i produkten eller värden som angetts i medföljande dokument har fått i laboratorieförhållanden enligt relevanta standard. Dessa värden varierar enligt apparatens användning och yttre förhållanden. Strömvärden har testats i 230V.

## 2 Din mikrovågsugn

### 2.3 Installation av vändskiva


- Placera aldrig glasunderlägget upp och ner. Glasunderlägget får aldrig vara förhindrad.
- Både glasunderlägget och vändskivans ring måste användas under matlagningen.
- All mat och alla matbehållare måste placeras på glasunderlägget.
- Om glasunderlägget eller vändskivans ring spricker eller skadas, kontakta närmaste auktoriserat servicecenter.

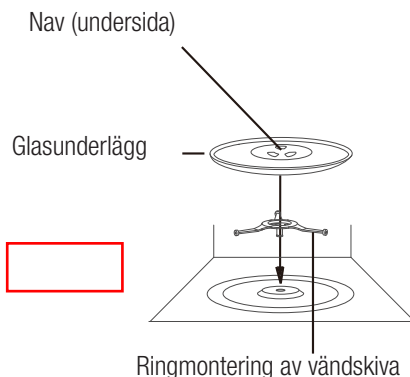

## 3 Installation

### 3.1 Installation

- Ta bort allt förpackningsmaterial och alla tillbehör. Undersök om ugnen har några skador, t.ex. bucklor eller trasig lucka. Installera inte om ugnen är skadad.
- Ta bort eventuell skyddsfilm som finns på mikrovågsugnens skåpsyta.
- Ta inte bort det ljusbruna glimmerhöljat som sitter fast i ugnsutrymmet för att skydda magnetronen.
- Välj en jämn yta som ger tillräckligt utrymme för inlopps- och/eller utloppsventilerna.

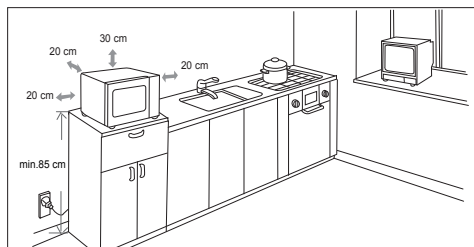

- Minsta installationshöjd är 85 cm.
- Apparatens bakre yta skall placeras mot en vägg. Lämna ett fritt utrymme

på minst 30 cm ovanför ugnen och ett fritt utrymme på minst 20 cm mellan ugnen och intilliggande väggar.

- Ta inte bort benen från ugnens botten.
- Om inlopps- och/eller utloppsöppningarna blockeras kan ugnen skadas.
- Placera ugnen så långt bort från radio och TV som möjligt. Användning av mikrovågsugn kan orsaka störningar i din radio- eller TV-mottagning. 2. Anslut ugnen till ett vanligt vägguttag. Kontrollera att spänningen och frekvensen är samma som spänningen och frekvensen på märkskylten.



**VARNING:** Installera inte ugnen över en spishäll eller annan värmealstrande apparat. Om ugnen installeras nära eller över en värmekälla kan den skadas och garantin upphör att gälla.




Den åtkomliga ytan kan vara varm under drift.



## 4 Användning

### 4.1 Kontrollpanel

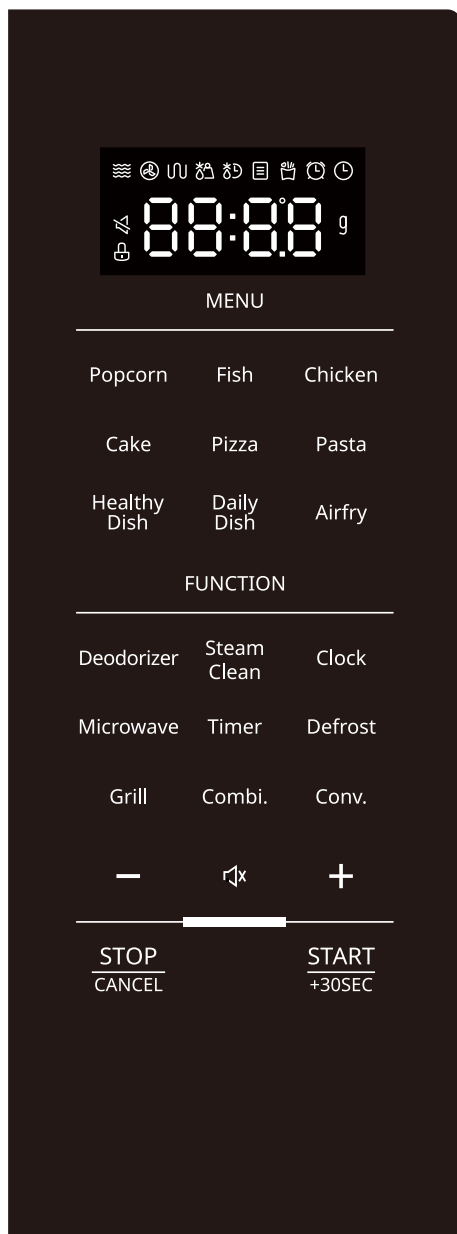

### Skärm

Tillagningstid, effekt, indikatorer och klocktid visas.

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Mikrovåg         |
|  | Konvektion       |
|  | Grill            |
|  | Tina enligt vikt |
|  | Tina enligt tid  |
|  | Automatisk meny  |
|  | Airfryer         |
|  | Larm             |
|  | Klocka/barnspärr |
|  | Tyst             |
|  | Barnspärr        |
|  | Gram             |
|  | Temperatur       |

### Meny

- **Knappar för automatisk tillagning:** Snabbinställningar för tillagning av populära livsmedel.

### Funktion

- **Deodorizer:** Tryck för att avlägsna matos i mikrovågsugn.
- **Steam Clean:** Tryck för ångrengöring av mikrovågsugnen.
- **Clock:** Tryck för att ställa in klocktid, den används också för att ställa in barnspärr.
- **Microwave:** Tryck för att ställa in mikrovågsugnens effektnivå.
- **Timer:** Tryck för att ställa in larmtimer.
- **Defrost:** Tryck för att tina mat baserat på tid/vikt.

## 4 Användning

- **Grill:** Tryck för att ställa in grillprogram.
- **Combi:** Tryck för att ställa in tillagningsprogram för mikrovågsugn, grill och konvektionskombination.
- **Conv:** Tryck för att ställa in konvektionsmatlagning.
- **-/+:** Tryck för att ställa in tid. Tryck länge för att öka/minska hastigheten.
- **Tyst - **: Tryck för att stänga av ljud
- **STOP / CANCEL:** Tryck för att pausa/avbryta inställning. Tryck två gånger för att stänga av displayen
- **START / +30 SEC:** Tryck för att starta/bekräfta inställning. Tryck för snabbmatlagning i standby-läge

När mikrovågsugnen startas för första gången kommer skärmen att visa "0:00", och summern ringer en gång för att aktivera standby-läget.

### 4.2 Inställning av klockan

1. I vänteläge, tryck en gång på "Clock" och sedan visar skärmen "00:00". Timsiffrorna blinkar.
2. Tryck på "+/-" för att justera timsiffrorna. Inmatningstiden bör vara inom 0-23.
3. Tryck på "Clock" för att bekräfta, och minutsiffrorna blinkar.
4. Tryck på "+/-" för att justera minutsiffrorna. Inmatningstiden bör vara inom 0-59.
5. Tryck på "Clock" för att avsluta klockinställningen.



- Klockan fungerar inte om den inte är inställd när den startas.
- Om du inte trycker på "Clock" inom 5 minut efter steg 4 återgår ugnen automatiskt till föregående status.

### 4.3 Kökstimer

1. I vänteläge, tryck en gång på "Timer" och skärmen visar "0:00".
2. Tryck på "+/-" för att justera inmatningstiden. Maxvärdet är 95:00.
3. Tryck på **"Timer"** för att bekräfta inställningen.



När kökstimern är aktiverad kan inga andra program användas.

### 4.4 Matlagning med mikrovågor

1. I vänteläge, tryck på "Microwave" och "P100" kommer att visas.
2. Tryck på "+/-" eller tryck på "Microwave" upprepade gånger för att ställa in effektnivån. "P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20, P10" finns tillgängliga.
3. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta. 15:00 visas som standardtid för tillagning.
4. Tryck på "+/-" för att ställa in tillagningstiden. Maxvärdet är 95:00.
5. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

### 4.5 Grillning

1. Tryck en gång på "Grill" och "G" visas.
2. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta, standardtillagningstid 15:00 visas.
3. Tryck på "+/-" för att ställa in tillagningstiden. Maxvärdet är 95:00.
4. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

## 4 Användning



- Om halva grilltiden har gått ljuder ugnen för att påminna dig om att vända på maten. För att få en bättre effekt av grillningen kan du vända på maten, stänga luckan och sedan trycka på "START/+30 SEC" för att fortsätta tillagningen. Om ingen funktion används kommer ugnen att köras automatiskt.
- När du ökar eller minskar tiden i tillagningsprocessen påverkas inte halvtidsinställningen.

### 4.6 Konvektionsmatlagning

1. Tryck en gång på "Conv." och "150 °C" visas.
2. Tryck flera gånger på "Conv." för att välja temperatur mellan 150 °C och 240 °C.
3. Tryck på "START/+30SEC" för att bekräfta temperaturen, om du trycker på "START/+30SEC" igen börjar ugnen förvärmas. när förvärmningstemperaturen har uppnåtts ljuder summern två gånger. Du kan öppna ugnsluckan och placera mat i ugnen.
4. Eller tryck på "+/-" för att ställa in tillagningstiden direkt. Maxvärdet är 95:00.
5. Tryck på "Start/+30 SEC" för att starta funktionen.

### 4.7 Kombinerad matlagning

1. Tryck på "Kombi." en gång så visas "C-1" på skärmen och tryck sedan på "Kombi." flera gånger för att välja önskad effekt så visas "C-1, C-2, C-3, o C-4" på skärmen.
2. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta läget, standardtillagningstid 15:00 visas.
3. Tryck på "+/-" för att ställa in tillagningstiden. Maxvärdet är 95:00.
4. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

| Instruktioner för kombi-nation | Instruktioner för display | Mikrovåg | Grill | Konvektion |
|--------------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|
| 1                              | C-1                       | •        |       | •          |
| 2                              | C-2                       | •        | •     |            |
| 3                              | C-3                       |          | •     | •          |
| 4                              | C-4                       | •        | •     | •          |

### 4.8 Tina enligt vikt

1. I vänteläge, tryck en gång på "Defrost" och skärmen visar "dEF1".
2. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta, 100g visas.
3. Tryck på "+/-" för att ställa in upptiningsvikten inom 100~2000g.
4. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta upptiningen.



Summern ljuder för att påminna om att vända på maten under upptining.

### 4.9 Tina enligt tid

1. I vänteläge, tryck två gånger på "Defrost" och skärmen visar "dEF2".
2. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta, 15:00 visas.
3. Tryck på "+/-" för att ställa in upptiningstiden. Maxvärdet är 95:00.
4. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta upptiningen.



Summern ljuder för att påminna om att vända på maten under upptining.

### 4.10 Tillagning i flera steg

Högst två steg kan ställas in. Om en steg är tining, ska den ställas in som första steg automatiskt. Summern ring-er två gånger efter varje steg och nästa steg börjar. Kökstimer, Automeny, Snabbmatlagning eller Förvärmning kan inte ställas in som ett av flera steg.

**Exempel:** Om du vill tina maten i 10 minuter, grilla den sedan i 10 minuter. Du kan följa dessa steg.

1. Tryck två gånger på "Defrost", så visas "dEF2" på displayen.
2. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta, 15:00 visas.
3. Tryck på "+/-" för att justera upptiningstiden tills 10:00 visas.
4. Tryck en gång på "Grill", "G" visas, tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta
5. Tryck på "+/-" för att justera grilltiden tills 10:00 visas.
6. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

### 4.11 Snabbtillagning i mikrovågsugn

I standby-läge trycker du på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen med 100 % effekt i 30 sekunder direkt.

### 4.12 Barnspärr

**Lås:** I standby-läge, tryck på "Clock" i 3 sekunder. Summern ljuder för att aktivera barnspärren och låsindikatorn tänds.

**Öppning:** I låst läge trycker du på "Clock" i 3 sekunder, summern ljuder som tecken på att spärren har släppts och spärrindikatorn försvinner.

### 4.13 Deodoriser

1. I standby-läge, tryck på "Deodoriser", och displayen visar "dE".
2. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta arbetet.

### 4.14 Steam clean

1. I standby-läge, tryck på "Steam Clean" och displayen visar "SC".
2. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta arbetet.



Häll lika delar vatten i en vidöppen mikrovågssäker behållare. Torka av de ångade ytorna med en ren svamp när du är klar, så att mat- och luktlukt försvinner från ytorna.

### 4.15 Hälsosam mat

1. I vänteläge, tryck en gång på "Healthy Dish" och "dd01" visas.
2. Tryck på "Healthy Dish" flera gånger för att välja meny från "Hd01" till "Hd05".
3. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta undermenyn. Standardvikten el-

## 4 Användning

ler standardportionerna för menyn visas.

4. Tryck på "+/-" för att ställa in vikt eller portioner.

5. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

### Diagram över hälsosam mat

| MENY / display         | Vikt / display | Tid (min' sek") | Effekt   |
|------------------------|----------------|-----------------|----------|
| Hd01<br>Quinoa         | 100g           | 3'00"/15'00"    | P100/P50 |
|                        | 200g           | 5'00"/15'00"    |          |
| Hd02<br>Couscous       | 200g           | 4'00"/8'00"     | P100/P50 |
|                        | 300g           | 5'00"/10'00"    |          |
| Hd03<br>Makaroner      | 100g           | 10'00"          | P80      |
|                        | 200g           | 12'00"          |          |
| Hd04<br>Brunt ris      | 200g           | 5'30"/25'00"    | P100/P50 |
|                        | 300g           | 8'00"/30'00"    |          |
| Hd05<br>Havregrynsgröt | 2 portioner    | 3'30"/3'30"     | P100/P50 |
|                        | 4 portioner    | 5'30"/5'30"     |          |

### 4.16 Daglig mat

1. I vänteläge, tryck en gång på "Daily Dish" och "dd01" kommer att visas.

2. Tryck på "Daily Dish" upprepade gånger för att välja meny från "dd01" till "dd12".

3. Tryck på "START/+30 SEC" för att bekräfta undermenyn. Standardvikten eller standardportionerna för menyn visas.

4. Tryck på "+/-" för att ställa in vikt eller portioner.

5. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

### Diagram över daglig mat

| MENY / display             | Vikt / display | Tid (min' sek") | Effekt |
|----------------------------|----------------|-----------------|--------|
| dd01<br>Frysta ärtor       | 200g           | 4'00"           | P100   |
|                            | 400g           | 7'00"           |        |
| dd02<br>Frysta mix Grönsak | 200g           | 4'00"           | P100   |
|                            | 400g           | 7'00"           |        |
| dd03<br>Fryst broccoli     | 200g           | 5'00"           | P100   |
|                            | 400g           | 8'00"           |        |
| dd04<br>Färskenat          | 200g           | 2'30"           | P100   |
|                            | 400g           | 4'30"           |        |
| dd05<br>Frysta gröna bönor | 200g           | 5'00"           | P100   |
|                            | 400g           | 8'00"           |        |

## 4 Användning

|                                |              |        |                              |
|--------------------------------|--------------|--------|------------------------------|
| dd06<br>Skalad potatis         | 400g         | 6'00"  | P100                         |
|                                | 800g         | 10'00" |                              |
| dd07<br>Oskalad potatis        | 2 (~200g/st) | 8'30"  | P100                         |
|                                | 4 (~200g/st) | 15'00" |                              |
| dd08<br>Fryst lasagne          | 300g         | 15'00" | C-1                          |
|                                | 600g         | 20'00" |                              |
| dd09<br>Grillade kycklingbröst | 200g         | 16'00" | Grill 60 % +<br>Konv: 240 °C |
|                                | 400g         | 20'00" |                              |
| dd10<br>Lammrack               | 900g         | 35'00" | C-4                          |
| dd11<br>Rostbiff               | 900g         | 35'00" | C-4                          |
| dd12<br>Grillat vitlöksbröd    | 200g         | 9'00"  | C-4                          |

### 4.17 Automatmeny

Ställ t.ex. in fiskmenyn på 350 g;

1. I vänteläge, tryck en gång på "Fisk" och "150g" kommer att visas.

2. Tryck flera gånger på "Fish" tills 350 g visas.

3. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

#### Menydiagram

| MENY / display  | Vikt / display | Tid (min' sek") | Effekt                                  |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| A01<br>Popcorn  | 50g            | 1'40"           | P100                                    |
|                 | 100g           | 2'00"           |                                         |
| A02<br>Fisk     | 150g           | 3'00"           | P80                                     |
|                 | 250g           | 4'00"           |                                         |
|                 | 350g           | 5'30"           |                                         |
|                 | 450g           | 6'30"           |                                         |
|                 | 650g           | 8'30"           |                                         |
| A03<br>Kyckling | 500g           | 29'00"          | C-4 (ljudsignal för att vända på maten) |
|                 | 750g           | 34'00"          |                                         |
|                 | 1000g          | 39'00"          |                                         |
|                 | 1200g          | 44'00"          |                                         |
| A04<br>Tårta    | 475g           | 60'00"          | Förvärmning 160 °C / Konv. 160 °C       |

## 4 Användning

|              |                           |        |     |
|--------------|---------------------------|--------|-----|
| A05<br>Pizza | 100g                      | 8'00"  | C-4 |
|              | 200g                      | 10'00" |     |
|              | 300g                      | 12'00" |     |
| A06<br>Pasta | 50 g (kallvatten 450 g)   | 18'00" | P80 |
|              | 100 g (kallvatten 800 g)  | 20'00" |     |
|              | 150 g (kallvatten 1200 g) | 22'00" |     |



- Summern ljuder för att påminna om att vända på maten under kycklingmenyn.
- I tårtmenyn börjar ugnen förvärmas och när förvärmningstemperaturen har uppnåtts ljuder summern två gånger. Du kan öppna ugnsluckan och placera mat i ugnen. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

### 4.18 Airfryer

1. I vänteläge trycker du på "Airfry" flera gånger för att välja meny, och "AF01~AF10" visas i tur och ordning.

2. Tryck på "START/+30 SEC" för att starta tillagningen.

| MENY / display                          | Vikt / display   | Tid (min' sek") | Effekt                                            |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| AF01<br>Frysta pommes frites            | 300g             | 6'00"/16'00"    | G-100 % + Konv.-240 °C /<br>G-60 % + Konv.-240 °C |
| AF02<br>Frysta potatisklyftor           | 450g             | 15'00"/15'00"   | G-100 % + Konv.-240 °C /<br>G-60 % + Konv.-240 °C |
| AF03<br>Frysta kycklingnuggets          | 350g             | 22'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |
| AF04<br>Frost friterad bläckfisk        | 250g             | 16'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |
| AF05<br>Frysta lökringar                | 250g             | 16'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |
| AF06<br>Frysta panerade räkor           | 250g             | 18'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |
| AF07<br>Frost friterad kycklingkottlett | 400g             | 24'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |
| AF08<br>Grillade färska fiskfiléer      | 300g             | 18'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |
| AF09<br>Frysta Buffalo Chicken-vingar   | 420g             | 22'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |
| AF10<br>Frysta friterade kycklingvingar | 500 g (~70 g/st) | 28'00"          | G-60 % + Konv.-240 °C                             |



Summern ljuder för att påminna om att vända på maten under tillagning.

# 5 Rengöring och underhåll

## 5.1 Rengöring och underhåll



**WARNING:** Använd aldrig bensin, lösningsmedel, frätande rengöringsmedel, metallföremål eller hårda borstar till rengöring av enheten.



**WARNING:** Sänk inte apparaten eller strömkabeln i vatten eller andra vätskor.

1. Stäng av ugnen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
2. Vänta tills apparaten har svalnat helt.
3. Håll ugnens insida ren. Om matstänk eller spillda vätskor fastnar på ugnsväggarna, torka av med en fuktig trasa. Om ugnen blir mycket smutsig kan ett mildt rengöringsmedel användas. Undvik att använda spray eller andra starka rengöringsmedel eftersom de kan orsaka fläckar, ränder eller matthet på luckans yta.
4. De yttre ytorna bör rengöras med en fuktig trasa. För att undvika skador på de inre delarna av ugnen får vatten inte tränga in i ventilationsöppningarna.
5. Torka ofta av båda sidorna av luckan och fönstret, luckans tätningar och intilliggande delar med en fuktig trasa för att avlägsna eventuellt spill eller stänk. Använd inte slipande rengöringsmedel.
6. Ångrengöring får inte användas.
7. Låt inte kontrollpanelen bli våt. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. När kontrollpanelen rengörs ska ugnsluckan lämnas öppen för att förhindra att ugnen slås på av misstag.
8. Om ånga samlas inuti eller runt utsidan av ugnsluckan, torka av med en mjuk trasa. Detta kan inträffa när mikrovågsugnen används under förhål-

landen med hög luftfuktighet. Det är helt normalt.

9. Ibland kan det vara nödvändigt att ta bort glasbrickan för rengöring. Diska brickan i varmt skummande vatten eller i diskmaskin.
10. Rullringen och ugnens botten bör rengöras regelbundet för att undvika överdrivet buller. Torka helt enkelt av ugnens bottenyta med mildt rengöringsmedel. Rullringen kan diskas i diskmaskin eller i mildt skummande vatten. När du tar bort rullringen från botten för rengöring, var noga med att sätta tillbaka den i rätt läge.
11. Ta bort lukt från ugnen genom att kombinera en kopp vatten med saften och skalet av en citron i en djup skål som går att värma i mikrovågsugn och värme i 5 minuter. Torka av med mjuk trasa.
12. Om det blir nödvändigt att byta ut ugnslampan, kontakta en återförsäljare för att få den utbytt.
13. Kassera inte den här apparaten i hushållssoporna, utan lämna in den på en särskild återvinningscentral i kommunen.
14. När mikrovågsugnen med grillfunktion används för första gången kan det uppstå lite rök och lukt. Detta är ett normalt fenomen eftersom ugnen är tillverkad av en stålplatta som är belagd med smörjolja, och den nya ugnen kommer att producera rök och lukt från förbränning av smörjolja. Detta fenomen kommer att försvinna efter en tids användning.

## 5.2 Förvaring

- Om apparaten inte används på länge, förvara den försiktigt.
- Se till att apparaten är urkopplad, ned-



## 5 Rengöring och underhåll

kyld och helt torr.

- Förvara apparaten på en kall och torr plats.
- Förvara apparaten oåtkomlig för barn.

### 5.3 Hantering och transport

- Bär apparaten i originalpackning under hantering och transport. Apparatsens packning skyddar den mot fysiska skador.

- Placera inga tunga föremål på apparaten eller förpackningen. Apparaten kan skadas.
- Om du tappar apparaten kan det bli icke-operativt eller orsaka bestående skador.

## 6 Felsökning

### Normal

|                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrovågsugnen stör TV-mottagningen                                | Radio- och TV-sändningar kan störas när mikrovågsugnen används. Det liknar störningar orsakade av små elapparater, som mixer, dammsugare eller elfläkt. Detta är normalt.                     |
| Ugnslampan är matt                                                 | Ugnslampan kan mattas under mikrovågskokning med låg effekt. Detta är normalt.                                                                                                                |
| Ånga samlas på luckan, het luft kommer ut ventilationsöppningarna. | Ånga kan uppstå från maten under tillagning. Det mesta av denna ånga kommer ut ur ventilationsöppningarna. Men en del av denna kan samlas på en sval plats, som ugnsluckan. Detta är normalt. |
| Ugnen startas oavsiktligt utan mat i den.                          | Apparaten får inte användas, om det inte finns mat i den. Detta är ytterst farligt.                                                                                                           |

| Problem                 | Möjliga orsaker                                  | Lösning                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugnen kan inte startas. | 1) Strömkabeln är inte ansluten rätt.            | Koppla ur. Anslut igen efter 10 sekunder.                                      |
|                         | 2) Säkring brunnit eller strömbrytare aktiverad. | Byt säkring eller strömbrytare (utförs av vårt företag auktoriserad personal). |
|                         | 3) Problem med uttaget.                          | Testa uttaget med en annan elapparat.                                          |
| Ugnen värmer inte.      | 4) Luckan har inte stängts ordentligt.           | Stäng luckan ordentligt.                                                       |

# Lue tämä ohjekirja ennen kuin alat käyttämään tuotetta!

Hyvä asiakkaamme,

kiitos että ostit Beko-tuotteen. Toivomme, että saat parhaat tulokset tuotteestamme, joka on valmistettu korkealaatuiseksi ja viimeisintä tekniikkaa käyttämällä. Lue siksi koko tämä käyttöohje ja muut mukana toimitetut asiakirjat huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta tulevaa käyttöä varten. Jos luovutat tuotteen jollekin toiselle, anna mukaan myös tämä ohjekirja. Noudata ohjeita, ja huomioi kaikki siinä olet ohjeet ja varoitukset.

Muista, että tätä käyttöohjetta voidaan soveltaa myös moneen muuhun malliin. Mallien välisistä eroista kerrotaan käyttöohjeessa.

## Symbolien tarkoitus

Seuraavia symboleita on käytetty käyttöohjeen eri osissa:

|                                                                                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Tärkeää tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä koskien tuotteen käyttöä. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varoitukset koskien hengenvaarallisia ja omaisuusvahinkoja koskevia tilanteita. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Varoitus kuumista pinnoista. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Varoitus koskien sähköiskua. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|



**KIERRÄTETTY JA  
KIERRÄTYSKELPOINEN  
PAPERI**

# 1 Tärkeitä turvallisuus- ja ympäristöohjeita

## **Tärkeitä turvallisuusohjeita, lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten**

### **1.1 Turvallisuusvaroitukset**

Tämä osio sisältää turvallisuusohjeita, jotka auttavat suojautumaan tulipalolta, sähköiskulta, altistumiselta mikroaaltoenergialle, henkilö- ja omaisuusvahingoilta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen.

- Beko Mikroaaltouunit noudattavat voimassa olevia turvastandardeja, siksi jälleenmyyjän, huoltokeskuksen tai valtuutetun asiantuntijan on korjattava tai mahdollisesti vaurioitunut laite tai virtajohto, vaaratilanteiden välttämiseksi. Virheellinen tai valtuuttamaton korjaustyö voi olla vaarallista ja aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalous- ja vastaavaan käyttöön, kuten
  - Henkilökunnan keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa sekä muissa työympäristöissä;
  - Maatiloilla
  - hotellien, ja muiden asuntoympäristöjen asukkaat
  - Aamiais- ja vastaavan kaltaisten majoitusten keskuudessa.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu käyttöön erillisenä laitteena.
- Sitä ei ole suunniteltu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
- Älä yritä käynnistää uunia, jos sen luukku on auki, voit altistua haitalliselle mikroaaltoenergialle. Turvalukkoja ei saa koskaan poistaa käytöstä tai muuttaa.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien lämmittämiseen. Ruokien tai vaatteiden kuivaus ja lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden vaatteiden ja vastaa-

# 1 Tärkeitä turvallisuus- ja ympäristöohjeita

vien lämmitys uunissa voi aiheuttaa henkilö- tai laitevahinkoja, räjähdys tai tulipalon.

- Älä aseta mitään esineitä laitteen etuosan ja luukun väliin. Älä anna lika- tai puhdistusainejäämien kerääntyä sulkemispinnoille.
- Valtuutetun henkilön/ huoltoliikkeen on suoritettava kaikki huoltotyöt, joihin liittyy mikroaaltoenergialle altistumiselle suojaavien suojien irrottaminen. Mikä tahansa muu toiminta on vaarallista.
- Tuote on tarkoitettu ruoan keittämiseen, lämmittämiseen ja sulattamiseen. Sitä ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.
- Uunia ei ole tarkoitettu elävien olentojen kuivaamiseen.
- Älä käytä laitetta vaatteiden tai keittiöpyyhkeiden kuivaamiseen.
- Älä käytä laitetta ulkona, kylpyhuoneessa, kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua.
- Emme hyväksy vastuuta tai takuuvaatimuksia vaurioista, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai virheellisestä käsittelystä.
- Älä koskaan yritä purkaa laitetta. Emme hyväksy takuuvaatimuksia vaurioista, jotka johtuvat laitteen tarkoituksenvastaisesta käsittelystä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia tai alkupe räisiä varaosia.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Käytä laitetta vakaalla, tasaisella, puhtaalla, kuivalla ja luistamattomalla pinnalla.
- Tätä laitetta ei saa ohjata ulkoisella kelloajastimella tai kaukosäätimellä.
- Puhdista kaikki osat ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Katso ohjeet osassa "Puhdistus ja kunnossapito".
- Käyttö laitetta vain sen

# 1 Tärkeitä turvallisuus- ja ympäristöohjeita

käyttötarkoituksen mukaisesti käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

- Laite kuumentuu käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä oleviin kuumiin osiin.
- Älä käytä uunia tyhjänä.
- Ruoanvalmistusvälineet voivat kuumentua lämmittävästä ruoasta niihin siirtyvästä lämmöstä johtuen. Käytä tarvittaessa käsineitä ruoanvalmistusvälineiden käsittelyssä.
- Ruoanvalmistusvälineet tulee tarkastaa mikroaaltouunissa käyttöön soveltuvuuden varmistamiseksi.
- Älä aseta uunia liedon tai muun lämpöä muodostavan laitteen päälle. Muutoin se voi vaurioitua ja takuu mitätöityä.
- Höyryä voi syntyä, kun kansi tai folio avataan ruoan valmistamisen jälkeen.
- Laite ja sen pinnat voivat olla erittäin kuumia sen

käytön aikana.

- Luukku ja sen lasi voivat olla erittäin kuumia sen käytön aikana.
- Varmista, että virransyöttö vastaa laitteen arvokilvessä esitettyjä tietoja.
- Ainoa tapa irrottaa laite virransyötöstä on irrottaa virtapistoke pistorasiasta.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
- Älä käytä laitetta jatkojohdon kanssa.
- Älä koskaan koske laitteeseen tai sen virtapistokkeeseen kosteilla tai märillä käsillä.
- Laite on sijoitettava niin, että virtapistokkeeseen päästään käsiksi.
- Älä aseta virtajohtoa puristuksiin, taivuta sitä ja estä sen hankaantuminen teräviä reunoja vastaan. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista ja avotulesta.

# 1 Tärkeitä turvallisuus- ja ympäristöohjeita

- Varmista, että virtajoh-toa ei voida irrottaa vahingossa tai että siihen ei voida kompastua laitteen käytön aikana.
- Irrota laite virransyötöstä, ennen sen puhdistamista ja kun se ei ole käytössä.
- Älä irrota laitteen virtajoh-toa virransyötöstä siitä vetämällä tai kääri sitä laitteen ympärille.
- Älä upota laitetta, virtajoh-toa tai virtapistoketta veden tai muihin nesteisiin. Älä pidä sitä juoksevan veden alla.
- Syttymisvaaran vuoksi uunia on pidettävä sil-mällä, jos ruokaa läm-mitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Irrota metallikiinnikkeet paperisista tai muovisista säilytysastioista/pus-seista ennen niiden laitta-mista uuniin.
- Jos huomaat savua, sam-muta laite, jos tämä on turvallista tai irrota verk-kopistoke ja pidä luukku kiinni, jotta liekit tukahtu-vat.
- Älä käytä mikroaaltouunia varastointitarkoitukseen. Älä jätä paperiesineitä, keittomateriaaleja tai ruo-kaa uunin sisään, kun sitä ei käytetä.
- Vauvojen pullojen ja ruo-kapurkkien sisältö tulee ravistella ja sekoittaa ja niiden lämpötila on tar-kastettava ennen käyttöä palovammojen välttämi-seksi.
- Tämä laite on Ryhmän 2 Luokan B ISM laite. Ryh-mään 2 kuuluu kaikki ISM (teollisuuden, tie-teen ja lääketieteen) laitteet, joissa luodaan radiotaajuusenergiaa tar-koituksella ja/tai sähkö-magneettisen säteilyn luomiseen materiaalien käsittelyyn ja kipinäeroo-siolaitteille.
- Luokan B laite sopii käyt-töön kotitalouksissa ja ti-loissa, joissa se liitetään suoraan pienjänniteverk-

# 1 Tärkeitä turvallisuus- ja ympäristöohjeita

koon.

- Älä käytä paistoöljyä uunissa. Kuuma öljy voi vaurioittaa uunin komponentteja ja materiaaleja, ja johtaa palovammoihin.
- Lävistä elintarvikkeet pakulla kuorella, kuten perunat, kesäkurpitsat, omenat ja kastanjat.
- Laite on sijoitettava niin, että sen takaosa on seinää päin.
- Kiinnitä kääntöpöytä ennen laitteen siirtämistä, sen vaurioitumisen välttämiseksi.
- Kuorimattomia kananmunia tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia ei saa kuumentaa mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää vielä kypsentämisen päätyttyäkin.

**VAROITUS:** Jos uuninluuku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin ammattihenkilö on sen korjannut.

**VAROITUS:** Huolto- tai korjaustoimenpiteet, jotka edel-

lyttävät mikroaaltoenergialta suojaavan kannen poistamista, ovat vaarallisia muille kuin ammattihenkilölle.

**VAROITUS:** Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa umpinaisissa astioissa räjähdysvaaran vuoksi.

- Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja poistaa kaikki ruokajäämät.
- Uunin yläpinnan yläpuolella tulee olla vähintään 30 cm:n vapaa tila.
- Älä ylikeitä ruokaa, se voi johtaa tulipaloon.
- Älä käytä kemikaaleja ja höyrypuhdistinta laitteen puhdistamiseen.
- Ole erittäin varovainen, kun laitetta käytetään lasten ja sellaisten henkilöiden läheisyydessä, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky on rajoitettu.
- Tätä laitetta ei saa käyttää alle 8 vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai

# 1 Tärkeitä turvallisuus- ja ympäristöohjeita

joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai neuvoo heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Laitteen puhdistamisesta ja huollosta ei saa suorittaa alle 8-vuotiaiden lasten toimesta ilman aikuisten valvontaa.

- **Tukehtumisvaara!** Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Johtuen grilli- ja yhdistelmätiloista syntyvästä korkeasta lämmöstä, lapset saavat käyttää näitä tiloja vain aikuisen valvonnassa.
- Pidä tuote ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä valmista ruokaa suoraan lasialustalla. Aseta ruoka sopivaan keittoastiaan ennen sen sijoittamista uuniin.
- Metallisia ruoka- ja juomasäiliöitä ei saa käyttää mikroaaltokypsennykseen. Tämä voi johtaa ki-

pinöintiin.

- Tätä tuotetta ei ole suunniteltu sisäänrakennettavaksi. Älä aseta tuotetta kaappiin tai laatikkoon sen ollessa käytössä.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, voi se johtaa pinnan heikkenemiseen ja vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja johtaa mahdollisiin vaaratilanteisiin.
- Laitetta ei saa puhdistaa höyrypesurilla.
- Juomien mikroaaltolämmitys voi johtaa viivästyneeseen purkautuvaan kiehumiseen, joten käsittele sitä varovasti.
- **VAROITUS:** Kun laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lasten tulee käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa, johtuen korkeasta lämpötilasta.
- **Puhdistus.** Älä sijoita laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Puhdosta kotelo vain lämpimällä saippuavedellä kostutetulla



# 1 Tärkeitä turvallisuus- ja ympäristöohjeita

sienellä/pyyhkeellä. Älä käytä voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita. Katso yksityiskohtaiset puhdistusohjeet luvusta **Puhdistus ja hoito ja Varastointi**.

## 1.2 WEEE-direktiivin noudattaminen ja tuotteen hävittäminen:

Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-direktiivissä (2012/19/EU) asetetut vaatimukset. Tässä tuotteessa on sen sähkö- ja elektroniikkalaiteromuluokan (WEEE) ilmaiseva symboli.



Tämä symboli tarkoittaa, että sitä ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana käyttöikänsä lopussa. Tuote on luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tietoja näiden keräyspisteiden sijainnista saat paikallisilta viranomaisilta tai liikkeestä, josta ostit laitteen. Jokainen kotitalous on tärkeässä roolissa vanhojen laitteiden kierrättämisessä. Käytetyn laitteen sopiva hävitystapa ehkäisee mahdollisia negatiivisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

## 1.3 Yhdenmukaisuus RoHS-direktiivin kanssa

Tuote jonka ostit täyttää EU:n vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin (2011/65/EU). Se ei sisällä haitallisia tai kiellettyjä materiaaleja jotta

ka on määritelty direktiivissä.

## 1.4 Tietoa pakkauksesta




Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista, kansallisten ympäristömääräyksiemme mukaan.

Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä kotitalous- tai muun jätteen mukana. Vie ne paikallisten viranomaisten määrittämiin kierrätyspisteisiin.

## 2 Mikroaaltouuni

### 2.1 Yleiskuva

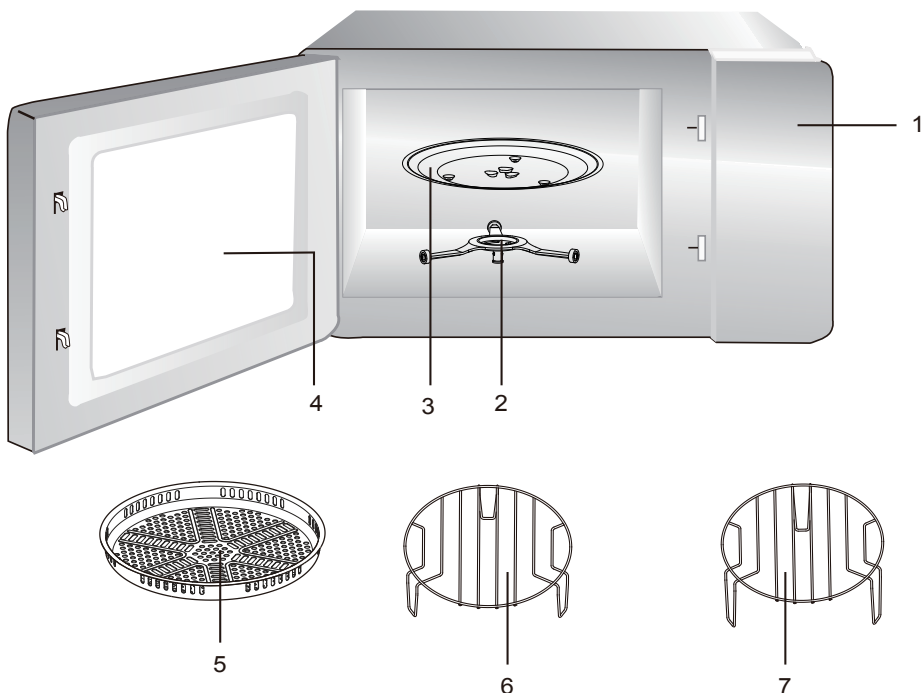

1. Ohjauspaneeli
2. Pyörivä rengas
3. Lasialusta
4. Uunin ikkuna
5. Leivontapelti (ei voida käyttää yhdessä mikroaaltotoiminnon kanssa ja voidaan asettaa leivontatelineeseen)
6. Alempi ritalä (mikroaaltotoiminnolle ja leivontaan ja paahtamiseen uunissa.)
7. Ylempi ritalä (grillaamiseen, esim. paistit, makkarat ja leivän paahtamiseen. Tuki matalille astioille.)

### 2.2 Tekniset tiedot


|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Malli</b>                      | MCF 26310 BAF  |
| <b>Jännite / taajuus</b>          | 230 V~50 Hz    |
| <b>Teho - Mikroaalto</b>          | 1450W          |
| <b>Teho - Mikroaalto</b>          | 900W           |
| <b>Grilli</b>                     | 1000W          |
| <b>Konvektio</b>                  | 2100W          |
| <b>Mikroaaltotaajuus</b>          | 2450MHz        |
| <b>Pyöritysalustan halkaisija</b> | 288 mm         |
| <b>Ulkoiset mitat</b>             | 495*424*290 mm |
| <b>Uunin tilavuus</b>             | 27 l           |

Merkinnät tuotteessa tai muissa asiakirjoissa ilmoitetut arvot ovat arvoja, jotka on saatu laboratorio-olosuhteissa olennaisten standardien mukaan. Nämä arvot voivat vaihdella laitteen käyttö- ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Tehoarvot on testattu 230V virralla.

## 2 Mikroaaltouuni

### 2.3 Pyöritysalustan asennus


- Älä koskaan aseta lasialustaa ylösalaisin. Lasialustan pyöriminen ei saa koskaan estyä.
- Sekä lasialustaa, että pyöritysrenkas-kokonaisuutta on aina käytettävä kuumennettaessa.
- Kaikki ruoat ja astiat asetetaan aina lasialustalle kuumentamista varten.
- Jos lasialusta tai pyöritysalusta halkeaa tai rikkoutuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

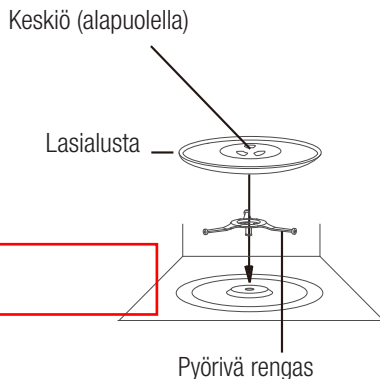

## 3 Asennus

### 3.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja varusteet. Tarkasta uuni vaurioiden, kuten kolhut tai luukun vaurioiden varalta. Älä asenna vaurioitunutta uunia.
- Poista suojakalvo mikroaaltouunin kotelon pinnalta.
- Älä poista vaaleanruskeaa Mica-suojusta, joka on kiinnitetty uunin sisään magnetronin suojaamiseksi.
- Valitse tasainen alusta, jossa on riittävä tila ilmanotto ja/tai poistoaukoille.

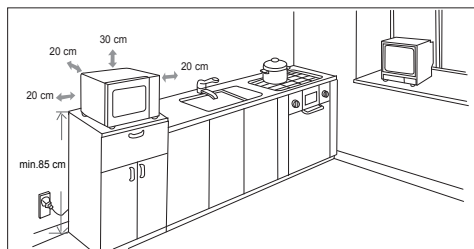

- Vähimmäisasennuskorkeus on 85 cm.
- Laitteen takaseinä tulisi sijoittaa seinän viereen.. Jätä vähintään 30 cm vapaa tila uunin yläpuolelle ja 20 cm

etäisyys uunin ja viereisten seinien väliin.

- Älä poista jalkoja uunin pohjasta.
- Ilmanotto ja/tai poistoaukkojen tukkiminen voi vaurioittaa uunia.
- Sijoita uuni mahdollisimman etäälle radioista ja televisioista. Mikroaaltouunin käyttö voi häiritä radio- tai TV-lähetystä. 2. Liitä laite tavalliseen seinäpistorasiaan. Varmista, että jännite ja taajuus ovat samat kuin arvokilvessä on esitetty.




**VAROITUS:** Älä asenna uunia liedien tai muun lämpöä muodostavan laitteen päälle. Jos se asetetaan lämpölähteen päälle tai lähelle, voi uuni vaurioitua ja takuu mitätöityä.



Tuotteen pinnat voivat kuumentua käytön yhteydessä.

## 4 Käyttö

### 4.1 Ohjauspaneeli

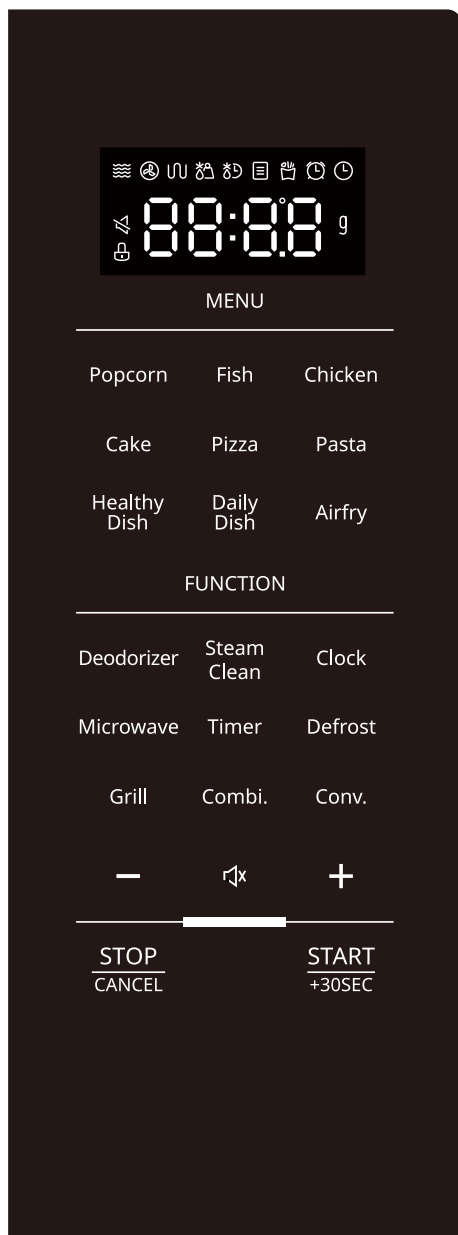

### Näyttöruutu

Keittoaika, teho, ilmaisimet ja kellonaika näytetään.

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Microwave         |
|  | Convection        |
|  | Grill             |
|  | Defrost by weight |
|  | Defrost by time   |
|  | Auto menu         |
|  | Airfryer          |
|  | Alarm             |
|  | Clock/ Childlock  |
|  | Mute              |
|  | Child lock        |
|  | Gram              |
|  | Temperature       |

### Valikko

- **Automaattisen kypsennyksen painikkeet:** Välitön asetus suosittujen ruokien valmistamiseen.

### Toiminto

- **Deodorizer:** Paina ruokahajun poistamiseksi uunista.
- **Steam Clean:** Paina mikroaaltouunin puhdistamiseksi höyryllä.
- **Clock:** Paina kellonajan asettamiseksi. Käytetään myös lapsilukon asettamiseen.
- **Microwave:** Paina mikroaaltotehon asettamiseksi.
- **Timer:** Paina hälytysajastimen asettamiseksi.
- **Defrost:** Paina ruoan sulattamiseksi

## 4 Käyttö

ajan/painon mukaan.

- **Grill:** Paina grillausohjelman asettamiseksi.
- **Combi.:** Paina asettaaksesi mikroaaltotoiminnon, grillin ja konventiotoiminnon yhdistelmäohjelman.
- **Conv.:** Paina konvektio-ohjelman asettamiseksi.
- **-/+ :** Paina ajan asettamiseksi. Paina pitkään nopeuden lisäämiseksi/laske-  
miseksi.
- **Mykistä - ** Paina mykistääksesi.
- **STOP / CANCEL:** Paina minkä tahansa asetuksen keskeyttämiseksi/peruuttamiseksi. Paina kahdesti näytön sammuttamiseksi.
- **START / +30 SEC:** Paina minkä tahansa asetuksen käynnistämiseksi/vahvistamiseksi. Paina pikakypsennykseen valmiustilassa.

Kun mikroaaltouuni kytketään päälle ensimmäisen kerran, näytöllä näkyy "0:00" ja äänimerkki kuuluu kerran siirtymisestä valmiustilaan.


### 4.2 Kellon asetus

1. Paina odotustilassa "Clock" kerran ja näytöllä näkyy "00:00". Tuntikuvakkeet vilkkuvat.
2. Paina "+/-" tuntien asettamiseksi. Ajan tulee olla välillä 0 - 23.
3. Paina "Clock" vahvistaaksesi, minuuttikuvake alkaa vilkkua.
4. Paina "+/-" minuuttien asettamiseksi. Ajan tulee olla välillä 0 - 59.
5. Paina "Clock" kellon asettamisen lopettamiseksi.



- Kello ei toimi, jos sitä ei aseteta virrankytkenän yhteydessä.
- Jos "Clock" ei paineta 5 minuutin kuluessa vaiheen 4 jälkeen, palaa uuni automaattisesti edelliseen tilaan.

### 4.3 Keittiöajastin

1. Paina odotustilassa "Timer" kerran ja näytöllä näkyy "0:00".
2. Paina "+/-" ajan asettamiseksi. Suurin arvo on 95:00.
3. Vahvista  asetus painamalla "Timer".



Keittiöajastimen aikana mikään muu ohjelma ei toimi.

### 4.4 Ruoanvalmistus mikroaaltouunissa

1. Paina odotustilassa "Microwave", ja "P100" näkyy näytöllä.
2. Paina "+/-" tai paina "Microwave" toistuvasti tehotason asettamiseksi. "P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20, P10" ovat käytettävissä.
3. Vahvista painamalla "START/+30SEC". Oletuskypsennysaika 15:00 näytetään.
4. Paina "+/-" kypsennysajan asettamiseksi. Suurin arvo on 95:00.
5. Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

### 4.5 Grillaaminen

1. Paina "Grill" kerran ja "G" näkyy näytöllä.
2. Vahvista painamalla "START/+30SEC". Oletuskypsennysaika 15:00 näytetään.
3. Paina "+/-" kypsennysajan asettamiseksi. Suurin arvo on 95:00.

## 4 Käyttö

4. Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.



- Kun puolet grillausajasta on kulunut, uuni muistuttaa ruoan kääntämisestä. Paremmen grillaustuloksen saamiseksi, käännä ruoka ympäri, sulje luukku ja paina "START/+30SEC" kypsennyksen jatkamiseksi. Jos toimintoja ei suoriteta, uuni toimii automaattisesti.
- Jos aikaa lyhennetään tai pidennetään kypsennyksen aikana, ei tämä vaikuta puoliajan hälytykseen.

### 4.6 Konvektiokypsennys

1. Paina "Conv." kerran ja "150°C" näkyy näytöllä.

2. Paina "Conv." toistuvasti valitaksesi lämpötilan välillä 150 °C - 240 °C.

3. Vahvasta lämpötila painamalla "Start/+30SEC.". Jos painat "START/+30SEC" uudelleen, uuni aloittaa esilämmityksen. Kun esilämmityksen lämpötila saavutetaan, äänimerkki kuuluu kahdesti. Voit avata uuniluukun ja asettaa ruoan sisään.

4. Tai paina "+/-" kypsennysajan asettamiseksi suoraan. Suurin arvo on 95:00.

5. Paina "Start/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

### 4.7 Yhdistelmäkypsennys

1. Paina "Combi." kerran, näytöllä näkyy "C-1", ja paina "Combi." toistuvasti halutun tehon valitsemiseksi ja näytöllä näkyy "C-1, C-2, C-3, tai C-4".

2. Vahvasta tila painamalla "START/+30SEC". Oletuskypsennysaika 15:00 näytetään.

3. Paina "+/-" kypsennysajan asettamiseksi. Suurin arvo on 95:00.

4. Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

| Yhdistelmätoiminnon ohjeet | Ohjenäyttö | Mikroaalto | Grilli | Konvektio |
|----------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 1                          | C-1        | •          |        | •         |
| 2                          | C-2        | •          | •      |           |
| 3                          | C-3        |            | •      | •         |
| 4                          | C-4        | •          | •      | •         |

### 4.8 Sulatus painon mukaan

1. Paina odotustilassa "Defrost" kerran ja näytöllä näkyy "dEF1".

2. Vahvasta painamalla "START/+30SEC", 100g näkyy näytöllä.

3. Paina "+/-" asettaaksesi sulatuspainon välillä 100~2000 g.

4. Paina "START/+30SEC" sulatuksen aloittamiseksi.



Äänimerkki kuuluu ja muistuttaa ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana.

### 4.9 Sulatus ajan mukaan

1. Paina odotustilassa "Defrost" kahdesti ja näytöllä näkyy "dEF2".
2. Vahvista painamalla "START/+30SEC", 15:00 näkyy näytöllä.
3. Paina "+/-" sulatusajan asettamiseksi. Suurin arvo on 95:00.
4. Paina "START/+30SEC" sulatuksen aloittamiseksi.



Äänimerkki kuuluu ja muistuttaa ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana.

### 4.10 Monivaihekypsennys

Enintään 2 vaihetta voidaan asettaa. Jos yksi vaiheista on sulatus, tulee se asettaa ensimmäiseksi vaiheeksi automaattisesti. Äänimerkki kuuluu jokaisen vaiheen jälkeen ja seuraava vaihe käynnistyy. Ajastinta, automaattikypsennystä, pikakypsennystä tai esilämmitystä ei voida asettaa monivaiheohjauksen osaksi.

**Esimerkki:** Jos haluat sulattaa ruokaa 10 minuutin ajan ja grillata sitä sen jälkeen 10 minuuttia. Noudata seuraavia ohjeita.

1. Paina "Defrost" kahdesti, näytöllä näkyy "dEF2".
2. Vahvista painamalla "START/+30SEC", 15:00 näkyy näytöllä.
3. Paina "+/-" sulatusajan asettamiseksi, kunnes 10:00 näkyy näytöllä.
4. Paina "Grill" kerran, "G" näkyy näytöllä, vahvista painamalla "START/+30SEC".
5. Paina "+/-" grillausajan asettamiseksi, kunnes 10:00 näkyy näytöllä.
6. Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

### 4.11 Pikamikroaaltokypsennys

Paina "START/+30SEC" valmiustilassa kypsentämiseksi 100 % teholla 30 sekuntia.

### 4.12 Lapsilukko

**Lukitus:** Paina valmiustilassa "Clock" 3 sekuntia. Äänimerkki kuuluu ja lapsilukko kytkeytyy päälle ja lukkosymboli syttyy.

**Lukituksesta poistuminen:** Paina lukitus tilassa "Clock" 3 sekuntia. Äänimerkki ilmoittaa, että lukko on avattu ja lukkosymboli katoaa näytöltä.

### 4.13 Hajunpoistaja

1. Paina valmiustilassa "Deodoriser" ja näytöllä näkyy "dE".
2. Paina "START/+30SEC" käytön aloittamiseksi.

### 4.14 Höyrypuhdistus

1. Paina valmiustilassa "Steam Clean" ja näytöllä näkyy "SC".
2. Paina "START/+30SEC" käytön aloittamiseksi.



Kaada yhtä paljon vettä suureen, avoimeen mikroaaltoturvalliseen astiaan. Pyyhi käytön jälkeen höyrytetty pinnat puhtaalla sienellä ruokajäämien ja hajujen poistamiseksi pinnoilta.

### 4.15 Terveellinen ateria

1. Paina odotustilassa "Healthy Dish" kerran ja "Hd01" näkyy näytöllä.
2. Paina "Healthy Dish" toistuvasti valitaksesi ruokalistan välillä "Hd01" - "Hd05".

## 4 Käyttö

3.Vahvista alivalikko painamalla "START/+30SEC". Oletuspaino tai annos näkyy näytöllä.

4.Paina "+/-" painon tai annoksen asettamiseksi.

5.Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

### Terveiden aterioiden luettelo

| RUOKALISTA / näyttö  | Paino/ näyttö | Aika (min' sek") | Teho     |
|----------------------|---------------|------------------|----------|
| Hd01<br>Kinua        | 100g          | 3'00"/15'00"     | P100/P50 |
|                      | 200g          | 5'00"/15'00"     |          |
| Hd02<br>Kuskus       | 200g          | 4'00"/8'00"      | P100/P50 |
|                      | 300g          | 5'00"/10'00"     |          |
| Hd03<br>Makaroni     | 100g          | 10'00"           | P80      |
|                      | 200g          | 12'00"           |          |
| Hd04<br>Ruskea riisi | 200g          | 5'30"/25'00"     | P100/P50 |
|                      | 300g          | 8'00"/30'00"     |          |
| Hd05<br>Kaurapuuro   | 2 annosta     | 3'30"/3'30"      | P100/P50 |
|                      | 4 annosta     | 5'30"/5'30"      |          |

### 4.16 Päivittäiset ateriat

1.Paina odotustilassa "Daily Dish" kerran ja "dd01" näkyy näytöllä.

2.Paina "Daily Dish" toistuvasti valitaksesi ruokalistan välillä "dd01" - "dd12".

3.Vahvista alivalikko painamalla "START/+30SEC". Oletuspaino tai annos näkyy näytöllä.

4.Paina "+/-" painon tai annoksen asettamiseksi.

5.Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

### Päivittäisten aterioiden luettelo

| RUOKALISTA / näyttö                     | Paino/ näyttö | Aika (min' sek") | Teho |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|------|
| dd01<br>Pakasteherneet                  | 200g          | 4'00"            | P100 |
|                                         | 400g          | 7'00"            |      |
| dd02<br>Pakastettu sekoitus<br>Vihannes | 200g          | 4'00"            | P100 |
|                                         | 400g          | 7'00"            |      |
| dd03<br>Pakastettu parsakaali           | 200g          | 5'00"            | P100 |
|                                         | 400g          | 8'00"            |      |
| dd04<br>Tuore pinaatti                  | 200g          | 2'30"            | P100 |
|                                         | 400g          | 4'30"            |      |



## 4 Käyttö

|                                       |               |        |                               |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|
| dd05<br>Pakastetut vihreät pavut      | 200g          | 5'00"  | P100                          |
|                                       | 400g          | 8'00"  |                               |
| dd06<br>Kuoritut perunat              | 400g          | 6'00"  | P100                          |
|                                       | 800g          | 10'00" |                               |
| dd07<br>Kuorelliset perunat           | 2 (~200g/kpl) | 8'30"  | P100                          |
|                                       | 4 (~200g/kpl) | 15'00" |                               |
| dd08<br>Pakastettu lasagne            | 300g          | 15'00" | C-1                           |
|                                       | 600g          | 20'00" |                               |
| dd09<br>Grillattu kananrinta          | 200g          | 16'00" | Grilli 60 % +<br>Konv.: 240°C |
|                                       | 400g          | 20'00" |                               |
| dd10<br>Lampaan kylki                 | 900g          | 35'00" | C-4                           |
| dd11<br>Paahtopaisti                  | 900g          | 35'00" | C-4                           |
| dd12<br>Grillattu<br>valkosipulileipä | 200g          | 9'00"  | C-4                           |

### 4.17 Automaattilista

Aseta esimerkiksi kala-ateriaksi 350 g;

1.Paina odotustilassa "Fish" kerran ja "150g" näkyy näytöllä.

2.Paina "Fish" toistuvasti, kunnes 350g näkyy näytöllä.

3.Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

#### Ruokalistataulukko

| RUOKALISTA /<br>näyttö | Paino/ näyttö | Aika (min' sek") | Teho |
|------------------------|---------------|------------------|------|
| A01<br>Popcorn         | 50g           | 1'40"            | P100 |
|                        | 100g          | 2'00"            |      |
| A02<br>Kala            | 150g          | 3'00"            | P80  |
|                        | 250g          | 4'00"            |      |
|                        | 350g          | 5'30"            |      |
|                        | 450g          | 6'30"            |      |
|                        | 650g          | 8'30"            |      |

## 4 Käyttö

|                 |                           |        |                                           |
|-----------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------|
| A03<br>Broileri | 500g                      | 29'00" | C-4 (äänimerkki ruo-<br>an kääntämiseksi) |
|                 | 750g                      | 34'00" |                                           |
|                 | 1000g                     | 39'00" |                                           |
|                 | 1200g                     | 44'00" |                                           |
| A04<br>Kakku    | 475g                      | 60'00" | Esilämmitys 160°C /<br>Konv.160°C         |
| A05<br>Pizza    | 100g                      | 8'00"  | C-4                                       |
|                 | 200g                      | 10'00" |                                           |
|                 | 300g                      | 12'00" |                                           |
| A06<br>Pasta    | 50g (kylmää vettä 450g)   | 18'00" | P80                                       |
|                 | 100g (kylmää vettä 800g)  | 20'00" |                                           |
|                 | 150g (kylmää vettä 1200g) | 22'00" |                                           |



- Äänimerkki kuuluu ja muistuttaa ruoan kääntämisestä kana-aterian ai- kana.
- Kakkutilassa uuni aloittaa esilämmityksen ja kun esilämmityksen läm- pötila saavutetaan, äänimerkki kuuluu kahdesti. Voit avata uuniluukun ja asettaa ruoan sisään. Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloitta- miseksi.

### 4.18 Kiertoilmakypsennin

1. Paina odotustilassa "Airfry" toistuvasti aterian valitsemiseksi ja "AF01~AF10" näy- tetään järjestyksessä.
2. Paina "START/+30SEC" kypsennyksen aloittamiseksi.

| RUOKALISTA / näyttö                         | Paino/ näyttö | Aika (min' sek") | Teho                                          |
|---------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| AF01<br>Ranskalaiset perunat                | 300g          | 6'00"/16'00"     | G-100% + Konv.-240°C /<br>G-60% + Konv.-240°C |
| AF02<br>Pakasteperunat                      | 450g          | 15'00"/15'00"    | G-100% + Konv.-240°C /<br>G-60% + Konv.-240°C |
| AF03<br>Pakastetut kana-nuggetit            | 350g          | 22'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF04<br>Pakastettu paistettu muste-<br>kala | 250g          | 16'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF05<br>Pakastetut sipulirenkaat            | 250g          | 16'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF06<br>Pakastetut paneeratut ravut         | 250g          | 18'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |

## 4 Käyttö

|                                           |                     |        |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| AF07<br>Paistettu kana Kananleike         | 400g                | 24'00" | G-60% + Konv.-240°C |
| AF08<br>Grillatut tuoreet kalafileet      | 300g                | 18'00" | G-60% + Konv.-240°C |
| AF09<br>Pakastetut Buffalo-kanan-siivet   | 420g                | 22'00" | G-60% + Konv.-240°C |
| AF10<br>Pakastetut paistetut kanan-siivet | 500g (~70g/<br>kpl) | 28'00" | G-60% + Konv.-240°C |



Äänimerkki kuuluu ja muistuttaa ruoan kääntämisestä kypsennyksen aikana.

## 5 Puhdistus ja hoito

### 5.1 Puhdistus ja hoito



**VAROITUS:** Älä koskaan käytä bensiiniä, liuottimia, syövyttäviä puhdistusaineita, metalliesineitä tai kovaa harjaa laitteen puhdistamiseen.



**VAROITUS:** Älä koskaan upota laitetta tai virtajohtoa veden tai muihin nesteisiin.

1. Sammuta uuni ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Odota, kunnes laite on jäähtynyt täysin.
3. Pidä uunin sisäpuoli puhtaana. Poista ruokaroiskeet tai nesteet uunin seinistä kostealla pyyhkeellä. Mietoa puhdistusainetta voidaan käyttää, jos uuni on erittäin likainen. Vältä suihkeiden tai muiden voimakkaiden puhdistusainesten käyttämistä, koska ne voivat jättää tahroja tai juovia ja sumentaa luukun pintaa.

4. Ulkopinnat tulee puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Uunin sisäisten käyttöosien vaurioitumisen estämiseksi, ei vettä saa päästää valumaan ilmanvaihtoeukoihin.

5. Puhdista luukun ja ikkunan molemmat puolet, luukun tiivisteet ja läheiset osat säännöllisesti kostealla pyyhkeellä valumiin tai roiskeiden poistamiseksi. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

6. Höyrypesuria ei saa käyttää.

7. Älä anna ohjauspaneelin kastua. Puhdista pehmeällä, kostealla pyyhkeellä. Jätä ohjauspaneelin puhdistuksen aikana luukku auki, jotta tahaton käynnistäminen estetään.

8. Jos höyryä kerääntyy uunin luukun sisälle tai ympärille, pyyhi pehmeällä pyyhkeellä. Tämä voi tapahtua, kun mikroaaltouunia käytetään erittäin kosteissa olosuhteissa. Tämä on normaalia.

9. Lasialusta voidaan ottaa ulos puhdistusta varten. Pese alusta lämpimällä saippuavedellä tai asti-

## 5 Puhdistus ja hoito

anpesukoneessa.

10. Pyöritysrenkas ja uunin alaosaa tulee puhdistaa säännöllisesti, epätavallisen melun välttämiseksi. Pyyhi uunin pohjapinta miedolla puhdistusaineella. Pyöritysrenkas voidaan puhdistaa lämpimällä saippuavedellä tai astianpesukoneessa. Kun pyöritysrenkas poistetaan pohjaosasta puhdistusta varten, muista asettaa se takaisin oikeaan asentoon.
11. Poista hajuja uunista asettamalla vesikupillisen vettä sitruunamehulla ja -kuorella syvään kulhoon, ja käynnistä uuni 5 minuutiksi. Pyyhi huolellisesti kuivalla pehmeällä kankaalla.
12. Pyydä jälleenmyyjää vaihtamaan uuni valo.
13. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. Toimita ne kunnan kierrätyskeskuksen erikoismateriaalien käsittelyä varten.
14. Kun mikroaaltouunia grillitoiminnolla käytetään ensimmäisen kerran, voi siitä muodostua hieman savua ja hajua. Tämä on normaalia, koska uuni on valmistettu voiteluöljyllä pinnoitetusta teräslevystä, ja uusi uuni tuottaa savua ja hajuja, johtuen voiteluöljyn palamisesta. Tämä katoaa lyhyen käyttöajan jälkeen.

### 5.2 Varastointi

- Jos et aio käyttää laite pitkään aikaan, varastoi se huolellisesti.
- Varmista, että laite on kytketty irti virransyötöstä, jäähtynyt ja täysin kuiva.
- Säilytä laitetta kuivassa ja viileässä paikassa.
- Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.

### 5.3 Käsittely ja kuljetus

- Säilytä laitetta alkuperäisessä pakkauksessa käsittelyn ja kuljetuksen aikana. Laitteen pakkaus suojaa sitä fyysisiltä vaurioilta.
- Älä aseta raskaita esineitä laitteen tai pakkauksen päälle. Laite voi vaurioitua.
- Laitteen putoaminen voi tehdä siitä käyttökelvottoman tai aiheuttaa pysyviä vaurioita.

| Normaali                                               |            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikroaaltouuni televisiolähetystä                      | häiritsee  | Mikroaaltouunin käyttö voi häiritä radio- ja TV-lähetystyksiä. Se on samanlaista kuin pienten sähkölaitteiden, kuten esimerkiksi sähkövatkaimen, pölynimurin tai sähkötuulettimen aiheuttama häirintä. Tämä on normaalia. |
| Uunin valo on himmeä.                                  |            | Uunin valo voi himmentyä matalalla mikroaaltouuniteholla kypsennettäessä. Tämä on normaalia.                                                                                                                              |
| Luukkuun kerääntyvä höyry, kuuma ilma tuuletusaukoista |            | Höyryä voi syntyä ruoasta kypsennyksen aikana. Suurin höyry osa poistuu tuuletusaukoista. Osa siitä voi kuitenkin keräytyä viileään paikkaan, kuten esimerkiksi uunin luukkuun. Tämä on normaalia.                        |
| Uunin käynnistyminen tyhjänä.                          | vahingossa | Laitetta ei saa käyttää tyhjänä. Tämä on hyvin vaarallista.                                                                                                                                                               |

| Ongelma                    | Mahdollinen syy                                  | Ratkaisu                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uunia ei voida käynnistää. | 1) Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.         | Irrota pistoke. Liitä se uudestaan 10 sekunnin kuluttua.                                         |
|                            | 2) Varoke palanut tai suoja-katkaisin aktivoitu. | Vaihda sulake tai aseta tehokatkaisin uudestaan (yrityksemme pätevän huoltohenkilön korjaamana). |
|                            | 3) Ongelma pistorasian kanssa.                   | Testaa pistorasia muilla sähkölaitteilla.                                                        |
| Uuni ei kuumene.           | 4) Luukku ei sulkeudu kunnolla.                  | Sulje luukku huolellisesti.                                                                      |

# Læs venligst denne brugsanvisning først!

Kære kunde

Tak fordi du foretrækker dette Beko-produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater ud af dit produkt, der er fremstillet i høj kvalitet og med avanceret teknologi. Læs derfor hele denne brugsanvisning og alle andre medfølgende dokumenter omhyggeligt, før du bruger produktet, og opbevar den som reference til fremtidig brug. Hvis du overdrager produktet til en anden, så giv brugervejledningen med. Følg instruktionerne under hensyntagen til alle de oplysninger og advarsler, der er angivet i brugsanvisningen.

Husk, at denne brugsanvisning også gælder for flere andre modeller. Forskelle mellem modeller identificeres i brugervejledningen.

## Betydning af symbolerne

Følgende symboler bruges i de forskellige afsnit i denne brugsanvisning:

|                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | Vigtig information eller nyttige tips om brug.                           |
|    | Advarsler om farlige situationer vedrørende sikkerhed og liv og ejendom. |
|   | Advarsel mod varme overflader.                                           |
|  | Advarsel mod elektrisk stød.                                             |

# 1 Vigtige instruktioner om miljø og sikkerhed.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner læses omhyggeligt og opbevares som fremtidig reference

### 1.1 Sikkerhedsadvarsler

Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, der vil hjælpe med at beskytte mod brand, elektrisk stød, udsættelse for lækket mikrobølgeenergi, risiko for personskade eller skade på ejendom. Hvis du ikke følger disse instruktioner, bliver garantien annulleret.

- Beko-mikrobølgeovne overholder de gældende sikkerhedsstandarder. I tilfælde af skade på apparatet eller strømkablet skal det derfor repareres eller udskiftes af forhandleren, servicecentret eller en specialist og autoriseret service for at undgå fare. Fejlagtigt eller ikke-kvalificeret reparationsarbejde kan medføre fare og forårsage risiko for brugeren.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende anvendelser såsom:
  - Personalekøkken, butiksområder, kontorer og andre arbejdsmiljøer,
  - Landbrugsejendomme
  - Kunder på hoteller, og andre boligmiljøer,
  - Bed and breakfast-miljøer.
- Mikroovnen er beregnet til at blive brugt fritstående.
- Den er ikke beregnet til kommerciel eller industriel anvendelse.
- Forsøg ikke at starte ovnen, når døren er åben. Ellers kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi. Sikkerhedslåse må ikke deaktiveres eller manipuleres.
- Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad og drikkevarer. Tørring af mad eller beklædning og opvarmning af opvarmningspuder, hjem-

## 1 **Vigtige instruktioner om miljø og sikkerhed.**

mesko, svampe, fugtig klud og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse eller brand.

- Anbring ingen genstande mellem forsiden og døren til ovnen. Lad ikke rester af snavs eller rengøringsmiddel opbygges på lukkeoverfladerne.
- Eventuelle servicearbejder, der involverer fjernelse af dækslet, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi, skal udføres af autoriserede personer/service. Enhver anden tilgang er farlig.
- Dit produkt er beregnet til madlavning, opvarmning og afrimning af mad derhjemme. Den må ikke bruges til andet formål.
- Din ovn er ikke designet til at tørre noget levende væsen.
- Brug ikke dit apparat til at tørre tøj eller køkkenhåndklæder.
- Brug ikke dette apparat

udendørs, badeværelser, fugtige miljøer eller steder, hvor det kan blive vådt.

- Vi påtager os intet ansvar eller garanti for skader, der opstår som følge af forkert brug eller forkert håndtering af apparatet.
- Forsøg ikke at afmontere produktet. Ingen garanti-krav accepteres for skader, der skyldes forkert håndtering.
- Brug kun de originale reservedele og/eller dele frigivet af producenten.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er tilsluttet.
- Brug altid apparatet på en stabil, flad, ren, tør og skridsikker overflade.
- Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjening.
- Før du anvender enheden for første gang, skal du fjerne alt emballage.



# 1 **Vigtige instruktioner om miljø og sikkerhed.**

Se detaljerne i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".

- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
- Apparatet bliver meget varmt, mens det er i brug. Vær opmærksom på ikke at røre ved de varme dele inde i ovnen.
- Brug ikke ovnen tom.
- Køkkengrej kan blive varmt på grund af den varme, der overføres fra den opvarmede mad til redskabet. Du har muligvis brug for termohandsker for at holde redskabet.
- Redskaber skal kontrolleres for at sikre, at de er egnede til brug i mikrobølgeovne.
- Anbring ikke ovnen på komfurer eller andre varmegenerende apparater. Ellers kan det blive beskadiget, og garantien bortfalde.
- Der kan komme damp ud, mens du åbner dækslerne eller folien efter madlavning.
- Apparatet og dets tilgængelige overflader kan blive meget varmt, når apparatet er i brug.
- Dør og yderglas kan blive meget varmt, når apparatet er i brug.
- Sørg for, at din strømforsyning er i overensstemmelse med de oplysninger, der leveres på apparatets typeskilt.
- Den eneste måde at afbryde apparatet fra strømforsyningen er at fjerne stikket fra stikkontakten.
- Brug kun apparatet med en jordet stikkontakt.
- Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller selve apparatet er beskadiget.
- Brug ikke apparatet med en forlængerledning!
- Rør aldrig ved apparatet eller dets stik med fugtige eller våde hænder.

# 1 Vigtige instruktioner om miljø og sikkerhed.

- Apparatet skal placeres, så stikket altid er tilgængeligt
- Undgå beskadigelse af strømkablet ved ikke at presse, bøje eller gnide det på skarpe kanter. Hold strømkablet væk fra varme overflader og åben ild.
- Sørg for, at der ikke er nogen fare for, at strømkablet ved et uheld kan trækkes, eller at nogen kan snuble over det, når apparatet er i brug.
- Tag stikket ud af stikkontakten før hver rengøring og når apparatet ikke er i brug.
- Træk ikke i strømkablet på apparatet for at fjerne det fra strømforsyningen, og vikl aldrig strømkablet rundt om apparatet.
- Nedsænk ikke apparatet, strømkablet eller strømstikket i vand eller andre væsker. Hold den ikke under rindende vand.
- Når du opvarmer mad i plast- eller papirbeholdere, skal du holde øje med ovnen på grund af muligheden for antændelse.
- Fjern trådstreng og / eller metalhåndtag af papir eller plastikposer, før du sætter poser i ovnen.
- Hvis der observeres røg, skal du slukke for apparatet eller tage stikket ud, hvis det er sikkert, og hold døren lukket for at kvæle flammer.
- Brug ikke mikrobølgeovn til opbevaring. Efterlad ikke papirvarer, madlavningsmateriale eller mad inde i ovnen, når den ikke bruges.
- Indholdet af sutteflasker og babymadbøtter bør omrøres eller rystes, og temperaturen kontrolleres inden forbrug for at undgå forbrændinger.
- Dette apparat er et gruppe 2 ISM-udstyr af klasse B. Gruppe 2 indeholder alt

# 1 Vigtige instruktioner om miljø og sikkerhed.

ISM (industrielt, videnskabeligt og medicinsk) udstyr, hvor radiofrekvensenergi med vilje genereres og/eller bruges i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materiale og gnisterosionsudstyr.

- Klasse B-udstyr er velegnet til brug i hjemlige virksomheder og virksomheder, der er direkte tilsluttet et lavspændingsforsyningsnet.
- Brug ikke madolie i ovnen. Varm olie kan beskadige ovnens komponenter og materialer, og det kan endda forårsage forbrændinger på huden.
- Prik mad med tyk skorpe som kartofler, courgetter, æbler og kastanjer.
- Apparatet skal placeres, så bagsiden vender mod væggen.
- Inden du flytter apparatet, skal du sikre drejeskiven for at forhindre skader.
- Æg i deres skal og hele

hårdkogte æg må ikke opvarmes i mikrobølgeovne, da de kan eksplodere, selv efter at mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.

**ADVARSEL:** Hvis døren eller dørforseglingen er beskadiget, må ovnen ikke betjenes, før den er repareret af en kompetent person.

**ADVARSEL:** Det er farligt for andre end en kompetent person at udføre enhver service eller reparation, der involverer fjernelse af et dæksel, der giver beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi.

**ADVARSEL:** Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

- Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madaflejringer fjernes.
- Der skal være min 30 cm fri plads over ovnens øverste overflade.
- Maden må ikke koges for meget, ellers kan du forårsage brand.

# 1 Vigtige instruktioner om miljø og sikkerhed.

- Brug ikke kemikalier og dampassisterede rengøringsmidler til at rengøre apparatet.
- Ekstrem forsigtighed tilrådes, når det bruges i nærheden af børn og personer, der er begrænset i deres fysiske, sensoriske eller mentale evner.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år eller derover og af personer, der har begrænset fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som ikke har viden og erfaring, så længe de overvåges med hensyn til sikker brug af produktet, eller de instrueres i overensstemmelse hermed eller forstår risikoen ved at bruge produktet. Børn bør ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år og overvåget.
- **Fare for kvælning!** Hold alle emballagematerialer utilgængelige for børn.
- På grund af overdreven varme, der opstår i grill- og kombinationstilstande, bør børn kun have tilladelse til at bruge disse tilstande under opsyn af en voksen.
- Opbevar produktet og dets strømkabel, så de er utilgængelige for børn under 8 år.
- Tilbered ikke mad direkte på glasbakken. Læg maden i/på passende køkkenredskaber, inden du sætter dem i ovnen.
- Metalbeholdere til mad og drikke er ikke tilladt i mikrobølgeovn. Ellers kan der opstå gnister.
- Dette produkt er ikke designet til at blive indbygget. Anbring ikke produktet i et skab eller en æske, mens det er i brug.
- Hvis man ikke vedligeholder ovnen i ren tilstand, kan det føre til ødelæggelse af overfladen, der


# 1 Vigtige instruktioner om miljø og sikkerhed.

kan påvirke apparatets levetid, og muligvis resultere i en farlig situation.

- Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.
- Opvarmning af drikkevarer i mikroovn kan resultere i forsinket eksplosionsagtig kogning. Pas derfor på, når beholderen håndteres.
- **ADVARSEL:** Når apparatet bruges i kombinationstilstand, bør børn kun bruge ovnen under overvågning, på grund af de genererede temperaturer.
- **Rengøring:** Læg ikke apparatet i vand eller andre væsker. Rengør kun kabinettet med en svamp/klud opvredet i varmt sæbevand. Brug ikke stærke, slibende rengøringsmidler. Se detaljerede rengøringsinstruktioner i afsnit **Rengøring og pleje** og **Opbevaring**.

## 1.2 Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affaldsprodukt

Dette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt er forsynet med et klassificeringssymbol for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Denne markering angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det ikke længere anvendes. Brugt udstyr skal returneres til det officielle opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske enheder. For at finde disse indsamlingssystemer skal du kontakte dine lokale myndigheder eller forhandler, hvor produktet blev købt. Hver husstand spiller en vigtig rolle i genanvendelse og genbrug af gammelt apparat. Korrekt bortskaffelse af et brugt apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## 1.3 Overholdelse af RoHS-direktivet

Det produkt, du har købt er i overensstemmelse med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer, der er angivet i direktivet.


## 1.4 Oplysninger om emballage



Produktets emballage er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

## 2 Din mikrobølgeovn

### 2.1 Oversigt

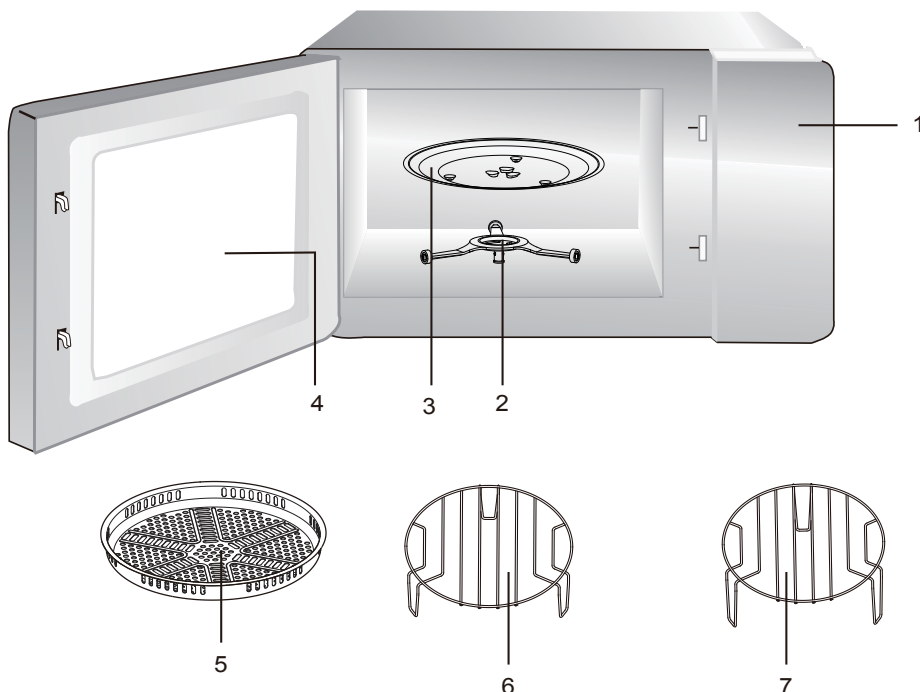

1. Betjeningspanel
2. Montering af pladestøtte
3. Glasbakke
4. Ovnvindue
5. Bageplade (Kan ikke bruges i forbindelse med mikroovnsfunktion og kan placeres i bagestativet)
6. Lav trådrist (Til mikroovn, bagning og stegning i ovnen. )
7. Høj trådrist ( Til grill, fx bøffer, pølser og ristet brød. Som støtte til flade tallerkener. )

### 2.2 Tekniske oplysninger

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | MCF 26310 BAF  |
| <b>Spænding/frekvens</b>       | 230 V~50 Hz    |
| <b>Effekt input- Mikroovn</b>  | 1450W          |
| <b>Effekt output- Mikroovn</b> | 900W           |
| <b>Grill</b>                   | 1000W          |
| <b>Konvektion</b>              | 2100W          |
| <b>Mikroovnsfrekvens [Hz]</b>  | 2450 MHz       |
| <b>Drejetallerken diameter</b> | 288 mm         |
| <b>Ydre dimensioner:</b>       | 495*424*290 mm |
| <b>Ovnkapacitet</b>            | 27 l           |


Mærkninger på apparatet eller de værdier, der er angivet i andre dokumenter, der leveres med produktet, er værdier opnået under laboratoriebetingelser i henhold til relevante standarder. Disse værdier kan variere afhængigt af brugen af apparatet og de omgivende forhold. Effektværdier er testet ved 230V.

## 2 Din mikrobølgeovn

### 2.3 Installation af ovnen

- Placer aldrig glasbakken på hovedet. Glasbakken må aldrig begrænses.
- Både glasbakke og pladestøtte skal altid bruges under madlavning.
- Al mad og beholdere med mad skal altid anbringes på glasbakken til madlavning.
- Hvis glasbakke eller drejeplade knækker eller revner, skal du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.


Hub (underside)

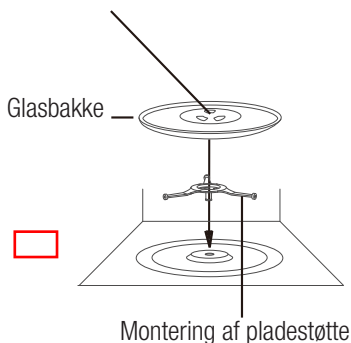

## 3 Installation

### 3.1 Installation

- Fjern al emballage og hjælpeværktøj. Undersøg ovnen for skader som revner eller ødelagt dør. Installer det ikke, hvis ovnen er beskadiget.
- Fjern al beskyttelsesfilm på mikroovnens kabinet-overflade.
- Fjern ikke det lysebrune Mica-dæksel, der sidder på ovnens hulrum for at beskytte magnetronen.
- Vælg en niveauoverflade, der giver tilstrækkeligt åben plads til ind- og udgående ventilation.

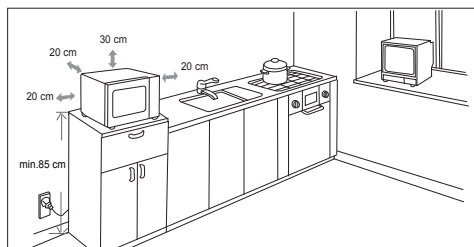

- Minimum installationshøjde er 85 cm.
- Overfladen på apparatets overflade skal placeres mod en væg. Efterlad et

minimum mellemrum på 30 cm over ovnen, der kræves et minimum mellemrum mellem ovnen og enhver tilhørende væg.

- Fjern ikke benene fra ovnens bund.
- Blokering af indsugnings- eller udblæsningsåbninger kan ødelægge ovnen.
- Placer ovnen så langt fra radio og TV, som muligt. Brug af mikroovnen kan skabe interferens i din radio- eller TV-modtagelse. 2. Tilslut din ovn til en almindelig stikkontakt i husholdningen. Sørg for at spænding og frekvens er den samme, som på typeskiltet.




**ADVARSEL:** Installer ikke ovnen over et komfur eller andet varmeproducerende apparat. Hvis ovnen er installeret tæt på eller over en varmekilde, kan den blive beskadiget og garantien kan bortfalde.



Den tilgængelige overflade kan blive varm under brug.

## 4 Betjening

### 4.1 Styrepanel

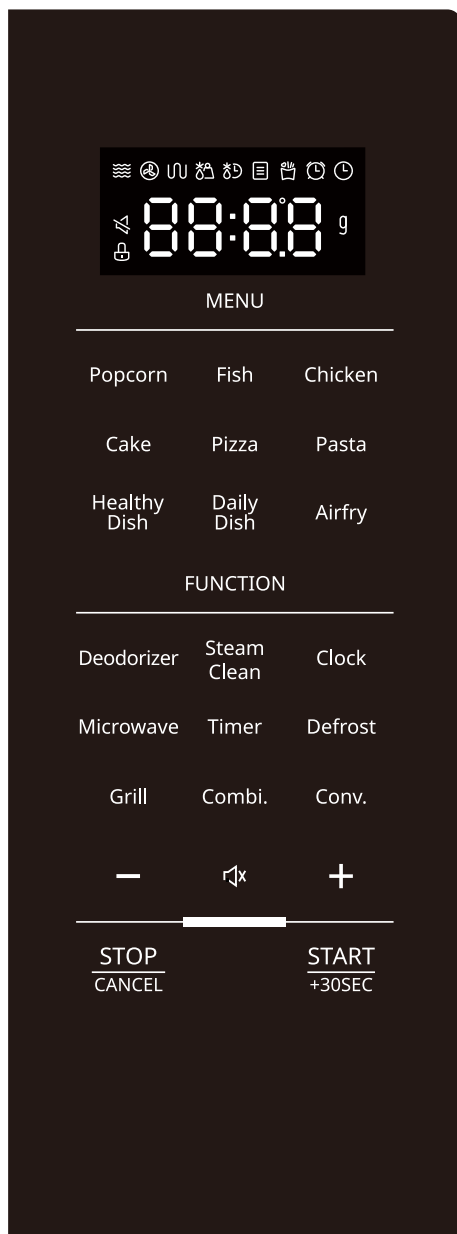

### Skærm

Tilberedningstid, effekt, indikatorer og tid vises.

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Microwave         |
|  | Convection        |
|  | Grill             |
|  | Defrost by weight |
|  | Defrost by time   |
|  | Auto menu         |
|  | Airfryer          |
|  | Alarm             |
|  | Clock/ Childlock  |
|  | Mute              |
|  | Child lock        |
|  | Gram              |
|  | Temperature       |

### Menu

- **Autotilberedningsknapper** Umiddelbare indstillinger til at tilberede populære mad.

### Funktion

- **Deodorizer:** Tryk for at fjerne madlugt i mikroovnen.
- **Steam Clean:** Tryk for at damprense mikroovnen.
- **Clock:** Tryk for at indstille tiden. Den bruges også til at indstille børnelåsen.
- **Microwave:** Tryk for at indstille effektiveauet til mikroovnen.
- **Timer:** Tryk for at indstille alarmen.
- **Defrost:** Tryk for at optø mad baseret på tid/vægt.
- **Grill:** Tryk for at indstille grill-tilbered-



## 4 Betjening

ningsprogrammet

- **Combi.:** Tryk for at indstille mikroovn, grill og konventionskombinations-tilberedningsprogrammet.
- **Conv.:** Tryk for at indstille konvektion-tilberedning
- **-/+ :** Tryk for at indstille tid. Langt tryk for at forhøj/sænke hastighed.
- **Lydløs -  X:** Tryk for lydløs
- **STOP / CANCEL:** Tryk for at sætte på pause/annuller ved alle indstillinger. Tryk to gange for at slukke displayet
- **START / +30SEC:** Tryk for at sætte på start/ bekræft ved alle indstillinger. Tryk for at vise tilberedning i Standby-tilstand

Når mikroovnen først er tændt, vil skærmen vise "0:00", og brummen vil lyde in gang for at gå til standbytilstand.

### 4.2 Urindstilling

1. Tryk "Clock" en gang i ventetilstand, og skærmen viser "00:00". Timetal vil blinke.
2. Drej "+/-" for at justere tilberedningstiden. Den indtastede tid skulle være mellem 0-23.
3. Tryk "Clock" for at bekræfte, minutterne vil blinke.
4. Tryk "+/-" for at justere tilberedningstiden. Den indtastede tid skulle være mellem 0-59.
5. Tryk på "Clock" for at afslutte indstilling af uret.



- Tiden vil ikke virke, hvis den ikke er indstillet ved opstarten.
- Efter trin 4, hvis du ikke trykker på "Clock" inden for 5 minut, vil ovnen automatisk gå tilbage til den tidligere status.

### 4.3 Køkken-minutur

1. Tryk på "Timer" en gang i ventetilstand, og skærmen viser "0:00".
2. Tryk "+/-" for at justere indtastningstiden. Maksimumværdien er 95:00.
3. Tryk **"Timer"** for at vise indstillingen.



Under indstilling af køkken-timeren, kan intet andet program virke.

### 4.4 Mikrobølgeovnsmadlavning

1. I ventetilstand tryk "Microwave", og "P100" vil vises.
2. Tryk "+/-" eller tryk på "Microwave" flere gange for at indstille effektniveauet. "P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20 og P10" er tilgængelige.
3. Tryk "START/+30SEC" for at bekræfte. Standard-tilberedningstid 15:00 vil blive vist.
4. Tryk på "+/-" for at indstille tilberedningstid. Maksimumværdien er 95:00.
5. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

### 4.5 Grill-tilberedning

1. Tryk på "Grill" en gang og, "G" vil blive vist.
2. Tryk "START/+30SEC" for at bekræfte. Standard-tilberedningstid 15:00 vil blive vist.

## 4 Betjening

3. Tryk på "+/-" for at indstille tilberedningstid. Maksimumværdien er 95:00.

4. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.



- Hvis halvdelen af grilltiden går, vil ovnens lyd minde dig om at vende maden. For at få en bedre effekt af at grille mad, skal du vende maden, lukke døren og derefter trykke på "START/+30SEC" for at fortsætte med at tilberede. Hvis der ikke sker noget, fortsætter ovnen med at arbejde.
- Når du forlænger eller afkorter tiden under tilberedningen påvirkes halvdelen af tiden ikke.

### 4.6 Konvektions-tilberedning

1. Tryk på "Conv" en gang og. " 150 °C" vil blive vist.

2. Tryk "Conv." gentagne gange for at vælge temperaturer fra 150 til 240 °C.

3. Tryk start "Start/+30SEC." for at bekræfte temperaturen, hvis du trykker "START/+30SEC" igen, vil ovnen starte med forvarmning, når forvarmningstemperaturen er nået, vil brummen lyde to gange. Du kan åbne ovndøren og lægge maden i den.

4. Eller tryk på "+/-" for at indstille tilberedningstiden direkte. Maksimumværdien er 95:00.

5. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

### 4.7 Kombinationstilberedning

1. Tryk "Combi." en gang, skærmen vil vise "C-1", og tryk "Combi." gentagne gange for at vælge den effekt, du ønsker, og "C-1, C-2, C-3, og C-4" vil blive vist.

2. Tryk "START/+30SEC" for at bekræfte tilstanden, standard-tilberedningstid 15:00 vil blive vist.

3. Tryk på "+/-" for at indstille tilberedningstid. Maksimumværdien er 95:00.

4. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

| Kombinationsinstruktioner | Instruktioner vises | Mikroovn | Grill | Konvektion |
|---------------------------|---------------------|----------|-------|------------|
| 1                         | C-1                 | •        |       | •          |
| 2                         | C-2                 | •        | •     |            |
| 3                         | C-3                 |          | •     | •          |
| 4                         | C-4                 | •        | •     | •          |

### 4.8 Optøning efter vægt

1. Tryk på "Defrost" en gang i ventetilstand, og skærmen viser "dEF1".

2. Tryk på "START/+30SEC" for at bekræfte, 100 g vises.

3. Tryk på "+/-" for at indstille optøningsvægten mellem 100 - 2000 g.

4. Tryk på "START/+30SEC" for at starte optøning.



Brummeren vil lyde for at minde dig om at vende maden under optøning.

### 4.9 Optøning efter tid

1. Tryk på "Defrost" to gange i ventetilstand, og skærmen viser "dEF2".
2. Tryk på "START/+30SEC" for at bekræfte, 15:00 vises.
3. Tryk på "+/-" for at indstille optøningstid. Maksimumværdien er 95:00.
4. Tryk på "START/+30SEC" for at starte optøning.



Brummeren vil lyde for at minde dig om at vende maden under optøning.

### 4.10 Tilberedning i flere trin

Der kan maksimalt indstilles to trin. Hvis et trin er optøning, skal den sættes automatisk i den første fase. Summeren ringer en gang efter hvert trin, og næste trin begynder. Timer, auto-menu og hurtig tilberedning kan ikke indstilles som en af flertrinnene.

**Eksempel:** Hvis du vil optø maden, skal du optø maden i 10 minutter, derefter grille den i 10 minutter. Du kan følge disse trin.

1. Tryk to gange på "Defrost", skærmen viser "dEF2".
2. Tryk på "START/+30SEC" for at bekræfte, 15:00 vises.
3. Tryk på "+/-" for at justere optøningstiden, indtil 10:00 vises.
4. Tryk en gang på "Grill", "G" vises, tryk "START/+30SEC" for at bekræfte
5. Tryk på "+/-" for at justere grilltiden, indtil 10:00 vises.

6. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

### 4.11 Kun mikroovnstilberedning

I standbytilstand, tryk "START/+30SEC" for at starte tilberedning med 100% effekt i 30 sekunder direkte.

### 4.12 Børnelås

**Lås:** I standby-tilstand, tryk på "Clock" i 3 sekunder. Brummeren vil lyde, når den går i børnelåstilstand, og låseindikatoren vil tænde.

**Forlad lås:** I låst tilstand, tryk på "Clock" i 3 sekunder. Brummeren vil lyde og indikere, at låsen er frigivet og låseindikatoren vil forsvinde.

### 4.13 Lugtfjernelse

1. I standbytilstand skal du trykke på "Deodoriser", og skærmen viser "dE".
2. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

### 4.14 Damprensning

1. I standbytilstand skal du trykke på "Damprensning", og skærmen viser "dE".
2. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.



Hæld lige store dele vand i en helt åben mikroovnssikker beholder, når tilberedningen er færdig, så aftør de dampede overflader med en ren svamp for at hjælpe med at fjerne mad og lugt fra overfladerne.

## 4 Betjening

### 4.15 Sund ret

1. Tryk på "Healthy Dish" en gang i ventetilstand, og "Hd01" vil blive vist.
2. Tryk flere gange på "Healthy Dish" for at vælge menuen fra "Hd01" til "Hd05".
3. Tryk på "START/+30SEC" for at bekræfte undermenuen, standardvægt eller servering af menuen.
4. Tryk "+/-" for at indstille vægt eller servering.
5. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

**Tabel for sund mad**

| MENU/ Display     | Vægt / Display | Tid (min' sek") | Effekt   |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|
| Hd01<br>Quinoa    | 100g           | 3'00"/15'00"    | P100/P50 |
|                   | 200g           | 5'00"/15'00"    |          |
| Hd02<br>Couscous  | 200g           | 4'00"/8'00"     | P100/P50 |
|                   | 300g           | 5'00"/10'00"    |          |
| Hd03<br>Macaroni  | 100g           | 10'00"          | P80      |
|                   | 200g           | 12'00"          |          |
| Hd04<br>Brun ris  | 200g           | 5'30"/25'00"    | P100/P50 |
|                   | 300g           | 8'00"/30'00"    |          |
| Hd05<br>Havregryn | 2 portioner    | 3'30"/3'30"     | P100/P50 |
|                   | 4 portioner    | 5'30"/5'30"     |          |

### 4.16 Dagligmad

1. Tryk på "Daily Dish" en gang i ventetilstand, og "dd01" vil blive vist.
2. Tryk flere gange på "Daily Dish" for at vælge menuen fra "dd01" til "dd12".
3. Tryk på "START/+30SEC" for at bekræfte undermenuen, standardvægt eller servering af menuen.
4. Tryk "+/-" for at indstille vægt eller servering.
5. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

**Tabel for daglig mad**

| MENU/ Display                           | Vægt / Display | Tid (min' sek") | Effekt |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| dd01<br>Frosne ærter                    | 200g           | 4'00"           | P100   |
|                                         | 400g           | 7'00"           |        |
| dd02<br>Frossen blanding<br>Vegetabilsk | 200g           | 4'00"           | P100   |
|                                         | 400g           | 7'00"           |        |
| dd03<br>Frossen broccoli                | 200g           | 5'00"           | P100   |
|                                         | 400g           | 8'00"           |        |

## 4 Betjening

|                               |              |        |                            |
|-------------------------------|--------------|--------|----------------------------|
| dd04<br>Frisk spinat          | 200g         | 2'30"  | P100                       |
|                               | 400g         | 4'30"  |                            |
| dd05<br>Frosne grønne bønner  | 200g         | 5'00"  | P100                       |
|                               | 400g         | 8'00"  |                            |
| dd06<br>Skrællede kartofler   | 400g         | 6'00"  | P100                       |
|                               | 800g         | 10'00" |                            |
| dd07<br>Kartofler med skræl   | 2 (~200g/pc) | 8'30"  | P100                       |
|                               | 4 (~200g/pc) | 15'00" |                            |
| dd08<br>Frossen lasagne       | 300g         | 15'00" | C-1                        |
|                               | 600g         | 20'00" |                            |
| dd09<br>Grillet kyllingebryst | 200g         | 16'00" | Grill 60% +<br>Konv. 240°C |
|                               | 400g         | 20'00" |                            |
| dd10<br>Lammekølle            | 900g         | 35'00" | C-4                        |
| dd11<br>Roastbeef             | 900g         | 35'00" | C-4                        |
| dd12<br>Grillet hvidløgsbrød  | 200g         | 9'00"  | C-4                        |

### 4.17 Automenu

For eksempel indstil fiskemenuen til 350 g.

1. Tryk på "Fish" en gang i ventetilstand, og "150g" vil blive vist.
2. Tryk gentagne gange på "Fish", indtil 350g vises.
3. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

#### Menu-tabel

| MENU/ Display  | Vægt / Display | Tid (min' sek") | Effekt |
|----------------|----------------|-----------------|--------|
| A01<br>Popcorn | 50g            | 1'40"           | P100   |
|                | 100g           | 2'00"           |        |
| A02<br>Fisk    | 150g           | 3'00"           | P80    |
|                | 250g           | 4'00"           |        |
|                | 350g           | 5'30"           |        |
|                | 450g           | 6'30"           |        |
|                | 650g           | 8'30"           |        |

## 4 Betjening

|                |                           |        |                                 |
|----------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
| A03<br>Kylling | 500g                      | 29'00" | C-4 (bip for at vende maden)    |
|                | 750g                      | 34'00" |                                 |
|                | 1000g                     | 39'00" |                                 |
|                | 1200g                     | 44'00" |                                 |
| A04<br>Kage    | 475g                      | 60'00" | Forvarm 160 °C /<br>Konv.160 °C |
| A05<br>Pizza   | 100g                      | 8'00"  | C-4                             |
|                | 200g                      | 10'00" |                                 |
|                | 300g                      | 12'00" |                                 |
| A06<br>Pasta:  | 50 g (koldt vand 450 g)   | 18'00" | P80                             |
|                | 100 g (koldt vand 800 g)  | 20'00" |                                 |
|                | 150 g (koldt vand 1200 g) | 22'00" |                                 |



- Brummeren vil lyde for at minde dig om at vende maden under kyllingemenu.
- I kagemenuen vil ovnen starte forvarmning, når forvarmningstemperaturen er nået, vil brummeren lyde 2 gange. Du kan åbne ovndøren og lægge maden i den. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

### 4.18 Airfryer

1. I ventetilstand, tryk på "Airfry" flere gange for at vælge menuen, og "AF01~AF10" vil blive vist i rækkefølge.

2. Tryk på "START/+30SEC" for at starte tilberedning.

| MENU/ Display                   | Vægt / Display | Tid (min' sek") | Effekt                                          |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| AF01<br>Frosne pommes frites    | 300g           | 6'00"/16'00"    | G-100% + Conv.-240 °C /<br>G-60% + Conv.-240 °C |
| AF02<br>Frosne kartoffelbåde    | 450g           | 15'00"/15'00"   | G-100% + Conv.-240 °C /<br>G-60% + Conv.-240 °C |
| AF03<br>Frosne Chicken nuggets  | 350g           | 22'00"          | G-60% + Conv.-240 °C                            |
| AF04<br>Frosne blæksprutteringe | 250g           | 16'00"          | G-60% + Conv.-240 °C                            |
| AF05<br>Frosne løgringe         | 250g           | 16'00"          | G-60% + Conv.-240 °C                            |
| AF06<br>Frosne indbagte rejer   | 250g           | 18'00"          | G-60% + Conv.-240 °C                            |

## 4 Betjening

|                                       |                |        |                      |
|---------------------------------------|----------------|--------|----------------------|
| AF07<br>Frosne stegte kyllingfileter  | 400g           | 24'00" | G-60% + Conv.-240 °C |
| AF08<br>Grillede friske fiskefileter  | 300g           | 18'00" | G-60% + Conv.-240 °C |
| AF09<br>Frosne Buffalo kyllingevinger | 420g           | 22'00" | G-60% + Conv.-240 °C |
| AF10<br>Frosne stegte kyllingevinger  | 500g (~70g/pc) | 28'00" | G-60% + Conv.-240 °C |



Brummeren vil lyde for at minde dig om at vende maden under tilberedning.

## 5 Rengøring og pleje

### 5.1 Rengøring og pleje



**ADVARSEL:** Brug aldrig benzin, opløsnings- eller slibereensemider eller hårde børster til rengøring af apparatet.



**ADVARSEL:** Nedsænk ikke apparatet eller dets strømledning i vand eller andre væsker.

1. Sluk ovnen og fjern stikket fra stikkontakten, inden rengøring.
2. Vent til apparatet er kølet helt af.
3. Hold indersiden af ovnen ren. Når mad stænker eller spildt væske sætter sig på ovnens vægge, tørres det af med en fugtig klud. Et mildt rengøringsmiddel kan bruges, hvis apparatet bliver meget snavset. Undgå brugen af spray, og andre kraftige rengøringsmidler, da de kan lave pletter, stænke eller gøre døroverfladen uklar.
4. De udvendige overflader skal tørres med en fugtig klud. For at forhindre skader på de aktive dele inde i ovnen, må vandet ikke sive ind i ventilations-

åbningerne.

5. Aftør begge sider af dør og vindue, dørforseglingerne og de tilhørende dele ofte med en fugtig klud for at fjerne spildte rester eller stænk. Brug ikke skurepulver.
6. En damprenser må ikke anvendes.
7. Lad ikke kontrolpanelet blive vådt. Rengør med en blød fugtig klud. Ved rensning af kontrolpanel, så lad ovndøren stå åben for at forhindre ovnen i at blive tændt ved et tilfælde.
8. Hvis der samles dug inde i eller omkring apparatets dør, skal du tørre med en blød klud. Dette kan forekomme, når mikrobølgeovnen betjenes under forhold med høj fugtighed. Og det er normalt.
9. Det er nogle gange nødvendigt at fjerne glasbakken for rengøring. Vask bakken i varmt sæbevand eller i en opvaskemaskine.
10. Rulleringen og apparatets gulv skal rengøres regelmæssigt for at undgå overdreven støj. Tør ganske enkelt bundens overflade med et mildt rengøringsmiddel. Rulleringen kan

## 5 Rengøring og pleje

vaskes i varmt sæbevand eller i en opvaskemaskine. Når ringen fjernes fra fordybningen i bunden for rengøring, så sørg for at sætte den tilbage i den rigtige position.

11. Fjern lugt fra ovnen ved at kombinere en kop vand med saft og skral af en citron i en dyb mikroovnsskål, og kør mikroovnen i 5 minutter. Aftør grundigt og tør med en blød klud.
12. Når det bliver nødvendigt at skifte ovnlyset, så konsulter en forhandler for at få det udskiftet.
13. Bortskaf ikke dette apparat i husholdningsaffald, det skal bortskaffes hos det særlige affaldscenter, der er stillet til rådighed i kommunen.
14. Når mikroovnen med grillfunktion bruges første gang, kan den give en smule røg og lugt. Dette er et normalt fænomen, fordi ovnen er fremstillet af en stålplade, der er belagt med smøreolie, og den nye ovn vil danne røg og lugt, der skyldes at smøreolien brændes af. Dette fænomen vil forsvinde efter et stykke tid.

paratet eller på emballagen. Apparatet kan blive beskadiget.

- Tab af apparatet vil gøre det ikke-brugbart eller forårsage permanent skade.

### 5.2 Opbevaring

- Hvis du ikke har til hensigt at bruge apparatet i lang tid, skal du opbevare det omhyggeligt.
- Sørg for at apparatet er frakoblet, afkølet og helt tørt.
- Installer apparatet på et godt ventileret, tørt sted.
- Hold apparatet utilgængeligt for børn.

### 5.3 Håndtering og transport

- Bær apparatet i dets originale emballage under håndtering og transport. Apparatets emballage beskytter den mod fysiske skader.
- Anbring ikke tunge belastninger på ap-



## 6 Fejlfinding

| Normal                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrobølgeovn forstyrrer TV-modtagelse                                  |  |  | Radio- og TV-modtagelse kan blive forstyrret, når mikrobølgeovnen kører. Det ligner interferensen forårsaget af små elektriske apparater, som mixer, støvsuger og elektrisk ventilator. Det er normalt. |
| Ovnens lys dæmpes                                                       |  |  | I mikrobølgeovn med lav effekt kan ovnens lys dæmpes. Det er normalt.                                                                                                                                   |
| Damp ophobes på døren, hvor varm luft kommer ud af ventilationsåbninger |  |  | Under madlavningen kan der opstå damp fra maden. Det meste af denne damp vil komme ud af ventilationsåbninger. Men noget kan samle sig på et køligt sted som ovndøren. Det er normalt.                  |
| Ovn startede ved et uheld uden mad i den.                               |  |  | Det er ikke tilladt at køre apparatet uden mad indeni. Det er meget farligt.                                                                                                                            |

| Problem                 | Mulige årsager                                       | Løsning                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovnen kan ikke startes. | 1) Strømkablet er ikke tilsluttet korrekt.           | Træk stikket ud. Tilslut derefter igen efter 10 sekunder.                                         |
|                         | 2) Sikringen er gået, eller HFI-relæet er aktiveret. | Udskift sikring eller nulstil afbryder (repareret af professionelt personale i vores virksomhed). |
|                         | 3) Problemer med stikkontakt.                        | Test stikkontakten med andre elektriske enheder.                                                  |
| Ovnen varmer ikke       | 4) Lågen er ikke lukket korrekt.                     | Luk døren ordentligt.                                                                             |

## NO

### Reklamasjon og servicehåndtering.

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. Ved næringskjøp gjelder kjøpsloven.

### Grundig dekker ikke.

Feil eller mangler som har oppstått pga.

- Installasjon i strid med brukerveiledning.

- Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med brukerveiledning.
- Inngrep og reparasjoner utført av uautorisert personell, eller bruk av uoriginale reservedeler.
- Unormale spenningsvariasjoner utover merkespenningen, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmessigheter i vannforsyningen.

### Reservedeler.

Informasjon om bestilling av reservedeler finner du på: [www.grundig.no](http://www.grundig.no)

Ved bestilling av reservedeler må det opplyses om modellbetegnelse og serienummer på produktet. Denne informasjonen finnes på typeskiltet på produktet.

### Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceverksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende informasjon oppgis / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modellbetegnelse
- Serienummer
- Kjøpsdato / Kjøpskvittering
- Feilbeskrivelse

Grundig Nordic No As  
Glynitveien 25  
1400 Ski - NO

Tlf +47 815 59 590  
[hvitevareservice@grundig.com](mailto:hvitevareservice@grundig.com)  
[www.grundig.no](http://www.grundig.no)

## DK

### Reklamation og servicehåndtering

Produkter solgt til forbruker i Danmark, er underlagt lov om forbrukerkjøp. Om der opstår feil eller mangler der er omfattet af loven indenfor de givne garantifriste, udbedres disse uden omkostninger. Dækningen forudsætter brug i normal privat husholdning.

Fejl eller skader der er brugsbetingede eller ligger udenfor leverandørens kontrol omfattes ikke af loven. En reparation vil da normalt belastes brugeren.

### Grundig dækker ikke.

Fejl eller mangler som er opstået pga.

- Installasjon i strid med brugervejledning.

- Mangelfuld vedligehold eller behandling i strid med brugervejledning.
- Indgreb og reparationer udført af uautoriseret personel, eller brug af uoriginale reservedele.
- Unormale spændingsvariationer lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmæssigheder i vandforsyningen.

### Reservedele.

Information om bestilling af reservedele finder du på: [www.grundig.dk](http://www.grundig.dk)

Ved bestilling af reservedele må modellbetegnelse og serienummer på produktet oplyses. Denne information findes på typeskiltet på produktet.

### Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceværksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende information opgives / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modellbetegnelse
- Serienummer
- Kjøbsdato / Købskvittering
- Fejlbeskrivelse

Grundig Nordic No As  
Glynitveien 25  
1400 Ski - NO

Tlf +45 70 80 87 77  
[hvitevareservice@grundig.com](mailto:hvitevareservice@grundig.com)  
[www.grundig.dk](http://www.grundig.dk)

## SE

### Reklamation och servicehantering.

Produkter som sålts till konsumenter i Sverige omfattas av lagen om konsumentköp. Om det förekommer fel eller brister som omfattas av lagen om lagstadgade tidsfrister sker reparation utan kostnad för konsument. Defekter eller skador som uppstår, som är användarrelaterade eller ligger utanför leverantörens kontroll omfattas inte av lagen. En ev reparation kommer då normalt att bekostas av användaren. Vid näringsköp gäller köplagen.

### Grundig täcker inte.

Skador eller defekter som uppstått pga.

- Installation i oenlighet med tillverkarens anvisning.

- Bristande underhåll eller behandling som strider mot bruksanvisningen.
- Ingrepp eller reparationer utförd av icke behörig personal, eller användningen av icke godkända reservdelar.
- Onormala spänningsvariationer utöver markspänning, blixtnedslag, elektriska störningar eller oegentligheter med vattenförsörjning.

### Reservdelar.

Information för beställning av reservdelar finner du på: [www.grundig.se](http://www.grundig.se)

Vid beställning av reservdelar måste modell samt serienummer på produkt uppges. Denna information finns på typskylten av produkten.

### Servicefrågor.

Grundig har lokala serviceverkstäder över hela landet.

Vid tekniska frågor måste följande information uppges / visas:

- Namn
- Adress
- Telefon
- Modell
- Serienummer
- Köpekvitto / Kvittokopia
- Felbeskrivelse

Grundig Nordic AB  
Klarabergsviadukten 53  
SE-101 23 Stockholm

Tlf +46 (0)770 456 330  
[vitvaruservice@grundig.com](mailto:vitvaruservice@grundig.com)  
[www.grundig.se](http://www.grundig.se)

## FI

### Reklamaatiot ja huolto:

Suomessa kuluttajalle myydyt tuotteet kuuluvat kuluttajasuojalain piiriin. Grundig kattaa korjauskustannukset valmistus- ja materiaali vioissa viitaten kyseisen maan voimassa oleviin säännöksiin. Edellytyksenä, on että tuote on ostettu uutena Suomessa. Lisäksi edellytetään, että korjaus suoritetaan valtuutetulla huoltoliikkeellä. Edellytämme, että laite ei ole muussa kuin yksityisessä kotikäytössä.

### Grundig ei kata:

Vaurioita tai vikoja jotka johtuvat esim.

- Asennus ja käyttö on tehty käyttöohjeiden vastaisesti.

- Vian tai puutteen takia korjausta, jos se on seurausta virheellisestä asennuksesta tai sijoituspaikasta.
- Korjausta, joka on seurausta muiden kuin valtuutetun huoltajan korjauksesta.
- Vikoja, jotka ovat seurausta tulipalosta, tulvista tai vastaavista (force majeure).
- Korjauksia tai vikoja jotka ovat seurausta ukkosesta, sähkövioleta, jännitevaihteluista tai talon sähkö- ja vesiasien nuksista.

### Varaosat:

Ohjeet varaosien tilaamiseen löydät kotisivuiltamme: [www.grundig.fi](http://www.grundig.fi)

Varaosia tilattaessa on ilmoitettava laitteen malli sekä sarjanumero. Mainitut tiedot löytyvät tuotteen tyyppimerkistä.

### Huoltoihin liittyvät kysymykset:

Grundigilla on koko maata kattava huoltoliikeverkosto:

Huoltoon liittyvissä kysymyksissä seuraavat tiedot ovat tärkeät ilmoittaa:

- Nimi
- Osoite
- Puhelin
- Malli
- Sarjanumero
- Kuitti / Kuittikopio
- Vian kuvaus

Grundig Nordic AB  
Klarabergsviadukten 53  
SE-101 23 Stockholm

Puh **+358 (0) 800 152 152**

[kodinkonehuolto@grundig.com](mailto:kodinkonehuolto@grundig.com)  
[www.grundig.fi](http://www.grundig.fi)

# Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät der Marke Beko entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass Sie mit diesem Gerät, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und modernster Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen werden. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Gerät an jemanden weitergeben, händigen Sie ihm bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie die Anweisungen, indem Sie alle Informationen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung beachten.

Bitte denken Sie daran, dass diese Bedienungsanleitung eventuell für mehrere Modelle geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung klar und deutlich beschrieben.

## Bedeutung der Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung verwendet:

|                                                                                  |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Wichtige Informationen und nützliche Tipps in Bezug auf die Verwendung. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warnhinweise zu gefährlichen Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Warnung vor Stromschlag. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Warnung vor heißen Flächen. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|



**RECYCELTES UND  
RECYCELBARES  
PAPIER**

## **Wichtige Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.**

### **1.1 Sicherheitshinweise**

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitshinweise zum Schutz vor Feuer, Stromschlag, Exposition gegenüber Leckmikrowellenenergie, Verletzungen oder Sachschäden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften hat den Verlust der Garantie zur Folge.

- Beko-Mikrowellenöfen entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen; daher sollte im Falle einer Beschädigung des Gerätes oder des Netzkabels dieses vom Händler, Servicezentrum oder einem Fachmann und autorisierten Kundendienst gleichermaßen repariert oder ersetzt werden, um

jede Gefahr zu vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturarbeiten können gefährlich sein und ein Risiko für den Benutzer darstellen.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung in einem Haushalt und vergleichbaren Einrichtungen gedacht, darunter:
  - Teeküchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und vergleichbaren Einrichtungen;
  - In landwirtschaftlicher Familienbetrieben
  - Für Gäste in Hotels, und vergleichbaren Unterkünften;
  - Kleineren Pensionen oder vergleichbaren Einrichtungen.
- Der Mikrowellenofen ist für den freistehenden Betrieb vorgesehen.
- Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für Laborzwecke gedacht.

## **1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt**

- Versuchen Sie nicht, den Ofen bei geöffneter Tür zu starten. Andernfalls können Sie schädlicher Mikrowellenenergie ausgesetzt sein. Sicherheitsschlösser dürfen nicht deaktiviert oder manipuliert werden.
- Der Mikrowellenofen ist für die Erwärmung von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und die Erwärmung von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite und die Ofentür. Lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsmittelreste auf den Verschlussflächen ansammeln.
- Alle Servicearbeiten, bei denen die Abdeckung entfernt wird, die einen Schutz gegen Mikrowellenenergie bietet, müssen von autorisierten Personen/Serviceleistungen durchgeführt werden. Jeder andere Ansatz ist gefährlich.
- Ihr Produkt ist zum Kochen, Erhitzen und Auftauen von Lebensmitteln zu Hause vorgesehen. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Ihr Ofen ist nicht zum Trocknen von Lebewesen ausgelegt.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung oder Küchentüchern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien, in Badezimmern, in feuchten Umgebungen oder an Orten, an denen es nass werden kann.
- Es wird keine Verantwortung oder Gewährleistungsanspruch für

## **1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt**

Schäden übernommen, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung des Geräts entstehen.

- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht wurden, werden keine Gewährleistungsansprüche anerkannt.
- Verwenden Sie nur Originalteile oder Teile empfohlen von der Hersteller.
- Lassen Sie das Gerät während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, flachen, sauberen, trockenen und rutschfesten Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
- Reinigen Sie alle Teile, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Bitte beachten Sie die Details im Abschnitt "Reinigung und Wartung".
- Betreiben Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß. Achten Sie darauf, die heißen Teile im Ofen nicht zu berühren.
- Die Mikrowelle darf keinesfalls leer betrieben werden.
- Das Kochutensilien kann aufgrund der Wärmeübertragung vom erhitzten Lebensmittel auf das Utensilien heiß werden. Möglicherweise benötigen Sie Ofenhandschuhe, um das Geschirr zu halten.
- Die Utensilien müssen zuvor auf ihre Eignung zur Benutzung in Mikrowellen überprüft werden.
- Stellen Sie den Ofen nicht

auf Öfen oder andere wärmeerzeugende Geräte. Andernfalls kann es beschädigt werden und die Garantie erlischt.

- Beim Öffnen der Deckel oder der Folie kann nach dem Kochen des Essens Dampf austreten.
- Das Gerät und seine zugänglichen Oberflächen können sehr heiß sein, wenn das Gerät verwendet wird.
- Tür und Außenglas können sehr heiß sein, wenn das Gerät verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Die einzige Möglichkeit, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, besteht darin, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Berühren Sie das Gerät oder seinen Stecker niemals mit nassen Händen!
- Das Gerät muss derart aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.
- Verhindern Sie Schäden an der Stromversorgung Kabel durch nicht quetschen, biegen, oder an scharfen Kanten reiben. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht, dass das Netzkabel versehentlich gezogen wird oder dass jemand darüber stolpert, wenn das Gerät verwendet wird.



## **1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt**

- Ziehen Sie den Netzstecker vor jeder Reinigung und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, um es von der Stromversorgung zu trennen, und wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehälter, immer ein Auge auf den Ofen haben um die Möglichkeit einer Zündung zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Drahtschnüre und/oder Metallgriffe von Papier- oder Plastiktüten, bevor Sie die Tüten in den Ofen stellen.
- Wenn Rauch beobachtet wird, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn dies sicher ist, und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Verwenden Sie Mikrowellen nicht zur Aufbewahrung. Lassen Sie keine Papiergegenstände, Kochmaterialien oder Lebensmittel im Ofen, wenn dieser nicht verwendet wird.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Babynahrung sollte gerührt und geschüttelt und die Temperatur sollte vor dem Verzehr geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bei diesem Gerät handelt es sich um ein ISM-Gerät der Klasse B, Gruppe 2. Gruppe 2 beinhaltet alle ISM-Geräte (Hochfrequenz-Geräte in Industrie, Wissenschaft, Medizin) und Ausrüstungen, in denen Hoch-

## 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

frequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung für die Behandlung von Material gezielt erzeugt und/oder genutzt wird sowie Funkenerodiermaschinen.

- Ausrüstungen der Klasse B sind für den Einsatz im häuslichen Umfeld und Einrichtung, die zur Stromversorgung direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind.
- Verwenden Sie kein Speiseöl im Ofen. Heißes Öl kann die Komponenten und Materialien des Ofens beschädigen und sogar Hautverbrennungen verursachen.
- Pierce Essen mit dicker Kruste wie Kartoffeln, Zucchini, Äpfel und Kastanien.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Rückseite zur Wand zeigt.
- Sichern Sie vor dem Bewegen des Geräts den Drehteller, um Beschädi-

gungen zu vermeiden.

- Rohe Eier sowie ganze hartgekochte Eier sollten nicht im Mikrowellengerät erhitzt werden, da sie selbst nach Ende des Garvorgangs in der Mikrowelle noch platzen könnten.

**WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis es von einer kompetenten Person repariert ist.

**WARNUNG:** Für unkompetente Personen besteht die Gefahr einen Service auszuführen oder Reparaturen durchzuführen, die die Entfernung der Abdeckung erfordern, welche den Schutz gegen die Strahlenbelastung der Mikrowellenenergie darstellen.

**WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern aufgewärmt werden, da diese explodieren können.

- Das Mikrowellengerät sollte regelmäßig gereinigt und Lebensmittelreste entfernt werden.
- Über der Oberseite des Ofens sollte mindestens 20 cm Freiraum vorhanden sein.
- Überkochen Sie keine Lebensmittel, da Sie sonst einen Brand verursachen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Chemikalien und dampfunterstützten Reinigungsmittel.
- Bei der Verwendung in der Nähe von Kindern und Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, ist äußerste Vorsicht geboten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder ohne Kenntnisse und Erfahrung verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung beaufsichtigt werden des Produkts oder sie werden entsprechend instruiert oder verstehen die Risiken der Verwendung des Produkts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt..
- **Die Gefahr des Erstickens!** Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern!
- Aufgrund der übermäßigen Hitze, die im Grill- und Kombinationsmodus auftritt, sollten Kinder diese Modi nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden dürfen.
- Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel so auf, dass Kinder unter 8 Jah-

## 1 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

ren nicht darauf zugreifen können.

- Kochen Sie das Essen nicht direkt auf der Glasschale. Legen Sie die Lebensmittel in/auf geeignete Küchenutensilien, bevor Sie sie in den Ofen stellen.
- Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke sind während des Mikrowellenkochens nicht erlaubt. Andernfalls kann es zu Funkenbildung kommen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Einbau vorgesehen. Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht in einen Schrank oder eine Kiste.
- Wird der Backofen nicht sauber gehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Eruptionskochen führen, daher ist bei der Handhabung des Behälters Vorsicht geboten
- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Ofen aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- **Reinigung:** Legen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem in warmer Seifenlauge angefeuchteten Schwamm/Tuch. Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel. Siehe die ausführlichen Reini-

## gungsanweisungen unter **Reinigung und Pflege** und **Lagerung.**

### 1.2 Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/ EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Akkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

### 1.3 Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

### 1.4 Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die

in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.


Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup> enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr

## **1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben**

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

## 2 Ihr Mikrowellenofen

### 2.1 Übersicht

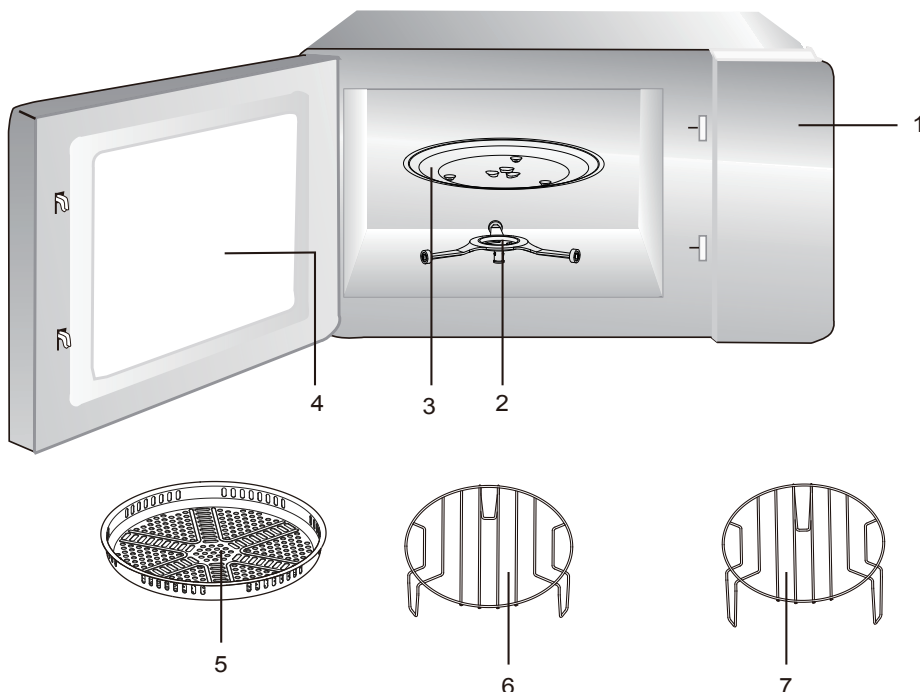

1. Bedienfeld
2. Montage des Drehtellerrings
3. Glasschale
4. Ofenfenster
5. Backblech (kann nicht in Verbindung mit der Mikrowellenfunktion verwendet werden und kann auf den Backrost gestellt werden)
6. Unteres Drahtgestell (Für die Mikrowelle und zum Backen und Braten im Backofen.)
7. Oberer Drahtrost (Zum Grillen, z. B. von Steaks, Würstchen und zum Toasten von Brot, als Unterlage für flache Speisen.)

### 2.2 Technische Daten


|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Modell</b>                         | MCF 26310 BAF  |
| <b>Spannung / Frequenz</b>            | 230V~ 50Hz     |
| <b>Leistungsaufnahme - Mikrowelle</b> | 1450W          |
| <b>Leistungsabgabe - Mikrowelle</b>   | 900W           |
| <b>Grillen</b>                        | 1000W          |
| <b>Konvektion</b>                     | 2100W          |
| <b>Mikrowellenfrequenz</b>            | 2450 Mhz       |
| <b>Drehtellerdurchmesser</b>          | 288 mm         |
| <b>Äußere Abmessungen</b>             | 495*424*290 mm |
| <b>Ofenkapazität</b>                  | 27 L           |

Markierungen auf dem Produkt oder die Werte in anderen mit dem Produkt gelieferten Dokumenten sind Werte, die unter Laborbedingungen gemäß den einschlägigen Normen erhalten wurden. Diese Werte können je nach der Verwendung des Geräts und den Umgebungsbedingungen variieren. Leistungswerte werden bei 230V getestet.

## 2 Ihr Mikrowellenofen

### 2.3 Installieren des Drehtellers


- Stellen Sie die Glasschale niemals auf den Kopf. Die Glasschale sollte niemals eingeschränkt werden.
- Sowohl die Glasschale als auch die Drehtellerringmontage müssen beim Kochen immer verwendet werden.
- Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter müssen zum Kochen immer auf das Glastablett gestellt.
- Wenn die Glasschale oder Drehtellerringmontage Risse oder Brüche aufweist, wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.

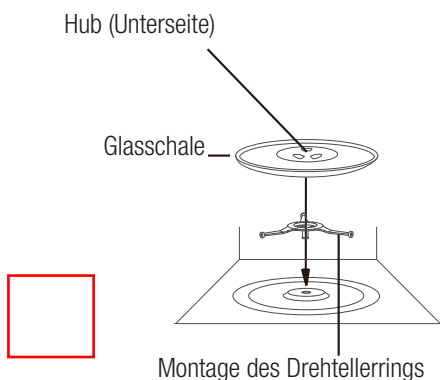



## 3.1 Installation

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Prüfen Sie den Backofen auf Beschädigungen, wie z. B. Beulen oder eine zerbrochene Tür. Installieren Sie den Ofen nicht, wenn er beschädigt ist.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien, die sich auf der Oberfläche des Mikrowellenofens befinden.
- Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerabdeckung, die zum Schutz des Magnetrons am Garraum angebracht ist.
- Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum für die Ansaug- und/ oder Ausblasöffnungen bietet.

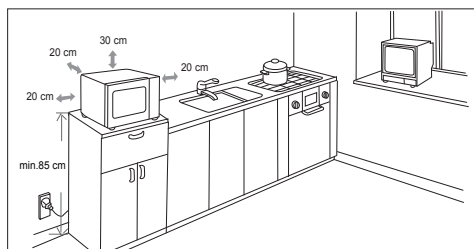

- Minimale Installationshöhe ist 85 cm.
- Die Rückwand des Geräts muss an einer Wand stehen. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen und einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Ofen und den angrenzenden Wänden.
- Entfernen Sie nicht die Füße an der Unterseite des Backofens.
- Das Blockieren der Ansaug- und / oder Ausblasöffnungen kann den Backofen beschädigen.
- Stellen Sie den Backofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenherds kann zu Störungen des

Radio- oder Fernsehempfangs führen. 2. Schließen Sie Ihren Backofen an eine normale Haushaltssteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz übereinstimmen.




**WARNUNG!** Stellen Sie den Backofen nicht über einem Herd oder einem anderen Wärme erzeugenden Gerät auf. Wenn der Backofen in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann er beschädigt werden und die Garantie erlischt.



Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.

## 4 Bedienung

### 4.1 Kontrollfeld

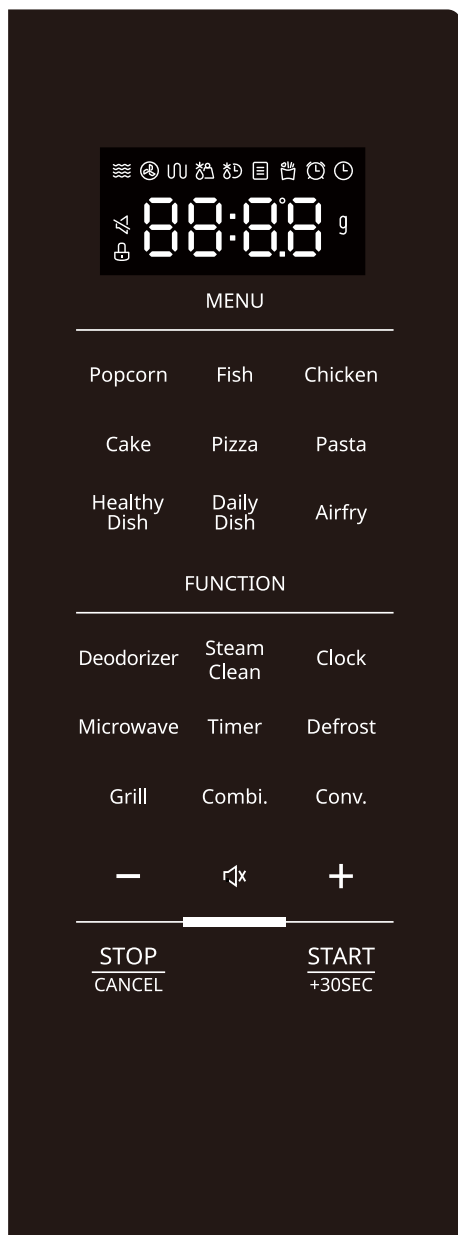

### Display

Kochzeit, Leistung, Indikatoren und Uhrzeit werden angezeigt.

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Mikrowelle            |
|  | Konvektion            |
|  | Grillen               |
|  | Auftauen nach Gewicht |
|  | Auftauen nach Zeit    |
|  | Auto-Menü             |
|  | Airfryer              |
|  | Alarm                 |
|  | Uhr/ Kindersicherung  |
|  | Stummschaltung        |
|  | Kindersicherung       |
|  | Gramm                 |
|  | Temperatur            |

### Menü

- **Tasten zum automatischen Kochen:** Sofortige Einstellungen zum Kochen beliebiger Speisen.

### Funktion

- **Deodorizer:** Drücken, um Lebensmittelgerüche in der Mikrowelle zu entfernen.
- **Steam Clean:** Drücken Sie diese Taste, um die Mikrowelle mit Dampf zu reinigen.
- **Clock:** Drücken Sie diese Taste, um die Uhrzeit einzustellen und die Kindersicherung zu aktivieren.
- **Microwave:** Drücken Sie, um die Mikrowellenleistung einzustellen.
- **Timer:** Drücken Sie diese Taste, um den Alarmtimer einzustellen.

## 4 Bedienung

- **Defrost:** Drücken Sie diese Taste, um die Lebensmittel je nach Zeit/Gewicht aufzutauen.
- **Grill:** Drücken, um das Grill-Kochprogramm einzustellen.
- **Combi.:** Drücken Sie diese Taste, um ein Kombinationsprogramm für Mikrowelle, Grill und Umluft einzustellen.
- **Conv.:** Drücken, um Konvektionsgaren einzustellen.
- **-/+ :** Drücken Sie um die Zeit einzustellen. Langes Drücken zum Erhöhen/Verringern der Geschwindigkeit.
- **Stummschaltung -  X :** Zum Stummschalten drücken
- **STOP / CANCEL:** Drücken Sie die Taste, um eine beliebige Einstellung zu pausieren/abzubrechen. Zweimal drücken, um das Display auszuschalten
- **START / +30SEC:** Drücken Sie diese Taste, um eine beliebige Einstellung zu starten/bestätigen. Drücken Sie die Taste für das Schnellgaren im Standby-Modus

Wenn der Mikrowellenherd zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint auf dem Bildschirm "0:00", und der Summer ertönt einmal, um den Standby-Modus zu aktivieren.

### 4.2 Uhreinstellung

1. Drücken Sie im Wartezustand einmal auf "Clock", dann erscheint auf dem Bildschirm "00:00". Die Stundenzahlen blinken.
2. Drücken Sie "+/-", um die Stundenzahlen einzustellen. Die eingegebene Zeit sollte zwischen 0-23 liegen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf "Clock", und die Minutenzahlen blinken.
4. Drücken Sie "+/-", um die Minutenzahlen einzustellen. Die eingegebene Zeit soll-

te zwischen 0-59 liegen.

5. Drücken Sie "Clock", um die Einstellung der Uhr zu beenden.



- Die Uhr funktioniert nicht, wenn sie beim Einschalten nicht eingestellt ist.
- Wenn Sie nach Schritt 4 nicht innerhalb von 5 Minuten auf "Clock" drücken, kehrt der Backofen automatisch in den vorherigen Zustand zurück.

### 4.3 Küchentimer

1. Drücken Sie im Wartezustand einmal auf "Timer", und auf dem Bildschirm wird "0:00" angezeigt.
2. Drücken Sie "+/-", um die Eingabezeit einzustellen. Der Höchstwert ist 95:00.
3. Drücken Sie **"Timer"**, um die Einstellung zu bestätigen.



Während des Küchentimers können keine anderen Programme laufen.

### 4.4 Mikrowellenkochen

1. Drücken Sie im Wartezustand "Microwave", und "P100" wird angezeigt.
2. Drücken Sie "+/-" oder drücken Sie wiederholt "Microwave", um die Leistungsstufe einzustellen. "P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20, P10" sind verfügbar.
3. Drücken Sie zur Bestätigung "START/+30SEC", und die Standardgarzeit 15:00 wird angezeigt.
4. Drücken Sie "+/-", um die Garzeit einzustellen. Der Höchstwert ist 95:00.
5. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

## 4 Bedienung

### 4.5 Mikrowellenkochen

1. Drücken Sie einmal auf "Grill", und "G" wird angezeigt.
2. Bestätigen Sie mit "START/+30SEC", die Standardgarzeit 15:00 wird angezeigt.
3. Drücken Sie "+/-", um die Garzeit einzustellen. Der Höchstwert ist 95:00.
4. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.



- Wenn die Hälfte der Grillzeit verstrichen ist, ertönt ein Signalton, um Sie daran zu erinnern, das Gargut zu wenden. Um bessere Resultate bei den Grillspeisen zu erzielen, sollten Sie die Speisen drehen, schließen Sie die Tür und dann "START/+30SEC" Bestätigen um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen automatisch.
- Wenn Sie während des Garvorgangs die Zeit verlängern oder verkürzen, wird die Anzeige der halben Zeit nicht beeinflusst.

### 4.6 Konvektionsgaren

1. Drücken Sie einmal auf "Conv.", und "150°C" wird angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt "Conv.", um eine Temperatur zwischen 150°C und 240°C zu wählen.
3. Drücken Sie "Start/+30SEC.", um die Temperatur zu bestätigen. Wenn Sie erneut "START/+30SEC." drücken, beginnt der Backofen mit dem Vorheizen. Wenn die Vorheiztemperatur erreicht ist, ertönt der Summer zweimal. Sie können die Backofentür öffnen und die Speisen hineinlegen.
4. Oder drücken Sie "+/-", um die Garzeit direkt einzustellen. Der Höchstwert ist 95:00.
5. Drücken Sie die Taste "Start/+30SEC", um mit der Arbeit zu beginnen.

### 4.7 Kombi. kochen

1. Drücken Sie einmal auf "Combi.", auf dem Bildschirm wird "C-1" angezeigt, und drücken Sie wiederholt auf "Combi.", um die gewünschte Leistung zu wählen, und "C-1, C-2, C-3 oder C-4" wird angezeigt.
2. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Modus zu bestätigen; die Standardgarzeit 15:00 wird angezeigt. 15:00 wird angezeigt.
3. Drücken Sie "+/-", um die Garzeit einzustellen. Der Höchstwert ist 95:00.
4. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

| Anweisungen für Kombi-nationen | Anweisungenbildschirm | Mikrowelle | Grillen | Konvektion |
|--------------------------------|-----------------------|------------|---------|------------|
| 1                              | C-1                   | •          |         | •          |
| 2                              | C-2                   | •          | •       |            |
| 3                              | C-3                   |            | •       | •          |
| 4                              | C-4                   | •          | •       | •          |

## 4 Bedienung

### 4.8 Auftauen nach Gewicht

1. Drücken Sie im Wartezustand einmal auf "Defrost", und auf dem Bildschirm erscheint "dEF1".
2. Drücken Sie "START/+30SEC" zur Bestätigung, 100g wird angezeigt.
3. Drücken Sie "+/-", um das Abtaugewicht zwischen 100 und 2000 g einzustellen.
4. Drücken Sie "START/+30SEC", um die Abtauung zu starten.



Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Speisen während des Auftauens umzudrehen.

### 4.9 Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie im Wartezustand zweimal die Taste "Defrost", auf dem Bildschirm erscheint "dEF2".
2. Drücken Sie "START/+30SEC" zur Bestätigung, 15:00 wird angezeigt.
3. Drücken Sie "+/-", um die Abtauzeit einzustellen. Der Höchstwert ist 95:00.
4. Drücken Sie "START/+30SEC", um die Abtauung zu starten.



Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Speisen während des Auftauens umzudrehen.

### 4.10 Mehrstufiges Kochen

Es können maximal zwei Stufen eingestellt werden. Wenn eine Stufe abtaut, sollte sie automatisch in die erste Stufe versetzt werden. Der Summer wird nach jeder Phase einmal klingeln und die nächste Phase beginnt. Küchentimer, Auto-Menü, Schnellkochen oder Vorheizen können nicht als eine der Mehrstufen eingestellt werden.

**Beispiel:** Wenn Sie die Lebensmittel 10 Minuten lang auftauen möchten, grillen Sie sie anschließend 10 Minuten lang. Gehen Sie wie folgt vor.

1. Drücken Sie zweimal auf "Defrost", und auf dem Bildschirm wird "dEF2" angezeigt.
2. Drücken Sie "START/+30SEC" zur Bestätigung, 15:00 wird angezeigt.
3. Drücken Sie "+/-", um die Abtauzeit einzustellen, bis 10:00 angezeigt wird.
4. Einmal auf "Grill" drücken, "G" wird angezeigt, zur Bestätigung auf "START/+30SEC" drücken
5. Drücken Sie "+/-", um die Grillzeit einzustellen, bis 10:00 angezeigt wird.
6. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

## 4 Bedienung

### 4.11 Schnelles Garen in der Mikrowelle

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "START/+30SEC", um den Garvorgang direkt mit 100 % Leistung für 30 Sekunden zu starten.

### 4.12 Kindersicherung

**Verriegelung:** Drücken Sie im Standby-Modus 3 Sekunden lang auf "Clock". Der Summer ertönt, um den Kindersicherungsstatus zu aktivieren, und die Sicherungsanzeige leuchtet auf.

**Verlassen der Sperrung:** Drücken Sie im gesperrten Zustand 3 Sekunden lang auf die Taste "Clock", der Summer ertönt, um anzuzeigen, dass die Sperre aufgehoben ist, und die Sperranzeige erlischt.

### 4.13 Deodorant

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Deodoriser", und auf dem Bildschirm wird "dE" angezeigt.
2. Drücken Sie "START/+30SEC", um mit der Arbeit zu beginnen.

### 4.14 Dampfreinigung

1. Drücken Sie im Standby-Modus "Dampfreinigung", auf dem Bildschirm wird "SC" angezeigt.
2. Drücken Sie "START/+30SEC", um mit der Arbeit zu beginnen.



Gießen Sie zu gleichen Teilen Wasser in einen weit geöffneten, mikrowellengeeigneten Behälter. Wischen Sie die gedämpften Oberflächen nach getaner Arbeit mit einem sauberen Schwamm ab, um Lebensmittel und Gerüche von den Oberflächen zu entfernen.

### 4.15 Gesundes Gericht

1. Drücken Sie im Wartezustand einmal auf "Healthy Dish", und "Hd01" wird angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt "Healthy Dish", um das Menü von "Hd01" bis "Hd05" zu wählen.
3. Drücken Sie "START/+30SEC", um das Untermenü zu bestätigen.
4. Drücken Sie "+/-", um das Gewicht oder die Portionen einzustellen.
5. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

#### Gesundheitsgericht Tabelle

| MENÜ/ Anzeige  | Gewicht/ Anzeige | Zeit (Min' Sek') | Leistung |
|----------------|------------------|------------------|----------|
| Hd01<br>Quinoa | 100g             | 3'00"/15'00"     | P100/P50 |
|                | 200g             | 5'00"/15'00"     |          |

## 4 Bedienung

|                      |             |              |          |
|----------------------|-------------|--------------|----------|
| Hd02<br>Kuskus       | 200g        | 4'00"/8'00"  | P100/P50 |
|                      | 300g        | 5'00"/10'00" |          |
| Hd03<br>Makkaroni    | 100g        | 10'00"       | P80      |
|                      | 200g        | 12'00"       |          |
| Hd04<br>Brauner Reis | 200g        | 5'30"/25'00" | P100/P50 |
|                      | 300g        | 8'00"/30'00" |          |
| Hd05<br>Haferflocken | 2 Portionen | 3'30"/3'30"  | P100/P50 |
|                      | 4 Portionen | 5'30"/5'30"  |          |

### 4.16 Tagesgericht

1. Drücken Sie im Wartezustand einmal auf "Daily Dish", und "dd01" wird angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt "Daily Dish", um das Menü von "dd01" bis "dd12" zu wählen.
3. Drücken Sie "START/+30SEC", um das Untermenü zu bestätigen.
4. Drücken Sie "+/-", um das Gewicht oder die Portionen einzustellen.
5. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

#### Tägliche Speisekarte

| MENÜ/ Anzeige                     | Gewicht/ Anzeige | Zeit (Min' Sek") | Leistung |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| dd01<br>Gefrorene Erbsen          | 200g             | 4'00"            | P100     |
|                                   | 400g             | 7'00"            |          |
| dd02<br>Gefriermischung<br>Gemüse | 200g             | 4'00"            | P100     |
|                                   | 400g             | 7'00"            |          |
| dd03<br>Gefrorener Brokkoli       | 200g             | 5'00"            | P100     |
|                                   | 400g             | 8'00"            |          |
| dd04<br>Frischer Spinat           | 200g             | 2'30"            | P100     |
|                                   | 400g             | 4'30"            |          |
| dd05<br>Gefrorene grüne Bohnen    | 200g             | 5'00"            | P100     |
|                                   | 400g             | 8'00"            |          |
| dd06<br>Kartoffeln ohne Schale    | 400g             | 6'00"            | P100     |
|                                   | 800g             | 10'00"           |          |
| dd07<br>Kartoffeln mit Schale     | 2 (~200g/pc)     | 8'30"            | P100     |
|                                   | 4 (~200g/pc)     | 15'00"           |          |
| dd08<br>Gefrorene Lasagne         | 300g             | 15'00"           | C-1      |
|                                   | 600g             | 20'00"           |          |

## 4 Bedienung

|                                 |      |        |                            |
|---------------------------------|------|--------|----------------------------|
| dd09<br>Hähnchenbrust grillen   | 200g | 16'00" | Grill 60% +<br>Konv. 240°C |
|                                 | 400g | 20'00" |                            |
| dd10<br>Lammrücken              | 900g | 35'00" | C-4                        |
| dd11<br>Rinderbraten            | 900g | 35'00" | C-4                        |
| dd12<br>Knoblauchbrot vom Grill | 200g | 9'00"  | C-4                        |

### 4.17. Auto-Menü.

Stellen Sie zum Beispiel das Fischmenü auf 350g ein;

1. Drücken Sie im Wartezustand einmal auf "Fish", und "150g" wird angezeigt.

2. Drücken Sie wiederholt "Fish", bis 350g angezeigt wird.

3. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

#### Speisekarte

| MENÜ/ Anzeige   | Gewicht/ Anzeige        | Zeit (Min' Sek") | Leistung                               |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------|
| A01<br>Popcorn  | 50g                     | 1'40"            | P100                                   |
|                 | 100g                    | 2'00"            |                                        |
| A02<br>Fisch    | 150g                    | 3'00"            | P80                                    |
|                 | 250g                    | 4'00"            |                                        |
|                 | 350g                    | 5'30"            |                                        |
|                 | 450g                    | 6'30"            |                                        |
|                 | 650g                    | 8'30"            |                                        |
| A03<br>Hähnchen | 500g                    | 29'00"           | C-4 (Piepton, um das Essen umzudrehen) |
|                 | 750g                    | 34'00"           |                                        |
|                 | 1000g                   | 39'00"           |                                        |
|                 | 1200g                   | 44'00"           |                                        |
| A04<br>Kuchen   | 475g                    | 60'00"           | Vorheizen 160°C /<br>Konv. 160°C       |
| A05<br>Pizza    | 100g                    | 8'00"            | C-4                                    |
|                 | 200g                    | 10'00"           |                                        |
|                 | 300g                    | 12'00"           |                                        |
| A06<br>Pasta    | 50g (Kaltwasser 450g)   | 18'00"           | P80                                    |
|                 | 100g (Kaltwasser 800g)  | 20'00"           |                                        |
|                 | 150g (Kaltwasser 1200g) | 22'00"           |                                        |



## 4 Bedienung



- Während des Hähnchenmenüs ertönt ein Signalton, um Sie daran zu erinnern, die Speisen zu wenden.
- Im Kuchenmenü beginnt der Ofen mit dem Vorheizen. Wenn die Vorheiztemperatur erreicht ist, ertönt der Summer zweimal. Sie können die Backofentür öffnen und die Speisen hineinlegen. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

### 4.18 Airfryer

1. Drücken Sie im Wartezustand wiederholt die Taste "Airfry", um das Menü auszuwählen, und "AF01~AF10" wird nacheinander angezeigt.
2. Drücken Sie "START/+30SEC", um den Garvorgang zu starten.

| MENÜ/ Anzeige                                 | Gewicht/ Anzeige | Zeit (Min' Sek") | Leistung                                      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| AF01<br>Pommes Frites                         | 300g             | 6'00"/16'00"     | G-100% + Konv.-240°C /<br>G-60% + Konv.-240°C |
| AF02<br>Gefrorene Kartoffelspalten            | 450g             | 15'00"/15'00"    | G-100% + Konv.-240°C /<br>G-60% + Konv.-240°C |
| AF03<br>Gefrorene Hähnchennuggets             | 350g             | 22'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF04<br>Gefrorener gebratener Tintenfisch     | 250g             | 16'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF05<br>Gefrorener Zwiebelring                | 250g             | 16'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF06<br>Gefrorene panierte Garnelen           | 250g             | 18'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF07<br>Gefrorenes gebratenes Hühnerschnitzel | 400g             | 24'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF08<br>Gegrillte frische Fischfilets         | 300g             | 18'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF09<br>Gefrorene Büffelhähnchenflügel        | 420g             | 22'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |
| AF10<br>Gefrorene gebratene Hähnchenflügel    | 500g (~70g/pc)   | 28'00"           | G-60% + Konv.-240°C                           |



Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Speisen während des Garens umzudrehen.

## 5 Reinigung und Pflege

### 5.1 Reinigung und Pflege



**WARNUNG:** Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Benzin, Lösungsmittel, abrasive Reinigungsmittel, Metallgegenstände oder harte Bürsten.



**WARNUNG:** Tauchen Sie das Gerät oder sein Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

1. Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
3. Halten Sie das Innere des Geräts sauber. Wenn Speisen spritzen oder Flüssigkeiten überlaufen und an den Gerätewänden kleben, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch trocken. Es kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden, wenn die Mikrowelle sehr verschmutzt sein sollte. Vermeiden Sie den Gebrauch von Reinigungssprays oder aggressiven Reinigungsmitteln, da diese Oberfläche der Tür beschädigen oder abstumpfen lassen können.
4. Die äußeren Geräteoberflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Schäden der Funktionsteile im Inneren der Mikrowelle zu verhindern, muss das Eindringen von Wasser durch die Belüftungsöffnungen vermieden werden.
5. Wischen Sie die Tür- und Fensterseiten, die Türdichtungen und angrenzende Teile häufig mit einem feuchten Tuch ab, um Verschüttungen oder Spritzer zu entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
6. A Dampfreiniger sollte nicht verwendet werden.
7. Achten Sie darauf, dass Bedienfeld nicht nass wird. Reinigen Sie dieses mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie die Gerätetür offen, wenn Sie die Mikrowelle reinigen, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
8. Wenn sich im Inneren bzw. um die Mikrowellentür herum Dampf ansammelt, wischen Sie diesen mit einem weichen Tuch ab. Das kann passieren, wenn die Mikrowelle in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Das ist völlig normal.
9. Von Zeit zu Zeit muss auch der Drehteller aus Glas zum Reinigen herausgenommen werden. Waschen Sie den Glasteller mit warmem Seifenwasser oder in einer Geschirrspülmaschine.
10. Der Drehring und der Geräteinnenboden müssen regelmäßig gereinigt werden, um störende Geräusche zu vermeiden. Wischen Sie dazu einfach den Geräteinnenboden unter Verwendung eines milden Reinigungsmittels aus. Der Drehring kann mit warmem Seifenwasser oder in einer Geschirrspülmaschine gesäubert werden. Wenn Sie den Drehring vom Geräteinnenboden abnehmen, achten Sie bei Wiedereinsetzen auf die richtige Position.
11. Um schlechte Gerüche im Inneren zu beseitigen, stellen Sie eine tiefe Schale mit einer Mischung aus Wasser, Zitronensaft sowie etwas Zitronenschale in die Mikrowelle und

## 5 Reinigung und Pflege

schalten Sie diese für 5 Minuten ein. Wischen Sie dann alles mit einem weichen Tuch gründlich ab.

12. Sollte der Austausch der Mikrowellenlampe notwendig werden, wenden Sie sich bitte an einen Händler.
13. Das Gerät darf nicht mit normalen Hausmüll entsorgt werden; sondern muss in den dafür vorgesehenen Sammelstellen der Kommunen abgegeben werden.
14. Bei der ersten Inbetriebnahme des Mikrowellengeräts mit Grillfunktion kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist ein normales Phänomen, da der Ofen aus einer mit Schmieröl beschichteten Stahlplatte besteht und der neue Ofen Rauch und Gerüche erzeugt, die durch das Verbrennen des Schmieröls entstehen. Dieses Phänomen verschwindet nach einer gewissen Nutzungsdauer.

- Legen Sie keine schweren Lasten auf das Gerät oder auf die Verpackung. Das Gerät kann beschädigt werden.
- Das Herunterfallen des Geräts macht es funktionsunfähig oder verursacht bleibende Schäden.

### 5.2 Lagerung

- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt, abgekühlt und vollständig trocken ist.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf

### 5.3 Handhabung und Transport

- Tragen Sie das Gerät während der Handhabung und des Transports in der Originalverpackung. Die Verpackung des Geräts schützt es vor physischen Schäden.

## 6 Problembehandlung

| Normal                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrowellenherd stört den TV-Empfang                                            | Der Radio- und Fernsehempfang kann gestört werden, wenn ein Mikrowellenherd in Betrieb ist. Dies ist vergleichbar mit den Störungen, die durch kleine Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger und elektrische Ventilatoren verursacht werden. Das ist normal. |
| Das Licht des Backofens ist gedimmt                                             | Bei Mikrowellenbetrieb mit niedriger Leistung kann das Licht des Backofens gedämpft sein. Das ist normal.                                                                                                                                                  |
| Dampfansammlung an der Tür, heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen          | Während des Garvorgangs kann Dampf von den Speisen aufsteigen. Der meiste Dampf entweicht aus den Lüftungsschlitzen. Ein Teil kann sich jedoch an einer kühlen Stelle wie der Backofentür ansammeln. Das ist normal.                                       |
| Der Backofen wurde versehentlich gestartet, ohne dass Lebensmittel darin waren. | Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich keine Lebensmittel darin befinden. Das ist sehr gefährlich.                                                                                                                                     |

| Problem                               | Möglicher Grund                                                           | Lösung                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backofen kann nicht gestartet werden. | 1) Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.                           | Ziehen Sie den Stecker ab. Nach 10 Sekunden wieder einstecken.                                                            |
|                                       | 2) Die Sicherung ist durchgebrannt oder der Schutzschalter ist aktiviert. | Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens). |
|                                       | 3) Störung der Steckdose.                                                 | Testen Sie die Steckdose mit anderen Elektrogeräten.                                                                      |
| Der Backofen heizt nicht.             | 4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen.                                 | Schließen Sie die Tür richtig.                                                                                            |

### Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das BEKO GERMANY Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**Telefon: 0911 / 590 597 29**  
**(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)**  
**Telefax: 0911 / 590 597 31**  
**E-Mail: [service.de@beko.com](mailto:service.de@beko.com)**  
**<https://www.grundig.com/de-de/support>**

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

### BEKO GERMANY Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**  
Deutschland: 0911 / 590 597 30  
Österreich : 0820 / 220 33 22 \*  
\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem  
Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 18.00 – 8.00 Uhr zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Haushaltskleingerätes der Marke Beko stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt - nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

### **Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.**

#### **Bedingungen:**

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

**Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland**

Garantiebedingungen - Beko – Version Februar 2021

# Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso!

Gentile e stimato Cliente,

grazie per aver scelto questo apparecchio Beko. Ci auguriamo che riesca ad ottenere i risultati migliori da questo prodotto, realizzato con tecnologia all'avanguardia e di alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, La preghiamo di leggere con attenzione e per intero il presente manuale e ogni altro documento allegato, conservandoli come riferimento per impieghi futuri. Nel caso cedesse il prodotto ad altre persone, consegni loro anche queste istruzioni. Segua tutte le avvertenze e le informazioni riportate nel manuale utente.

Consideri che questo manuale utente può risultare valido anche per altri modelli. Il contenuto ne descrive chiaramente le eventuali differenze.

## Significato dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni del presente manuale utente:

|                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Informazioni importanti e suggerimenti utili sull'utilizzo.                               |
|    | Avvertenze di situazioni pericolose relative alla sicurezza della vita e della proprietà. |
|  | Avvertenza di superfici calde.                                                            |
|  | Avvertenza per shock elettrico.                                                           |

## Importanti istruzioni di sicurezza Leggere attentamente e conservare per riferimenti futuri

### 1.1 Istruzioni di sicurezza

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che aiutano a proteggere da rischi di incendio, scosse elettriche, esposizione a perdite di energia a microonde, lesioni personali o danni alle cose. Il mancato rispetto di queste istruzioni invaliderà qualsiasi garanzia.

- I prodotti Beko sono conformi agli standard di sicurezza applicabili; quindi - in caso di danni al dispositivo o al cavo di alimentazione - la riparazione o la sostituzione dovrebbero essere a cura del rivenditore, del centro assistenza o di un servizio specializzato e autorizzato al fine di evitare di incorrere in eventuali pericoli. Lavori

di riparazione svolti male o da persone non qualificate possono rivelarsi pericolosi e rischiosi per l'utente.

- L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:
  - Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - Fattorie
  - Clienti in hotel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - Ambienti tipo bed and breakfast.
- Il forno a microonde è destinato all'uso indipendente.
- Non è stato pensato per uso industriale o di laboratorio.
- Non tentare di avviare il forno quando il suo sportello è aperto, altrimenti si potrebbe essere esposti all'energia nociva delle microonde. Le serrature di sicurezza non devono essere disabilitate o ma-



## **1** **Importanti istruzioni di sicurezza e ambientali**

nomesse.

- Il forno a microonde è destinato a riscaldare cibi e bevande. L'asciugatura di cibo o indumenti e il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili potrebbe comportare il rischio di lesioni, combustione e incendi.
- Non mettere alcun oggetto tra il lato anteriore e lo sportello del forno. Non lasciare accumulare sporco o residui di detergente sulle superfici di chiusura.
- Qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti la rimozione del coperchio che fornisce la protezione contro l'esposizione alle microonde deve essere eseguito da persone/centri assistenza autorizzati. Qualsiasi altro approccio è pericoloso.
- Il prodotto è utilizzabile per cucinare, riscaldare e scongelare il cibo in ambiente domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
- Il forno non è progettato per asciugare materia vivente.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare vestiti o asciugamani da cucina.
- Non usare questo apparecchio all'aperto, nei bagni, in ambienti umidi o in luoghi dove potrebbe bagnarsi.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità né risponderemo ad alcuna richiesta di garanzia per danni derivanti da un uso improprio o scorretto dell'apparecchio.
- Non tentare di smontare l'apparecchio. Non si accettano richieste di garanzia per danni derivanti da uso improprio.
- Servirsi unicamente di ricambi originali o consigliati dal produttore.

## 1 **Importanti istruzioni di sicurezza e ambientali**

- Non lasciare l'apparecchio in funzione se non è sorvegliato.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana, pulita, asciutta e non scivolosa.
- Questo apparecchio non è progettato per funzionare con un timer esterno o con un sistema di comando a distanza.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti. Vedere altri dettagli nella sezione "Pulizia e Manutenzione".
- Servirsi dell'apparecchio unicamente per lo scopo per cui è stato previsto, secondo quanto descritto nel presente manuale.
- L'apparecchio diventa molto caldo quando in funzione. Fare attenzione a non toccare le parti calde all'interno del forno.
- Non far funzionare il forno se vuoto.
- L'utensile da cucina potrebbe diventare caldo a causa del calore trasferito dal cibo riscaldato all'utensile stesso. Si potrebbe aver bisogno di guanti da forno per tenere l'utensile.
- Per assicurarsi che siano adatti all'uso nei forni a microonde, gli utensili dovranno essere controllati.
- Non posizionare il forno su stufe o altri apparecchi che generano calore. In caso contrario, potrebbe danneggiarsi e ciò invaliderà la garanzia.
- Mentre si aprono i coperchi o la pellicola dopo la cottura del cibo potrebbe uscire del vapore.
- L'apparecchio e le sue superfici accessibili potrebbero essere molto caldi quando l'apparecchio è in uso.
- Lo sportello e il vetro esterno potrebbero essere molto caldi quando l'apparecchio è in uso.
- Assicurarsi che l'alimenta-

## **1 Importanti istruzioni di sicurezza e ambientali**

zione di rete sia conforme alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.

- L'unico modo per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione è rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Servirsi dell'apparecchio unicamente solo con una presa dotata di messa a terra.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Non usare l'apparecchio con una prolunga.
- Non toccare mai l'apparecchio o la sua spina con mani umide o bagnate.
- Posizionare l'apparecchio in modo che la spina sia sempre accessibile.
- Evitare di danneggiare il cavo di alimentazione non schiacciandolo, piegandolo o strofinandolo su spigoli vivi. Tenere il cavo

di alimentazione lontano da superfici calde e da fiamme libere.

- Assicurarsi che non ci sia pericolo che il cavo di alimentazione possa essere tirato accidentalmente o che qualcuno possa inciampare quando l'apparecchio è in uso.
- Scollegare l'apparecchio prima di ogni pulizia e quando non è in uso.
- Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio per scollegarlo dalla sua alimentazione e non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi. Non tenerlo sotto l'acqua corrente.
- Quando si scalda il cibo in contenitori di plastica o carta, controllare sempre il forno in quanto sussiste la possibilità di combu-

## **1 Importanti istruzioni di sicurezza e ambientali**

stione.

- Prima di mettere i sacchetti nel forno, rimuovere i lacci metallici e/o i manici di metallo dei sacchetti di carta o di plastica.
- Se si osserva del fumo, spegnere l'apparecchio o disinserire la spina del cavo di alimentazione e tenere lo sportello chiuso per soffocare le eventuali fiamme.
- Non usare il forno a microonde come spazio di conservazione. Non lasciare oggetti di carta, materiale di cottura o cibo all'interno del forno quando non utilizzato.
- Per evitare scottature, agitare o scuotere il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per bambini e controllarne la temperatura prima del consumo.
- Questo apparecchio è un dispositivo ISM di gruppo 2, classe B. Il gruppo

2 contiene tutte le apparecchiature ISM (Industrial, Scientific and Medical) in cui l'energia a radiofrequenza è intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento di materiale, e le apparecchiature di erosione delle scintille.

- Le apparecchiature di classe B sono adatte all'uso in stabilimenti domestici e stabilimenti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione.
- Non usare olio da cottura nel forno. L'olio caldo potrebbe danneggiare i componenti e i materiali del forno, e potrebbe anche causare ustioni alla pelle.
- Praticare un taglio sugli alimenti con crosta spessa come le patate, le zucchine, le mele e le castagne.

## 1 Importanti istruzioni di sicurezza e ambientali

- L'apparecchio deve essere posizionato in modo che il lato posteriore sia rivolto verso il muro.
- Prima di spostare l'apparecchio, fissare il piatto girevole per evitare danni.
- Le uova alla coque e quelle sode non devono essere riscaldate nel microonde in quanto potrebbero esplodere, anche al termine del tempo di riscaldamento.

**AVVERTENZA:** Se la sportello o le guarnizioni della sportello sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione finché non sia stato riparato da un tecnico autorizzato.

**AVVERTENZA:** È pericoloso eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un coperchio che evita l'esposizione all'energia delle microonde a meno che non venga eseguita da personale competente.

**AVVERTENZA:** Non si devono riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati perché potrebbero esplodere.

- Il forno deve essere pulito regolarmente ed ogni deposito di cibo deve essere rimosso.
- Ci dovrebbero essere almeno 30 cm di spazio libero sopra la superficie superiore del forno.
- Non cuocere troppo i cibi, altrimenti si potrebbe causare un incendio.
- Non usare prodotti chimici e pulitori a vapore per pulire l'apparecchio.
- Si consiglia estrema cautela nell'uso in prossimità di bambini e di persone limitate nelle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali

## 1 Importanti istruzioni di sicurezza e ambientali

o mentali limitate o che non hanno conoscenze ed esperienza, purché siano sorvegliati nell'uso sicuro del prodotto o siano istruiti di conseguenza o comprendano i rischi dell'uso del prodotto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.

### • **Pericolo di soffocamento!**

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

- A causa del calore eccessivo che si genera nelle modalità grill e combinata, i bambini dovrebbero essere autorizzati a utilizzare queste modalità solo sotto la supervisione di un adulto.
- Conservare il prodotto e il suo cavo di alimentazione in modo che siano inaccessibili ai bambini di età

inferiore agli 8 anni.

- Non cucinare il cibo direttamente sul vassoio di vetro. Posizionare gli alimenti in/su utensili da cucina appropriati prima di metterli in forno.
- Durante la cottura a microonde i contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi. In caso contrario, potrebbero verificarsi delle scintille.
- Questo prodotto non è progettato per essere incassato. Non mettere il prodotto in un armadio o in una scatola mentre è in uso.
- Non tenere il forno pulito potrebbe portare al deterioramento della superficie con conseguenze negative sulla durata dell'apparecchio e possibili situazioni di pericolo.
- L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.

# 1 Importanti istruzioni di sicurezza e ambientali

- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.


- **AVVERTENZA:** quando l'apparecchio funziona in modalità combinata, a causa delle temperature generate, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto.

- **Pulizia:** non mettere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Pulire l'involucro solo con una spugna o un panno inumidito con acqua calda e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi e abrasivi. Vedere le istruzioni dettagliate per la pulizia ai punti **Pulizia e cura e Conservazione**.

## 1.2 Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti:

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/EU). Questo apparecchio riporta il simbolo di classifi-

cazione per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere portato a un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per individuare questi punti di raccolta, contattare le proprie autorità locali oppure il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ciascuna famiglia ha un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi apparecchi. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## 1.3 Conformità alla Direttiva RoHS:

L'apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.


## 1.4 Informazioni di imballaggio



L'imballaggio del prodotto è fatto di materiali riciclabili in conformità con la normativa nazionale. Non smaltire i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta per materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.

## 2 Il forno a microonde

### 2.1 Panoramica

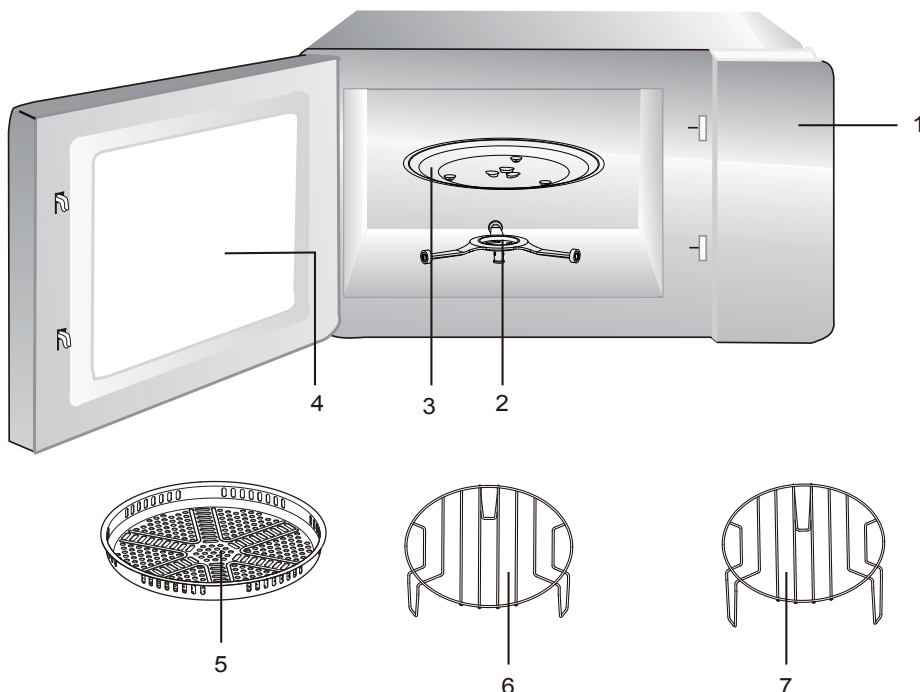

1. Pannello di controllo
2. Gruppo anello girevole
3. Vassoio in vetro
4. Finestra del forno
5. Vassoio di cottura (non può essere utilizzato in combinazione con la funzione microonde e può essere posizionato sul ripiano di cottura)
6. Cestello a filo inferiore (Per il microonde e per cuocere e arrostiti in forno.)
7. Rastrelliera in filo metallico più alta (Per grigliare, ad esempio, bistecche, salsicce e per tostare il pane. Come supporto per piatti poco profondi.)

### 2.2 Dati tecnici

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Modello</b>                      | MCF 26310 BAF  |
| <b>Tensione/Frequenza</b>           | 230V~ 50Hz     |
| <b>Ingresso potenza - Microonde</b> | 1450W          |
| <b>Uscita potenza - Microonde</b>   | 900W           |
| <b>Grill</b>                        | 1000W          |
| <b>Convezione</b>                   | 2100W          |
| <b>Frequenza delle microonde</b>    | 2450MHz        |
| <b>Diametro piatto girevole</b>     | 288 mm         |
| <b>Dimensioni esterne</b>           | 495*424*290 mm |
| <b>Capacità del forno</b>           | 27 L           |


Le marcature sul prodotto o i valori indicati in altri documenti forniti con il prodotto sono valori ottenuti in condizioni di laboratorio secondo gli standard pertinenti. Questi valori possono variare in base all'utilizzo dell'apparecchio e alle condizioni ambientali. I valori di potenza sono testati a 230V.



## 2 Il forno a microonde

### 2.3 Installazione del piatto girevole


- Non mettere mai il vassoio di vetro capovolto. Il piatto in vetro non deve mai essere limitato nel movimento.
- Durante la cottura è necessario utilizzare sempre sia il vassoio di vetro che l'anello girevole.
- Per la cottura, tutti gli alimenti e i relativi contenitori devono sempre essere collocati sul vassoio in vetro.
- Se il vassoio di vetro o il gruppo anello girevole si incrinano o si rompono, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

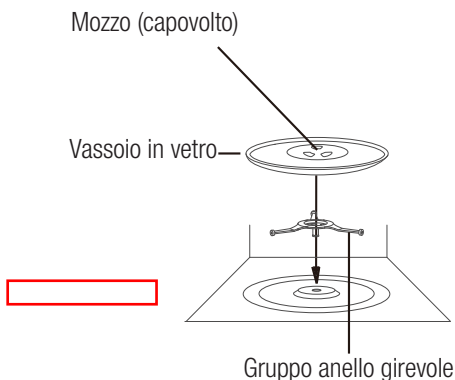

## 3 Installazione

### 3.1 Installazione

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per individuare eventuali danni, come ad esempio ammaccature o rotture dello sportello. Non installare se il forno è danneggiato.
- Rimuovere l'eventuale pellicola protettiva presente sulla superficie del mobile del forno a microonde.
- Non rimuovere il coperchio di mica marrone chiaro fissato alla cavità del forno per proteggere il magnetron.
- Selezionare una superficie piana che offra uno spazio aperto sufficiente per le bocchette di aspirazione e/o di uscita.

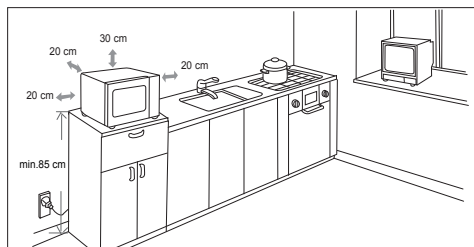

- L'altezza minima di installazione è di 85 cm.
- La superficie posteriore dell'apparecchio deve essere appoggiata a una parete. Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra il

forno, mentre è necessario uno spazio minimo di 20 cm tra il forno e le pareti adiacenti.

- Non rimuovere i piedini dalla parte inferiore del forno.
- L'ostruzione delle aperture di aspirazione e/o di scarico potrebbe danneggiare il forno.
- Posizionare il forno quanto più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze nella ricezione radiofonica o televisiva. 2. Collegare il forno a una presa di corrente standard. Accertarsi che la tensione e la frequenza corrispondano a quelle indicate sulla targhetta.




**ATTENZIONE:** Non installare il forno sopra un piano di cottura o altri apparecchi che producono calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi e la garanzia decadere.



La superficie accessibile può surriscaldarsi in fase di funzionamento.

## 4 Funzionamento

### 4.1 Pannello di controllo

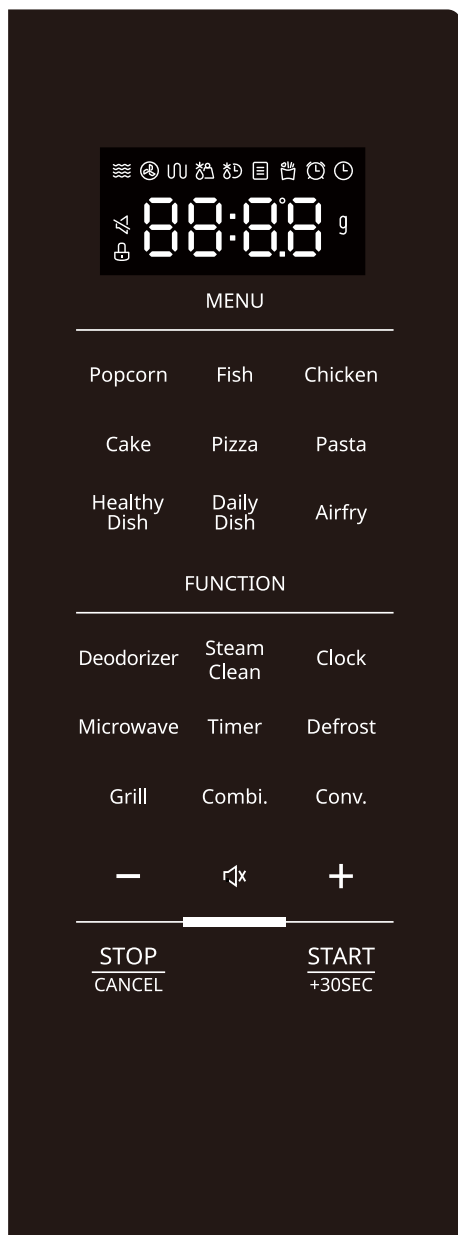

#### Display

Vengono visualizzati il tempo di cottura, la potenza, gli indicatori e l'ora.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Forno                       |
|  | Convezione                  |
|  | Grill                       |
|  | Sbrinamento in peso         |
|  | Sbrinamento a tempo         |
|  | Menu automatico             |
|  | Friggitrice ad aria         |
|  | Sveglia                     |
|  | Orologio/blocco per bambini |
|  | Disattiva audio             |
|  | Blocco per bambini          |
|  | Grammi                      |
|  | Temperatura                 |

#### Menu

- **Pulsanti di cottura automatica:** Impostazioni automatiche per cucinare i cibi più comuni.

#### Funzione

- **Deodorizer:** Premere per eliminare gli odori di cibo nel microonde.
- **Steam Clean:** Premere per pulire il microonde con il vapore.
- **Clock:** Premere per impostare l'ora dell'orologio, ma anche per impostare il blocco bambini.
- **Microwave:** Premere per impostare il livello di potenza di cottura delle microonde.
- **Timer:** Premere per impostare il timer della sveglia.

## 4 Funzionamento

- **Defrost:** Premere per scongelare gli alimenti in base a tempo/peso.
- **Grill:** Premere per impostare il programma di cottura del grill.
- **Combi...:** Premere per impostare il programma di cottura combinato microonde, grill e convezione.
- **Conv:** Premere per impostare la cottura a convezione.
- **-/+ :** Premere per impostare il tempo. Premere a lungo per aumentare/diminuire la velocità.
- **Disattiva audio -  X:** Premere per disattivare l'audio
- **STOP / CANCEL:** Premere per mettere in pausa/annullare qualsiasi impostazione. Premere due volte per spegnere il display
- **START / +30SEC:** Premere per avviare/confermare qualsiasi impostazione. Premere per la cottura rapida in modalità standby

Quando il forno a microonde viene acceso per la prima volta, lo schermo visualizza "0:00" e il cicalino suona una volta per entrare in modalità standby.

### 4.2 Impostazione dell'orologio

1. In stato di attesa, premere una volta "Clock", quindi sullo schermo viene visualizzato "00:00". Le cifre delle ore lampeggiano.
2. Premere "+/-" per regolare le cifre delle ore. Il tempo di ingresso deve essere compreso tra 0-23.
3. Premere "Clock" per confermare e le cifre dei minuti lampeggeranno.
4. Premere "+/-" per regolare le cifre dei minuti. Il tempo di ingresso deve essere compreso tra 0-59.

5. Premere "Clock" per terminare l'impostazione dell'orologio.



- L'orologio non funziona se non è impostato quando viene alimentato.
- Dopo il punto 4, se non si preme "Clock" entro 5 minuti, il forno torna automaticamente allo stato precedente.

### 4.3 Timer da cucina

1. In stato di attesa, premere una volta "Timer" e lo schermo visualizza "0:00".
2. Premere "+/-" per regolare il tempo di inserimento. Il valore massimo è 95:00.
3. Premere **"Timer"** per confermare l'impostazione.



Quando è attivo il timer della cucina, gli altri programmi non funzioneranno.

### 4.4 Cottura a microonde

1. In stato di attesa, premere "Microwave" e verrà visualizzato "P100".
2. Premere "+/-" o premere ripetutamente "Microwave" per impostare il livello di potenza. "P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20, P10" sono disponibili.
3. Premere "START/+30SEC" per confermare. Verrà visualizzato il tempo di cottura predefinito 15:00.
4. Premere "+/-" per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo è 95:00.
5. Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.

### 4.5 Cottura alla griglia

1. Premere una volta "Grill" e verrà visualizzato "G".

## 4 Funzionamento

2. Premere "START/+30SEC" per confermare, viene visualizzato il tempo di cottura predefinito 15:00.
3. Premere "+/-" per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo è 95:00.
4. Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.



- Se passa metà del tempo di cottura, il forno suona per ricordare di girare il cibo. Per ottenere un effetto migliore della cottura alla griglia, è possibile girare il cibo, chiudere lo sportello e premere "START/+30SEC" per continuare la cottura. In assenza di operazioni, il forno funziona automaticamente.
- Nel processo di cottura, quando si aumenta o si riduce il tempo, la richiesta di metà tempo non viene influenzata.

### 4.6 Cottura a convezione

1. Premere una volta "Conv." e verrà visualizzato "150°C".
2. Premere ripetutamente "Conv." per scegliere la temperatura da 150°C a 240°C.
3. Premere "Start/+30SEC." per confermare la temperatura; se si preme nuovamente "START/+30SEC", il forno inizia il pre-riscaldamento. Quando la temperatura di preriscaldamento è raggiunta, il cicalino suona due volte. Sarà possibile aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti.
4. In alternativa, premere "+/-" per impostare direttamente il tempo di cottura. Il valore massimo è 95:00.
5. Premere il tasto "Start/+30SEC" per mettere in funzione il dispositivo.

### 4.7 Cottura combinata

1. Premere una volta "Combi.", sullo schermo apparirà "C-1"; premere ripetutamente "Combi." per scegliere la potenza desiderata e apparirà "C-1, C-2, C-3, o C-4".
2. Premere "START/+30SEC" per confermare la modalità, e verrà visualizzata l'ora di cottura predefinita 15:00.
3. Premere "+/-" per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo è 95:00.
4. Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.

| Istruzioni per la combinazione | Visualizzazione delle istruzioni | Forno | Grill | Convezione |
|--------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|
| 1                              | C-1                              | •     |       | •          |
| 2                              | C-2                              | •     | •     |            |
| 3                              | C-3                              |       | •     | •          |
| 4                              | C-4                              | •     | •     | •          |

### 4.8 Scongelo in peso

1. In stato di attesa, premere una volta "Defrost" e lo schermo visualizza "dEF1".
2. Premere "START/+30SEC" per confermare, viene visualizzato 100g.

## 4 Funzionamento

3.Premere "+/-" per impostare il peso di scongelamento tra 100 e 2000g.

4.Premere "START/+30SEC" per avviare lo sbrinamento.



Il cicalino suona per ricordare di girare gli alimenti mentre è in corso lo scongelamento.

### 4.9 Sbrinamento a tempo

1.Nello stato di attesa, premere due volte "Defrost" e lo schermo visualizza "dEF2".

2.Premere "START/+30SEC" per confermare, viene visualizzata la dicitura 15:00.

3.Premere "+/-" per impostare il tempo di sbrinamento. Il valore massimo è 95:00.

4.Premere "START/+30SEC" per avviare lo sbrinamento.



Il cicalino suona per ricordare di girare gli alimenti mentre è in corso lo scongelamento.

### 4.10 Cottura multi-fase

Sarà possibile impostare al massimo due fasi. Se uno degli stadi è in fase di sbrinamento, dovrebbe passare automaticamente alla prima fase. Il cicalino suonerà una volta dopo ogni fase e inizierà la fase successiva. Il timer da cucina, il menu automatico, la cottura rapida o il preriscaldamento non possono essere impostati come una delle fasi multiple.

**Esempio:** Se volete scongelare gli alimenti per 10 minuti, grigliateli per 10 minuti. È possibile seguire i passaggi di seguito indicati.

1.Premere due volte "Sbrinamento" e sullo schermo apparirà "dEF2".

2.Premere "START/+30SEC" per confermare, viene visualizzata la dicitura 15:00.

3.Premere "+/-" per regolare il tempo di sbrinamento fino a visualizzare 10:00.

4.Premere una volta "Grill", viene visualizzato "G", premere "START/+30SEC" per confermare

5.Premere "+/-" per regolare l'ora del grill fino a visualizzare 10:00.

6.Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.

### 4.11 Cottura rapida a microonde

Nello stato di standby, premere "START/+30SEC" per avviare direttamente la cottura al 100% della potenza per 30 secondi.

### 4.12 Blocco bambini

**Blocco:** Nello stato di standby, premere "Clock" per 3 secondi. Il cicalino suona per entrare nello stato di blocco dei bambini e l'indicatore di blocco si accende.

## 4 Funzionamento

**Bloccare l'abbandono:** In stato di blocco, premere "Clock" per 3 secondi: il cicalino segnala lo sblocco del blocco e l'indicatore di blocco scompare.

### 4.13 Deodorante

1. Nello stato di standby, premere "Deodoriser" e sullo schermo viene visualizzato "dE".
2. Premere "START/+30SEC" per avviare il funzionamento.

### 4.14 Pulizia a vapore

1. Nello stato di standby, premere "Steam Clean" e sullo schermo viene visualizzato "SC".
2. Premere "START/+30SEC" per avviare il funzionamento.



Versare una parte uguale di acqua in un contenitore per microonde ben aperto. Al termine del lavoro, pulire le superfici cotte a vapore con una spugna pulita per rimuovere il cibo e gli odori dalle superfici.

### 4.15 Piatto salutare

1. In stato di attesa, premere una volta "Healthy Dish" e verrà visualizzato "Hd01".
2. Premere ripetutamente "Healthy Dish" per scegliere il menu da "Hd01" a "Hd05".
3. Premere "START/+30SEC" per confermare il sottomenu. Viene visualizzato il peso oppure vengono visualizzate le porzioni predefinite del menu.
4. Premere "+/-" per impostare il peso o le porzioni.
5. Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.

#### Tabella dei piatti salutari

| MENU/ Display          | Peso/ Display | Tempo (min' sec") | Potenza  |
|------------------------|---------------|-------------------|----------|
| Hd01<br>Quinoa         | 100g          | 3'00"/15'00"      | P100/P50 |
|                        | 200g          | 5'00"/15'00"      |          |
| Hd02<br>Couscous       | 200g          | 4'00"/8'00"       | P100/P50 |
|                        | 300g          | 5'00"/10'00"      |          |
| Hd03<br>Macaroni       | 100g          | 10'00"            | P80      |
|                        | 200g          | 12'00"            |          |
| Hd04<br>Riso integrale | 200g          | 5'30"/25'00"      | P100/P50 |
|                        | 300g          | 8'00"/30'00"      |          |
| Hd05<br>Farina d'avena | 2 porzioni    | 3'30"/3'30"       | P100/P50 |
|                        | 4 porzioni    | 5'30"/5'30"       |          |

### 4.16 Piatto giornaliero

1. In stato di attesa, premere una volta "Daily Dish" e verrà visualizzato "dd01".

## 4 Funzionamento

2. Premere ripetutamente "Daily Dish" per scegliere il menu da "dd01" a "dd12".
3. Premere "START/+30SEC" per confermare il sottomenu. Viene visualizzato il peso oppure vengono visualizzate le porzioni predefinite del menu.
4. Premere "+/-" per impostare il peso o le porzioni.
5. Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.

**Tabella giornaliera dei piatti**

| MENU/ Display                          | Peso/ Display | Tempo (min' sec") | Potenza                      |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| dd01<br>Piselli congelati              | 200g          | 4'00"             | P100                         |
|                                        | 400g          | 7'00"             |                              |
| dd02<br>Miscela congelata<br>Verdura   | 200g          | 4'00"             | P100                         |
|                                        | 400g          | 7'00"             |                              |
| dd03<br>Broccoli surgelati             | 200g          | 5'00"             | P100                         |
|                                        | 400g          | 8'00"             |                              |
| dd04<br>Spinaci freschi                | 200g          | 2'30"             | P100                         |
|                                        | 400g          | 4'30"             |                              |
| dd05<br>Fagiolini congelati            | 200g          | 5'00"             | P100                         |
|                                        | 400g          | 8'00"             |                              |
| dd06<br>Patate senza buccia            | 400g          | 6'00"             | P100                         |
|                                        | 800g          | 10'00"            |                              |
| dd07<br>Patate con la buccia           | 2 (~200g/pc)  | 8'30"             | P100                         |
|                                        | 4 (~200g/pc)  | 15'00"            |                              |
| dd08<br>Lasagne surgelate              | 300g          | 15'00"            | C-1                          |
|                                        | 600g          | 20'00"            |                              |
| dd09<br>Petti di pollo alla<br>griglia | 200g          | 16'00"            | Griglia 60% +<br>Conv. 240°C |
|                                        | 400g          | 20'00"            |                              |
| dd10<br>Agnello da latte               | 900g          | 35'00"            | C-4                          |
| dd11<br>Carrè di agnello               | 900g          | 35'00"            | C-4                          |
| dd12<br>Pane all'aglio alla<br>griglia | 200g          | 9'00"             | C-4                          |

### 4.17 Menu Auto

Ad esempio, impostare il menu del pesce per 350 g;

1. In stato di attesa, premere una volta "Fish" e verrà visualizzato "150g".

## 4 Funzionamento

2.Premere ripetutamente "Fish" fino a visualizzare 350 g.

3.Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.

### Tabella dei menu

| MENU/ Display  | Peso/ Display             | Tempo (min' sec") | Potenza                                   |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| A01<br>Popcorn | 50g                       | 1'40"             | P100                                      |
|                | 100g                      | 2'00"             |                                           |
| A02<br>Pesce   | 150g                      | 3'00"             | P80                                       |
|                | 250g                      | 4'00"             |                                           |
|                | 350g                      | 5'30"             |                                           |
|                | 450g                      | 6'30"             |                                           |
|                | 650g                      | 8'30"             |                                           |
| A03<br>Pollo   | 500g                      | 29'00"            | C-4 (segnale acustico per girare il cibo) |
|                | 750g                      | 34'00"            |                                           |
|                | 1000g                     | 39'00"            |                                           |
|                | 1200g                     | 44'00"            |                                           |
| A04<br>Torta   | 475g                      | 60'00"            | Pre-riscaldamento<br>160°C / Conv.160°C   |
| A05<br>Pizza   | 100g                      | 8'00"             | C-4                                       |
|                | 200g                      | 10'00"            |                                           |
|                | 300g                      | 12'00"            |                                           |
| A06<br>Pasta   | 50g (acqua fredda 450g)   | 18'00"            | P80                                       |
|                | 100g (acqua fredda 800g)  | 20'00"            |                                           |
|                | 150g (acqua fredda 1200g) | 22'00"            |                                           |



- Il cicalino suona per ricordare di girare il cibo durante il menu del pollo.
- Nel menu Torta, il forno inizia a preriscaldarsi; quando viene raggiunta la temperatura di preriscaldamento, il cicalino suona due volte. Sarà possibile aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.

### 4.18 Friggitrice ad aria

1. In stato di attesa, premere ripetutamente "Airfry" per scegliere il menu e "AF01~AF10" verrà visualizzato in ordine.

2. Premere "START/+30SEC" per avviare la cottura.



## 4 Funzionamento

| MENU/ Display                                | Peso/ Display    | Tempo (min' sec") | Potenza                                       |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| AF01<br>Patatine fritte surgelate            | 300g             | 6'00"/16'00"      | G-100% + Conv.-240°C /<br>G-60% + Conv.-240°C |
| AF02<br>Patate wedge surgelate               | 450g             | 15'00"/15'00"     | G-100% + Conv.-240°C /<br>G-60% + Conv.-240°C |
| AF03<br>Nugget di pollo surgelati            | 350g             | 22'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF04<br>Calamari fritti congelati            | 250g             | 16'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF05<br>Anelli di cipolla congelati          | 250g             | 16'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF06<br>Gamberi impanati congelati           | 250g             | 18'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF07<br>Cotoletta di pollo frita congelata   | 400g             | 24'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF08<br>Filetti di pesce fresco alla griglia | 300g             | 18'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF09<br>Ali di pollo di Buffalo congelate    | 420g             | 22'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |
| AF10<br>Ali di pollo fritte congelate        | 500 g (~70 g/pz) | 28'00"            | G-60% + Conv.-240°C                           |



Il cicalino suona per ricordare di girare il cibo durante la cottura.

### 5.1 Pulizia e cura



**AVVERTENZA:** Non utilizzare benzina, solventi, detergenti abrasivi, oggetti metallici o spazzole dure per pulire l'apparecchio.



**AVVERTENZA:** Non immergere mai l'apparecchio o il suo cavo di alimentazione in acqua o in qualsiasi altro liquido.

1. Spegnerne il forno e togliere la spina dalla presa di corrente prima di pulire.
2. Attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio.
3. Tenere pulito l'interno del forno. In caso di aderenza di schizzi di cibo o liquidi versati alle pareti del forno, pulire con un panno umido. Se il forno è molto sporco, si può usare un detergente delicato. Evitare l'uso di spray e altri detergenti aggressivi perché potrebbero macchiare, striare o opacizzare la superficie dello sportello.
4. Le superfici esterne dovrebbero essere pulite con un panno umido. Per evitare danni alle parti operative all'interno del forno, l'acqua non dovrebbe penetrare nelle bocchette di ventilazione.
5. Pulire frequentemente i due lati dello sportello e del vetro, le guarnizioni dello sportello e le parti adiacenti con un panno umido per rimuovere eventuali perdite o schizzi. Non usare detergenti abrasivi.
6. Non usare un pulitore a vapore.
7. Non lasciare che il pannello di controllo si bagni. Pulire con un panno morbido e umido. Quando si pulisce il pannello di controllo, lasciare lo sportello del forno aperto per evitare che il forno si

accenda accidentalmente.

8. In caso di accumulo di vapore all'interno o all'esterno dello sportello del forno, pulirlo con un panno morbido. Ciò potrebbe verificarsi quando il forno a microonde viene utilizzato in condizioni di elevata umidità. Ed è normale.
9. Occasionalmente è necessario rimuovere il vassoio di vetro per la pulizia. Lavare il vassoio in acqua calda e umida o in lavastoviglie.
10. L'anello del rullo e il pavimento del forno dovrebbero essere puliti regolarmente per evitare una rumorosità eccessiva. Basta pulire la superficie inferiore del forno con un detergente delicato. L'anello del rullo potrebbe essere lavato in acqua tiepida o in lavastoviglie. Quando si rimuove l'anello del rullo dal pavimento del forno per la pulizia, assicurarsi di rimetterlo nella posizione corretta.
11. Rimuovere gli odori dal forno mettendo insieme una tazza d'acqua con il succo e la buccia di un limone in una ciotola profonda per microonde, lasciandola nel microonde per 5 minuti. Pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido.
12. Quando diventa necessario sostituire la luce del forno, si prega di consultare un rivenditore per farla sostituire.
13. Si prega di non gettare questo apparecchio nella spazzatura domestica, ma di smaltirlo nel centro di smaltimento specifico previsto dai comuni.
14. Quando il forno a microonde con funzione grill viene usato per la prima volta, potrebbe produrre un leggero fumo e odore. Questo è un fenomeno normale perché il forno è

## **5 Pulizia e cura**

costituito da una piastra d'acciaio rivestita di olio lubrificante, e il nuovo forno produrrà fumi e odori generati dalla combustione dell'olio lubrificante stesso. Questo fenomeno scomparirà dopo un certo periodo di utilizzo.

### **5.2 Conservazione**

- Se non si intende usare l'apparecchio per molto tempo, conservatelo con cura.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato, raffreddato e completamente asciutto.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini

### **5.3 Manipolazione e trasporto**

- Durante la manipolazione e il trasporto, trasportare l'apparecchio nel suo imballo originale. L'imballaggio dell'apparecchio lo protegge da danni fisici.
- Non appoggiare carichi pesanti sull'apparecchio o sull'imballaggio. L'apparecchio potrebbe essere danneggiato.
- La caduta dell'apparecchio ne causerà il malfunzionamento o potrebbe essere causa di danni permanenti.

## 6 Risoluzione dei problemi

| Normale                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il forno a microonde interferisce con la ricezione TV                                   | La ricezione radiotelevisiva può essere disturbata quando il forno a microonde è in funzione. È simile all'interferenza causata da piccoli apparecchi elettrici, come frullatore, aspirapolvere e ventilatori elettrici. È normale. |
| La luce del forno è attenuata                                                           | Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno può essere attenuata. È normale.                                                                                                                                       |
| Vapore che si accumula sulla porta, aria calda che esce dalle bocchette di ventilazione | Durante la cottura, del vapore potrebbe fuoriuscire dal cibo. La maggior parte del vapore uscirà dalle bocchette. Ma alcuni possono accumularsi in un luogo fresco come la porta del forno. È normale.                              |
| Il forno si è acceso accidentalmente senza cibo.                                        | Non è consentito far funzionare l'apparecchio senza che vi siano alimenti all'interno. È molto pericoloso.                                                                                                                          |

| Problema                         | Possibile motivo                                                  | Soluzione                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il forno non può essere avviato. | 1) Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.        | Staccare la spina. Quindi ricollegare la spina dopo 10 secondi.                                                             |
|                                  | 2) Il fusibile è bruciato o l'interruttore automatico è attivato. | Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico (riparato da personale professionale della nostra azienda). |
|                                  | 3) Problemi con la presa di corrente.                             | Testate la presa con altri apparecchi elettrici.                                                                            |
| Il forno non si riscalda.        | 4) La porta non è chiusa correttamente.                           | Chiudere correttamente la porta.                                                                                            |

## **CERTIFICATO DI GARANZIA**

La presente garanzia convenzionale descrive le condizioni di garanzia offerte da BEKO Italy S.r.l. ("Beko") con riferimento ai propri prodotti. La presente garanzia convenzionale si intende come aggiuntiva e non sostitutiva della garanzia legale, di cui è responsabile il venditore, e non pregiudica qualsiasi altro diritto di cui gode il consumatore ai sensi del D.lgs. 206/05 ("Codice del Consumo").

Per consumatore si intende esclusivamente colui che utilizza il prodotto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che quindi ne fa un uso domestico/privato

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. È valido e operante solo se conservato assieme allo scontrino fiscale o altro documento di acquisto fiscalmente obbligatorio.

### **Condizioni di Garanzia**

1. BEKO garantisce il prodotto in relazione a difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di consumatori) e di 12 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di professionisti con fattura).

2. La garanzia è valida esclusivamente per prodotti venduti e installati sul territorio italiano, o sul territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del venditore, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo e modello).

3. Beko effettuerà a sua scelta la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti difettosi o la sostituzione gratuita del prodotto con un prodotto uguale o con caratteristiche equivalenti o migliori. La gratuità degli interventi riguarda sia la manodopera sia i componenti di ricambio. La sostituzione del prodotto sarà effettuata solo in caso la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa.

4. L'intervento di riparazione sarà effettuato al domicilio dell'utente, fatto salvo i casi d'impossibilità oggettiva o di forza maggiore.

5. La riparazione o sostituzione dei componenti e la sostituzione del prodotto stesso non estendono la durata della garanzia, che rimane quindi di 24 o 12 mesi dalla data di acquisto del prodotto originale.

6. Non sono coperti dalla presente garanzia: manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori, tutte le parti asportarli, tutte le parti estetiche e tutti i materiali soggetti ad usura (quali, ad esempio, guarnizioni in gomma, cinghie, manicotti ecc.).

7. BEKO declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente od indirettamente, a persone e cose come conseguenza del mancato rispetto da parte dell'utente delle istruzioni incluse nell'apposito manuale allegato a ciascun prodotto ed in particolar modo delle istruzioni relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione del prodotto stesso.

8. La garanzia non è operativa e conseguentemente gli interventi di assistenza saranno effettuati a pagamento da parte dell'utente nei seguenti casi:

a. Danni al prodotto dovuti al trasporto o alla movimentazione del prodotto stesso.

b. Interventi di installazione e montaggio e tutte le eventuali regolazioni, come la registrazione delle porte nei frigoriferi e/o l'inversione dell'apertura, il livellamento dei prodotti, l'eliminazione delle staffe di fissaggio vasca, la sostituzione degli ugelli e la regolazione del minimo su cucine e piani cottura.

c. Malfunzionamenti derivanti da installazione errata, imperfetta o incompleta del prodotto, incluse l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione e la mancanza di allacciamento alla presa di terra.

# Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybranie urządzenia marki Beko. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenie, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalające. W tym celu przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz dołączone dokumenty i zachować je do wglądu na przyszłość. Przekazując urządzenie innemu użytkownikowi, należy dołączyć również niniejszą instrukcję. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, zwracając uwagę na wszystkie informacje i ostrzeżenia zamieszczone w niniejszym dokumencie.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja może odnosić się także do innych modeli. Różnice pomiędzy modelami są wyraźnie opisane w instrukcji.

## Znaczenie symboli

W różnych częściach niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.



Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.



Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.



**PAPIER Z RECYKLINGU  
I NADAJĄCY SIĘ  
DO PONOWNEGO  
PRZETWORZENIA**

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość

### 1.1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Rozdział ten zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą w uniknięciu pożaru, porażenia prądem, narażenia na wyciek energii mikrofalowej, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia udzielone gwarancje.

- Kuchenka mikrofalowa firmy Beko spełnia wszystkie wymagania stosownych norm bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego, aby uniknąć wszelkich zagrożeń należy oddać je do naprawy lub wymiany przez sprzedawcę, punkt serwi-

sowy lub specjalistę albo autoryzowany serwis. Niewłaściwa lub niewykwalifikowana naprawa może spowodować niebezpieczeństwo i zagrożenie dla użytkownika.

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego lub w podobnych miejscach, np.:
  - w kuchniach personelu sklepu, biur i innych środowisk pracy;
  - w zabudowaniach gospodarczych
  - hotelach i innych obiektach mieszkalnych;
  - w obiektach typu nocleg ze śniadaniem (B&B).
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku wolnostojącego.
- Nie nadaje się on do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
- Nie uruchamiaj mikrofali, gdy drzwiczki są otwarte; w przeciwnym razie mo-

żesz być narażony na działanie szkodliwej energii mikrofal. Nie należy wyłączać ani modyfikować zamków bezpieczeństwa.

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnej szmatki itp. może prowadzić do obrażeń, zapalenia lub pożaru.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią a drzwiczkami. Nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środka czyszczącego na powierzchniach zamknięcia.
- Wszelkie prace serwisowe polegające na zdjęciu osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofal muszą być wykonywane przez upoważnione osoby/serwis. Każde inne

prace są niebezpieczne.

- Produkt jest przeznaczony do gotowania, podgrzewania i rozmrażania żywności w domu. Nie może być używany do celów handlowych.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do suszenia jakichkolwiek żywych istot.
- Nie używaj urządzenia do suszenia ubrań ani ręczników kuchennych.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w łazienkach, w wilgotnym środowisku lub w miejscach, w których może ulec zamoczeniu.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie zapewnia gwarancji za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi urządzenia.
- Nie należy próbować rozkładać tego urządzenia na części. Za szkody spowo-



dowane nieprawidłową obsługą nie przysługują żadne roszczenia gwarancyjne.

- Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, płaskiej, czystej, suchej i antypoślizgowej powierzchni.
- Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Przed pierwszym użyciem wyczyść wszystkie części. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- To urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego

przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

- Podczas pracy urządzenie bardzo się nagrzewa. Uważaj, aby nie dotknąć gorących części wewnątrz mikrofalówki.
- Nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
- Naczynie do gotowania może się nagrzewać na skutek przenoszenia ciepła z podgrzanej żywności do naczynia. Możesz potrzebować rękawic kuchennych do przytrzymania naczynia.
- Naczynia należy sprawdzić, aby upewnić się, że nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
- Nie umieszczaj mikrofali na kuchence ani innych urządzeniach wytwarzających ciepło. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu, a gwarancja straci ważność.

- Podczas podnoszenia pokryw lub folii po gotowaniu może wydostawać się para.
- Urządzenie i jego powierzchnie mogą być bardzo gorące podczas pracy.
- Drzwiczki i szyba zewnętrzna mogą być bardzo gorące podczas pracy.
- Upewnij się, że zasilanie z domowej sieci elektrycznej jest zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki z gniazdka.
- Używaj urządzenia tylko z uziemionym gniazdem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
- Z urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani wtyczki wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Ustaw urządzenie w taki sposób, aby wtyczka była zawsze dostępna.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego, nie wolno dopuścić do jego ściskania, zginania lub ocierania o ostre krawędzie. Trzymaj kabel zasilania dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.
- Upewnij się, że nie ma niebezpieczeństwa przypadkowego pociągnięcia przewodu zasilającego lub potknięcia się o niego podczas użytkowania urządzenia.
- Przed każdym czyszczeniem oraz gdy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od zasilania.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający urządzenia w celu odłączenia go od źródła zasilania i nigdy nie owijać go wokół urządzenia.

- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczach. Nie myć pod bieżącą wodą.
- Podczas odgrzewania jedzenia w plastikowych lub papierowych pojemnikach, zwracaj na urządzenie szczególną uwagę ze względu na możliwy samozapłon.
- Przed umieszczeniem pożywienia w kuchence usuń z niego druciki i/lub metalowe uchwyty z papierowych lub plastikowych torebek.
- Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, wyłącz je lub wyjmij wtyczkę z kontaktu, jeśli jest to bezpieczne, i nie otwieraj drzwiczek, aby zdusić ewentualne płomienie.
- Nie używaj wnętrza kuchenki do przechowywania rzeczy. Jeśli kuchinka nie jest używana nie należy zostawiać w niej papierowych przedmiotów, materiałów do gotowania ani żywności, gdy nie jest używana.
- Aby uniknąć poparzeń, zawartość butelek do karmienia niemowląt i słoiczków z jedzeniem powinna zostać wymieszana lub wstrząśnięta, a temperatura pożywienia sprawdzona przed jedzeniem.
- Niniejsze urządzenie należy do grupy 2 klasy B ISM. Grupa 2 obejmuje cały sprzęt ISM (przemysłowy, naukowy i medyczny), w którym energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów oraz sprzęt do erozji iskrowej.
- Sprzęt klasy B nadaje się do użytku w domach i zakładach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia.

- Nie używaj oleju do gotowania w kuchence. Gotujący olej może uszkodzić elementy i materiały piekarnika, a nawet spowodować oparzenia skóry.
- Potrawy z grubą skórką, np. ziemniaki, cukinie, jabłka i kasztany należy nakłuć.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby tylna strona była skierowana w stronę ściany.
- Przed przenoszeniem urządzenia należy zabezpieczyć talerz obrotowy, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Jajka w skorupkach i jajka gotowane na twardo nie powinny być podgrzewane w mikrofalówkach, gdyż mogą one eksplodować, nawet po skończeniu podgrzewania.

**OSTRZEŻENIE:** Jeśli drzwiczki lub uszczelki są uszkodzone, kuchenka nie może być używana, aż do czasu

jej naprawienia przez fachowca.

**OSTRZEŻENIE:** Serwisowanie i naprawy urządzenia, polegające na zdejmowaniu przez osoby niekompetentne osłony chroniącej przed energią mikrofalową, jest niebezpieczne.

**OSTRZEŻENIE:** Płyny i inne jedzenie nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą one eksplodować.

- Wnętrze mikrofalówki powinno być regularnie czyszczone, a jakiegokolwiek pozostałości jedzenia usuwane.
- Nad górną powierzchnią kuchenki powinno być co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
- Nie przegrzewaj potraw; w przeciwnym razie możesz spowodować pożar.
- Nie używaj środków chemicznych ani środków czyszczących wspomaganych parą do czyszcze-

nia urządzenia .

- Zaleca się szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu lub zostały odpowiednio poinstruowani lub rozumieją ryzyko związane z używaniem produktu. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- **Niebezpieczeństwo zadławienia!** Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ze względu na nadmierne ciepło powstające podczas grillowania i trybu kombinowanego, dzieci powinny mieć możliwość korzystania z tych trybów wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowuj urządzenie i kabel zasilający tak, aby były niedostępne dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie gotuj potraw bezpośrednio na szklanej podstawie. Umieść jedzenie w/na odpowiednich naczyniach kuchennych przed włożeniem ich do kuchenki.
- Podczas gotowania w kuchenie mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje. W prze-

ciwnym razie może wystąpić iskrzenie.

- Produkt nie jest przeznaczony do obudowy. Nie należy umieszczać produktu w szafce lub pudełku, gdy jest używany.
- Nieutrzymywanie piekarnika w czystości może doprowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i ewentualnie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenia nie należy czyścić za pomocą myjki parowej.
- Podgrzewanie napojów w mikrofalówce może skutkować opóźnionym wrzeniem erupcyjnym, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z naczyniem.
- **OSTRZEŻENIE:** Gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny korzystać z ku-

chenki tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane temperatury.

- **Czyszczenie:** Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Obudowę należy czyścić wyłącznie gąbką/ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy używać ostrych, ściernych środków czyszczących. Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia znajdują się w punktach **Czyszczenie i konserwacja** i **Przechowywanie**.

## 1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania.

Zużyte urządzenie należy oddać do spe-

cjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

## 1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.


## 1.4 Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

## 2 Kuchenka mikrofalowa

### 2.1 Omówienie

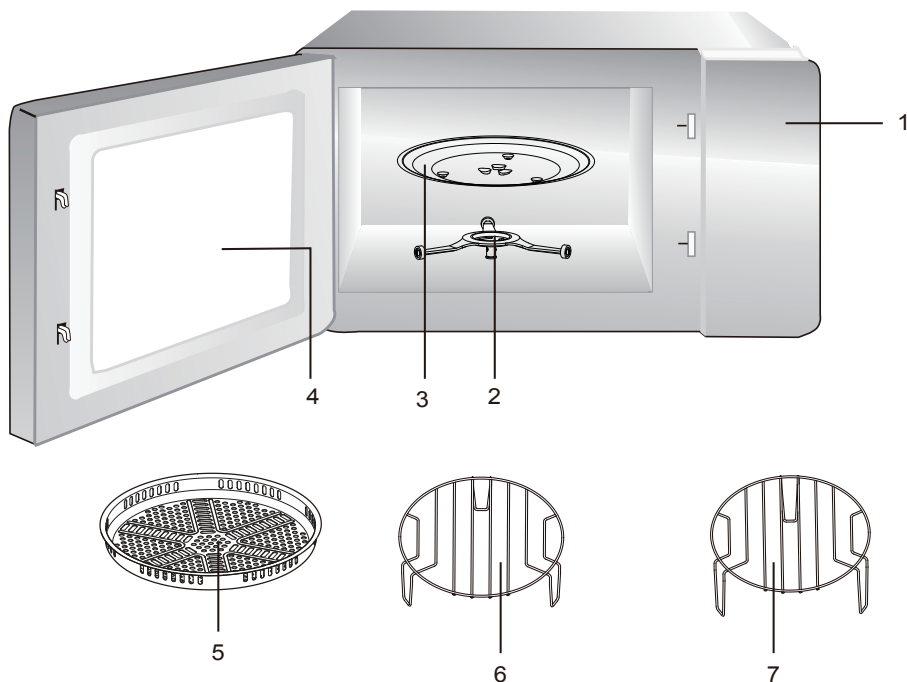

1. Panel sterowania
2. Zespół talerza obrotowego
3. Szklany talerz
4. Okno kuchenki
5. Blacha do pieczenia (nie można jej używać w połączeniu z kuchenką mikrofalową, można ją umieścić na kratce do pieczenia)
6. Dolny ruszt (do mikrofalówki oraz pieczenia w piekarniku.)
7. Górny ruszt (do grillowania np. steków, kiełbasek i do opiekania chleba. Jako podstawka pod płytkie naczynia.)

### 2.2 Dane techniczne

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                        | MCF 26310 BAF  |
| <b>Napięcie/Częstotliwość</b>       | 230 V~50Hz     |
| <b>Moc wejściowa - Mikrofalówka</b> | 1450 W         |
| <b>Moc wyjściowa - Mikrofalówka</b> | 900 W          |
| <b>Grill</b>                        | 1000 W         |
| <b>Konwekcja</b>                    | 2100 W         |
| <b>Częstotliwość mikrofal</b>       | 2450MHz        |
| <b>Średnica talerza obrotowego</b>  | 288 mm         |
| <b>Wymiary zewnętrzne</b>           | 495*424*290 mm |
| <b>Pojemność kuchenki</b>           | 27 L           |

Oznaczenia umieszczone na produkcie lub wartości podane w innych dokumentach dołączonych do produktu są wartościami uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu. Testowano na 230V.




## 2 Kuchenka mikrofalowa

### 2.3 Zakładanie talerza obrotowego

- Nigdy nie kładź szklanego talerza do góry nogami. Nic nie powinno blokować szklanego talerza.
- Zarówno szklany talerz, jak i podpora talerza obrotowego muszą być zawsze używane w trakcie gotowania.
- Wszystkie artykuły spożywcze i pojemniki z potrawami zawsze muszą być umieszczane na szklanym talerzu.
- Jeśli szklany talerz lub podpora talerza obrotowego pękną lub złamią się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.


Piasta (pod spodem)

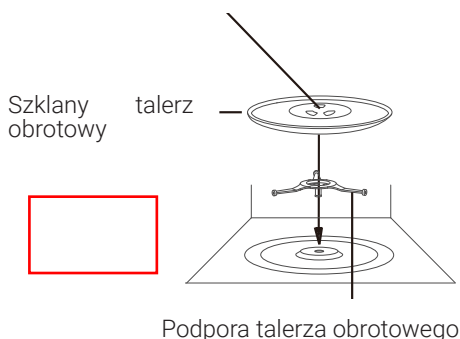

## 3 Montaż i podłączanie

### 3.1 Montaż i podłączanie

- Usunąć całe opakowanie i wyjąć akcesoria. Sprawdzić kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia czy wyłamane drzwi. Nie montuj kuchenki, jeśli jest uszkodzona.
- Usunąć całą folię ochronną z powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej.
- Nie usuwać jasnobrązowej pokrywy z miki zamontowanej w komorze kuchenki, aby chronić magnetron.
- Wybierz równą powierzchnię oraz wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dla otworów wlotowych i wylotowych.

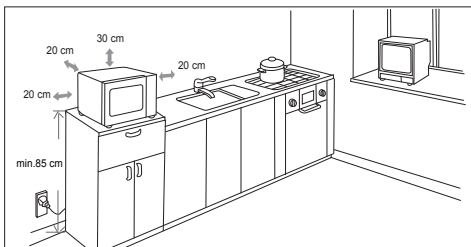

- Minimalna wysokość montażu to 85 cm.
- Tylna powierzchnia tego urządzenia może opierać się o ścianę. Pozostaw przestrzeń minimum 30 cm ponad kuchenką; minimalny odstęp między kuchenką a ścianami po bokach to 20 cm.
- Nie demontuj nóżek kuchenki.
- Zastłonięcie otworów wlotowych i/ lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki.
- Umieść kuchenkę jak najdalej od odbiorników radiowych i telewizorów. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze radia i telewizji. 2. Podłącz kuchenkę do standardowego gniazdka elektrycznego. Napięcie i częstotliwość muszą być takie same jak napięcie i częstotli-

wość na tabliczce znamionowej.




**OSTRZEŻENIE:** Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać nad płytami grzejnymi ani innymi urządzeniami emitującymi ciepło. W przypadku zainstalowania kuchenki nad źródłem ciepła może ona ulec uszkodzeniu, a gwarancja na urządzenie może zostać unieważniona.



Dostępna powierzchnia może się nagrzewać w trakcie użytkowania.

## 4 Operacja

### 4.1 Panel sterowania

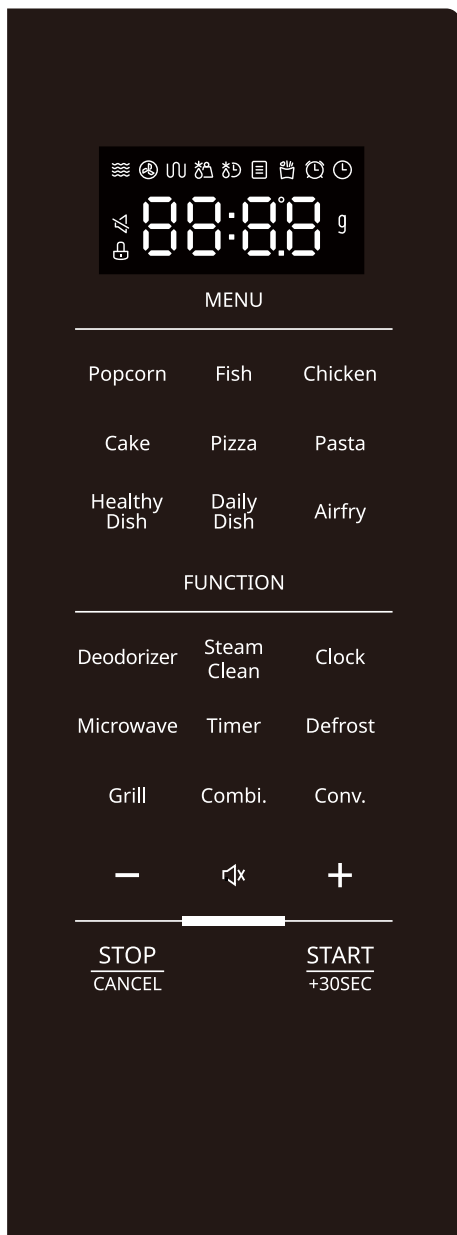

### Wyświetlacz

Wyświetla czas gotowania, moc, wskaźniki i zegar.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Mikrofalówka                |
|  | Konwekcja                   |
|  | Grill                       |
|  | Rozmrażanie według wagi     |
|  | Rozmrażanie według czasu    |
|  | Automatyczne menu           |
|  | Frytkownica beztluszczowa   |
|  | Alarm                       |
|  | Zegar/Blokada przed dziećmi |
|  | Wycisz                      |
|  | Blokada przed dziećmi       |
|  | Gram                        |
|  | Temperatura                 |

### Menu

- **Przyciski automatycznego gotowania:** Natychmiastowe ustawienia do gotowania popularnych potraw.

### Funkcja

- **Środek dezodoryzujący:** Naciśnij, aby usunąć zapachy jedzenia z kuchenki mikrofalowej.
- **Czyszczenie parowe:** Naciśnij, aby wyczyścić kuchenkę mikrofalową za pomocą pary.
- **Zegar:** Naciśnij, aby ustawić godzinę. Używa się go również do ustawienia blokady przed dziećmi.
- **Mikrofalówka:** Naciśnij, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
- **Programator czasowy** Naciśnij, aby usta-

## 4 Operacja

wić wyłącznik czasowy.

- **Rozmrażanie:** Naciśnij, aby rozmrozić żywność według czasu/wagi.
- **Grill:** Naciśnij, aby ustawić program grillowania.
- **Kombi:** Naciśnij, aby ustawić program gotowania łączący mikrofalówkę, grill i konwekcję.
- **Konw.:** Naciśnij, aby ustawić gotowanie konwekcyjne.
- **-/+ :** Naciśnij, aby ustawić czas. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć/zmniejszyć prędkość.
- **Wycisz** -  : Naciśnij, aby wyciszyć
- **ZATRZYMAJ/ANULUJ:** Naciśnij, aby wstrzymać/anulować dowolne ustawienia. Naciśnij dwa razy, aby wyłączyć wyświetlacz
- **START/+30 SEK.:** Naciśnij, aby rozpocząć/potwierdzić jakiekolwiek ustawienia. Naciśnij, aby szybko rozpocząć gotowanie, gdy kuchenka znajduje się w trybie czuwania

Gdy kuchenka mikrofalowa zostanie po raz pierwszy włączona, na ekranie wyświetli się „0:00” i rozlegnie się dźwięk brzęczyka, a kuchenka przejdzie w tryb czuwania.

### 4.2 Ustawianie zegara

1. W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „Zegar” raz, a na ekranie pojawi się „00:00”. Cyfry godzin zaczną migać.
2. Naciśnij „+/-”, aby ustawić godzinę. Cyfry powinny mieścić się w przedziale od 0 do 23.
3. Naciśnij „Zegar”, aby potwierdzić, zaczną migać cyfry minut.
4. Naciśnij „+/-”, aby ustawić minuty. Cyfry powinny mieścić się w przedziale od 0 do 59.

5. Naciśnij „Zegar”, aby zakończyć ustawianie godziny.



- Zegar nie będzie działał, jeśli nie zostanie ustawiony po podłączeniu zasilania.
- Po wykonaniu kroku czwartego, jeśli w ciągu 5 minut nie naciśniesz przycisku „Zegar”, kuchenka automatycznie powróci do poprzedniego stanu.

### 4.3 Minutnik kuchenny

1. W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „Timer” raz, a na ekranie wyświetli się „0:00”.
2. Naciśnij „+/-”, aby ustawić czas. Maksymalna wartość wynosi 95:00.
3. Naciśnij „Timer”, aby potwierdzić ustawienia.



Gdy uruchomiony jest minutnik kuchenny, inne programy nie mogą działać.

### 4.4 Gotowanie w kuchence mikrofalowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij „Mikrofalówka”, a na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „+/-” lub „Mikrofalówka”, aby ustawić poziom mocy. Dostępne są następujące wielkości: „P100, P90, P80, P70, P60, P50, P40, P30, P20, P10”.
3. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić. Wyświetli się domyślny czas gotowania 15:00.
4. Naciśnij „+/-”, aby ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość wynosi 95:00.
5. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

## 4 Operacja

### 4.5 Gotowanie na grillu

1. Naciśnij „Grill” raz, na wyświetlaczu pojawi się „G”.
2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić, wyświetli się domyślny czas gotowania 15:00.
3. Naciśnij „+/-”, aby ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość wynosi 95:00.
4. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.



- Gdy minie połowa czasu grillowania, kuchenka wyda sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania, możesz obrócić potrawę, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk „START/+30SEK.”, aby kontynuować grillowanie. Jeśli nic nie zrobisz, kuchenka będzie pracować automatycznie.
- Zwiększenie lub zmniejszenie czasu gotowania nie ma wpływu na sygnał o upływie połowy czasu gotowania.

### 4.6 Gotowanie konwekcyjne

1. Naciśnij „Konw.” raz. Na wyświetlaczu pojawi się „150°C”.
2. Naciśnij przycisk „Konw.” kilkakrotnie, aby wybrać temperaturę z zakresu 150°C do 240°C.
3. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić temperaturę. Jeśli naciśniesz „START/+30SEK.” ponownie, piekarnik rozpocznie nagrzewanie wstępne. Po osiągnięciu temperatury nagrzewania wstępnego sygnał dźwiękowy zabrzmi dwukrotnie. Możesz otworzyć drzwiczki piekarnika i włożyć jedzenie do środka.
4. Można też nacisnąć „+/-”, aby bezpośrednio ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość wynosi 95:00.
5. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

### 4.7 Gotowanie kombinowane

1. Naciśnij raz „Kombi.”, na ekranie wyświetli się „C-1”; naciśnij „Kombi.” kilkakrotnie, aby wybrać żądaną moc; na wyświetlaczu pojawi się „C-1, C-2, C-3 lub C-4”.
2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić tryb, wyświetli się domyślny czas gotowania 15:00.
3. Naciśnij „+/-”, aby ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość wynosi 95:00.
4. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

| Instrukcje dotyczące kombinacji | Wyświetlenie instrukcji | Mikrofalówka | Grill | Konwekcja |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------|-----------|
| 1                               | C-1                     | •            |       | •         |
| 2                               | C-2                     | •            | •     |           |
| 3                               | C-3                     |              | •     | •         |
| 4                               | C-4                     | •            | •     | •         |

## 4 Operacja

### 4.8 Rozmrażanie wagowe

1. W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „Rozmrażanie” jeden raz, a na ekranie wyświetli się „dEF1”.
2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić, wyświetli się 100 g.
3. Naciśnij „+/-”, aby ustawić wagę rozmrożenia w zakresie 100~2000 g.
4. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć rozmrażanie.



Sygnal dźwiękowy będzie przypominał o konieczności obrócenia żywności podczas rozmrażania.

### 4.9 Rozmrażanie według czasu

1. W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „Rozmrażanie” dwukrotnie, a na ekranie pojawi się komunikat „dEF2”.
2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić, wyświetli się 15:00.
3. Naciśnij „+/-”, aby ustawić czas rozmrażania. Maksymalna wartość wynosi 95:00.
4. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć rozmrażanie.



Sygnal dźwiękowy będzie przypominał o konieczności obrócenia żywności podczas rozmrażania.

### 4.10 Gotowanie wieloetapowe

Maksymalnie można ustawić dwa etapy. Jeżeli na jednym ze stopni rozmrażamy należy automatycznie przejść do pierwszego etapu. Po każdym etapie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i rozpocznie się następny etap. Minutnik kuchenny, menu automatyczne, szybkie gotowanie i podgrzewanie wstępne nie mogą być

ustawione jako jedna z funkcji wieloetapowych.

**Przykład:** Jeśli chcesz rozmrozić jedzenie w ciągu 10 minut, a następnie je grilować przez 10 minut. Możesz wykonać następujące kroki.

1. Naciśnij przycisk „Rozmrażanie” dwa razy, a na ekranie wyświetli się „dEF2”.
2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić, wyświetli się 15:00.
3. Naciśnij „+/-”, aby ustawić czas rozmrażania, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 10:00.
4. Naciśnij raz „Grill”, wyświetli się „G”, naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić
5. Naciśnij „+/-”, aby ustawić czas grillowania, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 10:00.
6. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

### 4.11 Szybkie gotowanie w kuchence mikrofalowej

W trybie czuwania naciśnij przycisk „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie z mocą 100% przez 30 sekund.

### 4.12 Blokada przed dziećmi

**Blokowanie:** W trybie czuwania naciśnij przycisk „Zegar” przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o włączeniu blokady przed dziećmi, a kontrolka blokady zaświeci się.

**Wyłączenie blokady:** W stanie zablokowanym naciśnij przycisk „Zegar” przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady, a wskaźnik blokady zniknie.

## 4 Operacja

### 4.13 Odświeżacz

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk „Odświeżacz”, na ekranie wyświetli się komunikat „dE”.
2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć pracę.

### 4.14 Czyszczenie parowe

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk „Czyszczenie parowe”, a na ekranie wyświetli się komunikat „SC”.
2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć pracę.



Wlej wodę do szeroko otwartego pojemnika nadającego się do użycia w kuchence mikrofalowej. Po zakończeniu pracy przetrzyj zaparowane powierzchnie czystą gąbką, aby usunąć z nich resztki jedzenia i zapachy.

### 4.15 Zdrowe danie

1. W stanie oczekiwania naciśnij raz przycisk „Zdrowe danie”, wyświetli się „Hd01”.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zdrowe danie”, aby wybrać menu od „Hd01” do „Hd05”.
3. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić podmenu. Wyświetli się domyślna waga lub liczba porcji menu.
4. Naciśnij „+/-”, aby ustawić wagę lub porcje.
5. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

#### Tabela zdrowych potraw

| MENU/Wyświetlacz    | Waga/Wyświetlacz | Czas (min' sekundy") | Moc      |
|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| Hd01<br>Quinoa      | 100 g            | 3'00"/15'00"         | P100/P50 |
|                     | 200 g            | 5'00"/15'00"         |          |
| Hd02<br>Kuskus      | 200 g            | 4'00"/8'00"          | P100/P50 |
|                     | 300 g            | 5'00"/10'00"         |          |
| Hd03<br>Macaroni    | 100 g            | 10'00"               | P80      |
|                     | 200 g            | 12'00"               |          |
| Hd04<br>Brązowy ryż | 200 g            | 5'30"/25'00"         | P100/P50 |
|                     | 300 g            | 8'00"/30'00"         |          |
| Hd05<br>Owsianka    | 2 porcje         | 3'30"/3'30"          | P100/P50 |
|                     | 4 porcje         | 5'30"/5'30"          |          |

### 4.16 Danie codzienne

1. W stanie oczekiwania naciśnij raz „Danie codzienne”, wyświetli się „dd01”.
2. Naciśnij kilkakrotnie „Danie codzienne”, aby wybrać menu od „dd01” do „dd12”.

## 4 Operacja

3. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby potwierdzić podmenu. Wyświetli się domyślna waga lub liczba porcji menu.

4. Naciśnij „+/-”, aby ustawić wagę lub porcję.

5. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

### Tabela dań codziennych

| MENU/Wyświetlacz                        | Waga/Wyświetlacz | Czas (min' sekundy") | Moc                              |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| dd01<br>Mrożony groszek                 | 200 g            | 4'00"                | P100                             |
|                                         | 400 g            | 7'00"                |                                  |
| dd02<br>Mieszanka mrożo-<br>nych warzyw | 200 g            | 4'00"                | P100                             |
|                                         | 400 g            | 7'00"                |                                  |
| dd03<br>Mrożone brokuły                 | 200 g            | 5'00"                | P100                             |
|                                         | 400 g            | 8'00"                |                                  |
| dd04<br>Świeży szpinak                  | 200 g            | 2'30"                | P100                             |
|                                         | 400 g            | 4'30"                |                                  |
| dd05<br>Mrożona zielona fa-<br>solka    | 200 g            | 5'00"                | P100                             |
|                                         | 400 g            | 8'00"                |                                  |
| dd06<br>Obrane ziemniaki                | 400 g            | 6'00"                | P100                             |
|                                         | 800 g            | 10'00"               |                                  |
| dd07<br>Ziemniaki ze skórką             | 2 (~200g/szt.)   | 8'30"                | P100                             |
|                                         | 4 (~200g/szt.)   | 15'00"               |                                  |
| dd08<br>Mrożona lasagne                 | 300 g            | 15'00"               | C-1                              |
|                                         | 600 g            | 20'00"               |                                  |
| dd09<br>Grillowane piersi kur-<br>czaka | 200 g            | 16'00"               | Grillowanie 60% +<br>Konw. 240°C |
|                                         | 400 g            | 20'00"               |                                  |
| dd10<br>Żeberka jagnięce                | 900 g            | 35'00"               | C-4                              |
| dd11<br>Rostbef                         | 900 g            | 35'00"               | C-4                              |
| dd12<br>Grillowany chleb<br>czosnkowy   | 200 g            | 9'00"                | C-4                              |

### 4.17 Automatyczne menu

Na przykład ustaw menu rybne na 350 g;

1. W stanie oczekiwania naciśnij raz przycisk „Ryba”, na wyświetlaczu pojawi się wartość „150 g”.



## 4 Operacja

2. Naciskaj przycisk „Ryba” aż wyświetli się wartość 350 g.

3. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

**Tabela menu**

| MENU/<br>Wyświetlacz | Waga/Wyświetlacz          | Czas (min' se-<br>kundy") | Moc                                                                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A01<br>Popcorn       | 50 g                      | 1'40"                     | P100                                                                          |
|                      | 100 g                     | 2'00"                     |                                                                               |
| A02<br>Ryba          | 150 g                     | 3'00"                     | P80                                                                           |
|                      | 250 g                     | 4'00"                     |                                                                               |
|                      | 350 g                     | 5'30"                     |                                                                               |
|                      | 450 g                     | 6'30"                     |                                                                               |
|                      | 650 g                     | 8'30"                     |                                                                               |
| A03<br>Kurczak       | 500 g                     | 29'00"                    | C-4 (sygnał dźwięko-<br>wy oznaczający ko-<br>niecność obrócenia<br>jedzenia) |
|                      | 750 g                     | 34'00"                    |                                                                               |
|                      | 1000 g                    | 39'00"                    |                                                                               |
|                      | 1200 g                    | 44'00"                    |                                                                               |
| A04<br>Ciasto        | 475 g                     | 60'00"                    | Rozgrzej wstępnie<br>do 160°C/Konw.<br>160°C                                  |
| A05<br>Pizza         | 100 g                     | 8'00"                     | C-4                                                                           |
|                      | 200 g                     | 10'00"                    |                                                                               |
|                      | 300 g                     | 12'00"                    |                                                                               |
| A06<br>Makaron       | 50 g (zimna woda 450 g)   | 18'00"                    | P80                                                                           |
|                      | 100 g (zimna woda 800 g)  | 20'00"                    |                                                                               |
|                      | 150 g (zimna woda 1200 g) | 22'00"                    |                                                                               |



- Sygnał dźwiękowy przypomni o konieczności obrócenia potrawy dla menu „kurczak”.
- W menu „ciasto”, piekarnik rozpocznie nagrzewanie wstępne. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, sygnał dźwiękowy zabrzmii dwukrotnie. Możesz otworzyć drzwiczki piekarnika i włożyć jedzenie do środka. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

### 4.18 Frytkownica beztłuszczowa

1. W trybie oczekiwania naciśnij kilkakrotnie przycisk „Frytkownica beztłuszczowa”, aby wybrać menu. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno pozycje „AF01~AF10”.

2. Naciśnij „START/+30SEK.”, aby rozpocząć gotowanie.

## 4 Operacja

| MENU/Wyświetlacz                                       | Waga/<br>Wyświetlacz   | Czas (min'<br>sekundy") | Moc                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| AF01<br>Mrożone frytki                                 | 300 g                  | 6'00"/16'00"            | G-100% + Konw.-240°C/<br>G-60% + Konw.-240°C |
| AF02<br>Mrożone ćwiartki ziemniaków                    | 450 g                  | 15'00"/15'00"           | G-100% + Konw.-240°C/<br>G-60% + Konw.-240°C |
| AF03<br>Mrożone kawałki kurczaka                       | 350 g                  | 22'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |
| AF04<br>Mrożone smażone kalmary                        | 250 g                  | 16'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |
| AF05<br>Mrożone krążki cebulowe                        | 250 g                  | 16'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |
| AF06<br>Mrożone panierowane kre-<br>wetki              | 250 g                  | 18'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |
| AF07<br>Mrożony smażony kotlet z<br>kurczaka           | 400 g                  | 24'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |
| AF08<br>Grillowane świeże filety rybne                 | 300 g                  | 18'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |
| AF09<br>Mrożone skrzydełka kurczaka<br>w sosie Buffalo | 420 g                  | 22'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |
| AF10<br>Mrożone smażone skrzydeł-<br>ka kurczaka       | 500 g (~70 g/<br>szt.) | 28'00"                  | G-60% + Konw.-240°C                          |



Sygnal dźwiękowy będzie przypominał o konieczności obrócenia potrawy w trakcie gotowania.

## 5 Czyszczenie i konserwacja

### 5.1 Czyszczenie i konserwacja



**OSTRZEŻENIE:** Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, ściernych środków czyszczących, metalowych przedmiotów ani twardych szczotek.



**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia ani jego kabla zasilającego w wodzie ani w żadnym innym płynie.

1. Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Poczekaj, aż urządzenie całkiem ostygnie.
3. Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości. Gdy odpryski jedzenia lub rozlane płyny przylgną do ścianek kuchenki, przetrzyj je wilgotną szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia piekarnika można użyć łagodnego detergentu. Unikaj używania sprayu i innych agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplaścić, zostawić zacieki lub zmatowić powierzchnię drzwi.
4. Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki, woda nie powinna przedostawać się do otworów wentylacyjnych.
5. Często przecieraj drzwi i okno po obu stronach, uszczelki drzwi i sąsiednie części wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie wycieki lub odpryski. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
6. Nie używaj parownicy.
7. Nie dopuszczaj do zamoczenia panelu sterowania. Czyść miękką, wilgotną szmatką. Podczas czyszczenia panelu sterowania pozostaw otwarte drzwiczki, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki.
8. Jeśli para gromadzi się wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek, należy wytrzeć je miękką szmatką. Może się to zdarzyć, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje w warunkach wysokiej wilgotności. Jest to normalne.
9. Czasami konieczne jest wyjęcie szklanego talerza do czyszczenia. Umyj talerz w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
10. Pierścieni rolkowy i dno piekarnika należy regularnie czyścić, aby uniknąć nadmiernego hałasu. Wystarczy wytrzeć dolną powierzchnię kuchenki łagodnym detergentem. Podporę talerza obrotowego można myć w łagodnej wodzie z mydłem lub w zmywarce. Podczas wyjmowania podpory talerza obrotowego w celu czyszczenia, należy upewnić się, że została ona założona we właściwej pozycji.
11. Usuń zapachy z kuchenki, łączyąc filiżankę wody z sokiem i skórką jednej cytryny w głębokiej misce do kuchenki mikrofalowej, gotując przez 5 minut. Wytrzyj i wysusz dokładnie miękką szmatką.
12. Gdy zajdzie potrzeba wymiany żarówki kuchenki, skonsultuj się ze sprzedawcą w celu jej wymiany.
13. Nie wyrzucać tego urządzenia do śmieci komunalnych; należy go przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji udostępnionego przez gminę.
14. Przy pierwszym użyciu kuchenki mikrofalowej z funkcją grilla może wy-

## **5 Czyszczenie i konserwacja**

dzielać się lekki dym i zapach. Jest to normalne zjawisko, ponieważ piekarnik jest wykonany ze stalowej płyty pokrytej olejem smarującym, a nowy piekarnik będzie wytwarzał opary i zapachy generowane przez spalanie oleju smarującego. Zjawisko to zniknie po pewnym okresie użytkowania.

### **5.2 Przechowywanie**

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je starannie przechowywać.
- Przed podniesieniem urządzenia odłącz je od zasilania i pozwól całkowicie ostygnąć.
- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w ich oryginalnych opakowaniach.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

### **5.3 Przenoszenie i transport**

- Urządzenie należy przenosić i transportować w oryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
- Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Upuszczenie urządzenia może spowodować jego awarię lub trwałe uszkodzenie.

## 6 Rozwiązywanie problemów

| Normalne                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór TV.                                             | Odbiór radia i telewizji może być zakłócony w czasie działania kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, jak mikser, odkurzacz i wentylator. Jest to normalne zjawisko. |
| Światło w kuchence jest przyćmione                                                  | W przypadku gotowania z użyciem niskiej mocy światło w kuchence może być przyćmione. Jest to normalne zjawisko.                                                                                                                  |
| Na drzwiach zbiera się para, z otworów wentylacyjnych wydobywa się gorące powietrze | Podczas gotowania potrawy mogą parować. Większość tej pary wydobędzie się przez otwory wentylacyjne. Część może jednak zebrać się w chłodnym miejscu, jak drzwiczki kuchenki. Jest to normalne zjawisko.                         |
| Kuchenka uruchomiona przypadkowo bez produktów spożywczych wewnątrz.                | Nie wolno uruchamiać urządzenia bez produktów spożywczych wewnątrz. Jest to bardzo niebezpieczne.                                                                                                                                |

| Problem                     | Prawdopodobna przyczyna                                                         | Rozwiązanie                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie można włączyć kuchenki. | 1) Kabel zasilający nie jest poprawnie włożony do gniazdka.                     | Wymij wtyczkę z gniazdka. Włóż ją z powrotem po 10 s.                                                        |
|                             | 2) Bezpiecznik się przepalił lub został uruchomiony wyłącznik z bezpiecznikiem. | Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik z bezpiecznikiem (naprawiony przez fachowy personel naszej firmy). |
|                             | 3) Problem z gniazdkiem.                                                        | Przetestuj gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.                                                     |
| Kuchenka nie grzeje.        | 4) Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.                                       | Zamknij prawidłowo drzwiczki.                                                                                |

Droży Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letnim okresem gwarancji.

### **Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD)**

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

#### **I. ZAKRES OCHRONY.**

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).

W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.**

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

#### **III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.**

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc

odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

#### **IV. WYŁĄCZENIA.**

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

- użytkowanie Urzędnia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urzędnia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urzędnia;
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urzędnia.

Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

- wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urzędzeniu;
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp.;
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urzędnia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urzędnia, instalacji oraz regulacji urzędnia.
- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urzędnia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urzędnia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urzędnia; uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urzędnia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urzędnia lub poszczególnych jego części;
- usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urzędnia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm;

#### **V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.**

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urzędzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Arçelik A.Ş.  
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,  
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

[www.beko.com](http://www.beko.com)