



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Mikrohullám
Kuchenka mikrofalowa
Cuptor cu microunde
Микроволновая печь
СМА585MS0, СМА583MS0, СМА585MB0**



BOSCH

[hu] Használati utasítás
[pl] Instrukcja obsługi

[ro] Instrucțiuni de utilizare
[ru] Правила пользования

Tartalomjegyzék

 Rendeltetésszerű használat	4	 Automata programok	17
 Fontos biztonsági előírások	4	Program beállítása	17
Általános	4	Programtáblázat	18
Mikrohullámú sütő	5		
 A sérülések okai	6	 Időfunkciók beállítása	19
Általános	6	Kérdezze le az időbeállításokat	19
Mikrohullámú sütő	7	A jelzőóra beállítása	19
 Környezetvédelem	7	Időtartam beállítása	19
Energiatakarékosság	7	Az első üzembe helyezés	20
Környezetbarát ártalmatlanítás	7		
 A készülék megismerése	8	 Gyerekzár	20
Kezelőfelület	8	Bekapcsolás és kikapcsolás	20
Funkcióválasztó	8		
Érintőmezők és kijelző	9	 Alapbeállítások	21
Forgatóválasztó	9	Alapbeállítások megváltoztatása	21
Üzemmódot	10	Az alapbeállítások listája	21
Fűtési módok	10		
Mikrohullám	10	 Tisztítás	22
Sütőtér	10	Megfelelő tisztítószerek	22
 Tartozékok	11	 Üzemzavar – mi a teendő?	23
Mellékelt tartozékok	11	 Vevőszolgálat	24
Kiegészítő tartozékok	11	Termékszám és gyártási szám	24
 Az első használat előtt elvégzendő tennivalók	11	Akrilamid az élelmiszerkben	24
Forgótányér behelyezése	11	 Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnel	25
Az első üzembe helyezés	11	Felolvásztás, felmelegítés és főzés mikrohullámmal	25
Sütőtér és tartozékok tisztítása	12	Tippek mikrohullámhoz	28
 A készülék kezelése	12	Torták és sütemények	29
A készülék be- és kikapcsolása	12	Sütési ötletek	30
Üzemmod beállítása	12	Sütés és grillezés	30
Fűtési mód és hőmérséklet beállítása	13	Tippek sütéshez és grillezéshez	33
Gyors felfűtés	13	Felfűjtak, gratinírozott ételek, pirítós	33
Mikrohullámmal kombinált üzemmód beállítása	13	Késztermékek, mélyhűtőt	33
 A mikrohullámú sütő	14	Próbaételek	34
Edény	14		
Mikrohullám-fokozatok	14		
Mikrohullám üzemmód beállítása	15		
Mikrohullámmal kombinált üzemmód beállítása	15		

További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shopban: www.bosch-eshop.com talál.

Termékeinkkel kapcsolatban, illetve a használatra és kezelésre vonatkozó kérdésekkel forduljon a **Bosch-Infoteamhez** az alábbi telefonszámon: **089 69 339 339** (hétfő–péntek: 8.00–18.00). Csak Németországra érvényes.



Rendeltetésszerű használat

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja készülékét helyesen és biztonságosan kezelní. A használati és szerelési utasítástőrizze meg a későbbi használathoz vagy a későbbi tulajdonos számára.

Ezen készülék csak beépítésre készült. Vegye figyelembe a speciális szerelési útmutatót.

Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.

A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedélyvel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. A készüléket kizárolag ételek és italok készítésére használja. A készüléket üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. A készüléket csak zárt helyiségben használja.

Ezt a készüléket legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra terveztek.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást csak 15 éven felüli gyermekek végezhetnek, kizárolag felügyelet mellett.

8 évnél fiatalabb gyermekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

A tartozékokat mindig megfelelő helyzetben tegye be a sütőtérbé. → "Az első használat előtt elvégzendő tennivalók" a(z) 11. Oldalon



Fontos biztonsági előírások

Általános

Figyelmeztetés – Égésveszély!

- A sütőtében tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak. Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtében. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját, ha a készülék füstöl. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- A készülékajtó nyitásakor légáramlat keletkezik. A sütőpapír hozzáérhet a fűtőelemekhez és meggyulladhat. Az előmelegítés ideje alatt soha ne helyezzen rögzítés nélkül sütőpapírt a tartozékre. Nehezékként helyezzen a sütőpapíra egy edényt vagy egy sütőformát. Csak a szükséges felületet béléje ki sütőpapírral. A sütőpapír nem lóghat túl a tartozékon.
- A készülék forró. Ha a készüléket ajtóval rendelkező beépített bútorban helyezi el, zárt bútorjánál hőtorlasz keletkezik. A készüléket csak nyitott bútorjával üzemeltesse.

Figyelmeztetés – Áramütésveszély!

- A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet, és csak ő cserélheti ki a sérült csatlakozóvezetékeket. Ha a készülék meghibásodott, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy cserélje ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja a vevőszolgálatot.
- A forró készülékrésekknél az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat. Soha ne érintkezzen az elektromos készülékek csatlakozó kábele forró készülékrésekkel.
- A beáramló nedvesség áramütést okozhat. Ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A beáramló nedvesség áramütést okozhat. A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek. A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- A hibás készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja a vevőszolgálatot.
- A készülék magasfeszültséggel működik. Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

⚠️ Figyelmeztetés – Égésveszély!

- A készülék nagyon forró. Soha ne érintse meg a sütőtér forró belső felületeit vagy a fűtőelemeket. Mindig hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
- A tartozék vagy az edény nagyon forró. A forró edényt vagy tartozékot mindig fogókesztyűvel vegye ki a sütőtérből.
- Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtében. Soha ne készítsen olyan ételeket, amelyek magas százalékarányú alkoholtartalmú italt tartalmaznak. Csak kis mennyiségű magas százalékarányú alkoholos italt használjon. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

⚠️ Figyelmeztetés – Forrázásveszély!

- A készülék ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat a készülékből. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
- A forró sütőtében lévő vízből forró vízgőz képződhet. Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtére.

⚠️ Figyelmeztetés – Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítóeszközöket.

Mikrohullámú sütő

⚠️ Figyelmeztetés – Égési sérülés veszélye!

- A készülék nem rendeltetésszerű használata veszélyes. Nem megengedett ételek vagy ruhaneműk szárítása, papucs, maggal vagy gabonával töltött párna, szivacs, nedves törlőruha stb. melegítése. Például a túlmelegedett papucs, maggal vagy gabonával töltött párna, szivacs, nedves törlőruha stb. égési sérülésekhez vezethet.
- Az élelmiszerek lángra lobbanhatnak. Soha ne melegítse az ételt hőszigetelő csomagolásban. Soha ne melegítse figyelmetlenül a műanyag-, papír- vagy más gyúlékony csomagolásban levő élelmiszert. Soha ne állítson be túl nagy mikrohullám-teljesítményt vagy túl hosszú időtartamot. Tartsa be az ebben a használati útmutatóban feltüntetett utasításokat. Soha ne szárítson élelmiszert a mikrohullámú sütőben. Alacsony víztartalmú ételeket, pl. kenyeret, soha ne olvasszon ki vagy melegítsen túl nagy mikrohullám-teljesítményen, illetve túl hosszú ideig.

- Az étolaj meggyulladhat. Soha ne melegítsen tiszta étolajat a mikrohullámú sütőben.

⚠️ Figyelmeztetés – Robbanásveszély!


Folyadékok vagy más élelmiszerek a szorosan lezárt edényekben felrobbanhatnak. Soha ne melegítsen folyadékot vagy más élelmiszert szorosan lezárt edényben.

⚠️ Figyelmeztetés – Égésveszély!

- A kemény héjú vagy bőrös élelmiszerek a felmelegítés alatt, de még utána is robbanásszerűen szétpukkadhathnak. Soha ne főzzön tojást héjastól vagy ne melegítsen kemény tojást. Ne főzzön héjas állatokat és rákot. Tükörtojás vagy buggyantott tojás készítésekor előbb szúrja ki a tojássárgáját. A kemény héjú vagy bőrös élelmiszerek esetében, mint pl. alma, paradicsom, burgonya vagy virsli, a héj megrepedhet. Ezért melegítés előtt szúrja ki a héjat vagy a bőrt.
- A hő nem oszlik el egyenletesen a bébiételben. Soha ne melegítse a bébiételeket zárt edényben. Mindig vegye le a fedelet vagy a cumit. Melegítés után alaposan rázza fel vagy kavarja meg. Ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt a gyermeknek adná az ételt.
- A forró ételek hőt adnak le. Az edény forró lehet. Az edényt vagy a tartozékokat mindig fogókesztyűvel vegye ki a sütőtérből.
- Légmentesen lezárt élelmiszerek esetén a csomagolás szétdurranhat. Mindig ügyeljen a csomagoláson található gyártói utasításokra. Az ételt minden edényfogoval vegye ki a sütőtérből.
- A hozzáférhető részek működés közben felforrósodnak. Soha ne érintse meg a forró részeket. Tartsa távol a gyerekeket.
- A készülék nem rendeltetésszerű használata veszélyes. Nem megengedett ételek vagy ruhaneműk szárítása, papucs, maggal vagy gabonával töltött párna, szivacs, nedves törlőruha stb. melegítése. Például a túlmelegedett papucs, maggal vagy gabonával töltött párna, szivacs, nedves törlőruha stb. égési sérülésekhez vezethet.

⚠️ Figyelmeztetés – Forrázásveszély!

- Folyadékok felforralásakor előfordulhat a késleltetett forrás. Ez azt jelenti, hogy a folyadék a jellegzetes gózbuborékok megjelenése nélkül éri el a forrási hőmérsékletet. Már az edény kismértékű rázkódása esetén is hirtelen kifuthat és kifröcskölhet a forró folyadék. Melegítéskor minden tegyen egy kanalat az edénybe. Így elkerülhető a késedelmes forrás.

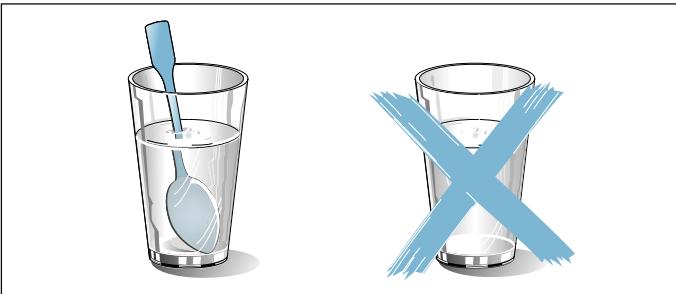

⚠ Figyelmeztetés – Sérülésveszély!

- A nem alkalmas edény szétrepedhet. Porcelán- és kerámiaedények esetében előfordulhat, hogy a fogantyúkon és a fedeleken apró lyukak találhatók. A lyukak mögött üreg van. Az üregbe bejutott nedvesség szétfeszítheti az edényt. Csak mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényt használjon.
- Fémből készült edények és tartályok, illetve fémbevonattal rendelkező edények használatakor a csak mikrohullámú üzemmód esetén szikra képződhet. A készülék megsérül. A csak mikrohullámú üzemmód esetén soha ne használjon fémtartályokat.

⚠ Figyelmeztetés – Áramütésveszély!

A készülék magasfeszültséggel működik. Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

⚠ Figyelmeztetés – Súlyos egészségkárosodás veszélye!

- Nem megfelelő tisztítás esetén a készülék felülete károsodhat. A sütőből mikrohullámú energia léphet ki. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, és az élelmiszer-maradványokat azonnal távolítsa el. A sütőteret, az ajtótömítést, az ajtót és az ajtóötközöt minden tartsa tisztán.
→ "Tisztítás" a(z) 22. Oldalon
- A sérült sütőterajtó vagy ajtótömítés miatt mikrohullámú energia távozhat. Soha ne használja a készüléket, ha a sütőter ajtajának tömítése vagy műanyag kerete sérült. Hívja a vevőszolgálatot.
- Borítás nélküli készülékeknél mikrohullámú energia távozik. Soha ne vegye le a készülék borítását. Karbantartási vagy javítási munkákhoz hívja az ügyfélszolgálatot.

A sérülések okai

Általános

Figyelem!

- Víz a forró sütőtérből:** Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtérből. Vízgőz keletkezik. Hőmérsékletváltozás kárt okozhat.
- Nedves élelmiszerek:** Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a zárt sütőtében. Ne tároljon ételt a készülékben. Ez korroziót okozhat.
- Kondenzvíz a sütőtében:** Az ajtóüvegen, a belső falakon és a sütő alján kondenzvíz gyűlik össze. Ez normális, a mikrohullám működését nem befolyásolja. A korrozió elkerülése érdekében törölje le a kondenzvizet minden használat után.
- Lehűlés nyitott készülékajtóval:** A sütőteret csak zárt ajtónál hagyja lehűlni. Vigyázzon, hogy semmi ne ragadjon be a sütőter ajtajához. Még ha csak résnyire is marad nyitva az ajtó, a szomszédos bútorlapok idővel sérülhetnek.
- Erősen szennyezett tömítés:** Ha a tömítés erősen szennyezett, a készülék ajtaja üzemelés közben nem zár megfelelően. A szomszédos bútorlapok megsérülhetnek. Mindig tartsa tisztán a tömítést.
- A készülék ajtaja mint ülő- vagy rakodófelület:** Soha ne álljon vagy üljön a készülék ajtajára. Ne tartson edényt vagy tartozékot a készülék ajtaján.
- A berendezés szállítása:** A készüléket ne hordozza vagy tartsa az ajtóbogantyúnál fogva. Az ajtóbogantyú nem tartja meg a készülék súlyát, és letörhet.

Mikrohullámú sütő

Figyelem!

- **Szikraképződés:** A fémeknek pl. a kanálnak az üvegedényben legalább 2 cm távolságra kell lennie a sütő falától és az ajtajának a belső felületétől. A szikrák tönkretehetik az ajtó belső üveglapját.
- **Étel nélküli mikrohullámú üzemmód:** A készülék étel nélküli üzemelése túlterheléshez vezethet. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a sütőtéren nincs étel. Kivétel a rövid edényeszt, lásd a Mikrohullám, edény fejezetet.
- **Mikrohullámmal készíthető popcorn:** Soha ne állítson be túl nagy mikrohullám-teljesítményt. Az ajtóüveg túlterhelés hatására megrepedhet. Maximum 600 wattot használjon. A popcornos zacskót helyezze minden egy üvegtányéra.
- **Alumíniumtál:** Ne használjon alumíniumtálat a sütőben. A készülék károsodhat a létrejövő szikraképződés miatt.
- **Forgótányér-meghajtás:** A túlmelegített folyadék nem juthat a forgótányér meghajtásán keresztül a készülék belsejébe. Mindig figyelje a főzési folyamatot. Először rövidebb főzési időt állítson be, és csak akkor hosszabbítsa meg, ha szükséges.
- **Forgótányér:** Soha ne használja a mikrohullámú készüléket forgótányér nélkül.



Környezetvédelem

Új készüléke különösen hatékony energiafogyasztású. Itt ötleteket adunk Önnek ahhoz, hogyan takaríthat meg sütés közben energiát, és hogyan ártalmatlaníthatja készülékét megfelelően.

Energiatakarékosság

- Csak akkor melegítse elő a készüléket, ha azt a recept vagy a használati utasítás táblázata előírja.
- Sütéskor használjon sötét, feketére lakkozott vagy zománcozott sütőformákat. Ezek különösen jól veszik fel a hőt.
- Működés közben a lehető legritkábban nyissa ki a készülék ajtaját.
- Ha többféle süteményt készít, azokat legjobb egymás után sütni. A sütőtérről még meleg. Így a második sütemény sütesi ideje rövidebb lesz. A sütőtérről 2 szögletes sütőformát is behelyezhet egymás mellé.
- Hosszabb párolási idők esetén a készülék mintegy 10 perccel a párolási idő lejárta előtt kikapcsolható, a maradékhőt használva a készre pároláshoz.

Környezetbarát ártalmatlanítás

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.




Ez a készülék az elektromos és elektronikus készülékek hulladékaira vonatkozó 2012/19/EU sz. európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment – WEEE) megfelelő jelöléssel rendelkezik.

Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.

A készülék megismerése

Ez a fejezet ismerteti a kijelzéseket és a kezelőelemeket. Ezenfelül bemutatja a készülék különböző funkcióit is.

Utasítás: A készülék típusától függően eltérések lehetnek a színeken és a részletekben.

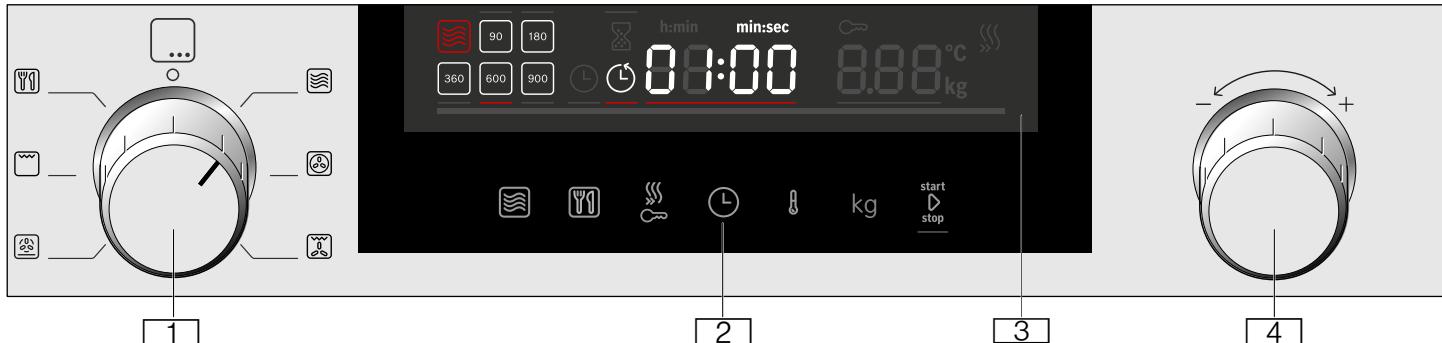

[1] Funkciójálasztó

A funkciójálasztóval állítható be az üzemmód, illetve a további funkciók.

A funkciójálasztó a nulla állásból jobbra vagy balra forgatható.

[2] Érintőpanelek

Az érintőpanelek mögött érzékelők vannak. A funkció kiválasztásához koppintson a szimbólumra.

[3] Kijelző

A kijelző megjeleníti az aktív funkciók szimbólumait, valamint az időfunkciókat.

[4] Forgatójálasztó

A forgatójálasztóval állítsa be a fűtési mód hőmérsékletét, vagy válassza a további funkciók beállítását.

A forgatójálasztó jobbra vagy balra forgatható.

Utasítások

- Egyes készülékekben a funkció- és forgatójálasztók süllyeszthetők. A be- és kikattintáshoz nyomja meg a funkció- vagy forgatójálasztót nulla állásban.
- Ha a funkciójálasztó nulla állásban (energiatakarékos üzemmód) van, és kiválaszt egy funkciót, akkor eltart néhány másodpercig, amíg az adott funkció megjelenik (pl. mikrohullámú sütő).

Kezelőfelület

A kezelőfelületen található funkció- és forgatójálasztók, illetve érintőmezők segítségével állíthatja be a készülék különféle funkcióit. A kijelző megmutatja az aktuális beállításokat.

Az áttekintő ábra a bekapcsolt készülék kezelőfelületét mutatja egy kiválasztott üzemmódban.

Funkciójálasztó

A funkciójálasztóval állíthatja be a fűtési módokat, illetve a további funkciókat.

Annak érdekében, hogy minden megtalálja az ételnek megfelelő fűtési módot, az alábbiakban bemutatjuk a különbségeket és a felhasználási területeket.

Kapcsolóállás	Használat
o	Nulla állás
	Mikrohullám
	Forró levegő
	Légkeverős grillezés
	Pizzafokozat
	Grill
	Programok

Érintőmezők és kijelző

Az érintőmezőkkel beállíthatja készüléke különféle kiegészítő funkcióit. A kijelzőn látja a hozzá tartozó értékeket.

Érintőpanelek

Az alábbiakban a különféle érintőmezők jelentésének rövid leírása olvasható.


Szimbólum	Jelentés
≡	Mikrohullám Válassza ki a mikrohullámú sütő teljesítményfokozatait, ill. kapcsolja be kiegészítésképpen a mikrohullám funkciót.
¶	Programok Jelenítse meg a programok választékát, a forgatóválasztóval állítsa be a program számát.
»	Gyors előmelegítés/gyerekzár Rövid nyomás: gyors előmelegítés bekapsolása/kikapsolása. Hosszú nyomás: gyerekzár bekapsolása/kikapsolása.
⌚	Időfunkciók Válassza ki az időfunkciót, és állítsa be a forgatóválasztóval.
⌚	Hőmérséklet Válassza ki a hőmérsékletet, és állítsa be a forgatóválasztóval.
kg	Súly Válassza ki a súlyt, és állítsa be a forgatóválasztóval.
start ▷ stop	Start/stop Üzemmod elindítása vagy leállítása Utasítás: A hosszú nyomás leállítja a folyamatban lévő üzemmódot, a kiválasztott üzemmód beállításai visszaállnak az alapértékekre.

Kijelző

A kijelző kialakításának köszönhetően az összes adatot egyszerre leolvashatja róla, minden helyzetben.

Az éppen beállítható érték kerül a középpontba. A kiemelést a beállítási érték alatti piros sáv mutatja.

A kiemelt érték közvetlenül a forgatóválasztóval módosítható.

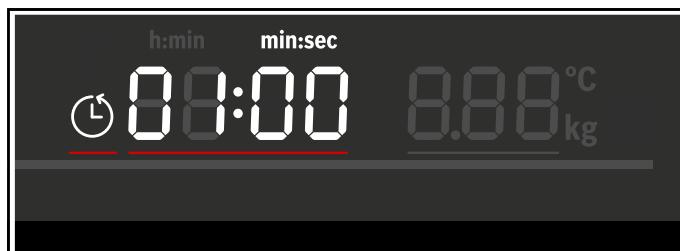

Kijelzőelemek

Az alábbiakban a különféle kijelzőelemek jelentésének rövid leírása olvasható.

Szimbólum	Jelentés
☒	Jelzőóra Ha a szimbólum meg van jelölve, a kijelzőn megjelenik a jelzőrán beállított idő.
⌚	Időtartam Ha a szimbólum meg van jelölve, a kijelzőn megjelenik az időtartam.
⌚	Idő Ha a szimbólum meg van jelölve, a kijelzőn megjelenik a pontos idő.
h:min	Óra/perc Időtartam órában és percben
min:sec	Perc/óra Időtartam percben és órában
♾	Gyerekzár Ha a szimbólum világít, a gyerekzár be van kapcsolva.
»	Gyors felfűtés Ha a szimbólum világít, a gyors felfűtés be van kapcsolva.

Hőmérséklet-kijelző

A kijelző alsó részén megjelenő piros sáv jelzi, hogy a készülék felfűt.

Ha be van állítva fűtési mód, akkor a sáv balról jobbra kipirosodik, minél erősebben felfűt a sütőtér.

Grillezésnél a sáv azonnal teljesen pirosan világít.

Mikrohullám funkcionál a sáv nem világít.

Amikor a vonal mind az öt mezője piros lesz, az előmelegítés során a készülék elérte az étel betolásához szükséges optimális időt.



Utasítás: A hőtehetetlenség miatt a beállított hőmérséklet a sütőtéren lévő tényleges hőmérséklettől kicsit eltérhet.

Éjszakai üzemmód

Energiatakarékkosság céljából a kijelző fényereje 22 óra és 5:59 között automatikusan alacsonyabb értékre csökken.

Forgatóválasztó

A forgatóválasztóval módosíthatja a kijelzőn kiemelve megjelenő beállított értékeket.

A listák, pl. a programok listája az utolsó pont elérése után ismét az elsőre ugrik.

Egyes értékeknél, pl. a súly esetében a forgatóválasztót újra vissza kell forgatni a minimális vagy a maximális érték elérése után.

Üzemmódok

Készüléke különféle üzemmódokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.

Ennek pontos leírását a megfelelő fejezetekben találja.

Üzemmód	Használat
Fűtési módok → "A készülék kezelése" a(z) 12. Oldalon	Ételeinek optimális elkészítéséhez különféle finomhangolt fűtési módok állnak rendelkezésre.
Mikrohullám → "A mikrohullámú sütő" a(z) 14. Oldalon	Mikrohullámmal az ételeket különösen gyorsan lehet főzni, felmelegíteni és felolvastani.
Mikrohullámmal kombinált üzemmód	Ekkor egy fűtési mód mellé kiegészítésképpen bekapcsolhatja a mikrohullámot.
Alapbeállítások → "Alapbeállítások" a(z) 21. Oldalon	Készülékének alapbeállításait saját elközpelenhez igazíthatja.

Fűtési módok

Annak érdekében, hogy minden megtalálja az ételnek megfelelő fűtési módot, az alábbiakban bemutatjuk a különbségeket és a felhasználási területeket.

Az egyes fűtési módok szimbólumai segítik azok felismerését.

Fűtési mód	Hőmérséklet	Használat
	40 °C	Kelt tézsza kelesztése, tejszínes torták felolvastása.
	100-230 °C	Egy szinten való sütéshez.
Grill	Grillfókotok: 1 = gyenge 2 = közepes 3 = erős	Lapos grillezivalók, például steak, virsli vagy pirítós grillezéshez és csőben sütéshez.
Légkeveréses grillezés	100-230 °C	Szárnysa, egész hal és nagyobb húsdarabok sütéséhez.
Pizzafokozat	100-230 °C	Pizza és egyéb ételek elkészítéséhez, amelyek sok hőt igényelnek alulról.

Ajánlott értékek

A készülék minden fűtési módhoz megad egy javasolt hőmérsékletet vagy fokozatot. Ezeket átveheti, vagy a mindenkor tartományban módosíthatja.

Mikrohullám

Különféle mikrohullám-teljesítmények fokozatokban állnak rendelkezésre a különféle ételeknek és elkészítési módoknak megfelelően. A mikrohullám-fokozatok nem mindenkor felelnek meg a pontos, wattban kifejezett számnak, amelyet a készülék használ.

A következő mikrohullám-fokozatok állnak rendelkezésre.

Mikrohullám-fokozat	Maximális időtartam
90	1 óra 30 perc
180	1 óra 30 perc
360	1 óra 30 perc
600	1 óra 30 perc
900 watt	30 perc

A mikrohullám funkció önállóan vagy bármely más fűtési móddal kombinálva is használható.

Kivétel:

900 W mikrohullám fokozat

Forró levegő, 40 °C

A mikrohullám és a fűtési módok kombinációjáról többet tudhat meg itt:

Sütőter

A sütőter különféle funkciói leegyszerűsítik készüléke kezelését. Így pl. a sütőter nagy felületű kivilágítást kap, és a készüléket hűtőventilátor védi a túlmelegedéstől.

Készülék ajtajának nyitása

Ha folyamatban lévő üzem közben kinyitja a készülék ajtaját, az üzemmód szünetel. Csuja be az ajtókat, és koppintson a start ▷ stop mezőre az üzem folytatásához.

Sütőter-világítás

A sütőter-világítás minden bekapcsol üzem közben. Amikor az üzem véget ér, a világítás kikapcsol.

Amikor kinyitja a készülék ajtaját, a sütőter világítása automatikusan bekapcsol. Ez segítségére lehet pl. a készülék tisztításánál. Kb. 15 perc elteltével a sütőter-világítás automatikusan kikapcsol.

Hűtőventilátor

A készüléke rendelkezik egy hűtőventilátorral is. A hűtőventilátor szükség esetén üzem közben bekapcsol. A meleg levegő az ajtó felett távozik.

Üzemelés után a hűtőventilátor még egy ideig tovább működik.

Figyelem!

Ne fedje le a szellőztetőnyílást. Különben a készülék túlmelegszik.

Utasítások

- Mikrohullám üzemmódban a készülék hideg marad. Ennek ellenére a hűtőventilátor bekapcsol. A hűtőventilátor a mikrohullám üzemmód befejezése után is tovább működhet.
- Az ajtóüvegen, a belső falakon és a sütő alján kondenzvíz gyűlhet össze. Ez normális jelenség, a készülék működését nem befolyásolja. Főzés után törölje le a kondenzvizet.

Tartozékok

Itt áttekintheti a csomagban szereplő tartozékokat, illetve azok megfelelő használatát.

Figyelem!

Az edény kivételekor ügyeljen arra, hogy a forgótányér ne csússzon el. Ügyeljen arra, hogy a forgótányér a helyére pattanjon. A forgótányér balra és jobbra forgatható.


Mellékelt tartozékok



Forgótányér

Azon ételeket, amelyek jelentős mennyiségű hőt igényelnek közvetlenül a forgótányéron készítheti el.

Utasítás: A forgótányér jobbra és balra forog. Vágásálló. A pizzát közvetlenül felszeletelezheti a forgótányéron.



Alsó rostély

A mikrohullám használatához és a húsok sütő üzemmódban való készítéséhez.

Utasítás: Tegye a rostélyt a forgótányéra.



Felső rostély

Rostély grillezéshez, pl. steak, virsli vagy pirítós grillezéséhez vagy alátétként, pl. lapos felfújtformákhoz.

Utasítás: Tegye a rostélyt a forgótányéra.

Kiegészítő tartozékok

További tartozékok a vevőszolgálatnál vagy szakkereskedelekben kaphatók.

Kiegészítő tartozékok

Üveg sütőtál

Párolt ételekhez és felfújtakhoz, melyek sütőben készülnek.

Pizzatepsi

Pizzához és nagy, kerek süteményekhez.

Tartozék gózben pároláshoz, mikrohullámú készülékekben

Az ételek kíméletesebb és gyorsabb párolásához.




Az első használat előtt elvégzendő tennivalók

Mielőtt használatba vehetné új készülékét, meg kell adnia néhány beállítást. Ezenkívül tisztítsa meg a sütőteret és a tartozékokat.

A készüléket teljesen össze kell szerelni, és csatlakoztatni kell az elektromos hálózathoz.

Forgótányér behelyezése

Helyezze a forgótányért az „A” görgőkkel az ábrának megfelelően a sütőter aljának közepén lévő „B” tányérforgató csillagra.

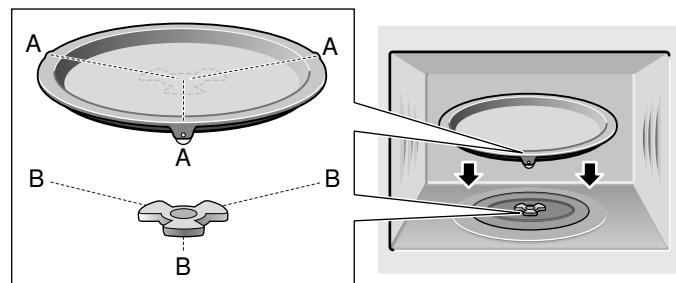

Utasítások

- Soha ne használja a készüléket forgótányér nélkül
- A forgótányér pontosan illeszkedjen a tányérforgató csillagra.
- A forgótányérnak minden fűtési üzemmódban forognia kell.
- A forgótányért legfeljebb 5 kg súlyal terhelje meg.

Az első üzembe helyezés

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás vagy egy áramszünet után a kijelzőn megjelenik egy felszólítás a pontos idő beállítására. Néhány másodpercbe telhet, amíg megjelenik a felszólítás.

Pontos idő beállítása

Üzembe helyezéskor az időkijelzés jelenik meg kiemelve. A **12:00** érték villog a kijelzőn, és a **⌚** szimbólum világít. Állítsa be a pontos időt.

1. A forgatóválasztóval állítsa be a pontos időt.
2. Koppintson a **⌚** mezőre.
Az időt a készülék beállította.

Az idő módosítása

Utasítás: A készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie ahhoz, hogy a pontos idő beállítható legyen.

1. Koppintson kétszer a mezőre.
A kijelzőn megjelenik a szimbólum és a pontos idő.
2. A forgatóválasztóval állítsa be az időt.
3. Koppintson a mezőre.
Az időt a készülék beállította.

Utasítások

- Ha a pontos idő beállítása után nem koppint a mezőre, akkor a készülék néhány másodperc elteltével automatikusan átveszi a beállított értéket.
- Ha a beállítás időtartama alatt mozgatta a funkcióválasztót, akkor vissza kell állítania nulla állásba. Csak ezután használhatja a készüléket.
- A készülék Standby állapotban történő fogyasztásának csökkentéséhez eltüntetheti az időt.

Sütőter és tartozékok tisztítása

Mielőtt először készítene ételt a készülékkel, tisztítsa meg a sütőteret és a tartozékokat.

A sütőter tisztítása

Az új szag megszüntetéséhez melegítse fel az üres, zárt sütőteret. Ehhez legjobb egy óra felfűtés forró levegővel 180 °C-on. Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak a sütőtéren csomagolóanyag-darabok.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a forró levegőt .
2. A forgatóválasztóval állítsa be a 180 °C értéket.
3. Koppintson a start stop mezőre.

A készülék elkezd fűteni.

Egy óra elteltével kapcsolja ki a készüléket. Ehhez koppintson a start stop mezőre, majd forgassa a funkcióválasztót a nulla-állásba.

A tartozékok tisztítása

Mielőtt először használná a tartozékokat, alaposan tisztítsa meg azokat forró mosogatószeres vízzel és egy puha törlőruhával.



A készülék kezelése

A kezelőelemeket és azok működését korábban már megismerhette. Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogyan állíthatja be a készüléket. Elolvashatja, mi történik a be- és kikapcsolásnál, illetve hogyan állíthatja be az egyes üzemmódokat.

A készülék be- és kikapcsolása

Mielőtt beállíthatna valamit a készülékben, be kell kapcsolnia azt.

Utasítás: A gyerekzár csak kikapcsolt készüléken állítható be. Néhány kijelzés kikapcsolt készülék esetén is látható a kijelzőn.

Ha nem használja a készüléket, akkor kapcsolja ki. Ha hosszabb ideig nem állít be semmit, a készülék automatikusan kikapcsol.

Készülék bekapcsolása

Forgassa el a funkcióválasztót a készülék bekapcsolásához.

A kijelzőn megjelenik egy kiemelt standard érték. A készülék üzemkész.

Az üzemmódok beállításának módját az egyes fejezetekben ismertetjük.

A készülék kikapcsolása

Forgassa a funkcióválasztót nullára.

Az esetlegesen folyamatban levő funkciót a készülék megszakítja.

Az idő megjelenik a kijelzőn.

Utasítás: Az alapbeállításoknál megadhatja, hogy a kikapcsolt készüléken megjelenjen-e a pontos idő.

Üzemmód beállítása

Egy üzemmód kiválasztása után javasolt értékek jelennek meg a kijelzőn. Ezt a beállítást azonnal elindíthatja.


Általánosan érvényesek az alábbiak:

1. A funkcióválasztóval válassza ki az üzemmódot.
2. Szükség esetén végezze el a további beállításokat. Ehhez koppintson a megfelelő mezőre, majd a forgatóválasztóval módosítsa az értéket.
3. Koppintson a start stop mezőre.
A készülék elindítja az üzemmódot. A start stop LED világít.

Fűtési mód és hőmérséklet beállítása

Példa: forró levegő 200 °C

- A funkcióválasztóval állítsa be a forró levegő fűtési módot.
A kijelzőn megjelenik a következő ajánlott hőmérséklet: 160 °C.

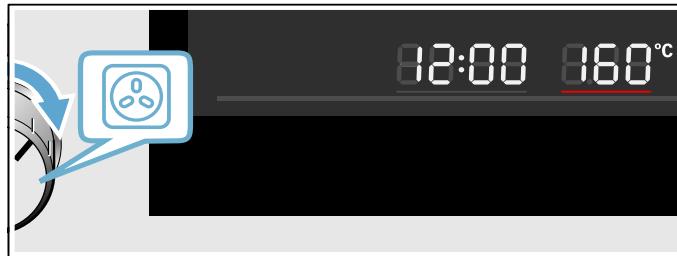

- A forgatóválasztóval állítsa be a következő hőmérsékletet: 200 °C.
- Koppintson a start ▷ stop mezőre.



A készülék elkezd fútni. A start ▷ stop LED világít. A hőmérséklet-kijelző sávja végigér.

A forgatóválasztó segítségével üzem közben bármikor módosíthatja a hőmérsékletet.

Utasítások

- A felfűtés után a fűtési módtól függően előforduló csekély hőmérséklet-ingadozások normálisak.
- Üzem közben a hőmérséklet nem állítható 40 °C-ra.

Időtartam beállítása

- Fűtési mód és hőmérséklet beállítása.
- Koppintson a ⏱ mezőre, amíg a ⏱ szimbólum nem jelenik meg kijelölve.
- A forgatóválasztóval állítsa be a kívánt időtartamot.
- Koppintson a start ▷ stop mezőre.
A készülék elkezd fútni. A start ▷ stop LED világít. Az időtartam leteltét mutatja a kijelző.

Üzemmódot leállítása

- Koppintson a start ▷ stop mezőre, vagy nyissa ki a készülék ajtaját.
A készülék működése megáll, a start ▷ stop LED villog.
- Csukja be a készülék ajtaját.
- Koppintson a start ▷ stop mezőre.
A készülék működése folytatódik, a start ▷ stop LED világít.

Üzemmódot megszakítása

Forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba.

Az üzemmódot megszakad, és az összes beállítás törlődik.

Utasítás: Az üzemmódot megállítása vagy megszakítása után tovább működhet a hűtőventilátor.

Gyors felfűtés

A gyors felfűtéssel a készülék rendkívül gyorsan eléri a beállított hőmérsékletet.

A gyors felfűtést 100 °C beállított hőmérséklet felett használja. A gyors felfűtés a következő fűtési módoknál áll rendelkezésre:

- Forró levegő (Kivéve: Forró levegő, 40 °C)
- Légkeverős grillezés
- Pizzafokozat

Ahhoz, hogy az étel egyenletesen puhuljon, csak akkor tegye be a sütőtérbe, amikor a gyorsfelfűtés befejeződött.

- Fűtési mód és hőmérséklet beállítása.
- Koppintson a ⏱ mezőre.
A kijelzőn a ⏱ szimbólum világít.
- Koppintson a start ▷ stop mezőre.
A készülék elkezd fútni. A start ▷ stop LED világít.

A gyors felfűtés befejeződött

Egy hangjelzés hallható. A kijelzőn kialszik a ⏱ szimbólum. A készülék a beállított fűtési móddal és hőmérséklettel működik tovább. Ekkor tegye be az ételt a sütőtérbe.

A gyors felfűtés megszakítása

Koppintson a ⏱ mezőre. A kijelzőn kialszik a ⏱ szimbólum. A készülék a beállított fűtési móddal és hőmérséklettel működik tovább.

Utasítás: A gyors felfűtés legkésőbb 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Automatikus biztonsági kikapcsolás

Az automatikus biztonsági lekapcsolás akkor aktiválódik, ha a készüléket beállított időtartam nélkül hosszabb ideig üzemelteti. A készülék lekapcsolásának ideje függ a beállított üzemmódtól és hőmérséklettől.

- Forró levegő, 40 °C: 24 óra
- Forró levegő, 100-230 °C: 5 óra
- Légkeverős grill és pizzafokozat: 5 óra
- Grill: 90 perc

Példa: ha a készüléket 160 °C-on forró levegővel üzemelteti, akkor a készülék kb. 5 perc alatt kapcsol le automatikusan.

A kijelzőn megjelenik az . A készülék kikapcsol. Kilépéshez nyomja meg a start ▷ stop mezőt.

A mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütővel az ételeket különösen gyorsan lehet főzni, felmelegíteni és felolvastani. A mikrohullám üzemmód önállóan vagy pedig grillet kombinálva is használható.

A mikrohullámú sütő optimális használatához vegye figyelembe az edényekre vonatkozó utasításokat, és tartsa be a használati útmutató végén található alkalmazási táblázatokban szereplő adatokat.

Edény

Nem minden edény alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra. Annak érdekében, hogy az ételek felmelegedjenek, és a készülék ne sérüljön meg, kizárolag olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak a mikrohullámú sütőben való használatra.

Alkalmas edények

Alkalmasak az üvegből, üvegkerámiából, porcelánból, kerámiából vagy hőálló műanyagból készült hőálló edények. Ezek az anyagok átengedik a mikrohullámokat.

Tálalóedényeket is használhat. Így nem kell átraknia az ételt. Arany vagy ezüst díszítésű edényeket csak akkor használjon a mikrohullámú sütőben, ha az edény gyártója garantálja az alkalmasságot.

Nem alkalmas edények

Nem alkalmasak a fémedények. A fém nem engedi át a mikrohullámokat. A zárt fémedényben az étel hideg marad.

Figyelem!

Szikraképződés: Ügyeljen arra, hogy a fémtárgyak – pl. a pohárban levő kanál – legalább 2 cm-re legyenek a sütőtér falától és az ajtó belső oldalától. A szikrák tönkrethetik az ajtó belső üveglapját.

Edényellenőrzés

Soha ne kapcsolja be a mikrohullámú sütőt úgy, hogy nincs benne étel. Ez alól az egyetlen kivétel a rövid ideig tartó edényellenőrzés.

Ha Ön bizonytalan, hogy egy edény alkalmas-e a mikrohullámú sütőben való használatra, akkor végezze el az alábbi tesztet.

1. Tegye az üres edényt ½-1 percre maximális teljesítmény mellett a sütőtérbé.
2. Ellenőrizze közben az edény hőmérsékletét.
Az edény hideg vagy legfeljebb kézmeleg lehet.
Ha az edény felforrósodik vagy szikra képződik, akkor nem alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra.
Szakítsa meg a tesztet.

Figyelmeztetés – Égési sérülés veszélye!

A hozzáérhető részek működés közben felforrósodnak.
Soha ne érintse meg a forró részeket. Tartsa távol a gyerekeket.

Mikrohullám-fokozatok

A mikrohullám-teljesítmények fokozatok, és nem minden felelnek meg a pontos, wattban kifejezett számnak, amelyet a készülék használ.

A következő mikrohullám-fokozatok állnak rendelkezésre.

Mikrohullám-fokozat	Maximális időtartam	Használat
90	1 óra 30 perc	Kényes ételek felolvastásához.
180	1 óra 30 perc	Felolvastáshoz és további pároláshoz.
360	1 óra 30 perc	Hús párolásához és kényes ételek melegítéséhez.
600	1 óra 30 perc	Ételek felmelegítéséhez és főzéséhez.
900 watt	30 perc	Folyadékok felforralásához.

Ajánlott értékek:

A készülék minden mikrohullám-teljesítményhez ajánl egy időtartamot. Ezeket átveheti, vagy a mindenkor tartományban módosíthatja.

A maximum beállítás folyadékok felmelegítésére szolgál. A készülék védelme érdekében egy idő után a mikrohullám maximális teljesítménye lecsökken. A lehűlési időt követően a teljes teljesítmény rendelkezésre áll.

Az időbeállítás intervallumai


Az időtartam beállításánál használt intervallum az időtartam függvényében változik.

Üzemelési idő	Intervallum
0–1 perc	5 másodperc
1–3 perc	10 másodperc
3–15 perc	30 másodperc
15 perc – 1 óra	1 perc
1 óra – 1 óra 30 perc	5 perc

Mikrohullám üzemmód beállítása


Példa: 600 wattos mikrohullám-fokozat, 5 perces időtartam.

1. A funkcióválasztóval válassza ki a Mikrohullám fűtési módot.
A készülék üzemkész. A kijelzőn megjelenik javaslatként a maximális mikrohullám-teljesítmény, ez az érték bármikor módosítható.
2. A mikrohullám-fokozat érintőmezővel válassza a kívánt teljesítményfokozatot.

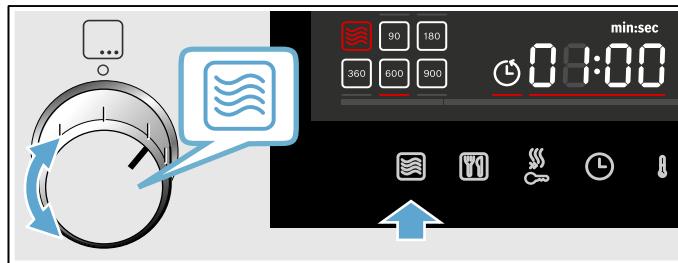

A kijelzőn megjelenik a mikrohullám-fokozat és egy javasolt időtartam.

3. A forgatóválasztóval állítsa be a kívánt időtartamot.
Utasítás: Először beállíthatja az időtartamot, azután a mikrohullám-fokozatot.
4. Koppintson a start ▷ stop mezőre.

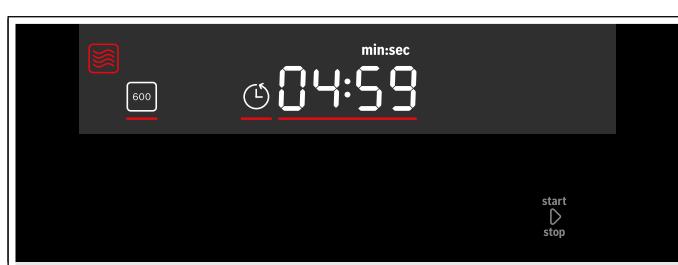

Az időtartam letelt a kijelzőn követhető. A start ▷ stop LED világít.

A beállított időtartam letelt

Egy hangjelzés hallható. Koppintson egy tetszőleges mezőre, vagy nyissa ki a készülék ajtaját.

Időtartam módosítása

A forgatóválasztóval módosítsa az időtartamot. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást.

Mikrohullám-teljesítmény módosítása

Koppintson a mezőre, amíg a kijelzőn ki nem választja a kívánt fokozatot.

Utasítások

- Többszöri koppintással a teljesítményfokozatok a legnagyobb teljesítménnyről a legkisebbre ugrik.
- Ha a mikrohullám funkciót csak az indítás után adja hozzá, a készülék szünetelteti a működést. Indítsa el az üzemet a start ▷ stop mezővel

Üzemmód leállítása

1. Koppintson a start ▷ stop mezőre, vagy nyissa ki a készülék ajtaját.
A készülék működése megáll, a start ▷ stop LED villog.
2. Csukja be a készülék ajtaját.
3. Koppintson a start ▷ stop mezőre.
A készülék működése folytatódik, a start ▷ stop LED világít.

Üzemmód megszakítása

Forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba.

Az üzemmód megszakad, és az összes beállítás törlődik.

Utasítás: Az üzemmód megállítása vagy megszakítása után tovább működhet a hűtőventilátor.

Mikrohullámmal kombinált üzemmód beállítása

A mikrohullám funkció bármely más fűtési móddal kombinálva is használható. A készülék fűt, és ezzel egy időben bekapcsolja a mikrohullámot. Az étel így gyorsabban elkészül.

Kombinációs lehetőségek

- Forró levegő
- Légkeverős grillezés
- Pizzafokozat
- Grill

Kivétel:

900 W mikrohullám fokozat

Forró levegő, 40 °C

Kombinált üzemmód beállítása

Példa: forró levegő 190 °C és mikrohullám 360 W, 17 perc.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a forró levegő funkciót.
Megjelenik egy javasolt hőmérsékleti érték.
2. A forgatóválasztóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
3. Koppintson a mikrohullám-teljesítmény mezőre, amíg a kijelzőn ki nem választja a kívánt fokozatot.
Megjelenik egy javasolt időtartam.
4. A forgatóválasztóval állítsa be az időtartamot.
5. Koppintson a start stop mezőre.
Az üzemmód elindul, a start stop LED világít. Az időtartam leteltét mutatja a kijelző.

A beállított időtartam letelt

Hangjelzés hallatszik, és a start stop szimbólum nem világít tovább. A kombinált üzemmód befejeződött. A hangjelzés leállításához koppintson egy tetszőleges mezőre.

Mikrohullám-teljesítmény módosítása

Koppintson a mezőre, amíg a kijelzőn ki nem választja a kívánt fokozatot.

Utasítások

- Többször koppintással a teljesítményfokozatok a legnagyobb teljesítménnyről a legkisebbre ugrik.
- Ha a mikrohullám funkciót csak az indítás után adja hozzá, a készülék szünetelteti a működést. Indítsa el az üzemet a start stop mezővel

Üzemmód leállítása

1. Koppintson a start stop mezőre, vagy nyissa ki a készülék ajtaját.
A készülék működése megáll, a start stop LED villog.
2. Csukja be a készülék ajtaját.
3. Koppintson a start stop mezőre.
A készülék működése folytatódik, a start stop LED világít.

Üzemmód megszakítása

Forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba.

Az üzemmód megszakad, és az összes beállítás törlődik.

Utasítás: Az üzemmód megállítása vagy megszakítása után tovább működhet a hűtőventilátor.

■P Automata programok

Az automata programokkal egészen egyszerűen készíthet el ételeket. Válassza ki a programot, és adja meg az étel súlyát. Az automata program átveszi az optimális beállítást. 15 program közül választhat.


Utasítások

- Vegye ki az élelmiszert a csomagolásból, és mérje meg. Ha a pontos súlyt nem tudja megadni, kerekítse a súlyt lefelé vagy felfelé.
- Az élelmiszert a hideg sütőtérbé tegye.
- A programokhoz mindenkor minden hőálló edényt használjon, amely alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra, pl. üveg- vagy kerámiaedényt. Vegye figyelembe a programtáblázatban szereplő, tartozékokra vonatkozó tudnivalókat.
- Az optimális főzési eredmény érdekében csak kifogástalan ételeket és a hűtőből kivett húst használjon. Mélyhűtött termékek esetén csak közvetlenül a mélyhűtőből kivett ételeket használjon.


Program beállítása

Példa az ábrán: 3-as program 1 kilogramm súlyval.

- Állítsa a funkcióválasztót a  automata programra. A kijelzőn megjelenik az első programszám és egy javasolt súly.

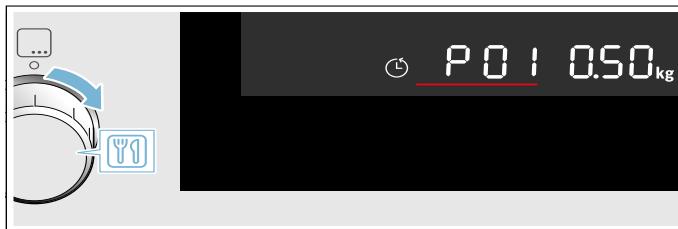


- A forgatóválasztóval válassza ki a 3-as programszámot.

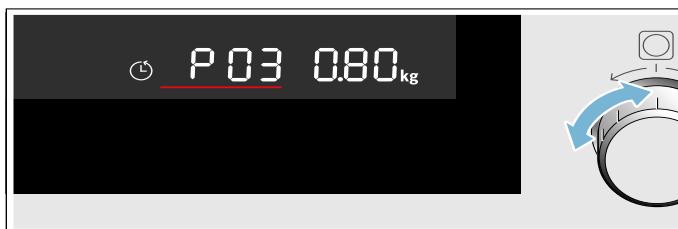

- Koppintson a kg mezőre. A kijelzőn a súlybeállítás van kiemelve.



- Állítsa be az 1 kg súlyt a forgatóválasztóval. A készülék automatikusan beállítja a súlyhoz megfelelő időtartamot.

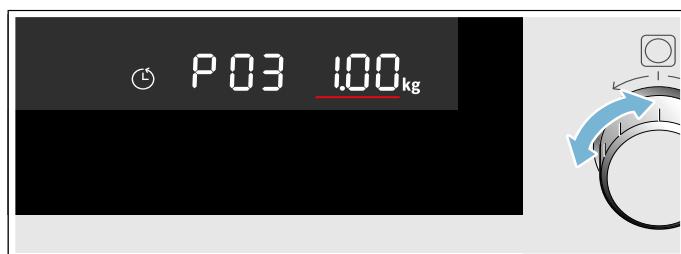

- Koppintson a start ▷ stop mezőre.

A program elindul. A kijelzőn láthatóan lefut az időtartam, a hőmérsékletjelző sáv és a LED start ▷ stop világít.



Utasítások

- Indítás előtt a  és a kg mező segítségével válthat a programok és a súly között.
- Indítás után a programszám és a súly már nem módosítható. A beállított súlyt a kg mező segítségével jelenítheti meg.

A program befejeződött

Egy hangjelzés hallható. A program befejeződött, a készülék már nem fűt. Forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba.

Program módosítása

- Kb. 4 másodpercig tartsa nyomva a start ▷ stop mezőt.
A rendszer visszaállítja a programot.
- Válassza ki az új programot.

Üzemmódt leállítása

- Koppintson a start ▷ stop mezőre, vagy nyissa ki a készülék ajtaját.
A készülék működése megáll, a start ▷ stop LED villog.
- Csukja be a készülék ajtaját.
- Koppintson a start ▷ stop mezőre.
A készülék működése folytatódik, a start ▷ stop LED világít.

Üzemmódt megszakítása

Forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba.
Az üzemmódt megszakad, és az összes beállítás törlődik.

Utasítás: Az üzemmódt megállítása vagy megszakítása után tovább működhet a hűtőventilátor.

Programtáblázat

Programszám	Élelmiszer	Súlytartomány kg-ban	Edény/tartozék, betolási magasság	Megjegyzések
Felolvásztás				
P 01	Darált hús	0,20 - 1,0	lapos, nyitott edény az alsó rostélyon	A már felolvadt darált húst megfordítás után tegye külön.
P 02	Hússzeletek	0,20 - 1,0	lapos, nyitott edény az alsó rostélyon	A folyadékot megfordításkor távolítsa el, semmiképpen sem szabad felhasználni, és ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
P 03	Csirke, darabolt csirke	0,40 - 1,80	lapos, nyitott edény az alsó rostélyon	A folyadékot megfordításkor távolítsa el, semmiképpen sem szabad felhasználni, és ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
P 04	Kenyér	0,20 - 1,0	lapos, nyitott edény az alsó rostélyon	Csak szükséges mennyiségű kenyeret olvasszon fel. Gyorsan másnapossá válik. Szükség esetén válassza szét a szeleteket.
Főzőprogramok				
P 05	Rizs	0,05 - 0,20	edény fedővel az alsó rostélyon	Ne használjon főzötasakos rizst. A rizs főzéskor erősen habosodik. A súlyt a rizs (víz nélküli) súlya alapján állítsa be. Adjon a rizshez kétszeres, két és félszeres mennyiségű folyadékot.
P 06	Burgonya	0,15 - 1,0	edény fedővel az alsó rostélyon	Vágja össze egyforma darabokra. Adjon hozzá 100 g-onként 1 ek vizet.
P 07	Zöldségek	0,15 - 1,0	edény fedővel az alsó rostélyon	Vágja össze egyforma darabokra. Adjon hozzá 100 g-onként 1 ek vizet.
Kombinált főzési programok				
P 08	Felfújt, fagyasztott	0,40 - 1,20	nyitott edény, az alsó rostélyon	A felfújt ne legyen 3 cm-nél magasabb.
P 09	Csirke, egész	0,50 - 2,0	nyitott edény, az alsó rostélyon	A mellrész nézzen lefelé.
P 10	Sült hátszín, közepes	0,50 - 1,5	nyitott edény, az alsó rostélyon	
P 11	Sült sertéstarja	0,50 - 2,0	edény fedővel, az alsó rostélyon	
P 12	Bárány, közepesen átsütve	0,80 - 2,0	edény fedővel, az alsó rostélyon	Csont nélküli lapocka vagy comb bárányhúsból
P 13	Vagdalt hús	0,50 - 1,5	nyitott edény, az alsó rostélyon	A vagdalt ne legyen 7 cm-nél magasabb.
P 14	Hal, egész	0,30 - 1,0	nyitott edény, az alsó rostélyon	Vagdossa be előre a hal bőrét. Tegye a halat „úszó” pozícióban az edénybe.
P 15	Rizses egytálcettel friss hozzávalókból	0,05 - 0,20	magas edény fedővel, az alsó rostélyon	Csak a rizs súlyát adja meg. A zöldséges, halas vagy szármányas rizses egytálcatelekhez használható. Csak friss összetevőket használjon.

Időfunkciók beállítása

A készülék különböző időfunkciókkal rendelkezik. Az  érintőmező segítségével előhívhatja a menüt, és váltogathat az egyes funkciók között. A kijelzőn világítanak a rendelkezésre álló funkciók szimbólumai, az éppen kiválasztott funkció kiemelve jelenik meg.

Időfunkció	Használat
 Jelzőóra	A jelzőóra úgy működik, mint egy tojásfőző óra. Az üzemmódktól és a többi időfunkciótól függetlenül működik, és nincs hatással a készülékre.
 Időtartam	A beállított időtartam lejártával a készülék automatikusan befejezi a működést.
 Idő	Amíg nem fut más funkció az előtérben, addig a kijelző a pontos időt mutatja.

Csak a fűtési mód beállítása után jelenítheti meg az időtartamot a  mezővel. A jelzőóra bármikor beállítható.

Egy időtartam vagy jelzési idő letelté után hangjelzés hallatszik. A hangjelzést előzetesen leállíthatja a  mezőre koppintva.

Utasítás: Az alapbeállításoknál módosíthatja, hogy egy hangjelzés milyen hosszan hallatsszon.
→ "Alapbeállítások" a(z) 21. Oldalon

Kérdezze le az időbeállításokat

Ha több időfunkciót állít be, a kijelzőn a megfelelő szimbólumok világítanak. Az időtartam leteltét mutatja a kijelző.

A jelzőóra , az időtartam  vagy a pontos idő  lekérdezéséhez koppintson addig a  mezőre, amíg a mindenkor szimbólum kiemelve nem jelenik meg. Üzem közben csak a jelzőóra és az időtartam áll rendelkezésre, készenléti módban csak a jelzőóra és a pontos idő elérhető. Az ehhez tartozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

A jelzőóra beállítása

A jelzőóra konyhai óráként használható. Ez a készüléktől függetlenül működik. A jelzőóra saját hangjelzéssel rendelkezik. Így hallja, hogy a jelzőóra vagy egy időtartam járt-e le.

1. Koppintson a  mezőre.
A kijelzőn világít a  szimbólum és az időszimbólumok.
2. A forgatóválasztóval állítsa be a jelzési időt.
Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt. A jelzőóra elindul. A kijelzőn világít a  szimbólum és lefut a jelzési idő. A többi időszimbólum kialszik.

A jelzőórán beállított idő letelt

Egy hangjelzés hallható. A kijelzőn a  felirat látszik. A jelzőóra kikapcsolásához koppintson egy tetszőleges mezőre.

A jelzőórán beállított idő módosítása

A forgatóválasztóval módosítsa a jelzési időt. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást.

A jelzőórán beállított idő törlése

A forgatóválasztóval állítsa vissza a jelzőrán beállított időt a következőre:  :  . Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. A jelzőóra ezzel ki van kapcsolva.

Időtartam beállítása


Beállíthatja a készüléken az étel sütési időtartamát. Amikor az időtartam lejárt, a készülék automatikusan kikapcsol. A sütési idő véletlen túllépése sem fordulhat elő.

Példa az ábrán: Forró levegő fűtési mód, 45 perces időtartam.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot.
A kijelzőn megjelenik javaslatként egy hőmérsékletérték.
2. Szükség esetén a forgatóválasztóval módosítsa a hőmérsékletet.
3. Koppintson kétszer a  mezőre.
A kijelzőn megjelenik a következő: - - : - - és az időszimbólumok világítanak.



4. A forgatóválasztóval állítsa be 45 perces időtartamot.

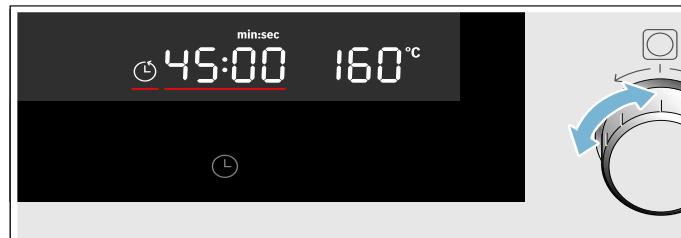

5. Koppintson a start  stop mezőre.
A sütő működni kezd. A kijelzőn láthatóan lefut az időtartam, és a LED start  stop világít. A többi időszimbólum kialszik.

Az időtartam letelt

Egy hangjelzés hallható. A készülék nem fűt tovább. A kijelzőn a  felirat látszik.

1. Koppintson a  mezőre.
A jel kialszik.
2. Forgassa a funkcióválasztót nullára.
A készülék ki van kapcsolva.

Időtartam módosítása

A forgatóválasztóval módosítsa az időtartamot. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást.

Az időtartam törlése

Ha beállította a jelzőóra funkciót, utána koppintson a  mezőre. Csak ezután tudja az időtartamot módosítani. A forgatóválasztóval állítsa vissza az időtartamot a következő értékre: **00:00**. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást.

Az első üzembe helyezés

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás vagy egy áramszünet után a a kijelzőn megjelenik egy felszólítás a pontos idő beállítására. Néhány másodpercbe telhet, amíg megjelenik a felszólítás.

Pontos idő beállítása

Üzembe helyezéskor az időkijelzés jelenik meg kiemelve. A **12:00** érték villog a kijelzőn, és a  szimbólum világít. Állítsa be a pontos időt.

1. A forgatóválasztóval állítsa be a pontos időt.
2. Koppintson a  mezőre.
Az időt a készülék beállította.

Az idő módosítása

Utasítás: A készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie ahhoz, hogy a pontos idő beállítható legyen.

1. Koppintson kétszer a  mezőre.
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum és a pontos idő.
2. A forgatóválasztóval állítsa be az időt.
3. Koppintson a  mezőre.
Az időt a készülék beállította.

Utasítások

- Ha a pontos idő beállítása után nem koppint a  mezőre, akkor a készülék néhány másodperc elteltével automatikusan átveszi a beállított értéket.
- Ha a beállítás időtartama alatt mozgatta a funkcióválasztót, akkor vissza kell állítania nulla állásba. Csak ezután használhatja a készüléket.
- A készülék Standby állapotban történő fogyasztásának csökkentéséhez eltüntetheti az időt.

A készülék gyerekzárral van ellátva annak érdekében, hogy gyermekek ne kapcsolhassák be véletlenül.

Bekapcsolás és kikapcsolás

1. Forgassa a funkcióválasztót nullára.
2. Kb. 4 másodpercig tartsa nyomva a  mezőt.
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum. A gyerekzár be ill. ki van kapcsolva.

Utasítások

- Ha beállított jelzési idő , akkor az tovább fut. Amíg a gyerekzár aktív, a jelzési idő nem módosítható.
- A hangjelzéseket, amilyen pl. a jelzési idő letelte után hallatszik, egy tetszőleges mezőre koppintva állíthatja le.

Alapbeállítások

Készülékeknek optimális és egyszerű kezelése érdekében különféle beállítások állnak rendelkezésre. Ezeket a beállításokat szükség szerint módosíthatja.

Alapbeállítások megváltoztatása

A készüléknek kikapcsolva kell lennie.

1. Néhány másodpercig tartsa nyomva a  mezőt. A kijelzőn megjelenik az első alapbeállítás.
2. A forgatóválasztóval módosítsa az alapbeállítást.
3. Koppintson a  mezőre.

A kijelzőn megjelenik a következő alapbeállítás. A  mezővel végigmehet az összes alapbeállításon, és a forgatóválasztóval módosíthatja azokat.

4. Néhány másodpercig tartsa nyomva a  mezőt.

A készülék az összes beállítást átveszi.

Ha a készülék készenléti módban van, a beállítások bármikor módosíthatók.

Megszakítás

Ha nem szeretné menteni a módosításokat, forgassa el a funkcióválasztót. Ekkor mentés nélkül kilép az alapbeállításokból.

Az alapbeállítások listája

Készüléke felszereltségtől függően nem érhető el minden alapbeállítás.

	Alapbeállítás	Lehetőségek	Magyarázat
c01	Hangjelzés idő-tartama 1 = rövid = 10 másodperc 2 = közepes = 30 másodperc 3 = hosszú = 2 perc	1 = rövid = 10 másodperc 2 = közepes = 30 másodperc 3 = hosszú = 2 perc	Jelzés időtartam lejárta vagy jelzőórán beállított idő után
c02	Hangjelzés gombja 1 = ki	1 = ki	Hangjelzés gombnyomáskor
c03	Kijelző fényereje 1 = csekély 2 = normál	1 = csekély 2 = nagy	Kijelző fényerejének beállítása
c04	Időkijelzés 1 = be	1 = ki	Pontos idő megjelenítése a kijelzőn
c05	Sütőtéri-világítás 1 = be	1 = ki	Sütőtéri-világítás be- és kikapcsolása
c06	Gyári beállítás 1 = ki	1 = be	Készülék gyári beállításainak visszaállítása
c07	Bemutató mód 1 = be	1 = be	Bemutató mód be- és kikapcsolása
Utasítás: A bemutató mód csak a készülék csatlakoztatása utáni első 5 percen látható.			
c08	Hangjelzés hangereje 1 = normál	1 = alacsony 2 = magas	Hangjelzés hangerejének beállítása



Tisztítás

Gondos ápolással és tisztítással a készülék sokáig szép és működőképes marad. Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogyan ápolja és tisztítsa megfelelően a készüléket.

Figyelmeztetés – Égésveszély!

A készülék nagyon forró. Soha ne érintse meg a sütőtér forró belső felületeit vagy a fűtőelemeket. Mindig hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.

Figyelmeztetés – Áramütésveszély!

A beáramló nedvesség áramütést okozhat. Ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

Figyelmeztetés – Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítószerek között.

Utasítás: A kellemetlen szagokat, pl. hal készítése után, egészen egyszerűen megszüntetheti. Adjon néhány csepp citromlevet egy csésze vízhez. Helyezzen minden egy kanalat az edénybe a késleltetett forrás elkerülése érdekében. Melegítse fel a vizet 1-2 percig maximális mikrohullám-teljesítmény mellett.

Megfelelő tisztítószerek

Annak érdekében, hogy a különböző felületek ne sérüljenek a nem megfelelő tisztítószerek használata miatt, vegye figyelembe a táblázatban szereplő adatokat. A készülék típusa szerint nem minden terület található meg az Ön készülékén.

Figyelem!

Felületi károsodások

Ne használjon

- maró vagy súroló tisztítószert,
- magas alkoholtartalmú tisztítószert,
- kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot,
- nagynyomású tisztítót vagy gőzüzemű tisztítót,
- speciális tisztítót a melegen tisztításhoz.

Az új szivacskendőket használat előtt alaposan mossa ki.

Javaslat: A vevőszolgálatnál kiemelten ajánlott tisztító- és ápolószereket vásárolhat. Tartsa be a gyártó útmutatásait.

Mikroszálas kendő

A mikroszálas kendő különösen alkalmas kényes felületek, pl. üveg, üvegkerámia, nemesacél vagy alumínium tisztítására. Egy lépésekben távolítja el a nedves és zsírtartalmú szennyeződéseket.

Rendelési szám 466 148

Ápolókendő nemesacél felületekhez

A felületeket ellenőrzött és olajjal átitatott (nálunk megrendelhető) ápolókendővel kezelheti, ezzel növelve az ujjlenyomatokkal és karcolásokkal szembeni ellenálló képességüket.

Rendelési szám 311 134

Ápolóolaj modern nemesacél felületekhez

Az olaj, amely a kendőkben található, üvegenben nálunk megrendelhető.

Rendelési szám 311 567

Zsíroldó

Intenzív felülettisztításhoz makacs, zsíros szennyeződések esetén.

Rendelési szám 311 781

Terület	Tisztítószerek
A készülék előlő oldala	Forró mosogatószeres víz: Mosogatóruhával tisztítsa meg, és puha törölőruhával szárítsa meg. Ne használjon üvegtisztítót, fém vagy üvegkaparót a tisztításhoz.
Kijelző	Mikroszálas törlőkendővel vagy enyhén benedvesített törlőkendővel törölje le. Ne nedves törlőkendővel törölje le.
Készülék előlő oldala nemesacél részkel	Forró mosogatószeres víz: Mosogatóruhával tisztítsa meg, és puha törölőruhával szárítsa meg. A vízkő-, zsír-, keményítő- és tojásfehérje-foltokat azonnal távolítsa el. Az ilyen foltok alatt korrozió alakulhat ki. A vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedelekben speciális nemesacél-tisztítószerek kaphatók. Ne használjon üvegtisztítót, fém vagy üvegkaparót a tisztításhoz.
Nemesacél sütőtér	Forró mosogatószeres víz vagy ecetes víz: Mosogatóruhával szárítsa meg. Erős szennyeződés esetén: Sütőtisztítószert csak hideg sütőtérben használjon. A legjobb, ha nemesacélhoz való szivacsot használ. Ne használjon sütőtisztító spray-t, sem egyéb agresszív sütőtisztító szert vagy súrolószert. A súrolópárnák, durva szivacsok és edénytisztítók sem használhatók. Ezek az eszközök megkarcolják a felületet. A belső felületeket hagyja teljesen megszárudni.
Mélyedés a sütőtérben	Nedves kendő: A forgótányér-meghajtásnál nem kerülhet víz a készülék belsejébe.
Forgótányér és görgő-karika	Forró mosogatószeres víz: Amikor visszahelyezi a forgótányért, annak érezhetően illeszkednie kell a tengelyre.
Rostély	Forró mosogatószeres víz: Nemesacél-tisztító szerrel vagy mosogatógépben tisztítsa.
Ajtólapok	Ablaktisztító szer: Mosogatóruhával tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót.
Tömítés	Forró mosogatószeres víz: Mosogatóruhával tisztítsa meg, ne súrolja. Ne használjon fém- vagy üvegkaparót a tisztításhoz.
Tartozékok	Forró mosogatószeres víz: Áztassa be és mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg.

Utasítások

- A készülék elején előforduló enyhe színeltéréseket különböző anyagok, pl. üveg, műanyag vagy fém felhasználása eredményezi.
- Az ajtólapokon lévő, fénytörésre emlékeztető árnyékok a sütőter világításának fényreflexei.

Üzemzavar – mi a teendő?

Ha valami zavar keletkezik, akkor gyakran csak apróságról van szó. Mielőtt hívna a vevőszolgálatot, próbálja meg a táblázat segítségével saját kezűleg elhárítani a zavart.

Mit tegyünk meghibásodás esetén?

Hibakijelzés	Lehetséges ok	Hiba elhárítása / útmutatás
A készülék nem működik	A csatlakozódugó nincs bedugva. Áramkimaradás A biztosíték meghibásodott Hibás kezelés	Dugja be a csatlakozódugót Ellenőrizze, hogy a konyhában világít-e a lámpa. Ellenőrizze a biztosítékszekrényben, hogy a készülék biztosítéka rendben van-e. Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Kb. 10 másodperc múlva ismét kapcsolja be.
A !2:00 érték villog a kijelzőn, és a ⌚ szimbólum világít.	Áramkimaradás	Állítsa be újra az időt.
A készülék nincs üzemben. A kijelzőn egy időtartam látható.	Beállítás után nem koppintott a start ▷ stop mezőre.	Koppintson a start ▷ stop mezőre, vagy törölje a beállítást úgy, hogy a funkcióválasztóval kiválaszt egy másik funkciót.
A mikrohullám nem működik.	Az ajtó nincs teljesen becsukva. Nem koppintott a start ▷ stop mezőre.	Ellenőrizze, nem ragadt-e ételmaradék, vagy valamilyen idegen test az ajtóba. Koppintson a start ▷ stop mezőre.
A ételek lassabban melegszenek fel, mint korábban	Túl kicsi mikrohullám-teljesítmény lett beállítva. A szokásosnál nagyobb mennyiséget tett a készülékebe. Az ételek hidegebbek voltak a szokásosnál.	Válasszon nagyobb mikrohullám-teljesítményt. Kétszeres mennyiség – kétszeres idő. Az ételeket időközben keverje meg vagy fordítsa meg.
A mikrohullám üzemmód minden lát-ható ok nélkül megszakad.	A mikrohullámú sütő meghibásodott.	Ha ez a hiba ismételten fellép, hívja a vevőszolgálatot.
A készüléket be lehet állítani, de nem fűti. A kijelzőn villog a kettőspont.	A készülék bemutató módban van.	Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot az alapbeállításoknál. Utasítás: A bemutató mód csak a készülék csatlakoztatása utáni első 5 percben látható.
A kijelzőmezőn megjelenik a következő: E 1.	A termikus biztonsági lekapcsolás aktiválódott.	Hívja a vevőszolgálatot.
A kijelzőmezőn megjelenik a következő: E 2.	Az automatikus biztonsági lekapcsolás aktiválódott.	Érintse meg egy tetszőleges gombot vagy csavarja meg a forgatóválasztót.
A kijelzőmezőn megjelenik a következő: E 3.	A sütőfunkció nem működik.	Hívja a vevőszolgálatot.
A kijelzőmezőn megjelenik a következő: E 4.	A termikus biztonsági lekapcsolás aktiválódott.	Hívja a vevőszolgálatot.
A kijelzőmezőn megjelenik a következő: E 11.	Nedvesség a kezelőfelületen.	Hagyja megszáradni a kezelőfelületet.
A kijelzőmezőn megjelenik a következő: E 17.	A gyors felfűtés nem működik.	Hívja a vevőszolgálatot.

⚠️ Figyelmeztetés – Áramütésveszély!

A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet, és csak ő cserélheti ki a sérült csatlakozóvezetékeket. Ha a készülék meghibásodott, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy cserélje ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja a vevőszolgálatot.

Néhány hibakijelzésnél saját kezűleg is elháríthatja a hibát.

Vevőszolgálat

Ha készülékét javítani kell, vevőszolgálatunk rendelkezésére áll. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást, hogy elkerülhető legyen a felesleges kiszállás.

Termékszám és gyártási szám

Telefonos ügyintézés esetén adja meg a készülék termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD-Nr.), hogy szakszerű segítséget nyújthassunk. A számokat tartalmazó adattáblát jobbra találja, ha kinyitja a készülék ajtaját. Hogy szükség esetén ne kelljen sokáig kereshetnie, felírhatja ide a készülékének adatait és az ügyfélszolgálat telefonszámát.

E-szám.	FD-szám (gyártási szám)
Ügyfélszolgálat ☎	

Tartsa szem előtt, hogy a szerviztechnikus kiszállása hibás kezelésből fakadó zavarok esetén a garanciális időszakban sem ingyenes.

Az egyes országok vevőszolgálatainak elérhetőségét itt, illetve a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben találja.

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

- A** 0810 550 511
- D** 089 69 339 339
- CH** 0848 840 040

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végezik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön készülékéhez.

Akrilamid az élelmiszerekben

Melyik ételre vonatkozik?

Az akrilamid elsősorban a magas hőmérsékleten elkészített gabona és burgonyatermékekben mint pl. a burgonyaszíromnál, hasábburgonyánál, pirítóschnál, zsemleinél, kenyérnél, finompékárunknál (kekszek, mézeskalács, spekulatius – adventi mézes sütemény) keletkezik.

Tippek az ételek akrilamidban sze- gény elkészítéséhez	
Általános	A főzési idők lehetőleg legyenek rövidek. Az ételeket aranysárgára pirítsa, ne túl sötétre. A nagy, vastag főzni-való kevesebb akrilamidot tartalmaz.
Sütés	Max. 180 °C-os forró levegőn a tojás, illetve a tojássárgája csökkenti az akrilamid kialakulását.
Aprósütemény	Max. 180 °C-os forró levegőn a tojás, illetve a tojássárgája csökkenti az akrilamid kialakulását.
Sütőben készült hasábbur- gonya	Egyenletesen és egy rétegben ossza el az ételt a tartozékon. Legalább 400 g-ot süssön sütésenként, hogy a hasábburgonya ne száradjon ki.

Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek

Az alábbiakban ételek választéka és az elkészítésükre vonatkozó optimális beállítások találhatók. Megmutatjuk Önnek, melyik fűtési mód, hőmérséklet vagy mikrohullám-teljesítmény a legmegfelelőbb a kiválasztott ételhez. Adatok is olvashatók a megfelelő tartozékokról és arról, melyik szintre kell betolni azokat. Tippeket adunk az edényekhez és az elkészítéshez.

Utasítások

- A táblázatban szereplő értékek mindenkor a hideg és üres sütőterbe való betolásra érvényesek. Csak akkor melegítsen elő, ha ez a táblázatban szerepel. Használat előtt minden olyan tartozékot vegyen ki a sütőterből, amelyre nincs szüksége.
- A tartozékot csak az előmelegítés után béléje ki sütőpapírral.
- A táblázatokban megadott időtartamok irányértékek. Az értékek az élelmiszerek minőségétől és tulajdonságaitól függnek.
- A mellékelt tartozékokat használja. További tartozékok kiegészítő tartozékként a szakkereskedésben vagy a vevőszolgálatnál kaphatók.
- Mindig használjon edényfogót, amikor a forró tartozékot vagy edényt kiveszi a sütőterből.

Felolvasztás, felmelegítés és főzés mikrohullámmal

Az alábbi táblázatokban sok lehetőség és beállítási érték található a mikrohullámú készülékhez.

A táblázatokban megadott időtartamok irányértékek. Ezek az értékek függnek az edénytől, az élelmiszerek minőségétől, hőmérsékletétől és jellemzőtől.

A táblázatokban gyakran időtartományokat adtunk meg. Először állítsa be a rövidebb időt, és ha szükséges, hosszabbítsa meg.

Előfordulhat, hogy más mennyiségekkel dolgozik, mint ahogyan az a táblázatban meg van adva. Használja a hüvelykujj-szabályt; kétszer akkora menyniség kétszer annyi idő, fele akkora mennyiség fele akkora idő.

Az edényt mindenkor az alsó rostély közepére tegye. Így a mikrohullámok az ételeket minden oldalról érik.

Felolvasztás

Utasítások

- A fagyaszott élelmiszert nyitott edényben tegye a rostélyra.
- Kényes darabokat, mint pl. csirkeláb és szárny, vagy a hús zsíros részét takarja le egy kis alufóliával. A fólia nem érhet hozzá a sütőter falához. A felolvasztási idő fele után vegye le az alufóliát.
- Az ételt időközben 1-szer 2-szer fordítsa meg vagy keverje meg. A nagyobb darabokat többször is fordítsa meg. Megfordításkor öntse le a felolvasztás folyamán keletkezett folyadékot.
- Pihentesse a felolvasztott ételt még 10-60 percig szobahőmérsékleten, hogy a hőmérséklete egyenletessé váljon. Szárnyasoknál ekkor ki tudja venni a belsősgéket.

Felolvasztás	Súly	Mikrohullámú sütő teljesítménye wattban, időtartam percben	Útmutatás
Hús egészen marhából, borjúból vagy sertésből (csonttal vagy csont nélkül)	800 g	180 W, 15 perc + 90 W, 10-20 perc	többször fordítsa meg
	1 kg	180 W, 20 perc + 90 W, 15-25 perc	
	1,5 kg.	180 W, 30 perc + 90 W, 20-30 perc	
Hús darabokban vagy szeletekben marhából, borjúból vagy sertésből	200 g	180 W, 3 perc + 90 W, 10-15 perc	forgatásnál a kiolvasztott részeket válassza el egymástól
	500 g	180 W, 5 perc + 90 W, 15-20 perc	
	800 g	180 W, 8 perc + 90 W, 15-20 perc	
Darált hús, vegyes	200 g	90 W, 10-15 perc	lehetőleg laposan fagyassza le többször fordítsa meg, a már felolvadt húst tegye külön
	500 g	180 W, 5 perc + 90 W, 10-15 perc	
	800 g	180 W, 8 perc + 90 W, 15-20 perc	
Szárnyas vagy darabolt szárnyas	600 g	180 W, 8 perc + 90 W, 10-15 perc	közben fordítsa meg
	1,2 kg	180 W, 15 perc + 90 W, 25-30 perc	
Kacsá	2 kg	180 W, 20 perc + 90 W, 30-40 perc	többször fordítsa meg
Halfilé, halkotlett vagy -szelet	400 g	180 W, 5 perc + 90 W, 10-15 perc	a kiolvasztott részeket válassza el egymástól
Egész hal	300 g	180 W, 3 perc + 90 W, 10-15 perc	-
	600 g	180 W, 8 perc + 90 W, 10-15 perc	
Zöldség, pl. borsó	300 g	180 W, 10-15 perc	közben óvatosan keverje meg
	600 g	180 W, 10 perc + 90 W, 10-15 perc	
Gyümölcs, pl. málna	300 g	180 W, 7-10 perc	közben óvatosan keverje meg, a kiolvasztott részeket válassza el egymástól
	500 g	180 W, 8 perc + 90 W, 5-10 perc	

Felolvasztás	Súly	Mikrohullámú sütő teljesítménye wattban, időtartam percben	Útmutatás
Vaj felolvasztása	125 g	180 W, 1 perc + 90 W, 2-4 perc	a csomagolást teljesen távolítsa el közben fordítsa meg
	250 g	360 W, 1 perc + 90 W, 2-4 perc	
Egész kenyér	500 g	180 W, 6 perc + 90 W, 5-10 perc	csak máz, tejszín vagy krém nélküli süteményekhez, a süteménydarabokat válaszsa el egymástól
	1 kg	180 W, 12 perc + 90 W, 15-25 perc	
Sütemény, száraz, pl. kevert tésztából készült sütemény	500 g	90 W, 15-20 perc	csak máz, tejszín vagy zselatin nélküli süteményekhez
	750 g	180 W, 5 perc + 90 W, 10-15 perc	
Sütemény, lédús, pl. gyümölcsös sütemény, túróspépénny	500 g	180 W, 5 perc + 90 W, 10-15 perc	csak máz, tejszín vagy zselatin nélküli süteményekhez
	750 g	180 W, 7 perc + 90 W, 10-15 perc	

A mélyhűtött ételek felolvasztása, felmelegítése vagy főzése

Utasítások

- Vegye ki a készételt a csomagolásból. A mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényben az étel gyorsabban és egyenletesebben melegszik fel. Az étel különféle összetevői különbözőképpen melegedhetnek fel.
- A lapos ételek gyorsabban megfőnek, mint ha púpozva vannak. Ezért lehetőleg laposan rendezze el az ételt az edényben. Az élelmiszerket nem szabad egymásra rétegezni.


- Mindig fedje le az ételt. Ha nincs az edénynek megfelelő méretű fedő, akkor fedje le tányérral vagy mikrohullámú sütőhöz való fóliával.
- Időközben az ételeket 2-3-szor meg kell keverni, ill. fordítani.
- Felmelegítés után hagyja az ételt 2-5 percig pihenni a hőmérséklet kiegyenlítődése érdekében.
- Mindig használjon edényfogó kesztyű vagy edényfogót, ha kiveszi az edényt.
- Az ételek saját íze teljesen megmarad. Ezért csak takarékosan sózzon és fűszerezzen.

A mélyhűtött ételek felolvasztása, felmelegítése vagy főzése	Súly	Mikrohullámú sütő teljesítménye wattban, időtartam percben	Megjegyzések
Menü, egytálcával, készétel	300-400 g	600 W, 10-15 perc	Vegye ki az ételt a csomagolásból, melegítéshez fedje le
Leves	400-500 g	600 W, 8-10 perc	zárt edény
Egytálcával	500 g	600 W, 10-15 perc	zárt edény
	1 kg	600 W, 20-25 perc	
Hússzeletek vagy -darabok mártásban, pl. pörkölt	500 g	600 W, 15-20 perc	zárt edény
	1 kg	600 W, 25-30 perc	
Hal, pl. filé	400 g	600 W, 10-15 perc	lefedve
	800 g	600 W, 18-20 perc	
Körtepl., rizs, tészta	250 g	600 W, 2-5 perc	zárt edény, adjon hozzá folyadékot
	500 g	600 W, 8-10 perc	
Zöldség, pl. borsó, brokkoli, répa	300 g	600 W, 8-10 perc	zárt edény, adjon hozzá 1 evőkanál vizet
	600 g	600 W, 15-20 perc	
Tejfölös spenót	450 g	600 W, 11-16 perc	víz hozzáadása nélkül főzze

Ételek felmelegítése

⚠️ Figyelmeztetés – Forrázásveszély!

Folyadékok felforralásakor előfordulhat a késleltetett forrás. Ez azt jelenti, hogy a folyadék a jellegzetes gózbuborékok megjelenése nélkül éri el a forrási hőmérsékletet. Már az edény kismértékű rázkódása esetén is hirtelen kifuthat és kifröcskölik a forró folyadék. Folyadék felforralása esetén minden tegyen egy kanalat az edénybe. Így elkerülhető a késleltetett forrás.

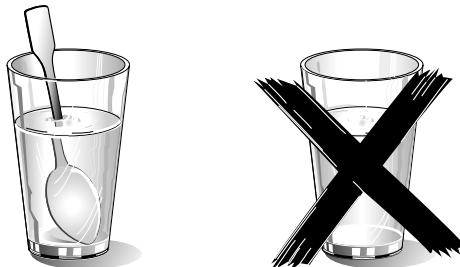

Figyelem!

A fémeknek pl. a kanálnak az üvegedényben legalább 2 cm távolságra kell lennie a sütő falától és az ajtajának a belső felületétől. A szíkrák tönkretehetik az ajtó belső üveglapját.

Utasítások

- Vegye ki a készételt a csomagolásból. A mikrohullámú sütőhöz megfelelő edényben az étel gyorsabban és egyenletesebben melegszik fel. Az étel különféle összetevői különbözőképpen melegedhetnek fel.
- Mindig fedje le az ételt. Ha nincs az edénynek megfelelő méretű fedő, akkor fedje le tányárral vagy mikrohullámú sütőhöz való fóliával.
- Időközben többször kavarja meg, ill. fordítsa meg az ételt. Ellenőrizze a hőmérsékletet.
- Felmelegítés után hagyja az ételt 2-5 percig pihenni a hőmérséklet kiegyenlítődése érdekében.
- Mindig használjon edényfogó kesztyűt, illetve edényfogót, ha kiveszi az edényt.

Ételek felmelegítése	Súly	Mikrohullámú sütő teljesítménye wattban, időtartam percben	Megjegyzések
Menü, egytá�éTEL, készétel	350-500 g	600 W, 5-10 perc	Vegye ki az ételt a csomagolásból, melegítéshez fedje le
Italok	150 ml	900 W, 1-2 perc	Figyelem! Tegyen kanalat az üvegbe, az alkoholtartalmú italokat ne hevítsé túl, közben ellenőrizze
	300 ml	900 W, 2-3 perc	
	500 ml	900 W, 3-4 perc	
Bébiételek, pl. tejesüveg	50 ml	360 W, kb. 1 perc	Az üvegeket cumi vagy fedő nélkül állítsa a sütötér aljára, felmelegítés után jól rázza meg vagy keverje össze, feltétlenül ellenőrizze a hőmérsékletet
	100 ml	360 W, 1-2 perc	
	200 ml	360 W, 2-3 perc	
Leves			-
1 tányér	175 g	900 W, 2-3 perc	
2 csésze	csészénként 175 g	900 W, 4-5 perc	
4 csésze után	csészénként 175 g	900 W, 5-6 perc	
Hússzeletek vagy -darabok mártásban, pl. pörkölt	500 g	600 W, 10-15 perc	lefedve
Egytá�éTEL	400 g	600 W, 5-10 perc	zárt edény
	800 g	600 W, 10-15 perc	
Zöldség	150 g	600 W, 2-3 perc	adjon hozzá kevés folyadékot
	300 g	600 W, 3-5 perc	

Ételek főzése

Utasítások

- A lapos ételek gyorsabban megfőnek, mint ha púpozva vannak. Ezért lehetőleg laposan rendezze el az ételt az edényben. Az élelmiszereket nem szabad egymásra rétegezni.

- Az ételeket zárt edényekben főzze. Ha nincs az edénynek megfelelő méretű fedő, akkor fedje le tányérral vagy mikrohullámú sütőhöz való fóliával.
- Az ételek saját íze teljesen megmarad. Ezért csak takarékosan sózzon és fűszerezzen.
- Főzés után hagyja az ételt 2-5 percig pihenni a hőmérséklet kiegyenlítődése érdekében.
- Mindig használjon edényfogó kesztyűt illetve edényfogót, ha kiveszi az edényt.

Ételek főzése	Súly	Mikrohullámteljesítmény wattban, Időtartam percben	Megjegyzések
Egész csirke, friss, belsőségek nélkül	1,5 kg.	600 W, 30-35 perc	félidőnél fordítsa meg
Halfilé, friss:	400 g	600 W, 5-10 perc	-
Zöldség, friss	250 g	600 W, 5-10 perc	vágja össze egyforma darabokra; darabja 100 g, adjon hozzá 1 vagy 2 evőkanál vizet; időnként keverje meg
	500 g	600 W, 10-15 perc	
Burgonya:	250 g	600 W, 8-10 perc	vágja össze egyforma darabokra; darabja 100 g, adjon hozzá 1 vagy 2 evőkanál vizet; időnként keverje meg
	500 g	600 W, 11-14 perc	
	750 g	600 W, 15-22 perc	
Rizs	125 g	600 W, 7-9 perc + 180 W, 15-20 perc	adjon hozzá kétszeres mennyiségű folyadékot, használjon magas falú, zárt edényt
	250 g	600 W, 10-12 perc + 180 W, 20-25 perc	
Édességek, pl. puding (porból)	500 ml	600 W, 7-9 perc	közben 2-3-szor keverje meg a habverővel
Gyümölcs, kompot	500 g	600 W, 9-12 perc	-

Mikrohullámmal készíthető popcorn

Utasítások

- Lapos, hőálló üvegedényt használjon, pl. egy felfújtformába tetejét, egy üvegtányér vagy egy üvegtálat (Pyrex).
- Az edényt mindig állítsa a rostélyra.
- Ne használjon porcelán- vagy méltytányér.
- Végezze el a beállítást a táblázatban leírtak szerint. Terméktől és mennyiségtől függően szükség lehet az időtartam módosítására.

- Hogy a popcorn ne égjen oda, 1 perc és 30 másodperc elteltével rövid időre vegye ki a popcornos zacskót és rázza össze. Vigyázat forró!

Figyelmeztetés – Forrázásveszély!

- Óvatosan nyissa ki a popcornos zacskót, forró gőz távozhat.
- Soha ne a maximális mikrohullám-teljesítményt állítsa be.

Súly	Tartozékok	Mikrohullámteljesítmény wattban, Időtartam percben
Mikrohullámmal készíthető popcorn	Zacskónként 100 g	Edény, rostély 600 W, 3-5 perc

Tippek mikrohullámhoz

Az előkészített ételmennyiséghez nem talál beállítási adatokat.

Az alábbi gyakorlati szabály szerint hosszabbítsa meg vagy rövidítse le a főzési időket:

Kétszeres mennyiség = csaknem kétszeres idő
fél mennyiség = fele idő

Az étel túl száraz lett.

Következő alkalommal rövidebb főzési időt állítsan be vagy alacsonyabb mikrohullám-teljesítményt válasszon. Fedje le az ételt és adjon hozzá több folyadékot.

Az étel a beállított idő letelte után még mindig nem olvadt ki, nem lett forró vagy nem főtt meg.

Hosszabb időt állítsan be. A nagyobb mennyiségekhez és magasabb ételekhez hosszabb idő szükséges.

A főzési idő letelte után az étel a széleken túlmelegedett, a közepé pedig még nincs kész.

Időközben keverje meg és a következő alkalommal alacsonyabb teljesítményt és hosszabb időtartamot válasszon.

Felolvasztás után a szárnya vagy a hús kívül elkezdett főni, belül azonban még nem olvadt ki.

Következő alkalommal kisebb mikrohullám-teljesítményt válasszon. A felolvasztandó élelmiszert nagy mennyiség esetén többször fordítsa meg.

Torták és sütemények

A táblázatokhoz

Utasítások

- Az időértékek nem előrelegített sütőre vonatkoznak.
- Hőmérséklet és sütési idő a tészta mennyiségtől és minőségtől függ. Ezért tartományokat adtunk meg a táblázatokban. Először próbálja meg az alacsonyabb értékkal, és ha szükséges, legközelebb eggyel magasabbal. Az alacsonyabb hőmérséklet egyenletesebb pirulást biztosít.

- A további információkat lásd itt Sütési ötletek a mellékelt táblázatokban.
- A süteményformát mindenig az alsó rostély közepére tegye.

Sütőformák:

Utasítás: A sötét, fémből készült sütőformák a legalkalmasabbak.

Sütemények formában	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	Mikrohullám-teljesítmény wattban	Időtartam percben
Kevert tésztából készült sütemény, egyszerű	koszorú/négyszögletes sütőforma	☒	170-180	90	40-50
Kevert tészta, finom (pl. omlós sütemény)*	koszorú/négyszögletes sütőforma	☒	150-170	-	70-90
Tortalap kevert tésztából	Gyümölcstortaforma	☒	160-180	-	30-40
Gyümölcsös sütemény finom, kevert tészta	kerek/kuglófforma	☒	170-180	90	35-45
Piskótalap, 2 tojásos	Gyümölcstortaforma	☒	160-170	-	20-25
Piskótatorta, 6 tojásos	sötét kerek sütőforma	☒	170-180	-	35-45
Omlós tézstalap széllel	sötét kerek sütőforma	☒	170-190	-	30-40
Gyümölcs- vagy túrótorta omlós tézstalappal*	sötét kerek sütőforma	☒	170-190	180	35-45
Wähe (svájci süti)**	sötét kerek sütőforma	☒	190-200	-	45-55
Kuglóf	Kuglófforma	☒	170-180	-	40-50
Pizza, vékony tészta, kevés feltét**	kerek pizzatepsi	☒	220-230	-	15-25
Pikáns sütemény**	sötét kerek sütőforma	☒	200-220	-	50-60
Diós sütemény	sötét kerek sütőforma	☒	170-180	90	35-45
Kelt tészta száraz töltelékkel	kerek pizzatepsi	☒	160-180	-	50-60
Kelt tészta lédús töltelékkel	kerek pizzatepsi	☒	170-190	-	55-65
Kelesztett fonott kalács 500 g lisztből	kerek pizzatepsi	☒	170-190	-	35-45
Karácsonyi püspökkenyér 500 g lisztből	kerek pizzatepsi	☒	160-180	-	60-70
Rétes, édes	kerek pizzatepsi	☒	190-210	180	35-45

* A süteményt kb. 20 percig hagyja hűlni a sütőben.

** A formát közvetlenül a forgótányéra állítsa.

Aprósütemény	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Aprósütemény	kerek pizzatepsi	☒	150-170	25-35
Mandulás habcsók	kerek pizzatepsi	☒	110-130	35-45
Habcsók	kerek pizzatepsi	☒	100	80-100
Muffin	muffin sütőforma rostélyon	☒	160-180	35-40
Forró zsírban készült sütemény	kerek pizzatepsi	☒	200-220	35-45
Leveles tésztából készült sütemény	kerek pizzatepsi	☒	190-200	35-45
Kelt tézstás sütemény	kerek pizzatepsi	☒	200-220	25-35

Kenyér- és zsemlefélék	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet, °C	Időtartam percben
Kovászos kenyér 1,2 kg lisztből	kerek pizzatepsi	gas	210-230	50-60
Lepénykenyér*	kerek pizzatepsi	gas	220-230	25-35
Zsemle	kerek pizzatepsi	gas	210-230	25-35
Zsemle kelt tésztából, édes	kerek pizzatepsi	gas	200-220	15-25

* A formát közvetlenül a forgótányéra állítsa.

Sütési ötletek

Saját recept szerint szeretne sütni.	Tájékozódjék a sütési táblázatokban bemutatott hasonló sütemények alapján.
Ha szilikontól, üvegből, műanyagból vagy kerámiából készült sütőformát szeretne használni.	A sütőformának 250 °C-ig hőállónak kell lennie. Ezekben a formákban a sütemények kevésbé barnulnak meg. Ha hozzákapcsolja a mikrohullámot, a táblázatban megadott értékhez képest esetleg rövidebb lesz az időtartam.
Így lehet megállapítani, hogy a kevert tésztából készült sütemény átsült-e.	A megadott sütési idő vége előtt mintegy 10 percssel szúrjon a sütemény legmagasabb részébe egy fogpiszkálót. Ha nem ragad már tészta a fára, akkor a sütemény kész.
A sütemény összeesik.	Legközelebb kevesebb folyadékot használjon, vagy állítsa a sütő hőmérsékletét 10 fokkal alacsonyabba, és hosszabbítva meg a sütési időt. Tartsa be a receptben megadott keverési időket.
A sütemény középen szépen feljött, de a szélén alacsony maradt.	Csak a kerek sütőforma alját kenje ki. Sütés után óvatosan, késsel lazítsa fel a süteményt.
A sütemény túl sötét lett.	Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet, és süssé valamivel hosszabb ideig a süteményt.
A sütemény túl száraz.	Fogpiszkálóval szúrjon lyukakat a kész süteménybe. Azután permetezze meg gyümölcslelvel vagy alkoholos itallal. A következő alkalommal válasszon 10 fokkal magasabb hőmérsékletet, és állítsa rövidebbre a sütési időt.
A kenyér vagy a sütemény (pl. túrótorta) jól néz ki, de belül nyúlós (ragacsos, csíkokban vizes).	A következő alkalommal használjon kevesebb folyadékot, és alacsonyabb hőmérsékleten süssé valamivel hosszabb ideig. A lédús töltelékkel készülő süteményknél előbb süssé meg az alapot, szórja meg mandulával vagy zsemlemorzsával, és azután tegye rá a tölteléket. Tartsa be a receptet és a sütési időt.
A süteményt nem lehet kiborítani.	Sütés után hagyja a süteményt 5-10 percig hűlni, akkor könnyebben kiborítható a sütőformából. Ha még mindig nem jön ki a formából, lazítsa fel a szélét óvatosan egy késsel. Borítsa ki a süteményt, és a sütőforma alját többször törölje át hideg, nedves törlővel. A következő alkalommal a sütőformát jobban kenje ki, és szórja meg zsemlemorzsával.
Saját hőmérővel megmérte a sütő hőmérsékletét, és eltérést tapasztalt.	A sütő hőmérsékletét a gyártó a sütőtérről közepén egy ellenőrző rostélyal méri meg egy meghatározott idő után. A mért értéket valamennyi edény és tartozék befolyásolja, úgyhogy a saját méréseknél minden lesz eltérés.
A sütőforma és a rostély között szíkrák keletkeznek.	Ellenőrizze, hogy a sütőforma külseje tiszta-e. Változtassa meg a forma helyzetét a sütőtéren. Ha ez nem segít, mikrohullám nélkül süssön tovább. Ebben az esetben a sütési idő hosszabb.

Sütés és grillezés

A táblázatokhoz

A hőmérséklet és a sütési idő az ételek minőségétől és mennyiségtől függ. Ezért tartományokat adtunk meg a táblázatokban. Először próbálja meg az alacsonyabb értékkel, és ha szükséges, legközelebb eggyel magasabbal.

Kiegészítő információk a "Tippek sütéshez és grillezéshez" fejezetben találhatók a táblázatok után.

Edény

Bármilyen hőálló, mikrohullámú sütőhöz alkalmas edény használható. A fémből készült sütőformák csak mikrohullámú sütő nélküli sütéshez alkalmasak.

Az edény nagyon forró lehet. Használjon edényfogót vagy konyharuhát a kivételéhez.

Tegye a forró üvegedényt egy száraz konyharuhára. Ha az alátét nedves vagy hideg, az üveg megrepedhet.

Tudnivalók a sütéshez

Utasítások

- Hús és szárnyas sütéséhez magas sütőformát használjon.
- Ellenőrizze, hogy az edény illik-e a sütőbe. Ne legyen túl nagy.
- Hús:
 - Az edény aljára tegyen egy kis folyadékot. Párolt sülthöz kicsivel több folyadékot használjon. Az időtartam felénél fordítsa meg a húsdarabokat. Amikor a sült elkészült, hagyja még 10 percig a kikapcsolt, zárt sütőben pihenni. Így a hús szoftja jobban eloszlik.
- Szárnyasok:
 - Az idő $\frac{2}{3}$ -ának letelte után fordítsa meg a húsdarabokat.

Tudnivalók a grillezéshez

Utasítások

- Mindig zárt sütőajtónál grillezzen, és soha ne melegítsen elő.
- A grillszeletek lehetőleg legyenek ugyanakkorák. A frissensültek legalább 2-3 cm vastagnak kell lennie. Akkor egyenletesen pirulnak meg és finom szoftosak maradnak. A frissensülteket csak grillezés után sózza meg.

Marhahús

Utasítások

- Fordítsa meg a párolt marhasültet az idő $\frac{1}{3}$ és $\frac{2}{3}$ részének letelte után. A végén még kb. 10 percig hagyja állni.

- A grillszeleteket grillfogóval forgassa. Ha villával szúrja meg a húst, kifolyik a szaffa és túl száraz lesz.
- A sötét hús, pl. a marha, gyorsabban megrövidül, mint a világos hús, pl. borjú vagy sertés. A világos húsból vagy halból való grillszeletek felülete gyakran csak világosbarna, belül azonban puha és lédűs.
- A grillfűtőtest automatikusan kapcsol ki és be. Ez normális. A be-kikapcsolás gyakorisága a beállított grillfokozattól függ.

- A marhafilét és a sült hátszínt félidezőnél fordítsa meg. A végén még kb. 10 percig hagyja állni.
- Fordítsa meg a steaket az idő $\frac{2}{3}$ részének letelte után.

Marhahús	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C, grillfokozat	Mikrohullám-teljesítmény wattban	Időtartam percben
Párolt marhasült, kb. 1 kg	zárt edény	☒	180-200	-	120-143
Marhafilé, közepes, kb. 1 kg	nyitott edény	☒	180-200	90	30-40
Sült hátszín, közepes, kb. 1 kg	nyitott edény	☒	210-230	180	30-40
Steak, közepes, 3 cm vastag	felső rostély	☐	3	-	Mindkét oldal: 10-15

Borjúhús

Utasítás: A borjúsültet és -csülkööt félidezőnél fordítsa meg.

A végén még kb. 10 percig hagyja állni.

Borjúhús	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	Mikrohullám-teljesítmény wattban	Időtartam percben
Borjúsült, kb. 1 kg	zárt edény	☒	180-200	-	110-130
Borjúcsülök, kb. 1,5 kg	zárt edény	☒	200-220	-	120-130

Sertéshús

Utasítások

- A sovány sertéssültet és a bőr nélküli sültet félidezőnél fordítsa meg. A végén még kb. 10 percig hagyja állni.
- A sültet bőrével felfelé tegye az edénybe. Vagdala be a bőrét. Ne fordítsa meg a sültet. A végén még kb. 10 percig hagyja állni.

- A sertésfilét és a füstölt karajt ne fordítsa meg. A végén még kb. 5 percig hagyja állni.
- Fordítsa meg a tarjából készült sültet az idő $\frac{2}{3}$ -ának letelte után.

Sertéshús	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C, grillfokozat	Mikrohullám-teljesítmény wattban	Időtartam percben
Sült bőr nélkül (pl. tarja), kb. 750 g*	zárt edény	☒	220-230	180	40-50
Bőrös sült (pl. lapocka) kb. 1,5 kg*	nyitott edény	☒	190-210	-	130-150
Sertésfilé, kb. 500 g*	zárt edény	☒	220-230	90	25-30
Sertéssült, sovány, kb. 1 kg*	zárt edény	☒	210-230	90	60-80
Füstölt tarja csonttal, kb. 1 kg**	nyitott edény	-	-	360	45-45
Tarjából készült steak, 2 cm vastag**		☐	3	-	1. oldal: kb. 15-20 2. oldal: kb. 10-15
* alsó rostély					
** felső rostély					

Bárány

Utasítás: A báránycombot a félidőnél fordítsa meg.

Bárányhús	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	Mikrohullámteljesítmény wattban	Időtartam percben
Báránygerinc csonttal, kb. 1 kg	nyitott edény		210-230	-	40-50
Báránycomb csont nélkül, közepest, kb. 1,5 kg	zárt edény		190-210	-	90-95

Egyebek

Utasítások

- A vagdalt húst a végén még kb.10 percig hagyja állni.

- A virslit az idő 2/3-ának letelte után fordítsa meg.

Egyebek	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C, grillfokozat	Mikrohullám-teljesítmény wattban	Időtartam percben
Fasírt, kb. 1 kg*	nyitott edény		180-200	600 W + 180 W	-
Virslit grillezéshez 4-6 db darabja kb. 150 g**	-		3	-	Mindkét oldal: 10-15
* alsó rostély ** felső rostély					

Szárnyasok:

Utasítások

- Az egész csirkét, csirkemellet vagy pulykamellet mellével lefelé tegye az edénybe. Az idő 2/3-ának letelte után fordítsa meg.
- A jércét mellével lefelé tegye az edénybe. Az 30 perc eltelte után fordítsa meg, és a mikrohullámteljesítményt állítsa 180 Wattra.

- A fél csirkét és a darabolt csirkét a bőrös oldalával felfelé tegye az edénybe. Ne fordítsa meg.
- A kacsá és libamellet a bőrös oldalával lefelé tegye az edénybe. Ne fordítsa meg.
- A libacombot félidőnél fordítsa meg. A bőrét szurkálja meg.
- A pulykamellet és felsőcombot a bőrös felével lefelé tegye az edénybe. Az idő 2/3-ának letelte után fordítsa meg.

Szárnyasok:	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C, grillfokozat	Mikrohullámteljesítmény wattban	Időtartam percben
Csirke, egész, kb. 1,2 kg	zárt edény		220-230	360	35-45
Jérce, egész, kb. 1,6 kg	zárt edény		220-230	360 180	30 20-30
Csirke, fél, egyenként 500 g	nyitott edény		180-200	360	30-35
Darabolt csirke, kb. 800 g	nyitott edény		210-230	360	20-30
Csirkemell bőrel és csonttal, 2 db, kb. 350 - 450 g	nyitott edény		190-210	180	30-40
Kacsamell bőrrel, 2 db, darabja 300 ... 400 g	nyitott edény		3	90	20-30
Libamell, 2 darab, darabja 500 g	nyitott edény		210-230	90	25-30
Libacomb, 4 darab, kb. 1,5 kg	nyitott edény		210-230	180	30-40
Pulykamell, kb. 1 kg	zárt edény		200-220	-	90-100
Pulyka felsőcomb, kb. 1,3 kg	zárt edény		200-220	180	50-60

Hal

- Előtte kenje meg a rostélyt olajjal.

Utasítások

- Grillezéshez tegye az egész halat, pl. pisztrángot, a felső rostély közepére.

Hal	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	Időtartam percben
Halkotlett pl. lazac 3 cm vastag, grillezve	felső rostély		3	20-25
Hal, egész, 2 - 3 db, darabja 300 g, grillezve	felső rostély		3	20-30

Tippek sütéshez és grillezéshez

A sült pontos súlyára vonatkozóan nincsenek adatok a táblázatban.	Kis sültdarabokhoz magasabb hőmérsékletet és rövidebb sütési időt válasszon. Nagyobb sültdaraboknál alacsonyabb hőmérsékletet és hosszabb sütési időt válasszon.
Hogyan állapítható meg, hogy a sült elkészült-e.	Használjon húshőmérőt (a szakkereskedésben kapható) vagy végezze el a „kanál-próbát”. Nyomja meg a kanállal a sültet. Ha a húst feszesnek érzi, készen van. Ha enged a nyomásnak, még süssé egy darabig.
Ha a sült jól néz ki, de a mártás megégett.	Válasszon a következő alkalommal kisebb sütőedényt, vagy adjon hozzá több folyadékot.
Ha a sült jól néz ki, de a mártás túl világos és vízizű.	Válasszon a következő alkalommal nagyobb sütőedényt, és adjon hozzá kevesebb folyadékot.
A sült nem sült át.	Vágja fel a sültet. Készítse el a mártást a sütőedényben, és tegye a sülthússzeleteket a mártásba. Csak mikrohullámmal párolja készsre a húst.

Felfűjtak, gratinírozott ételek, pirítós**Utasítások**

- A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik.
- Felfűjtakhoz, burgonyafelfűjthöz és lasagnéhoz 4-5 cm magas mikrohullámúsűtő- és hőálló felfűjtformát használjon.

- Tegye a felfűjtat az alsó rostélyra.
- A felfűjtakat és csőben sülteket hagyja a készülék lekapcsolása után még 5percig pirulni.
- Pirított kenyér:
a pirítandó szeleteket pirítsa elő.

Felfűjtak, gratinírozott ételek, pirítós	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C, grillfokozat	Mikrohullámteljesítmény wattban	Időtartam percben
Felfűjt, édes, kb. 1,5 kg	nyitott edény		140-160	360	25-35
Felfűjt, pikáns fűtött összetevőkből, kb. 1 kg	nyitott edény		150-170	600	20-25
Lasagne, friss	nyitott edény		200-220	360	25-35
Burgonyafelfűjt nyers hozzávalóból, kb. 1,1 kg	nyitott edény		180-200	600	25-30
Pirítós készítése, 4 darab*			3	-	8-10
* felső rostély					

Késztermékek, mélyhűtőt**Utasítások**

- Ügyeljen a csomagoláson található gyártói utasításokra.

- A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik.
- A hasábbburgonyát, krokettet és a pirított burgonyát ne tegye egymásra; a félijő letelte után forgassa át.
- Tegye az élelmiszeret közvetlenül a forgótányéra.

Késztermékek	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	Mikrohullámteljesítmény wattban	Időtartam percben
Pizza vékony tésztával*	Forgótányér		220-230	-	10-15
Pizza vastag tésztával	Forgótányér		-	600	3
			220-230	-	13-18
Minipizza*	Forgótányér		220-230	-	10-15

* A sütőteret melegítse elő 5 percig, majd fektesse az élelmiszeret a forró forgótányéra.
** Az élelmiszer helyezze egy megfelelő, hőálló edénybe.

Késztermékek	Tartozékok	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	Mikrohullám-teljesítmény wattban	Időtartam percben
Pizzás bagett*	Forgótányér		- 220-230	600 -	2 13-18
Hasáb- burgonya	Forgótányér		220-230	-	8-13
Krokett*	Forgótányér		210-220	-	13-18
Röszti, töltött burgonyatáska	Forgótányér		200-220	-	25-30
Meleg zsemle vagy bagett	alsó rostély		170-180	-	13-18
Halrudacskák	Forgótányér		210-230	-	10-20
Csirke alsócomb, darabok	Forgótányér		200-220	-	15-20
Rétes	Forgótányér		210-220	180	20-30
Lasagne, kb. 400 g**	alsó rostély		220-230	600	12-17

* A sütőteret melegítse elő 5 percig, majd fektesse az élelmiszeret a forró forgótányéra.

** Az élelmiszeret helyezze egy megfelelő, hőálló edénybe.

Próbaételek

A szakintézmények a kombinált mikrohullámú sütő minőségét és működését ezen ételek alapján vizsgálják.

Az EN 60705, IEC 60705, ill. DIN 44547 és EN 60350 (2009) szabványok szerint.

Felolvastás mikrohullámú sütővel

Étel	Mikrohullámú sütő teljesítménye, watt, időtartam percben	Fontos
Hús	180 W, 5 perc + 90 W, 10-15 perc	A Ø22 cm pyrexformát tegye az alsó rostélyra. Kb. 13 perc múlva vegye ki a felolvadt húst.

Főzés mikrohullámmal

Étel	Mikrohullámú sütő teljesítménye, watt, időtartam percben	Fontos
Madártej	600 W, 10-13 perc + 180 W, 25-30 perc	A 24 x 19 cm pyrexformát tegye az alsó rostélyra.
Piskóta	600 W, 9-10 perc	A Ø22 cm pyrexformát tegye az alsó rostélyra.
Fasírt	600 W, 18-23 perc	A 28 cm pyrexformát tegye az alsó rostélyra.

Főzés mikrohullámú sütővel kombinálva

Étel	Mikrohullámú sütő teljesítménye, watt, időtartam percben	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	Fontos
Burgonyafelfűjt	600 W, 25-30 perc		210-220	A Ø22 cm pyrexformát tegye az alsó rostélyra.
Sütemény	180 W, 15-20 perc		180-200	A Ø22 cm pyrexformát tegye az alsó rostélyra.
Csirke	360 W, 35-40 perc		200-220	Az idő ⅔-ának letelte után fordítsa meg.

Sütés

Utasítás: A táblázat nem előre melegített sütőre vonatkozik.

Étel	Edény	Fűtési mód	Hőmérséklet °C	A sütési idő percben
Vizes piskóta	Kerek sütőforma, Ø 26 cm, alsó rostély		160-180	30-40
Almás lepény	Kerek sütőforma, Ø 20 cm, alsó rostély		190-210	50-60

Grillezés

Étel	Tartozékok	Fűtési mód	Grillfokozat	Időtartam, perc
Pirítós készítése	felső rostély		3	4-5
Hamburger fasírt 9 darab	felső rostély		3	30-35

Spis treści

 Używanie zgodne z przeznaczeniem	36
 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	36
Informacje ogólne	36
Mikrofale	37
 Przyczyny uszkodzeń	39
Informacje ogólne	39
Mikrofale	39
 Ochrona środowiska	40
Oszczędzanie energii	40
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	40
 Informacje na temat urządzenia	41
Pulpit obsługi	41
Przełącznik funkcji	41
Pola dotykowe i wyświetlacz	42
Przełącznik obrotowy	42
Tryby pracy	43
Rodzaje grzania	43
Mikrofale	43
Komora piekarnika	43
 Wyposażenie	44
Dołączone wyposażenie	44
Wyposażenie dodatkowe	44
 Przed pierwszym użyciem	44
Montaż talerza obrotowego	44
Pierwsze uruchomienie	44
Czyszczenie komory gotowania i wyposażenia	45
 Obsługa urządzenia	45
Włączanie i wyłączanie urządzenia	45
Wprowadzanie ustawień trybu pracy	45
Ustawianie rodzaju grzania i temperatury	46
Szybkie nagzewanie	46
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa	46
 Mikrofale	47
Naczynia	47
Poziomy mocy mikrofal	47
Nastawianie mikrofal	48
Wprowadzanie ustawień trybu kombi z mikrofalami	48
 Programy automatyczne	50
Ustawianie programu	50
Tabela programów	51
 Ustawianie funkcji zegara	52
Odczytywanie ustawionych czasów	52
Ustawianie minutnika	52
Ustawianie czasu trwania	52
Pierwsze uruchomienie	53
 Zabezpieczenie przed dziećmi	53
Aktywacja i dezaktywacja	53
 Ustawienia podstawowe	54
Zmiana ustawień podstawowych	54
Wykaz ustawień podstawowych	54
 Czyszczenie	55
Odpowiednie środki czyszczące	55
 Co robić w razie usterki?	56
 Serwis	57
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD)	57
Akrylamid w produktach spożywczych	57
 Przetestowane w naszym studiu gotowania	58
Rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie z wykorzystaniem mikrofal	58
Porady dotyczące użytkowania kuchenki mikrofalowej	61
Ciasta i wypieki	62
Porady dotyczące pieczenia ciast	63
Pieczenie mięs i grillowanie	63
Porady dotyczące pieczenia mięs i grillowania	66
Zapiekanki, potrawy au gratin, tosty	67
Gotowe produkty, mrożone	67
Potrawy testowe	68

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennej oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com

Używanie zgodne z przeznaczeniem

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego wglądu lub dla kolejnego użytkownika.

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać specjalnej instrukcji montażu.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego podłączenia.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów. Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 4000 metrów nad poziomem morza.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

Zawsze prawidłowo umieszczać wyposażenie w komorze gotowania. → "Przed pierwszym użyciem" na stronie 44

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!

- Przechowywane w komorze gotowania łatwopalne przedmioty mogą się zapalić. Nigdy nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych w komorze gotowania. Nigdy nie otwierać drzwiczek urządzenia, gdy wydobywa się z niego dym. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje przeciąg. Papier do pieczenia może dotknąć elementów grzejnych i zapalić się. Podczas podgrzewania piekarnika nigdy nie kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie nie przymocowując go. Papier do pieczenia należy zawsze obciążać naczyniem lub formą do pieczenia. Papierem do pieczenia wyłożyć wyłącznie konieczną powierzchnię. Papier do pieczenia nie może występować poza wyposażenie.
- Urządzenie bardzo się nagrzewa. Jeśli urządzenie jest zabudowane, wówczas za zamkniętymi drzwiczkami ozdobnymi gromadzi się ciepło. Urządzenia używać wyłącznie, gdy drzwiczki ozdobne są otwarte.

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie przeskoleni technicy serwisu mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
- Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego może się stopić na gorących częściach urządzenia. W żadnym wypadku nie może dojść do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia.
- Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.
- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem. Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgotności. Urządzenia używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

- Uszkodzone urządzenie może prowadzić do porażenia prądem. Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
- Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem. Zdejmowanie obudowy jest zabronione.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnętrz komory gotowania ani elementów grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
- Akcesoria i naczynia bardzo się nagzewają. Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub naczyń z komory gotowania zawsze używać łańcuk kuchennych.
- Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze gotowania. Nigdy nie przygotowywać potraw z dużą ilością wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Używać wyłącznie niewielkich ilości wysokoprocentowych napojów. Ostrożnie otwierać drzwiczki urządzenia.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może wydostawać się gorąca para. Ostrożnie otwierać drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
- Woda w gorącej komorze gotowania może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej. Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory gotowania.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków czyszczących.

Mikrofale

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo oparzenia!

- Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne. Nie jest dozwolone: suszenie potraw lub ubrań, podgrzewanie kapci, poduszek z wypełnieniem z ziaren, gąbek, wilgotnych ściereczek i tym podobnych. Zbyt gorące kapcie, poduszki z wypełnieniem z ziaren, wilgotne ściereczki i tym podobne mogą spowodować oparzenia.

- Produkty spożywcze mogą się zapalić. W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać produktów w opakowaniach izotermicznych. Nigdy nie podgrzewać bez nadzoru potraw w pojemnikach z tworzywa sztucznego, papieru lub z innych palnych materiałów. W żadnym wypadku nie wolno nastawiać zbyt dużej mocy mikrofal ani zbyt długiego czasu grzania. Należy przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi. W żadnym wypadku nie wolno suszyć produktów spożywczych przy użyciu mikrofal. Nie podgrzewać ani nie rozmrażać produktów spożywczych o niskiej zawartości wody, np. chleba, z zastosowaniem zbyt dużej mocy lub przez zbyt długi czas. Olej spożywczy może się zapalić. W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej samego oleju jadalnego.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu!

Płyny lub pożywienie w szczelnie zamkniętych naczyniach mogą eksplodować. Nigdy nie podgrzewać płynów ani pożywienia w szczelnie zamkniętych naczyniach.


⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- W trakcie podgrzewania, ale również już po podgrzaniu, produkty ze skorupką, łupiną lub skórką mogą się rozprysnąć. Nigdy nie gotować jaj w skorupkach ani nie podgrzewać jaj gotowanych na twardo. Nigdy nie gotować skorupiaków. W przypadku jajek sadzonych lub w szklance trzeba najpierw nakłucić żółtko. Łupina lub skórka produktów, np. jabłek, pomidorów, ziemniaków lub kiełbasek, może popękać. Przed podgrzewaniem należy nakłucić łupinę lub skórkę.
- Ciepło w pożywieniu dla niemowląt rozprowadza się nierównomiernie. W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać pożywienia dla niemowląt w zamkniętych naczyniach. Zawsze należy zdejmować pokrywkę lub smoczek. Po podgrzaniu dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem dziecku należy sprawdzić temperaturę pożywienia.
- Podgrzane potrawy oddają ciepło. Naczynie może być gorące. Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub naczyń z komory gotowania zawsze używać łańcuk kuchennych.
- W przypadku podgrzewania produktów w hermetycznych opakowaniach może dojść do porozrywania opakowania. Zawsze przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu. Do wyjmowania gorących naczyń z komory gotowania zawsze używać łańcuk kuchennych.

- Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji. Nie dotykać gorących elementów. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
- Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne. Nie jest dozwolone: suszenie potraw lub ubrań, podgrzewanie kapci, poduszek z wypełnieniem z ziaren, gąbek, wilgotnych ściereczek i tym podobnych. Zbyt gorące kapcie, poduszki z wypełnieniem z ziaren, wilgotne ściereczki i tym podobne mogą spowodować oparzenia

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Podczas podgrzewania płynów może dojść do zahamowania wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągana bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Nawet małe wstrząśnieście może spowodować, że gorący napój nagle zaczyna kiepieć i rozpryskiwać się. Podczas podgrzewania płynu zawsze należy wkładać łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się zahamowaniu wrzenia.

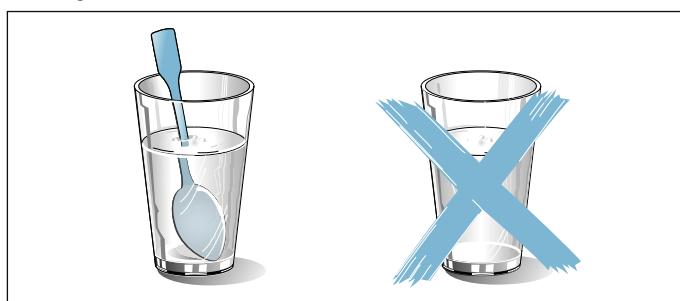

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo obrażeń!!

- Nieodpowiednie naczynia mogą popękać. Naczynia porcelanowe lub ceramiczne mogą mieć drobne pory w uchwytnach lub pokrywkach. Za tymi otworami znajduje się pusta przestrzeń. Wilgoć, która wniknęła do pustej przestrzeni, może spowodować pęknięcie naczynia. Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do użycia w kuchenkach mikrofalowych.
- Naczynia i pojemniki wykonane z metalu lub naczynia z metalowymi elementami mogą powodować iskrzenie w przypadku stosowania wyłącznie trybu mikrofal. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu. Nigdy nie używać metalowych pojemników w trybie samych mikrofali.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo

porażenia prądem!

Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem. Zdejmowanie obudowy jest zabronione.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poważnego zagrożenia zdrowia!

- W przypadku niedostatecznego czyszczenia może dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia. Z urządzenia mogą wydostawać się mikrofale. Regularnie czyścić urządzenie i natychmiast usuwać z niego resztki pożywienia. Dopilnować, aby komora gotowania, uszczelka drzwiczek, drzwiczki i przylga drzwiowa były zawsze czyste. → "Czyszczenie" na stronie 55
- Przez uszkodzone drzwi komory gotowania lub uszczelkę drzwi mogą wydostawać się mikrofale. Nigdy nie używać urządzenia, jeśli drzwi komory gotowania, uszczelka drzwi lub rama z tworzywa sztucznego są uszkodzone. Wezwać serwis.
- Z urządzeń bez pokrywy obudowy wydobywają się mikrofale. Nigdy nie zdejmować pokrywy obudowy. W sprawie konserwacji lub naprawy urządzenia zwrócić się do serwisu.

Przyczyny uszkodzeń

Informacje ogólne

Uwaga!

- **Woda w gorącej komorze gotowania:** Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory gotowania. Powstaje para wodna. Zmiana temperatury może prowadzić do uszkodzenia.
- **Wilgotne produkty spożywcze:** Wilgotnych produktów spożywczych nie przechowywać przez dłuższy czas w zamkniętej komorze piekarnika. Nie przechowywać potraw w urządzeniu. Może to prowadzić do korozji.
- **Skropliny w komorze piekarnika:** Na szybie drzwi, ścianach wewnętrznych i dnie komory mogą osadzać się skropliny. Jest to normalne. Działanie mikrofal nie jest przez to zakłócone. Aby zapobiec korozji, po każdym gotowaniu należy wytrzeć skropliny.
- **Studzenie z otwartymi drzwiczkami urządzenia:** Podczas studzenia komora gotowania powinna być zawsze zamknięta. Nic nie wkładać pomiędzy drzwiczkę a urządzeniem. Nawet jeśli drzwiczkę urządzenia są tylko uchylone, fronty sąsiadujących mebli mogą z czasem ulec uszkodzeniu.
- **Silnie zabrudzone uszczelki:** Jeśli uszczelka jest mocno zabrudzona, podczas eksploatacji drzwiczkę urządzenia nie zamkują się szcześlnie. Fronty sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu. Zawsze dbać o czystość uszczelki.
- **Drzwiczki urządzenia jako miejsce do siedzenia lub odkładania przedmiotów:** Nie stawać ani nie siadać na otwarte drzwiczkę urządzenia. Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiczkę urządzenia.
- **Transport urządzenia:** Nie podnosić ani nie przenosić urządzenia trzymając za uchwyt drzwiczek. Uchwyt drzwiczek może się urwać pod ciężarem urządzenia.

Mikrofale

Uwaga!

- **Powstające iskry:** Odstęp przedmiotu metalowego (np. łyżki w szklance) od ścianek i wewnętrznej strony drzwiczek piekarnika musi wynosić minimum 2 cm. Iskry mogą uszkodzić wewnętrzną szklaną powierzchnię drzwiczek.
- **Użycowanie kuchenki mikrofalowej bez potraw:** Eksploatacja urządzenia bez potraw prowadzi do przeciążenia. Nigdy nie włączać urządzenia bez potraw w komorze gotowania. Wyjątek stanowi krótki test naczyń (patrz rozdział Kuchenka mikrofalowa, Naczynia).
- **Prażona kukurydza z mikrofali:** Nigdy nie ustawiać zbyt dużej mocy mikrofal. Na skutek przeciążenia szyba w drzwiach może pęknąć. Używać maksymalnie mocy 600 W. Torebkę z kukurydzą zawsze kłaść na szklanym talerzu.
- **Tacki aluminiowe:** Nie używać tacek aluminiowych. Powstające iskry mogą uszkodzić urządzenie.
- **Napęd talerza obrotowego:** Uważać, aby płynny, które wykupyły, nie dostały się poprzez napęd talerza obrotowego do wnętrza urządzenia. Obserwować proces gotowania. Najpierw zastosować krótki czas gotowania, a w razie konieczności przedłużyć.
- **Talerz obrotowy:** Nigdy nie używać funkcji mikrofal bez talerza obrotowego.

Ochrona środowiska

Urządzenie odznacza się wysoką efektywnością energetyczną. Niniejszy rozdział zawiera porady dotyczące eksploatacji urządzenia w sposób umożliwiający oszczędzanie energii oraz prawidłowej utylizacji zużytego urządzenia.

Oszczędzanie energii

- Urządzenie podgrzewać tylko wówczas, gdy jest to zalecane w przepisie lub podane w tabelach w instrukcji obsługi.
- Podczas pieczenia należy stosować ciemne, lakierowane na czarno lub emaliowane formy do pieczenia. Bardzo dobrze nagrzewają się.
- W trakcie pracy jak najrzadziej otwierać drzwi urządzenia.
- Większe ilości ciast zaleca się piec jedno po drugim. Wówczas komora piekarnika jest przez cały czas gorąca. Dzięki temu skracą się czas pieczenia następnego ciasta. W komorze piekarnika można również stawić 2 formy prostokątne obok siebie.
- W przypadku dłuższych czasów pieczenia można wyłączyć urządzenie na 10 minut przed końcem, wykorzystując do dopieczenia ciepło resztkowe.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Informacje na temat urządzenia

W tym rozdziale opisane są wskaźniki oraz elementy obsługi. Poza tym rozdział zawiera informacje na temat różnych funkcji urządzenia.

Wskazówka: W zależności od typu urządzenia możliwe są niewielkie różnice, dotyczące na przykład koloru.



1 Przełącznik funkcji

Przełącznik funkcji służy do ustawiania trybu pracy lub pozostałych funkcji.

Przełącznik funkcji można obracać w prawo lub w lewo, zaczynając od pozycji zero.

2 Pola dotykowe

Za polami dotykowymi znajdują się czujniki. Dotknąć odpowiedniego symbolu, aby wybrać żądaną funkcję.

3 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu widoczne są symbole aktywnych funkcji oraz funkcje zegara.

4 Przełącznik obrotowy

Przełącznik obrotowy służy do ustawiania temperatury dla danego rodzaju grzania lub do wyboru ustawień dla pozostałych funkcji. Przełącznik obrotowy można obracać w lewo oraz w prawo.

Wskazówki

- W niektórych urządzeniach przełącznik funkcji oraz przełącznik obrotowy można schować. W celu schowania lub wysunięcia przełącznika funkcji lub przełącznika obrotowego należy je ustawić w pozycji zero.
- Jeżeli przełącznik funkcji jest ustawiony w pozycji zero (tryb oszczędzania energii) i dokonano wyboru funkcji, funkcja ta (np. mikrofale) będzie dostępna dopiero po kilku sekundach.

Pulpit obsługi

Pulpit obsługi służy do wprowadzenia ustawień dotyczących różnych funkcji urządzenia przy użyciu przełącznika funkcji, przełącznika obrotowego oraz pól dotykowych. Na wyświetlaczu widoczne są aktualne ustawienia.

Poniższy rysunek przedstawia pulpit obsługi połączenia urządzenia i dokonaniu wyboru trybu pracy.

Przełącznik funkcji

Przełącznik funkcji służy do ustawiania rodzajów grzania oraz pozostałych funkcji.

W celu ułatwienia dopasowania odpowiedniego rodzaju grzania dla wybranej potrawy, wyjaśniamy poniżej różnice między nimi oraz zakresy zastosowania.

Pozycja	Zastosowanie
○ Pozycja zero	Urządzenie jest wyłączone.
☰ Mikrofale	Wybrać tryb mikrofal.
⟳ Gorące powietrze	Wentylator równomiernie rozprowadza w całej komorze piekarnika ciepło wytwarzane przez znajdującą się na tylnej ścianie grzałkę pierścieniową.
⟳ Grill z cyrkulacją powietrza	Wentylator powoduje wirowanie gorącego powietrza wytwarzanego przez grzałkę rusztu wokół potrawy.
㉓ Pizza	Nagrzewa się dolny element grzejny i grzałka pierścieniowa na tylnej ścianie.
㉔ Grill	Nagrzewa się cała powierzchnia pod grzałką grilla.
㉕ Programy	Urządzenie ma zaprogramowane ustawienia dla wielu potraw.

Pola dotykowe i wyświetlacz

Pola dotykowe umożliwiają ustawianie różnych funkcji dodatkowych urządzenia. Na wyświetlaczu widoczne są odpowiednie wartości.

Pola dotykowe

Poniżej opisane jest krótko znaczenie różnych pól dotykowych.


Symbol	Znaczenie
☰	Mikrofale
☰	Wybór poziomu mocy mikrofal lub dodanie funkcji mikrofal do wybranego rodzaju grzania.
☰	Programy
☰	Wywoływanie listy wyboru programów, ustawianie numeru programu za pomocą przełącznika obrotowego.
☰	Szybkie podgrzewanie / zabezpieczenie przed dziećmi
☰	Krótkie naciśnięcie: aktywacja/dezaktywacja szybkiego nagrzewania. Długie naciśnięcie: aktywacja/dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi.
⌚	Funkcje zegara
⌚	Wybór funkcji zegara oraz ich ustawianie za pomocą przełącznika obrotowego.
🌡	Temperatura
🌡	Wybór temperatury i ustawienie jej wartości za pomocą przełącznika obrotowego.
kg	Waga
kg	Wybór wagi i ustawienie jej wartości za pomocą przełącznika obrotowego.
start ▷ stop	Start/Stop
start ▷ stop	Włączenie lub zatrzymanie trybu pracy Wskazówka: Długie naciśnięcie powoduje zakończenie pracy urządzenia, ustawienia wybranego trybu pracy zostają zresetowane do wartości standardowych.

Wyświetlacz

Wyświetlacz jest zbudowany w taki sposób, aby w każdej sytuacji umożliwić jednoczesny odczyt wszystkich danych.

Wartość, której ustawienie można w danym momencie zmienić, jest wyróżniona. Wyróżnienie oznaczone jest za pomocą czerwonego paska pod wartością ustawienia.

Wyróżnioną wartość można zmienić bezpośrednio za pomocą przełącznika obrotowego.

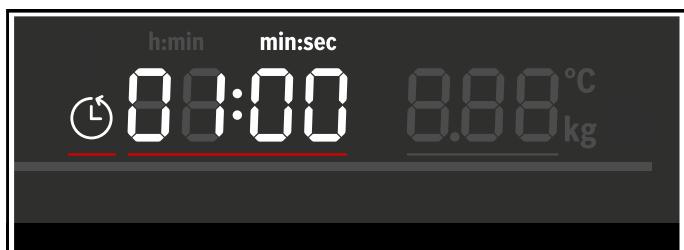

Elementy wyświetlacza

Poniżej opisane jest krótko znaczenie różnych elementów wyświetlacza.

Symbol	Znaczenie
🕒	Minutnik
🕒	Jeżeli symbol jest zaznaczony, na wyświetlaczu widoczny jest czas odliczany przez minutnik.
⌚	Czas trwania
⌚	Jeżeli symbol jest zaznaczony, na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania.
⌚	Godzina
⌚	Jeżeli symbol jest zaznaczony, na wyświetlaczu widoczna jest godzina.
h:min	Godziny/minuty
h:min	Czas trwania w godzinach i minutach
min:sec	Minuty/sekundy
min:sec	Czas trwania w minutach i sekundach
☞	Zabezpieczenie przed dziećmi
☞	Jeżeli symbol świeci się, zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywowane.
☰	Szybkie nagrzewanie
☰	Jeżeli symbol świeci się, szybkie nagrzewanie jest aktywowane.

Wskaźnik temperatury


Czerwony pasek na dole wyświetlacza wskazuje, że urządzenie nagrzewa się.

Jeżeli ustawiony jest rodzaj grzania, pasek wypełnia się od lewej do prawej strony kolorem czerwonym, odpowiednio do stopnia nagrzania komory piekarnika.

W przypadku grilla pasek jest od razu całkowicie czerwony.

W trybie mikrofal pasek nie świeci się.

W przypadku podgrzewania piekarnika optymalnym momentem na wsunięcie potrawy jest moment, w którym wszystkie pięć pól linii jest wypełnionych kolorem czerwonym.

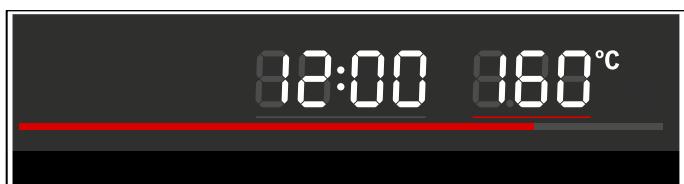

Wskazówka: Inercja termiczna powoduje, że ustawiona temperatura może nieco odbiegać od rzeczywistej temperatury w komorze piekarnika.

Tryb nocny

W celu oszczędzania energii jasność wyświetlacza w godzinach między 22:00 a 5:59 jest automatycznie zmniejszana.

Przełącznik obrotowy

Przełącznik obrotowy umożliwia zmianę wartości ustawień, które są widoczne na wyświetlaczu i zostały wyróżnione.

W przypadku list wyboru, np. listy programów, po przewinięciu do ostatniego punktu pojawi się ponownie punkt pierwszy.

Jeżeli ustawiona została minimalna lub maksymalna wartość, w przypadku niektórych list wyboru, np. wartości wagowych, należy obracać przełącznik obrotowy w przeciwnym kierunku.

Tryby pracy

Urządzenie umożliwia korzystanie z różnych trybów pracy, które ułatwiają eksploatację urządzenia.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w odpowiednich rozdziałach.

Tryb pracy	Zastosowanie
Rodzaje grzania → "Obsługa urządzenia" na stronie 45	Do optymalnego przyrządania różnego rodzaju potraw opracowano wiele odpowiednio dostosowanych rodzajów grzania.
Mikrofale → "Mikrofale" na stronie 47	Mikrofale umożliwiają szybsze przyrządzenie, podgrzanie lub rozdrożenie potraw.
Tryb kombi z mikrofalami	Możliwość jednoczesnego stosowania wybranego rodzaju grzania i mikrofalu.
Ustawienia podstawowe → "Ustawienia podstawowe" na stronie 54	Ustawienia podstawowe urządzenia można dopasować do indywidualnych potrzeb.

Rodzaje grzania

W celu ułatwienia dopasowania odpowiedniego rodzaju grzania dla wybranej potrawy, wyjaśniamy poniżej różnice między nimi oraz zakresy zastosowania.

Symbole przypisane do poszczególnych rodzajów grzania ułatwiają ich rozpoznanie.

Rodzaj grzania	Temperatura	Zastosowanie
	40°C	Wyrastanie ciasta drożdżowego, rozmażanie tortów śmietanowych.
	100-230°C	Do pieczenia i smażenia na jednym poziomie.
	Stopnie mocy grilla: 1 = słaby 2 = średni 3 = mocny	Do grillowania płaskich produktów, jak np. steków, kiełbasek i tostów oraz do zapiekania.
	100-230°C	Do pieczenia drobiu, całych ryb i większych kawałków mięsa.
	100-230°C	Do przyrządania pizzy oraz potraw, które wymagają dużej ilości ciepła od spodu.

Proponowane wartości

Urządzenie ma zaprogramowane proponowane wartości temperatury lub stopnia mocy dla każdego rodzaju grzania. Można je zaakceptować lub zmienić w ramach dozwolonego zakresu wartości.

Mikrofale

Do dyspozycji są różne poziomy mocy mikrofalu, dostosowane do rodzaju potraw i sposobu ich przyrządzenia. Poziomy mocy mikrofalu nie zawsze

dokładnie odpowiadają liczbie watów, którą wykorzystuje urządzenie.

Dostępne są następujące poziomy mocy mikrofalu.

Poziom mocy mikrofalu	Maksymalny czas trwania
90	1 godzina 30 minut
180	1 godzina 30 minut
360	1 godzina 30 minut
600	1 godzina 30 minut
900 W	30 minut

Można włączyć tylko funkcję mikrofalu lub połączyć ją z dowolnym rodzajem grzania.

Wyjątki:

poziom mocy mikrofalu 900 W

gorące powietrze 40°C

Sposób łączenia mikrofalu z rodzajami grzania jest opisany tutaj:

Komora piekarnika

Różne funkcje komory piekarnika ułatwiają obsługę urządzenia. Przykładem może być między innymi oświetlenie komory piekarnika lub zastosowanie wentylatora, który chroni urządzenie przed przegrzaniem.

Otwieranie drzwi urządzenia

Jeśli podczas pracy urządzenia drzwi zostaną otwarte, praca zostanie przerwana. Zamknąć drzwi i dotknąć pola start ▶ stop, aby kontynuować pracę urządzenia.

Oświetlenie komory piekarnika

Oświetlenie komory piekarnika jest zawsze włączone w trakcie pracy. Po zakończeniu trybu pracy oświetlenie wyłącza się.

Oświetlenie komory piekarnika włącza się po otwarciu drzwi urządzenia. Jest to przydatne np. podczas czyszczenia urządzenia. Po upływie ok. 15 minut oświetlenie komory piekarnika wyłącza się automatycznie.

Wentylator

Urządzenie wyposażone jest w wentylator. Wentylator włącza się w trakcie pracy. Gorące powietrze uchodzi przez drzwi.

Po zakończeniu pieczenia wentylator włączony jest jeszcze przez pewien czas.

Uwaga!

Nie zakrywać szczeleń wentylacyjnych. W przeciwnym razie urządzenie ulegnie przegrzaniu.

Wskazówki

- W trybie mikrofalu urządzenie nie nagrzewa się. Pomimo to wentylator włącza się. Przez pewien czas po wyłączeniu trybu mikrofalu wentylator może nadal pracować.
- Na szybie drzwi, ściankach wewnętrznych i dnie komory mogą osadzać się skropliny. Jest to normalne zjawisko, które nie zakłóca działania urządzenia. Po zakończeniu gotowania należy wytrzeć skropliny.

Wyposażenie

Poniżej zamieszczone jest zestawienie dołączonego wyposażenia wraz z przykładami prawidłowego zastosowania poszczególnych elementów.

Uwaga!

Podczas wyjmowania naczyń uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego. Zwrócić uwagę na to, aby talerz obrotowy był prawidłowo osadzony. Talerz obrotowy może obracać się w lewo lub w prawo.

Dołączone wyposażenie



Talerz obrotowy

Potrawy, do przyrządzenia których potrzebne jest mocne grzanie z dołu, można przygotowywać bezpośrednio na talerzu obrotowym.


Wskazówka: Talerz obrotowy obraca się w lewo oraz w prawo. Można go używać do krojenia. Pizzę można kroić na kawałki bezpośrednio na talerzu obrotowym.



Niski ruszt

Do stosowania w połączeniu z trybem mikrofal oraz do pieczenia w piekarniku.

Wskazówka: Ruszt należy stawać na talerzu obrotowym.

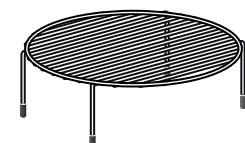

Wysoki ruszt

Ruszt do grillowania, np. steków, kiełbasek lub tostów lub jako podstawka np. do płaskich form do zapiekanek.

Wskazówka: Ruszt należy stawać na talerzu obrotowym.

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe można nabyć w serwisie lub sklepach specjalistycznych:

Akcesoria dodatkowe

Brytfanna szklana

Do przyrządzenia w piekarniku potraw duszonych i zapiekanek.

Blacha do pizzy

Do pizzy oraz dużych, okrągłych ciast.

Wkładka do gotowania na parze w kuchenkach mikrofaliowych

Delikatniejsze i szybsze przyrządzenie potraw z zastosowaniem funkcji pary.




Przed pierwszym użyciem

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy wprowadzić określone ustawienia. Poza tym należy wyczyścić komorę piekarnika oraz wyposażenie.

Urządzenie musi być całkowicie zmontowane i podłączone.

Montaż talerza obrotowego

Ustawić talerz obrotowy rolkami "A" na krzyżaku obrotowym "B" pośrodku komory gotowania, jak przedstawiono na rysunku.

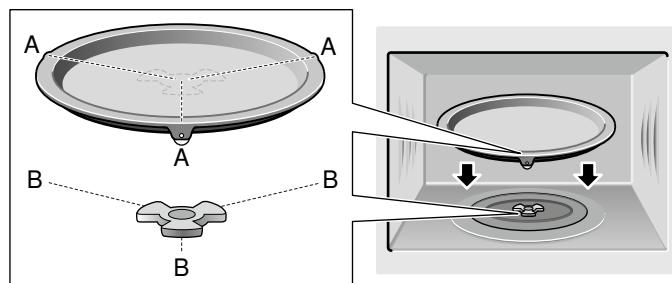

Wskazówki

- Nigdy nie używać urządzenia bez talerza obrotowego.
- Talerz obrotowy musi być prosto ustawiony na krzyżaku obrotowym.
- Talerz obrotowy musi obracać się przy wszystkich rodzajach grzania.
- Talerz obrotowy wolno obciążać maks. do 5 kg.

Pierwsze uruchomienie

Po podłączeniu do instalacji elektrycznej lub awarii zasilania na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności ustawienia godziny. Odpowiedni komunikat pojawia się na ogół się po upływie kilku sekund.

Ustawianie godziny

Podczas uruchamiania wyróżniony jest wskaźnik czasu. Wartość **12:00** migła na wyświetlaczu i świeci się symbol **⊕**. Należy ustawić godzinę.

1. Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić godzinę.
2. Dotknąć pola **⊕**.
Godzina została ustalona.

Zmiana ustawionej godziny

Wskazówka: Urządzenie musi być wyłączone, aby możliwe było dokonanie zmiany godziny.

1. Dwukrotnie dotknąć pola **⊕**.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol **⊕** oraz godzina.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić godzinę.
3. Dotknąć pola **⊕**.
Godzina została ustalona.

Wskazówki

- Jeżeli po ustawieniu godziny nie zostanie dotknięte pole , ustawiona wartość zostanie po kilku sekundach automatycznie zapisana.
- W przypadku przestawienia przełącznika funkcji podczas wprowadzania ustawień należy ponownie ustawić go w pozycji zero. Dopiero wtedy można korzystać z urządzenia.
- W celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenie pozostające w stanie gotowości, można wyłączyć wyświetlanie godziny.

Czyszczenie komory gotowania i wyposażenia

Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowania potraw, wyczyścić komorę gotowania wraz z wyposażeniem.

Czyszczenie komory piekarnika

Aby usunąć zapach nowości, należy rozgrzać pustą, zamkniętą komorę piekarnika. W tym celu najlepiej zastosować gorące powietrze  przy temperaturze 180°C. Należy dopilnować, aby w komorze piekarnika nie było żadnych resztek opakowania.

1. Za pomocą przełącznika funkcji ustawić gorące powietrze .
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić 180°C.
3. Dotknąć pola start  stop.

Urządzenie zaczyna się nagrzewać.

Po upływie godziny wyłączyć urządzenie. W tym celu dotknąć pola start  stop, a następnie ustawić przełącznik funkcji w pozycji zero.

Czyszczenie wyposażenia

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie oczyścić wyposażenie gorącą wodą z płynem i miękką ściereczką.



Obsługa urządzenia

Dotychczas przedstawione zostały elementy obsługi oraz działanie urządzenia. Teraz wyjaśnimy sposób wprowadzania ustawień. Poniżej opisano, co dzieje się podczas włączania i wyłączania urządzenia oraz w jaki sposób nastawia się tryby pracy.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek ustawień należy wyłączyć urządzenie.

Wskazówka: Wprowadzanie ustawień zabezpieczenia przed dziećmi jest możliwe tylko przy wyłączonym urządzeniu. Niektóre wskaźniki są widoczne na wyświetlaczu również po wyłączeniu urządzenia.

Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Jeżeli przez dłuższy czas nie są wprowadzane żadne ustawienia, urządzenie wyłącza się automatycznie.

Włączanie urządzenia

Obrócić przełącznik funkcji, aby włączyć urządzenie.

Na wyświetlaczu wyróżniona zostanie wartość standardowa. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Sposób nastawiania trybów pracy opisany jest w poszczególnych rozdziałach.

Wyłączanie urządzenia

Przełącznik funkcji nastawić na pozycję zero.

Ewentualnie włączona funkcja zostaje przerwana.

Na wyświetlaczu pojawia się godzina.

Wskazówka: W ustawieniach podstawowych można określić, czy po wyłączeniu urządzenia godzina będzie wyświetlana, czy też nie.

Wprowadzanie ustawień trybu pracy

Po dokonaniu wyboru trybu pracy na wyświetlaczu pojawiają się proponowane wartości. Proponowane ustawienie można od razu włączyć.

Sposób postępowania:


1. Za pomocą przełącznika funkcji wybrać tryb pracy.
2. W razie potrzeby wprowadzić kolejne ustawienia. W tym celu dotknąć odpowiedniego pola i zmienić wartość za pomocą przełącznika obrotowego.
3. Dotknąć pola start  stop.

Urządzenie uruchamia wybrany tryb. Świeci się dioda LED start  stop.


Ustawianie rodzaju grzania i temperatury

Przykład: gorące powietrze w temp. 200 °C

- Za pomocą przełącznika funkcji ustawić rodzaj grzania
Gorące powietrze .
- Na wyświetlaczu pojawia się proponowana temperatura 160 °C.

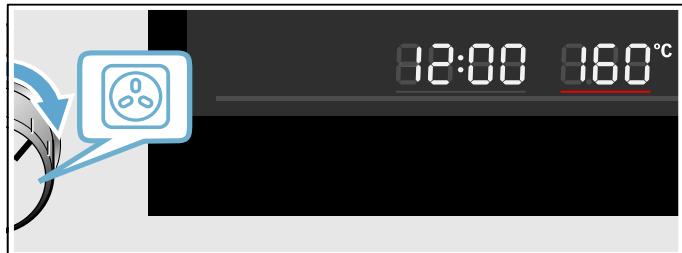

- Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić temperaturę na 200 °C.
- Dotknąć pola start stop.

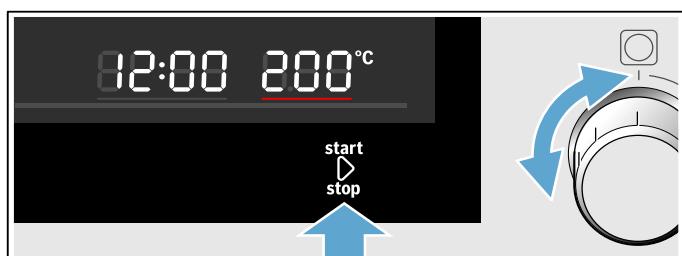

Urządzenie zaczyna się nagrzewać. Świeci się dioda LED start stop. Wskaźnik temperatury wypełnia się.

Za pomocą przełącznika obrotowego można w każdej chwili zmienić temperaturę, nie przerywając pracy urządzenia.

Wskazówki

- W zależności od wybranego rodzaju grzania, niewielkie wahania temperatury są normalnym zjawiskiem.
- W trakcie pracy nie można ustawić temperatury na 40 °C.

Ustawianie czasu trwania

- Ustawić rodzaj grzania oraz temperaturę.
- Dotykać pola , aż wyróżniony zostanie symbol .
- Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądaną czas trwania.
- Dotknąć pola start stop.

Urządzenie zaczyna się nagrzewać. Świeci się dioda LED start stop. Upływ czasu trwania jest widoczny na wyświetlaczu.

Wstrzymanie trybu pracy

- Dotknąć pola start stop lub otworzyć drzwi urządzenia.
Praca urządzenia zostaje wstrzymana, migają dioda LED start stop.
- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Dotknąć pola start stop.
Tryb pracy będzie kontynuowany, świeci się dioda LED start stop.

Przerwanie pracy urządzenia

Przełącznik funkcji ustawić w pozycji zero.

Tryb pracy zostanie przerwany, a ustawienia skasowane.

Wskazówka: W przypadku zatrzymania lub przerwania trybu pracy wentylator może nadal pracować.

Szybkie nagzewanie

Dzięki funkcji szybkiego nagzewania urządzenie w krótkim czasie osiąga ustawioną temperaturę.

Używać szybkiego nagzewania w przypadku ustawienia temperatury powyżej 100 °C. Szybkie nagzewanie jest dostępne w połączeniu z następującymi rodzajami grzania:

- Gorące powietrze (wyjątek: gorące powietrze 40 °C)
- Grill z cyrkulacją powietrza
- Pizza

Aby potrawa równomiernie się upiekła, należy wstawić ją do piekarnika dopiero po zakończeniu szybkiego nagzewania.

- Ustawić rodzaj grzania oraz temperaturę.
- Dotknąć pola .
- Na wyświetlaczu świeci się symbol .
- Dotknąć pola start stop.
Urządzenie zaczyna się nagzewać. Świeci się dioda LED start stop.

Szybkie nagzewanie jest zakończone

Rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu gaśnie symbol .

Urządzenie kontynuuje działanie z ustawionym rodzajem grzania i temperaturą. Wstawić potrawę do komory piekarnika.

Przerwanie szybkiego nagzewania

Dotknąć pola .

Na wyświetlaczu gaśnie symbol .

Urządzenie kontynuuje działanie z ustawionym rodzajem grzania i temperaturą.

Wskazówka: Szybkie nagzewanie zostanie automatycznie dezaktywowane najpóźniej po upływie 15 minut.

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa aktywuje się, jeśli urządzenie pracuje przez dłuższy czas bez ustawionego czasu trwania. Moment, w którym urządzenie wyłączy się, zależy od ustawionego trybu pracy i temperatury.

- Gorące powietrze 40 °C: 24 godziny
- Gorące powietrze 100-230 °C: 5 godzin
- Grill z cyrkulacją powietrza oraz Pizza: 5 godzin
- Grill: 90 minut

Przykład: jeśli w celu eksploatacji piekarnika ustawiono Gorące powietrze oraz temperaturę 160 °C, urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ok. 5 godzin.

Na wyświetlaczu pojawia się . Urządzenie wyłącza się. W celu potwierdzenia komunikatu nacisnąć pole start stop.



Mikrofale umożliwiają wyjątkowo szybkie przygotowanie, podgrzanie lub rozmrożenie potraw. Można włączyć same mikrofale lub w połączeniu z grilem.

W celu optymalnego wykorzystania mikrofal należy przestrzegać wskazówek dotyczących naczyń oraz zaleceń podanych w tabelach stosowania na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Naczynia

Nie wszystkie naczynia nadają się do używania w trybie mikrofal. Podgrzewanie potraw bez ryzyka uszkodzenia urządzenia wymaga używania naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.

Odpowiednie naczynia

Odpowiednie są naczynia żaroodporne ze szkła, ceramiki szklanej, porcelany, ceramiki lub tworzywa sztucznego. Materiały te przepuszczają mikrofale.

Można również używać naczyń stołowych. Dzięki temu potraw nie trzeba przekładać do innego naczynia.

Naczynia z dekoracją złotą lub srebrną wolno stosować tylko wówczas, gdy producent gwarantuje, że nadają się do użycia w kuchenkach mikrofalowych.

Nieodpowiednie naczynia

Naczynia metalowe nie są odpowiednie. Metal nie przepuszcza mikrofal. Potrawy w zamkniętych pojemnikach metalowych pozostają zimne.

Uwaga!

Powstające iskry: odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm. Iskry mogą uszkodzić wewnętrzną szklaną powierzchnię drzwi.

Test naczyń

Nigdy nie włączać mikrofal, jeśli w urządzeniu nie ma żadnej potrawy. Jedyny wyjątek stanowi krótki test naczyń.

W przypadku braku pewności, czy naczynia można używać w trybie mikrofal, należy przeprowadzić następujący test.

1. Puste naczynie wstawić do komory piekarnika na ½ do 1 minutę i nastawić maksymalną moc.
2. Od czasu do czasu należy kontrolować temperaturę naczyń.

Naczynie powinno być zimne lub mieć temperaturę ciała. Jeżeli będzie gorące lub powstają iskry, oznacza to, że nie nadaje się do użytku w trybie mikrofal. Należy wówczas przerwać test.

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji. Nie dotykać gorących elementów. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

Poziomy mocy mikrofal

Poziomy mocy mikrofal nie zawsze dokładnie odpowiadają liczbę watów, którą wykorzystuje urządzenie.

Dostępne są następujące poziomy mocy mikrofal.

Poziom mocy mikrofal	maksymalny czas trwania	Zastosowanie
90	1 godzina 30 minut	Do rozgrzewania delikatnych potraw.
180	1 godzina 30 minut	Do rozgrzewania i dogotowywania.
360	1 godzina 30 minut	Do gotowania mięsa i do podgrzewania delikatnych potraw.
600	1 godzina 30 minut	Do podgrzewania i gotowania potraw.
900 W	30 minut	Do podgrzewania płynów.

Proponowane wartości:

Do każdego poziomu mocy mikrofal urządzenie proponuje czas trwania. Można je zaakceptować lub zmienić w ramach dozwolonego zakresu wartości.

Ustawienie maksymalnej mocy jest przewidziane do podgrzewania płynów. W celu ochrony urządzenia po pewnym czasie maksymalna moc mikrofal jest redukowana. Pełną moc można znowu włączyć po upływie czasu studzenia.

Interwały w ustawieniach czasu


Interwał stosowany przy ustawianiu czasu pracy zmienia się wraz z długością ustawianego czasu.

Czas pracy	Interwał
0 - 1 minuta	5 sekund
1-3 minut	10 sekund
3 - 15 minut	30 sekund
15 minut - 1 godzina	1 minuta
1 godzina - 1 godzina 30 minut	5 minut

Nastawianie mikrofal


Przykład: poziom mocy mikrofal 600 W, czas trwania 5 minut.

- Za pomocą przełącznika funkcji wybrać funkcję Mikrofale .
- Urządzenie jest gotowe do pracy. Na wyświetlaczu pojawia się maksymalna moc mikrofal  jako proponowana wartość, którą można w każdej chwili zmienić.
- Za pomocą pola dotykowego poziomu mocy mikrofal wybrać żądanego poziom mocy.

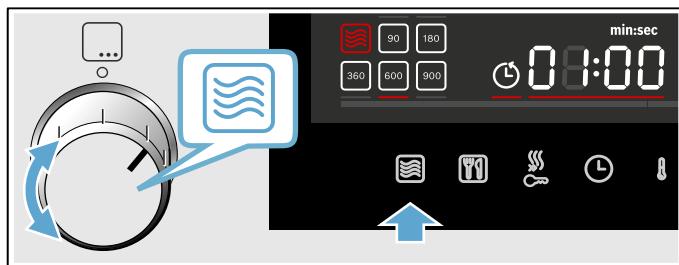

Na wyświetlaczu zaznaczona zostaje moc mikrofal i pojawia się proponowany czas trwania.

- Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądanego czas trwania.
- Wskazówka:** Można również najpierw ustawić czas trwania, a następnie poziom mocy mikrofal.
- Dotknąć pola start .

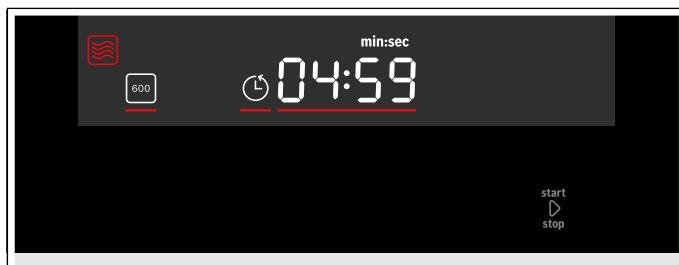

Upływ czasu trwania jest widoczny na wyświetlaczu. Świeci się dioda LED start .

Upływał czas trwania

Rozlega się sygnał. Otworzyć drzwi urządzenia lub dotknąć dowolnego pola.

Zmiana czasu trwania

Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas trwania. Po kilku sekundach ustawienie zostanie zmienione.

Zmiana mocy mikrofal

Dotykać pola , aż na wyświetlaczu wybrany zostanie żądany stopień mocy.

Wskazówki

- Kilkakrotne dotknięcie przełącznika stopnie mocy od najwyższej do najniższej mocy.
- Jeżeli funkcja mikrofal zostanie wybrana dopiero po włączeniu żądanego trybu, urządzenie przerywa pracę. Włączyć tryb pracy za pomocą pola start .

Wstrzymanie trybu pracy

- Dotknąć pola start  lub otworzyć drzwi urządzenia. Praca urządzenia zostaje wstrzymana, migają diody LED start  stop.
 - Zamknąć drzwi urządzenia.
 - Dotknąć pola start .
- Tryb pracy będzie kontynuowany, świeci się dioda LED start  stop.

Prerwanie pracy urządzenia

Przełącznik funkcji ustawić w pozycji zero. Tryb pracy zostanie przerwany, a ustawienia skasowane.

Wskazówka: W przypadku zatrzymania lub przerwania trybu pracy wentylator może nadal pracować.

Wprowadzanie ustawień trybu kombi z mikrofalami

Funkcję mikrofal można łączyć ze wszystkimi rodzajami grzania. Urządzenie nagrzewa się i jednocześnie włączone zostają mikrofale. Dzięki temu możliwe jest szybsze przyrządzenie potrawy.

Możliwości kombinacji

-  Gorące powietrze
-  Grill z cyrkulacją powietrza
-  Pizza
-  Grill

Wyjątki:

-  poziom mocy mikrofal 900 W
-  gorące powietrze 40 °C

Wprowadzanie ustawień trybu kombi

Przykład: gorące powietrze 190°C oraz mikrofale o mocy 360 W, 17 minut.

1. Za pomocą przełącznika funkcji ustawić funkcję Gorące powietrze .
- Pojawia się proponowana wartość temperatury.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądaną temperaturę.
3. Dotykać pola wyboru mocy mikrofal , aż na wyświetlaczu wybrany zostanie żądany poziom mocy. Pojawią się proponowany czas trwania.
4. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić czas trwania.
5. Dotknąć pola start stop. Włącza się tryb pracy, świeci się dioda LED start stop. Upływ czasu trwania jest widoczny na wyświetlaczu.

Upływał czas trwania

Rozlega się sygnał, symbol start stop przestaje świecić. Tryb kombi został zakończony. Dotknąć dowolnego pola, aby wyłączyć sygnał.

Zmiana mocy mikrofal

Dotykać pola , aż na wyświetlaczu wybrany zostanie żądany stopień mocy.

Wskazówki

- Kilkakrotne dotknięcie przełącznika stopnie mocy od najwyższej do najniższej mocy.
- Jeżeli funkcja mikrofal zostanie wybrana dopiero po włączeniu żądanego trybu, urządzenie przerywa pracę. Włączyć tryb pracy za pomocą pola start stop

Wstrzymanie trybu pracy

1. Dotknąć pola start stop lub otworzyć drzwi urządzenia. Praca urządzenia zostaje wstrzymana, migają dioda LED start stop.
2. Zamknąć drzwi urządzenia.
3. Dotknąć pola start stop. Tryb pracy będzie kontynuowany, świeci się dioda LED start stop.

Przerwanie pracy urządzenia

Przełącznik funkcji ustawić w pozycji zero.

Tryb pracy zostanie przerwany, a ustawienia skasowane.

Wskazówka: W przypadku zatrzymania lub przerwania trybu pracy wentylator może nadal pracować.

Programy automatyczne

Programy automatyczne w znacznym stopniu ułatwiają przygotowywanie potraw. Należy wybrać program i podać wagę potrawy. Program automatyczny dobiera optymalne ustawienia. Można wybierać spośród 15 programów.


Wskazówki

- Produkty spożywcze należy wyjąć z opakowania i zważyć. Jeżeli nie można wpisać dokładnej wagi, należy ją zaokrąglić w górę lub w dół.
- Produkty spożywcze należy wstawać do zimnej komory piekarnika.
- W przypadku korzystania z programów należy stosować żaroodporne naczynia nadające się do użycia w kuchence mikrofalowej, np. ze szkła lub ceramiki. Przestrzegać wskazówek dotyczących wyposażenia, zawartych w tabeli programów.
- W celu uzyskania optymalnego rezultatu gotowania używać wyłącznie produktów spożywczych wysokiej jakości oraz mięsa schłodzonego do odpowiedniej temperatury. W przypadku potraw mrożonych używać wyłącznie produktów spożywczych wyjętych bezpośrednio z zamrażarki.


Ustawianie programu

Przykład na rysunku: program 3, potrawa o wadze 1 kg.


1. Przełącznik funkcji ustawić na Programy automatyczne .
- Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy numer programu oraz proponowana waga.

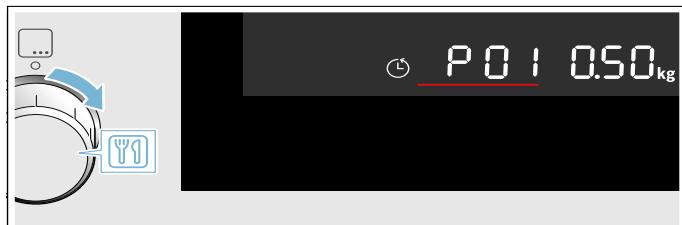


2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać program o numerze 3.

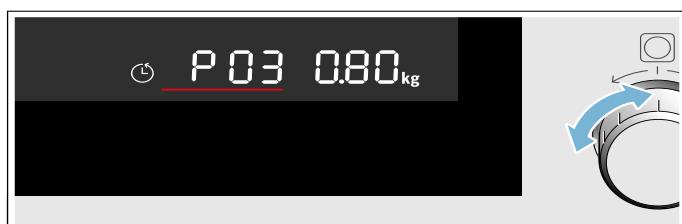

3. Dotknąć pola kg.
Na wyświetlaczu wyróżnione jest ustawienie wagi.

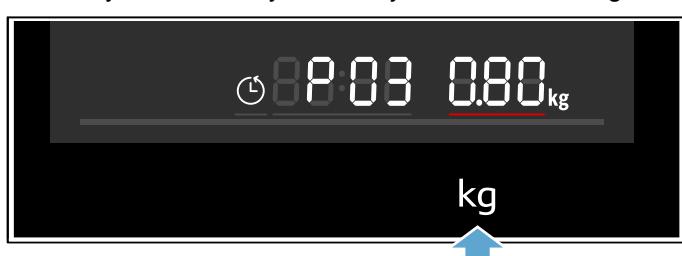

4. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić wagę 1 kg.
Urządzenie automatycznie ustawia czas trwania dopasowany do wagi.

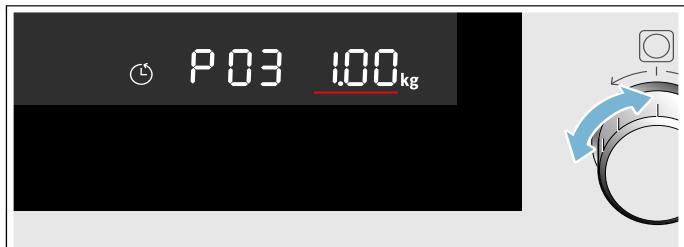

5. Dotknąć pola start ▷ stop.
Program włącza się. Upływ czasu trwania jest widoczny na wyświetlaczu, świeci się pasek temperatury oraz dioda LED start ▷ stop.



Wskazówki

- Przed włączeniem można za pomocą pól  i  przekształcać między programami a wartościami wagowymi.
- Po włączeniu nie można już zmienić numeru programu ani wartości wagowych. Ustawioną wartość wagową można sprawdzić za pomocą pola kg.

Program jest zakończony

Rozlega się sygnał. Program jest zakończony, urządzenie przestaje grzać.

Przełącznik funkcji ustawić w pozycji zero.

Zmiana programu

1. Dotykać pola start ▷ stop przez ok. 4 sekundy.
Program zostanie zresetowany.
2. Wybrać nowy program.

Wstrzymanie trybu pracy

1. Dotknąć pola start ▷ stop lub otworzyć drzwi urządzenia.
Praca urządzenia zostaje wstrzymana, migają diody LED start ▷ stop.
2. Zamknąć drzwi urządzenia.
3. Dotknąć pola start ▷ stop.
Tryb pracy będzie kontynuowany, świeci się dioda LED start ▷ stop.

Przerwanie pracy urządzenia

Przełącznik funkcji ustawić w pozycji zero.

Tryb pracy zostanie przerwany, a ustawienia skasowane.

Wskazówka: W przypadku zatrzymania lub przerwania trybu pracy wentylator może nadal pracować.

Tabela programów

Nr programu	Produkt spożywczy	Przedział wago-wy w kg	Naczynia / wyposażenie, wysokość wsunięcia	Wskazówki
Rozmrażanie				
P 01	Mięso mielone	0,20 - 1,0	Płaskie naczynie bez pokrywki na niskim ruszcie	Rozmrożone porcje mięsa mielonego oddzielać od jeszcze zamrożonego i wyjmować po obróceniu.
P 02	Kawałki mięsa	0,20 - 1,0	Płaskie naczynie bez pokrywki na niskim ruszcie	Nagromadzony płyn należy wylać podczas obracania i w żadnym wypadku nie wykorzystywać do konsumpcji ani nie dopuścić do zetknięcia z innymi produktami spożywczymi.
P 03	Kurczak, porcje kurczaka	0,40 - 1,80	Płaskie naczynie bez pokrywki na niskim ruszcie	Nagromadzony płyn należy wylać podczas obracania i w żadnym wypadku nie wykorzystywać do konsumpcji ani nie dopuścić do zetknięcia z innymi produktami spożywczymi.
P 04	Chleb	0,20 - 1,0	Płaskie naczynie bez pokrywki na niskim ruszcie	Rozmrażać tylko taką ilość chleba, jaką jest potrzebna. Rozmrożony chleb szybko czerstwieje. Jeżeli to możliwe, rozdzielić kromki.
Programy gotowania				
P 05	Ryż	0,05 - 0,20	Naczynie z pokrywką na niskim ruszcie	Nie używać ryżu w woreczkach. Podczas gotowania ryżu powstaje piana. Należy ustawić wagę suchego produktu (bez wody). Na 1 miarkę ryżu dodać 2–2,5 miarki wody.
P 06	Ziemniaki	0,15 - 1,0	Naczynie z pokrywką na niskim ruszcie	Warzywa pokroić na kawałki tej samej wielkości. Dodać 1 łyżkę wody na 100 g.
P 07	Warzywa	0,15 - 1,0	Naczynie z pokrywką na niskim ruszcie	Warzywa pokroić na kawałki tej samej wielkości. Dodać 1 łyżkę wody na 100 g.
Programy w trybie kombinacji różnych rodzajów grzania				
P 08	Zapiekanka, mrożona	0,40 - 1,20	Naczynie bez pokrywki, na niskim ruszcie	Wysokość zapiekanki nie powinna przekraczać 3 cm.
P 09	Kurczak, cały	0,50 - 2,0	Naczynie bez pokrywki, na niskim ruszcie	Układać piersią do dołu.
P 10	Rostbef, średnio wypieczony	0,50 - 1,5	Naczynie bez pokrywki, na niskim ruszcie	
P 11	Pieczeń z karkówki	0,50 - 2,0	Naczynie z pokrywką, na niskim ruszcie	
P 12	Jagnięcina, średnio wypieczona	0,80 - 2,0	Naczynie z pokrywką, na niskim ruszcie	Jagnięcina z łopatki lub udziec jagnięcy bez kości
P 13	Pieczeń rzymiska	0,50 - 1,5	Naczynie bez pokrywki, na niskim ruszcie	Wysokość pieczenie rzymskiej nie powinna przekraczać 7 cm.
P 14	Ryba, cała	0,30 - 1,0	Naczynie bez pokrywki, na niskim ruszcie	Najpierw oskrobać rybę. Rybę ułożyć w naczyniu w "pozycji pływającej".
P 15	Potrawa z ryżu ze świeżych składników	0,05 - 0,20	Wysokie naczynie z pokrywką, na niskim ruszcie	Wprowadzić tylko wagę ryżu. Program nadaje się do potraw z ryżu z warzywami, rybą lub drobiem. Stosować tylko świeże składniki.

Ustawianie funkcji zegara

Urządzenie ma zaprogramowane różne funkcje zegara. Pole dotykowe  umożliwia wywoływanie menu i przechodzenie pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Na wyświetlaczu świecą się symbole dostępnych funkcji, a aktualnie wybrana funkcja jest wyróżniona.

Funkcja zegara	Zastosowanie
 Minutnik	Minutnik może pełnić funkcję zegara funkcyjnego. Działa niezależnie od trybu pracy i innych funkcji zegara i nie ma wpływu na działanie urządzenia.
 Czas trwania	Po upływie ustawionego czasu trwania urządzenie automatycznie wyłącza dany tryb.
 Godzina	Dopóki na pierwszym planie nie pojawi się inna funkcja, na wyświetlaczu urządzenia widoczna jest godzina.

Dopiero po ustawieniu rodzaju grzania można wywołać czas trwania za pomocą pola . Ustawienia minutnika można wprowadzić w dowolnym momencie.

Po upływie czasu trwania lub czasu odliczanego przez minutnik rozlega się sygnał. Sygnał można wyłączyć przed czasem, dotykając pola .

Wskazówka: Czas trwania sygnału można zmienić w ustawieniach podstawowych. → "Ustawienia podstawowe" na stronie 54

Odczytywanie ustawionych czasów

Jeżeli ustawionych zostało kilka funkcji zegara, na wyświetlaczu świecą się odpowiednie symbole. Upływ czasu trwania jest widoczny na wyświetlaczu.

W celu sprawdzenia ustawień minutnika , czasu trwania  lub godziny  tyle razy dotknąć pola , aż wyróżniony zostanie odpowiedni symbol. W trakcie pracy dostępny jest jedynie minutnik oraz czas trwania, natomiast w trybie gotowości tylko minutnik i godzina. Odpowiednia wartość pojawi się na kilka sekund na wyświetlaczu.

Ustawianie minutnika

Alarmu można używać jak zegara funkcyjnego. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia. Minutnik ma swój własny sygnał. Dzięki temu można rozpoznać, czy sygnał rozbrzmiewa z minutnika, czy oznacza zakończenie ustawionego czasu trwania.

- Dotknąć pola . Na wyświetlaczu świeci się symbol  oraz symbole czasu.
- Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić minutnik. Po kilku sekundach ustawiony czas zostanie zapisany. Minutnik włącza się. Na wyświetlaczu świeci się symbol  i widoczny jest upływ czasu odliczanego przez minutnik. Inne symbole zegara gasną.

Upływał czas odliczany przez minutnik

Rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu widać **00:00**. Dotknąć dowolnego pola, aby wyłączyć minutnik.

Zmiana ustawień minutnika

Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić ustawienia minutnika. Po kilku sekundach ustawienie zostanie zmienione.

Kasowanie ustawień minutnika

Za pomocą przełącznika obrotowego przestawić czas odliczany przez minutnik na **00:00**. Po kilku sekundach ustawienie zostanie zmienione. Minutnik jest wyłączone.

Ustawianie czasu trwania


Na urządzeniu można ustawić czas gotowania/pieczenia potrawy. Po upływie ustawionego czasu trwania urządzenie wyłącza się automatycznie. Czas gotowania/pieczenia nie zostanie przekroczony.

Przykład na rysunku: rodzaj grzania: Gorące powietrze, czas trwania: 45 minut.

- Za pomocą przełącznika funkcji ustawić rodzaj grzania.
Na wyświetlaczu pojawia się proponowana wartość temperatury.
- W razie potrzeby zmienić temperaturę za pomocą przełącznika obrotowego.
- Dwukrotnie dotknąć pola .
- Na wyświetlaczu widać **- - : - -** i świecą się symbole zegara.



- Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić czas trwania 45 minut.

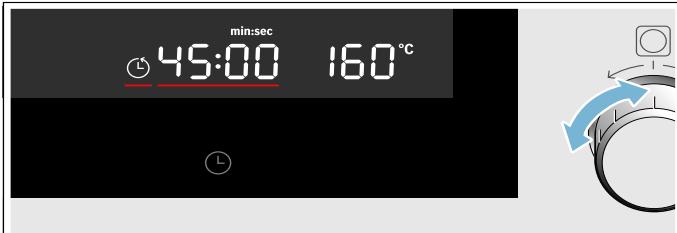

- Dotknąć pola start  stop. Piekarnik włącza się. Na wyświetlaczu widoczny jest upływ czasu trwania i świeci się dioda LED start  stop. Inne symbole zegara gasną.

Upłynął ustawiony czas trwania

Rozlega się sygnał. Urządzenie przestaje się nagrzewać. Na wyświetlaczu widać **00:00**.

1. Dotknąć pola .
- Sygnal milknie.
2. Ustawić przełącznik funkcji w pozycji zero. Urządzenie jest wyłączone.

Zmiana czasu trwania

Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas trwania. Po kilku sekundach ustawienie zostanie zmienione.

Kasowanie czasu trwania

W przypadku ustawienia funkcji minutnika najpierw dotknąć pola .

Dopiero wtedy można zmienić czas trwania.

Za pomocą przełącznika obrotowego cofnąć czas trwania na **00:00**. Po kilku sekundach ustawienie zostanie zmienione.

Pierwsze uruchomienie

Po podłączeniu do instalacji elektrycznej lub awarii zasilania na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności ustawienia godziny. Odpowiedni komunikat pojawia się na ogół się po upływie kilku sekund.

Ustawianie godziny

Podczas uruchamiania wyróżniony jest wskaźnik czasu. Wartość **12:00** migła na wyświetlaczu i świeci się symbol .

Należy ustawić godzinę.

1. Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić godzinę.
2. Dotknąć pola .
- Godzina została ustawiona.

Zmiana ustawionej godziny

Wskazówka: Urządzenie musi być wyłączone, aby możliwe było dokonanie zmiany godziny.

1. Dwukrotnie dotknąć pola .
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol  oraz godzina.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić godzinę.
3. Dotknąć pola .
- Godzina została ustawiona.

Wskazówki

- Jeżeli po ustawieniu godziny nie zostanie dotknięte pole , ustawiona wartość zostanie po kilku sekundach automatycznie zapisana.
- W przypadku przestawienia przełącznika funkcji podczas wprowadzania ustawień należy ponownie ustawić go w pozycji zero. Dopiero wtedy można korzystać z urządzenia.
- W celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenie pozostające w stanie gotowości, można wyłączyć wyświetlanie godziny.



Zabezpieczenie przed dziećmi

Aby uniemożliwić przypadkowe włączenie urządzenia przez dzieci, urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed dziećmi.

Aktywacja i dezaktywacja

1. Przełącznik funkcji nastawić na pozycję zero.
2. Dotykać pola  przez ok. 4 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywowane wzgl. dezaktywowane.

Wskazówki

- Jeżeli ustawiony został czas minutnika , jego odliczanie będzie kontynuowane. Dopóki zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne, nie można zmienić czasu odliczanego przez minutnik.
- Sygnały dźwiękowe, np. po upływie czasu odliczanego przez minutnik, można wyłączyć przez dotknięcie dowolnego pola.

Ustawienia podstawowe

W celu zapewnienia optymalnej i bezproblemowej obsługi urządzenia, użytkownik ma do dyspozycji różnego rodzaju ustawienia. Ustawienia te można zmienić, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.

Zmiana ustawień podstawowych

Urządzenie musi być wyłączone.

1. Dotykać przez kilka sekund pola .

Na wyświetlaczu pojawia się pierwsze ustawienie podstawowe.

2. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić ustawienie podstawowe.
3. Dotknąć pola .

Na wyświetlaczu pojawia się następne ustawienie podstawowe. Za pomocą pola  można przechodzić przez wszystkie ustawienia podstawowe, a przełącznikiem obrotowym zmieniać je.

4. Dotykać przez kilka sekund pola .

Wszystkie ustawienia zostały zapisane.

Jeżeli urządzenie działa w trybie czuwania można w każdej chwili zmienić ustawienia.

Przerwij

Jeżeli zmiany nie powinny zostać zapisane, obrócić przełącznik funkcji. Wprowadzanie ustawień podstawowych zostanie zakończone bez zapisu zmian.

Wykaz ustawień podstawowych

Dostępne ustawienia podstawowe zależą od wyposażenia urządzenia.

Ustawienie pod- stawowe	Możliwości	Objaśnienie
c01	Czas trwania sygnału $\text{1} = \text{krótki} = 10$ sekund $\text{2} = \text{średni} = 30$ sekund $\text{3} = \text{długi} = 2$ minuty	Sygnal po upływie czasu trwania lub czasu odliczanego przez minutnik
c02	Przycisk sygnału dźwiękowego $\text{0} = \text{wył.}$ $\text{1} = \text{wł.}$	Sygnal dźwiękowy przy naciśnięciu przycisku
c03	Jasność wyświetlacza $\text{1} = \text{niska}$ $\text{2} = \text{średnia}$ $\text{3} = \text{wysoka}$	Ustawianie jasności wyświetlacza
c04	Wskaźnik czasu $\text{0} = \text{wył.}$ $\text{1} = \text{wł.}$	Prezentacja godziny na wyświetlaczu
c05	Oświetlenie komory piekarnika $\text{0} = \text{wył.}$ $\text{1} = \text{wł.}$	Włączanie i wyłączanie oświetlenia komory
c06	Ustawienie fabryczne $\text{0} = \text{wył.}$ $\text{1} = \text{wł.}$	Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia
c07	Tryb demo $\text{0} = \text{wył.}$ $\text{1} = \text{wł.}$	Włączanie i wyłączanie trybu demo Wskazówka: Tryb demo jest widoczny tylko w ciągu pierwszych 5 minut po podłączeniu urządzenia.
c08	Głośność dźwięku sygnału $\text{1} = \text{niska}$ $\text{2} = \text{średnia}$ $\text{3} = \text{wysoka}$	Ustawianie głośności dźwięku sygnału

Czyszczenie

Dzięki odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu urządzenie długo zachowuje estetyczny wygląd i całkowitą sprawność. Poniżej zamieszczono wskazówki dotyczące prawidłowej konserwacji i czyszczenia urządzenia.

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnętrz komory gotowania ani elementów grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwko obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków czyszczących.

Wskazówka: Niemiłe zapachy, związane np. z przyrządaniem ryb, można łatwo zlikwidować. Do kubka z wodą dodać kilka kropli soku z cytryny. Do naczynia zawsze wkładać łyżeczkę, aby zapobiec zahamowaniu wrzenia. Podgrzewać wodę przez 1-2 minuty przy maksymalnej mocy mikrofal.

Odpowiednie środki czyszczące

Aby uniknąć uszkodzenia różnego rodzaju powierzchni na skutek zastosowania nieodpowiedniego środka czyszczącego, należy przestrzegać wskazówek zawartych w poniższej tabeli. W zależności od typu urządzenia dostępne mogą być tylko niektóre elementy i powierzchnie.

Uwaga!

Uszkodzenia powierzchni

Nie używać

- żrących środków czyszczących ani środków do szorowania,
- środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu,
- ostrych druciaków ani szorstkich gąbek,
- myjek wysokociśnieniowych lub parowych,
- specjalnych środków czyszczących do czyszczenia na ciepło.

Nowe zmywaki przed użyciem dokładnie wyplukać.

Porada: Szczególnie polecane środki czyszczące i pielęgnacyjne można nabyć w serwisie. Należy przestrzegać wskazówek producenta poszczególnych produktów.

Ścierczka z mikrofazy

Ścierczka z mikrofazy jest idealna do czyszczenia delikatnych powierzchni, np. szkła, ceramiki szklanej, stali nierdzewnej lub aluminium. Ścierczka z mikrofazy dokładnie usuwa mokre i tłuste zanieczyszczenia.

Nr zamówieniowy 466 148

Ścierczka do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej

Do pielęgnacji powierzchni można używać sprawdzonych i polecanych ścierczek nasączonych olejkiem (do zamówienia w serwisie), aby zwiększyć odporność powierzchni na ślady palców i zarysowania.

Nr zamówieniowy 311 134

Olejek pielęgnacyjny do nowoczesnych powierzchni ze stali nierdzewnej

Taki sam olejek jak w ścierczkach można zamówić u nas również w butelce.

Nr zamówieniowy 311 567

Środek odtłuszczający

Do intensywnego oczyszczania powierzchni z trudnych do usunięcia, tłustych zanieczyszczeń.

Nr zamówieniowy 311 781

Powierzchnia	Środek czyszczący
Front urządzenia	Gorąca woda z detergentem: Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ścierczką. Do czyszczenia nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczkę do szkła i metalu.
Wyświetlacz	Przetrzeć ścierczką z mikrofazy lub ścierczką lekko zwilżoną. Nie wycierać na mokro.
Urządzenia z frontem ze stali szlachetnej	Gorąca woda z detergentem: Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ścierczką. Natychmiast usuwać osad z kamienia, plamy tłuszczu, skrobi i białka. Pod takimi zabrudzeniami może tworzyć się korozja. Środki do czyszczenia stali nierdzewnej można nabyć w serwisie lub w sklepie specjalistycznym. Do czyszczenia nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczkę do szkła i metalu.
Komora piekarnika ze stali nierdzewnej	Gorąca woda z detergentem lub octem: Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ścierczką. W przypadku silnego zabrudzenia: środek do czyszczenia piekarnika stosować wyłącznie, gdy komora piekarnika jest zimna. Najlepiej stosować gąbkę do stali nierdzewnej. Nie wolno stosować agresywnych środków do czyszczenia piekarników, również w sprayu, ani środków do szorowania. Nie nadają się również druciaki ani szorstkie gąbki. Zarysowują one powierzchnię. Dokładnie osuszyć powierzchnię wewnętrz urządzenia.
Wgłębienie w komorze gotowania	Wilgotna ścierczka: Woda nie może przedostać się do wnętrza urządzenia poprzez napęd talerza obrotowego.
Talerz i pierścień obrotowy	Gorąca woda z detergentem: Przy ponownym wkładaniu talerza należy zwrócić uwagę na jego prawidłowe osadzenie.
Ruszt	Gorąca woda z detergentem: Myć środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej lub w zmywarce.

Powierzchnia	Środek czyszczący
Szyby w drzwiach	Płyn do mycia szyb: Myć zmywakiem. Nie używać skrobaczek do szkła.
Uszczelka	Gorąca woda z detergentem: Myć zmywakiem, nie szorować. Do czyszczenia nie używać skrobaczek do szkła i metalu.
Wyposażenie	Gorąca woda z detergentem: Namoczyć i czyścić zmywakiem lub szczotką.

Wskazówki

- Nieznaczne różnice kolorów z przodu urządzenia są wynikiem zastosowania różnych materiałów, jak szkło, tworzywo sztuczne czy metal.
- Cienie na szybach drzwi, które przypominają smugi, to refleksy świetlne wywołane oświetleniem komory piekarnika.

Usterka, co robić?

Komunikat o usterce	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemu/wskazówka
Urządzenie nie działa.	Wtyczka nie jest włożona do gniazda. Przerwa w dopływie prądu Uszkodzony bezpiecznik Błąd w obsłudze	Włożyć wtyczkę do gniazda Sprawdzić, czy działa lampa kuchenna. Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy bezpiecznik urządzenia jest sprawny. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Po upływie ok. 10 sekund ponownie włączyć.
Na wyświetlaczu miga 12:00 i świeci się symbol ④ .	Przerwa w dopływie prądu	Ponowne ustawić godzinę.
Urządzenie nie jest włączone. Na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania.	Po wprowadzeniu ustawień nie dotknieto pola start ▷ stop.	Dotknąć pola start ▷ stop lub skasować ustawienie, wybierając za pomocą przełącznika funkcji inną funkcję.
Nie włączają się mikrofale.	Drzwi są niedomknięte. Nie dotknieto pola start ▷ stop.	Sprawdzić, czy resztki potraw lub jakiś przedmiot nie zostały przytrzaśnięte drzwiczkami. Dotknąć pola start ▷ stop.
Potrawy podgrzewają się wolniej niż zwykle	Została nastawiona za mała moc mikrofal. Do urządzenia włożono większą ilość potrawy niż zwykle. Potrawy były chłodniejsze niż zwykle.	Wybrać wyższą moc mikrofal. Podwójna ilość podwójny czas. Od czasu do czasu potrawy należy zamieszać lub obrócić.
Tryb mikrofal zostaje przerwany bez wyraźnego powodu.	Zakłócenie działania mikrofal.	Jeśli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis.
Urządzenie umożliwia wprowadzanie ustawień, ale nie grzeje. Miga dwukropek.	Urządzenie działa w trybie demo.	Dezaktywować w ustawieniach podstawowych tryb demo. Wskazówka: Tryb demo jest widoczny tylko w ciągu pierwszych 5 minut po podłączeniu urządzenia.
Na wyświetlaczu pojawia się E 1.	Aktywowany został termiczny wyłącznik bezpieczeństwa.	Wezwać serwis.
Na wyświetlaczu pojawia się E 2.	Aktywowany został automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.	Dotknąć dowolnego przycisku lub obrócić przełącznik obrotowy..
Na wyświetlaczu pojawia się E 3.	Nieprawidłowe działanie piekarnika.	Wezwać serwis.
Na wyświetlaczu pojawia się E 4.	Aktywowany został termiczny wyłącznik bezpieczeństwa.	Wezwać serwis.
Na wyświetlaczu pojawia się E 11.	Wilgoć w pulpicie obsługi.	Osuszyć pulpit obsługi.
Na wyświetlaczu pojawia się E 17.	Szybkie nagrzewanie nie powiodło się.	Wezwać serwis.

Co robić w razie usterki?

Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed wezwaniem serwisu należy przy pomocy tabeli spróbować usunąć usterkę we własnym zakresie.

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie przeszkoleni technicy serwisu mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.

W przypadku niektórych komunikatów o usterce można samodzielnie rozwiązać problem.

 **Serwis**

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z naszym serwisem. Pracownicy serwisu znajdą odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli również uniknąć zbędnych przyjazdów personelu technicznego.

Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD)

Pracownikowi serwisu należy podać symbol produktu (E-Nr) oraz numer fabryczny (FD-Nr) urządzenia, aby mógł on udzielić kompetentnej pomocy. Tabliczkę znamionową z numerem widać po otworzeniu drzwiczek urządzenia, po prawej stronie. Można tu wpisać dane urządzenia i numer telefonu serwisu, aby w razie konieczności szybko je odnaleźć.

Nr E	Nr FD
Serwis ☎	

Należy pamiętać, że wezwanie technika serwisu w przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest odpłatne również w okresie gwarancyjnym.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

**Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
PL 801 191 534**

Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.

Akrylamid w produktach spożywczych

Jakie potrawy są narażone?

Akrylamid powstaje głównie podczas przyrządzania produktów zbożowych i ziemniaczanych w wysokich temperaturach, np. chipsów, frytek, tostów, bułek, chleba, wypieków cukierniczych (ciasteczek, pierniczków).

Porady dotyczące przyrządzania potraw, aby zawartość akrylamidu była możliwie najmniejsza	
Informacje ogólne	Czas smażenia i pieczenia powinien być możliwie krótki. Potrawy należy zrumienić na kolor złoty, nie za ciemny. Duży, gruby kawałek pieczonej potrawy zawiera mniej akrylamidu.
Pieczenie	Dzięki usage trybu Gorące powietrze przy ustawieniu maks. 180 °C jaja lub żółtka jaj redukują powstawanie akrylamidu.
Ciasteczka	Dzięki usage trybu Gorące powietrze przy ustawieniu maks. 180 °C jaja lub żółtka jaj redukują powstawanie akrylamidu.
Frytki pieczone w piekarniku	Równomiernie rozłożyć na wyposażeniu jedną warstwę. Piec jednorazowo co najmniej 400 g, aby frytki nie stały się suche.

Przetestowane w naszym studiu gotowania

Rozdział ten opisuje wiele potraw i optymalne ustawienia dla każdej z nich. Zawiera również wskazówki dotyczące najkorzystniejszego rodzaju grzania, temperatury oraz poziomu mocy mikrofal w przypadku przyrządzania poszczególnych potraw. Podajemy wskazówki dotyczące odpowiedniego wyposażenia oraz wysokości, na jaką należy wsuwać je do urządzenia. Znajdują się tu także porady na temat naczyń i sposobów przygotowywania potraw.

Wskazówki

- Dane w tabeli zawsze dotyczą potraw wsuniętych do zimnej i pustej komory piekarnika. Piekarnik podgrzewać tylko wówczas, gdy tak podają tabele. Przed użyciem piekarnika wyjąć wyposażenie, z którego się nie korzysta.
- Wyposażenie wyłożyć papierem do pieczenia dopiero po podgrzaniu piekarnika.
- Czasy podane w tabelach mają charakter orientacyjny. Zależą one od jakości i właściwości produktów spożywczych.
- Należy stosować dostarczone wyposażenie. Wyposażenie dodatkowe można nabyć w sklepie specjalistycznym lub w serwisie.
- Do wyjmowania gorącego wyposażenia i naczyń z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.

Rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie z wykorzystaniem mikrofal

W poniższych tabelach zamieszczono wiele sposobów przygotowywania potraw i możliwości ustawienia kuchenki mikrofalowej.

Czasy podane w tabelach mają charakter orientacyjny. Zależą one od naczynia, jakości, temperatury i konsystencji produktu spożywczego.

W tabelach podane są często przedziały czasowe. Zaleca się najpierw nastawić krótszy czas, a w razie konieczności, przestawić na dłuższy.

W przypadku przyrządzania innej ilości potrawy, niż podano w tabeli, obowiązuje zasada: podwójna ilość – prawie podwójny czas trwania, pół ilości – połowa czasu.

Naczynia stawiać na środku niskiego rusztu. Dzięki temu mikrofale mogą dotrzeć do potrawy z każdej strony.

Rozmrażanie

Wskazówki

- Zamrożony produkt postawić w otwartym naczyniu na ruszcie.
- Delikatne części, np. udka i skrzydełka kurczaka lub tłuste części pieczeni można przykryć kawałkami folii aluminiowej. Folia nie może dotykać ścian komory gotowania. Po upływie połowy czasu rozmrażania można zdjąć folię.
- Od czasu do czasu potrawę 1 do 2 razy obrócić lub zamieszać. Duże kawałki należy obracać wielokrotnie. Podczas obracania należy wylewać powstającą przy rozmrażaniu wodę.
- Rozmrożony produkt należy pozostawić w temperaturze pokojowej przez 10 do 60 minut w celu wyrównania temperatury. Z drobiu można teraz wyjąć podrobę.

Rozmrażanie	Ciężar	Moc mikrofal w watach, czas trwania w minutach	Wskazówki
Mięso wołowe, wieprzowe lub cieślece w całości (z kością i bez)	800 g	180 W, 15 min + 90 W, 10–20 min	Wielokrotnie obracać.
	1 kg	180 W, 20 min + 90 W, 15–25 min	
	1,5 kg	180 W, 30 min+ 90 W, 20–30 min	
Mięso wołowe, wieprzowe, cieślece w kawałkach lub plastrach	200 g	180 W, 3 min + 90 W, 10–15 min	Podczas obracania porozdzielać rozmrożone części.
	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 15–20 min	
	800 g	180 W, 8 min + 90 W, 15–20 min	
Mięso mielone, mieszane	200 g	90 W, 10–15 min	Zamrażać możliwie na płasko. Wielokrotnie obracać, wyjąć rozmrożone porcje mięsa.
	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	
	800 g	180 W, 8 min + 90 W, 15–20 min	
Drób lub kawałki drobiu	600 g	180 W, 8 min + 90 W, 10–15 min	Od czasu do czasu obrócić.
	1,2 kg	180 W, 15 min + 90 W, 25–30 min	
Kaczka	2 kg	180 W, 20 min + 90 W, 30–40 min	Wielokrotnie obracać.
Filety, kotlety lub płaty rybne	400 g	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	Porozdzielać rozmrożone części
Ryba w całości	300 g	180 W, 3 min + 90 W, 10–15 min	-
	600 g	180 W, 8 min + 90 W, 10–15 min	
Warzywa, np. groszek	300 g	180 W, 10–15 min	Od czasu do czasu ostrożnie zamieszać.
	600 g	180 W, 10 min + 90 W, 10–15 min	
Owoce, np. maliny	300 g	180 W, 7–10 min	Od czasu do czasu ostrożnie zamieszać, porozdzielać rozmrożone porcje.
	500 g	180 W, 8 min + 90 W, 5–10 min	

Rozmrażanie	Ciążar	Moc mikrofal w watach, czas trwania w minutach	Wskazówki
Masło, nadtapianie	125 g	180 W, 1 min + 90 W, 2–4 min	Całkowicie usunąć opakowanie.
	250 g	360 W, 1 min + 90 W, 2–4 min	
Chleb w całości	500 g	180 W, 6 min + 90 W, 5–10 min	Od czasu do czasu obrócić.
	1 kg	180 W, 12 min + 90 W, 15–25 min	
Ciasto suche, np. ucierane	500 g	90 W, 15–20 min	Tylko do ciasta bez glazury, śmietany i kremu; porozdzielać kawałki ciasta.
	750 g	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	
Ciasto soczyste, np. ciasto z owocami, twardziakiem	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	Tylko do ciasta bez glazury, śmietany i żelatyny.
	750 g	180 W, 7 min + 90 W, 10–15 min	

Rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie potraw mrożonych

Wskazówki

- Wyjąć gotowe danie z opakowania. W naczyniach do kuchenek mikrofalowych potrawy nagrzewają się szybciej i bardziej równomiernie. Składniki potrawy mogą się podgrzewać z różną szybkością.
- Potrawy płaskie podgrzewają się szybciej niż wysokie. Dlatego w miarę możliwości potrawy w naczyniu należy rozkładać na płasko. Produktów nie należy układać warstwami.


- Potrawy należy zawsze przykrywać. W przypadku braku pasującej pokrywki naczynie można przykryć talerzem lub specjalną folią do kuchenek mikrofalowych.
- Podczas podgrzewania potrawę należy 2-3 razy zamieszać lub obrócić.
- Po podgrzaniu pozostawić potrawę w komorze na 2 do 5 minut w celu wyrównania temperatury.
- Do wyjmowania naczyń zawsze używać rękawic lub łyapek kuchennych.
- Smak potraw pozostaje w dużej mierze zachowany. Dlatego nie należy używać zbyt dużej ilości soli i przypraw.

Rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie potraw mrożonych	Ciążar	Moc mikrofal w watach, czas trwania w minutach	Wskazówki
Menu, potrawa na talerzu, potrawa gotowa	300–400 g	600 W, 10–15 min	Wyjąć potrawę z opakowania; przykryć do podgrzewania.
Zupa	400–500 g	600 W, 8–10 min	naczynie z przykryciem
Potrawy jednogarnkowe	500 g	600 W, 10–15 min	naczynie z przykryciem
	1 kg	600 W, 20–25 min	
Plastry lub kawałki mięsa w sosie, np. gulasz	500 g	600 W, 15–20 min	naczynie z przykryciem
	1 kg	600 W, 25–30 min	
Ryba, np. filety	400 g	600 W, 10–15 min	Przykryte
	800 g	600 W, 18–20 min	
Dodatki, np. ryż, makaron	250 g	600 W, 2–5 min	naczynie z przykryciem; dodać wodę
	500 g	600 W, 8–10 min	
Warzywa, np. groszek, brokuły, marchewka	300 g	600 W, 8–10 min	naczynie z przykryciem; dodać 1 łyżkę wody
	600 g	600 W, 15–20 min	
Szpinak ze śmietaną	450 g	600 W, 11–16 min	gotować, nie dodając wody

Podgrzewanie potraw

⚠️ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!!

Podczas podgrzewania płynów może wystąpić zjawisko opóźnienia momentu wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągana bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Nawet małe wstrząśnięcie może spowodować, że gorący napój nagle zaczyna kiepieć i rozpryskiwać się. Podczas podgrzewania płynu zawsze należy wkładać łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się opóźnieniu momentu wrzenia.

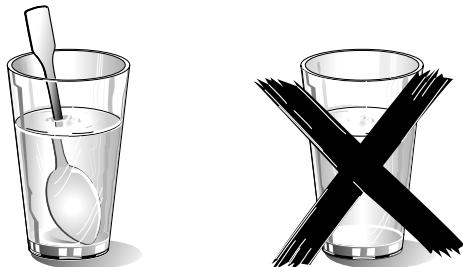

Uwaga!

Odstęp przedmiotu metalowego (np. łyżki w szklance) od ścianek i wewnętrznej strony drzwiczek piekarnika musi wynosić minimum 2 cm. Iskry mogą uszkodzić wewnętrzną szklaną powierzchnię drzwiczek.

Wskazówki

- Wyjąć gotowe danie z opakowania. W naczyniach do kuchenek mikrofalowych potrawy nagrzewają się szybciej i bardziej równomiernie. Składniki potrawy mogą się podgrzewać z różną szybkością.
- Potrawy należy zawsze przykrywać. W przypadku braku pasującej pokrywki naczynie można przykryć talerzem lub specjalną folią do kuchenek mikrofalowych.
- Podczas podgrzewania potrawę należy kilka razy zamieszać lub obrócić. Kontrolować temperaturę.
- Po podgrzaniu pozostawić potrawę w komorze na 2 do 5 minut w celu wyrównania temperatury.
- Do wyjmowania naczyń zawsze używać rękawic lub łańcuków kuchennych.

Podgrzewanie potraw	Ciężar	Moc mikrofal w watach, czas trwania w minutach	Wskazówki
Menu, potrawa na talerzu, potrawa gotowa	350–500 g	600 W, 5–10 min	Wyjąć potrawę z opakowania; przykryć do podgrzewania.
Napoje	150 ml	900 W, 1–2 min	Uwaga! Włożyć łyżkę do szklanki, nie przegrzewać napojów alkoholowych, od czasu do czasu skontrolować.
	300 ml	900 W, 2–3 min	
	500 ml	900 W, 3–4 min	
Pokarmy dla dzieci, np. butelki z mlekiem	50 ml	360 W, ok. 1 min	Butelki bez smoczka i pokrywki postawić na dnie komory gotowania, po podgrzaniu dobrze wymieszać lub wstrząsnąć, koniecznie sprawdzić temperaturę.
	100 ml	360 W, 1–2 min	
	200 ml	360 W, 2–3 min	
Zupa 1 miseczka	175 g	900 W, 2–3 min	-
2 miseczki	po 175 g	900 W, 4–5 min	
4 miseczki	po 175 g	900 W, 5–6 min	
Plastry lub kawałki mięsa w sosie, np. gulasz	500 g	600 W, 10–15 min	przykryte
Potrawa jednogarnkowa	400 g	600 W, 5–10 min	naczynie z przykryciem
	800 g	600 W, 10–15 min	
Warzywa	150 g	600 W, 2–3 min	dodać nieco wody
	300 g	600 W, 3–5 min	

Gotowanie potraw

Wskazówki

- Potrawy płaskie podgrzewają się szybciej niż wysokie. Dlatego należy je rozkładać w naczyniu możliwie płasko. Produktów nie należy układać warstwami.
- Potrawy gotować w zamkniętym naczyniu. W przypadku braku pasującej pokrywki naczynie można przykryć talerzem lub specjalną folią do kuchenek mikrofalowych.

- Smak potraw pozostaje w dużej mierze zachowany. Dlatego nie należy używać zbyt dużej ilości soli i przypraw.
- Po podgrzaniu pozostawić potrawę w komorze na 2 do 5 minut w celu wyrównania temperatury.
- Do wyjmowania naczyń zawsze używać rękawic lub łapek kuchennych.

Gotowanie potraw	Ciężar	Moc mikrofal w watach, Czas trwania w minutach	Wskazówki
Cały kurczak świeży bez podrobów	1,5 kg	600 W, 30–35 min	po upływie połowy czasu obrócić
Filet rybny, świeży	400 g	600 W, 5–10 min	-
Warzywa, świeże	250 g	600 W, 5–10 min	pokroić na kawałki tej samej wielkości; na 100 g dodać 1–2 łyżki wody, od czasu do czasu zamieszać
	500 g	600 W, 10–15 min	
Ziemniaki	250 g	600 W, 8–10 min	pokroić na kawałki tej samej wielkości; na 100 g dodać 1–2 łyżki wody, od czasu do czasu zamieszać
	500 g	600 W, 11–14 min	
	750 g	600 W, 15–22 min	
Ryż	125 g	600 W, 7–9 min + 180 W, 15–20 min	dodać podwójną ilość wody; użyć wysokiego naczynia z przykryciem
	250 g	600 W, 10–12 min + 180 W, 20–25 min	
Desery, np. pudding (w proszku)	500 ml	600 W, 7–9 min	od czasu do czasu zamieszać 2–3 razy trzepaczką
Owoce, prażone	500 g	600 W, 9–12 min	-

Prażona kukurydza do przyrządzenia w kuchence mikrofalowej

Wskazówki

- Należy użyć płaskiego żaroodpornego naczynia ze szkła, np. pokrywki od formy do zapiekanek, szklanego talerza lub szklanej miski (pyrex)
- Naczynia stawiać zawsze na ruszcie.
- Nie używać porcelany ani zbyt głębokich talerzy.
- Nastawiać jak podano w tabeli. W zależności od produktu i ilości może być konieczne dopasowanie czasu.

- Aby prażona kukurydza nie przypaliła się, należy po 1 minucie i 30 sekundach na krótko wyjąć torbkę z kukurydzą i wstrząsnąć. Uwaga gorące!

⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Ostrożnie otwierać torbkę prażonej kukurydzy, ponieważ może wydostawać się gorąca para.
- Nigdy nie ustawiać maksymalnej mocy mikrofal.

Ciężar	Akcesoria	Moc mikrofal w watach, Czas trwania w minutach
Prażona kukurydza do przyrządzenia w kuchence mikrofalowej	1 torba 100 g	Naczynie, ruszt

Porady dotyczące użytkowania kuchenki mikrofalowej

Nie podajemy wartości nastawczych dla przygotowywanych potraw.	Czas gotowania lub pieczenia należy wydłużyć lub skrócić zgodnie z następującą regułą: Podwójna ilość = prawie podwójny czas Połowa ilości = połowa czasu
Potrawa jest zbyt sucha.	Następny razem nastawić krótszy czas lub niższą moc mikrofal. Przykryć potrawę i dodać więcej wody.
Po upływie nastawionego czasu potrawa wciąż nie jest rozmrożona, gorąca lub ugotowana.	Nastawić dłuższy czas. Większe ilości i wyższe potrawy wymagają dłuższego przyrządzenia.
Po upływie czasu gotowania potrawa jest przegrzana przy brzegach, natomiast w środku nie jest jeszcze gotowa.	Od czasu do czasu zamieszać, a następnie razem nastawić niższą moc oraz dłuższy czas trwania.
Po rozmrożeniu drób lub mięso jest z zewnątrz podgotowane, natomiast w środku jeszcze nie rozmrożone.	Następny razem wybrać mniejszą moc mikrofal. W przypadku rozmrażania większej ilości produktów, należy je wielokrotnie obracać.

Ciasta i wypieki

Informacje na temat tabel

Wskazówki

- Podane w tabelach czasy dotyczą wypieków wsuniętych do zimnego piekarnika.
- Temperatura i czas pieczenia zależą od konsystencji i ilości ciasta. Dlatego w tabelach podane są przedziały czasowe i temperatury. Należy zaczynać od nastawienia krótszego czasu pieczenia i niższej temperatury, a w razie potrzeby, następnym razem zmienić parametry na wyższe. Przy niższej temperaturze ciasto rumieni się bardziej równomiernie.

- Dodatkowe informacje można znaleźć w Poradach dotyczących pieczenia ciast znajdujących się pod tabelami.
- Formę do ciasta zawsze stawiać pośrodku niskiego rusztu.

Formy do pieczenia

Wskazówka: Najlepiej nadają się ciemne metalowe formy do pieczenia.

Ciasto w formach	Wyposażenie	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w watach	czasie trwania w minutach
Ciasto ucierane, proste	Forma z kominkiem / forma prostokątna	gasik	170-180	90	40-50
Ciasto ucierane, delikatne (np. babka piaskowa)*	Forma z kominkiem / forma prostokątna	gasik	150-170	-	70-90
Spód tortu z ciasta ucieranego	Forma do ciasta z owocami	gasik	160-180	-	30-40
Ciasto owocowe delikatne, ucierane	tortownica/forma na babkę	gasik	170-180	90	35-45
Spód biszkoptowy, 2 jaja	Forma do ciasta z owocami	gasik	160-170	-	20-25
Tort biszkoptowy, 6 jaj	ciemna tortownica	gasik	170-180	-	35-45
Spód z ciasta kruchego z brzegiem	ciemna tortownica	gasik	170-190	-	30-40
Tort owocowy lub serowy na kruchym spodzie	ciemna tortownica	gasik	170-190	180	35-45
Placek szwajcarski	ciemna tortownica	gasik	190-200	-	45-55
Babka	Forma z kominkiem	gasik	170-180		40-50
Pizza, cienki spód, mało dodatków**	okrągła blacha do pizzy	gasik	220-230	-	15-25
Ciasto pikantne**	ciemna tortownica	gasik	200-220	-	50-60
Ciasto orzechowe	ciemna tortownica	gasik	170-180	90	35-45
Ciasto drożdżowe z suchym nadziemieniem	okrągła blacha do pizzy	gasik	160-180	-	50-60
Ciasto drożdżowe z wilgotną warstwą wierzchnią	okrągła blacha do pizzy	gasik	170-190	-	55-65
Chałka z 500 g mąki	okrągła blacha do pizzy	gasik	170-190	-	35-45
Strucla z 500 g mąki	okrągła blacha do pizzy	gasik	160-180	-	60-70
Strudel, słodki	okrągła blacha do pizzy	gasik	190-210	180	35-45

* Ciasto przestudić w piekarniku przez ok. 20 minut.

** Formę ustawić bezpośrednio na talerzu obrotowym.

Wypieki drobne	Akcesoria	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Ciasteczka	okrągła blacha do pizzy	gasik	150–170	25–35
Makaroniki	okrągła blacha do pizzy	gasik	110–130	35–45
Bezy	okrągła blacha do pizzy	gasik	100	80–100
Muffiny	blacha do muffinów na ruszcie	gasik	160–180	35–40
Wypieki z ciasta parzonego	okrągła blacha do pizzy	gasik	200–220	35–45
Wypieki z ciasta francuskiego	okrągła blacha do pizzy	gasik	190–200	35–45
Wypieki drożdżowe	okrągła blacha do pizzy	gasik	200–220	25–35

Chleb i bułki	Wyposażenie	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	czasie trwania w minutach
Chleb na zaczynie z 1,2 kg mąki	okrągła blacha do pizzy	gas	210-230	50-60
Chleb pita*	okrągła blacha do pizzy	gas	220-230	25-35
Bułki	okrągła blacha do pizzy	gas	210-230	25-35
Bułki drożdżowe, słodkie	okrągła blacha do pizzy	gas	200-220	15-25

* Formę ustawić bezpośrednio na talerzu obrotowym.

Porady dotyczące pieczenia ciast

Pieczenie według własnego przepisu.	Należy kierować się wskazówkami w tabelach dotyczących podobnych wypieków.
Używanie formy do pieczenia z silikonu, szkła, tworzywa sztucznego lub ceramiki.	Forma musi być odporna na działanie temperatury do 250 °C. W takich formach ciasto będzie mniej rumiane. W przypadku włączenia mikrofal może skrócić się czas pieczenia, w porównaniu z czasem podanym w tabeli.
Sposób sprawdzania, czy ciasto ucierane jest gotowe.	Około 10 minut przed końcem podanego czasu pieczenia nakłuć drewnianym patyczkiem ciasto w najwyższym miejscu. Jeśli ciasto nie przykleja się do patyczka, jest upieczone.
Ciasto zapada się.	Następny razem dodać mniej płynu lub nastawić temperaturę pieczenia o 10 stopni niższą i wydłużyć czas pieczenia. Przestrzegać podanych w przepisie czasów mieszania.
Ciasto wyrosło i popękało na środku, a na bokach jest niskie.	Nasmarować tłuszczem tylko dno tortownicy. Po upieczeniu ostrożnie oddzielić nożem ciasto od formy.
Ciasto jest za ciemne.	Wybrać niższą temperaturę i piec ciasto nieco dłużej.
Ciasto jest za suche.	Gotowe ciasto nakłuć wałeczką i skropić sokiem owocowym lub alkoholem. Następny razem wybrać temperaturę wyższą o 10 stopni i skrócić czas pieczenia.
Chleb lub ciasto (np. sernik) wygląda dobrze, ale w środku jest zakalec.	Następny razem dodać mniej płynu i piec dłużej w niższej temperaturze. W przypadku ciast z soczystymi owocami najpierw upiec spód, posypać mielonymi migdałami lub bułką tartą i nałożyć warstwę wierzchnią. Należy stosować się do przepisu i przestrzegać czasu pieczenia.
Ciasto nie odchodzi od formy przy przechyleaniu.	Po upieczeniu pozostawić ciasto do przestygnięcia na 5-10 minut, wówczas ciasto łatwiej odchodzi od formy. Jeśli wciąż nie chce odejść od formy, ostrożnie odchylić nożem brzegi ciasta. Ponownie przechylić ciasto i kilkakrotnie przykryć formę wilgotnym, zimnym ręcznikiem. Następny razem dobrze nasmarować formę tłuszczem i dodatkowo wysypać bułką tartą.
Podczas mierzenia temperatury pieczenia dodatkowym termometrem stwierdzono odchylenia.	Producent mierzy temperaturę za pomocą rusztu kontrolnego z termometrem na środku piekarnika, po ścisłe ustalonym czasie od momentu włączenia urządzenia. Używane naczynia i wyposażenie mają wpływ na temperaturę i dlatego w przypadku przeprowadzenia dodatkowych pomiarów, występują odchylenia.
Miedzy formą a rusztem powstają iskry.	Sprawdzić, czy forma jest z zewnątrz czysta. Przesunąć formę w inne miejsce piekarnika. Jeśli to nie pomoże, piec dalej bez zastosowania mikrofal. Wówczas czas pieczenia wydłuży się.

Pieczenie mięs i grillowanie

Informacje zawarte w tabelach

Temperatura i czas pieczenia zależą od konsystencji i ilości potrawy. Dlatego w tabeli podane są przedziały czasowe i temperatury. Należy zaczynać od nastawienia krótszego czasu pieczenia i niższej temperatury, a w razie potrzeby, następnym razem zmienić parametry na wyższe.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Porady dotyczące pieczenia mięs i grillowania poniżej tabel.

Naczynia

Można stosować każde naczynie żaroodporne i nadające się do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Metalowe formy do pieczenia nadają się wyłącznie do pieczenia bez użycia mikrofal.

Naczynie może być bardzo gorące. Do wyjmowania używać łapek kuchennych.

Gorące naczynie szklane postawić na suchej ściereczce do naczyń. Na mokrym lub zimnym podłożu szkło może pęknąć.

Wskazówki dotyczące pieczenia mięs

Wskazówki

- Do pieczenia mięsa i drobiu używać wysokiej formy do pieczenia.
- Należy sprawdzić, czy naczynia zmieszczą się do komory piekarnika. Naczynie nie może być za duże.

- Mięso:**
Do naczynia należy wlać tyle wody, aby zakrywała dno. Do pieczeni duszonej dodać nieco więcej wody. Mięso należy obrócić po upływie połowy czasu pieczenia. Gdy pieczeń jest gotowa, należy pozostawić ją jeszcze na 10 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku. Dzięki temu sok wmięsie rozchodzi się równomiernie.
- Drób:**
Kawałki mięsa należy obrócić po upływie $\frac{2}{3}$ czasu.

Wskazówki dotyczące grillowania

Wskazówki

- Do grillowania nie nagrzewać piekarnika. Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.

Wołowina

Wskazówki

- Sztufadę obrócić po upływie $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ czasu. Na koniec pozostawić w komorze przez ok. 10 minut.

Wołowina	Wyposażenie	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grilla	Moc mikrofal w watach	czasie trwania w minutach
Sztufada, ok.1 kg	Naczynie z pokrywką	☒	180-200	-	120-143
Filet wołowy, średnio wypieczony, ok. 1 kg	Naczynie bez pokrywki	☒	180-200	90	30-40
Rostbef, średnio wypieczony, ok. 1 kg	Naczynie bez pokrywki	☒	210-230	180	30-40
Stek średnio wypieczony, 3 cm grubości	wysoki ruszt	☐	3	-	Każda strona: 10–15

Ciełecina

Wskazówka: Pieczeń i gicz cielęcą obrócić po upływie połowy czasu. Na koniec pozostawić w komorze przez ok. 10 minut.

Ciełecina	Akcesoria	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w watach	Czas trwania w minutach
Pieczeń cielęca, ok. 1 kg	naczynie z przykryciem	☒	180–200	-	110–130
Gicz cielęca, ok. 1,5 kg	naczynie z przykryciem	☒	200–220	-	120–130

Wieprzowina

Wskazówki

- Chudą pieczeń wieprzową i pieczeń bez słoniny obrócić po upływie połowy czasu. Na koniec pozostawić w komorze przez ok. 10 minut.
- Pieczeń włożyć do naczynia, słoniną do góry. Ponacinać słoninę. Pieczeni nie obracać. Na koniec pozostawić w komorze przez ok. 10 minut.

- Filetu wieprzowego i schabu peklowanego nie obracać. Na koniec pozostawić w komorze przez ok. 5 minut.
- Stek z karkówki obrócić po upływie $\frac{2}{3}$ czasu.

Wieprzowina	Wyposażenie	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grillu	Moc mikrofal w watach	czasie trwania w minutach
Pieczeń bez słoniny (np. karkówka), ok. 750 g*	Naczynie z pokrywką	☒	220-230	180	40-50
Pieczeń ze słoniną (np. łopatka) ok. 1,5 kg*	Naczynie bez pokrywki	☒	190-210	-	130-150
Filet wieprzowy, ok. 500 g*	Naczynie z pokrywką	☒	220-230	90	25-30
Pieczeń wieprzowa, chuda, ok. 1 kg*	Naczynie z pokrywką	☒	210-230	90	60-80
Schab peklowany z kością, ok. 1 kg*	Naczynie bez pokrywki	-	-	360	45-45
Stek z karkówki, 2 cm grubości**		☒	3	-	1. strona: ok. 15-20 2. strona: ok. 10-15

* niski ruszt
** wysoki ruszt

Jagnięcina

Wskazówka: Po upływie połowy czasu obrócić udźce jagnięce.

Jagnięcina	Akcesoria	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w watach	Czas trwania w minutach
Schab jagnięcy z kością, ok. 1 kg	naczynie bez przykrycia	☒	210–230	-	40–50
Udziec jagnięcy bez kości, średnio wypieczony, ok. 1,5 kg	naczynie z przykryciem	☒	190–210	-	90–95

Inne

Wskazówki

- Na koniec pozostawić pieczeń rzymską w komorze przez ok. 10 minut.
- Kiełbaski obrócić po upływie $\frac{2}{3}$ czasu.

Inne	Wyposażenie	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grillu	Moc mikrofal w watach	czasie trwania w minutach
Pieczeń rzymska, ok. 1 kg*	Naczynie bez pokrywki	☒	180-200	600 W + 180 W	-
Kiełbaski do grillowania, 4 do 6 sztuk Każda sztuka po ok. 150 g**	-	☒	3	-	Każda strona: 10-15
* niski ruszt ** wysoki ruszt					

Drób**Wskazówki**

- Całe kurczaki i piersi kurczaka kłaść piersią do dołu. Obrócić po upływie $\frac{2}{3}$ czasu.
- Pulardę położyć piersią do dołu. Po upływie 30 minut obrócić i ustawić moc mikrofal na 180 watów.

- Połówki oraz kawałki kurczaka układając skórką do góry. Nie obracać.
- Piersi gęsi i kaczki układając skórką do góry. Nie obracać.
- Udka gęsi obrócić po upływie połowy czasu. Ponakluwać skórę.
- Piersi i udzce indyka układając skórką do dołu. Obrócić po upływie $\frac{2}{3}$ czasu.

Drób	Akcesoria	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grillu	Moc mikrofal w watach	Czas trwania w minutach
Kurczak, cały, ok. 1,2 kg	naczynie z przykryciem		220–230	360	35–45
Pularda, cała, ok. 1,6 kg	naczynie z przykryciem		220–230 180	360 180	30 20–30
Kurczak, połówki, po 500 g	naczynie bez przykrycia		180–200	360	30–35
Kawałki kurczaka, ok. 800 g	naczynie bez przykrycia		210–230	360	20–30
Piersi kurczaka ze skórą i kośćmi, 2 sztuki, ok. 350–450 g	naczynie bez przykrycia		190–210	180	30–40
Pierś kaczki ze skórą, 2 sztuki po 300–400 g	naczynie bez przykrycia		3	90	20–30
Pierś gęsi, 2 sztuki po 500 g	naczynie bez przykrycia		210–230	90	25–30
Udka gęsi, 4 sztuki, ok. 1,5 kg	naczynie bez przykrycia		210–230	180	30–40
Pierś indyka, ok. 1 kg	naczynie z przykryciem		200–220	-	90–100
Udziec indyka, ok. 1,3 kg	naczynie z przykryciem		200–220	180	50–60

Ryby

- Wcześniej nasmarować ruszt olejem.

Wskazówki

- Do grillowania położyć całą rybę, np. pstrąga, pośrodku wysokiego rusztu.

Ryby	Akcesoria	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas trwania w minutach
Kotlet rybny, np. łosoś, 3 cm grubości, grillowany	wysoki ruszt		3	20–25
Ryba cała, 2–3 sztuki po 300 g, grillowana	wysoki ruszt		3	20–30

Porady dotyczące pieczenia mięs i grillowania

Ciężar pieczeni nie jest podany w tabeli.	W przypadku mniejszych pieczeni nastawić wyższą temperaturę i krótszy czas pieczenia. W przypadku większych pieczeni nastawić niższą temperaturę i dłuższy czas pieczenia.
W jaki sposób sprawdzić, czy pieczeń jest gotowa.	Należy zmierzyć temperaturę mięsa specjalnym termometrem (dostępnym w sklepie specjalistycznym) lub sprawdzić stan upieczenia łyżką. W tym celu nacisnąć łyżką na pieczenie. Jeśli pieczeń jest zwarta, to znaczy, że jest gotowa. Jeśli ustępuje pod naciiskiem, należy ją jeszcze dopiec.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest przypalony.	Następnym razem należy wybrać mniejsze naczynie do pieczenia lub dodać więcej wody.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest zbyt jasny i wodnisty.	Następnym razem należy wybrać większe naczynie do pieczenia lub dodać mniej wody.
Pieczeń nie jest upieczone.	Pokroić pieczeń. Przygotować sos w naczyniu do pieczenia i włożyć plastry pieczeni do sosu. Dogotować mięso przy użyciu samych mikrofal.

Zapiekanki, potrawy au gratin, tosty

Wskazówki

- Dane w tabelach dotyczą potraw wsuniętych do zimnego piekarnika.
- Zapiekanki, ziemniaki au gratin i lasagne należy zapiekać w żaroodpornej formie do zapiekanej przeznaczonej do kuchenek mikrofalowych o wysokości od 4 do 5 cm.

- Zapiekankę ustawić na niskim ruszcie.
- Zapiekanki i potrawy au gratin po upieczeniu należy pozostawić jeszcze na 5 minut w wyłączonym piekarniku.
- Zapiekane tosty: wstępnie opiec kromki tostów.

Zapiekanki, potrawy au gratin, tosty	Akcesoria	Rodzaj grzania	Temperatura w °C, stopień mocy grilli	Moc mikrofal w watach	Czas trwania w minutach
Zapiekanka na słodko, ok. 1,5 kg	naczynie bez przykrycia	☒	140–160	360	25–35
Zapiekanka pikantna z gotowanych składników, ok. 1 kg	naczynie bez przykrycia	☒	150–170	600	20–25
Lasagne, świeża	naczynie bez przykrycia	☒	200–220	360	25–35
Ziemniaki au gratin z surowych składników, ok. 1,1 kg	naczynie bez przykrycia	☒	180–200	600	25–30
Tosty zapiekane, 4 sztuki*		☒	3	-	8–10

* wysoki ruszt

Gotowe produkty, mrożone

Wskazówki

- Przestrzegać wskazówek producenta podanych na opakowaniu.

- Dane w tabelach dotyczą potraw wsuniętych do zimnego piekarnika.
- Frytek, krokietów i rösti nie układać warstwowo, po połowie czasu obrócić.
- Ułożyć potrawę bezpośrednio na gorącym talerzu obrotowym.

Gotowe produkty	Wyposażenie	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Moc mikrofal w watach	czasie trwania w minutach
Pizza z cienkim spodem	Talerz obrotowy	☒	220-230	-	10-15
Pizza z grubym spodem	Talerz obrotowy ☒	- ☒	220-230	600 -	3 13-18
Minipizza*	Talerz obrotowy	☒	220-230	-	10-15
Pizza-bagietka**	Talerz obrotowy ☒	- 220-230	600 -	2 13-18	
Frytki	Talerz obrotowy	☒	220-230	-	8-13
Krokiety*	Talerz obrotowy	☒	210-220	-	13-18
Rösti, pierogi ziemniaczane z farszem	Talerz obrotowy	☒	200-220	-	25-30
Bułki lub bagietki do pieczenia	niski ruszt	☒	170-180	-	13-18
Paluszki rybne	Talerz obrotowy	☒	210-230	-	10-20
Chicken sticks, nuggetsy	Talerz obrotowy	☒	200-220	-	15-20
Strudel	Talerz obrotowy	☒	210-220	180	20-30
Lasagne, ok. 400 g**	niski ruszt	☒	220-230	600	12-17

* Nagrzewać komorę gotowania przez 5 minut, a następnie ułożyć potrawę na gorącym talerzu obrotowym.

** Umieścić potrawę w odpowiednim żaroodpornym naczyniu.

Potrawy testowe

Jakość i funkcjonowanie kuchenek mikrofalowych i kombinacyjnych sprawdzana jest przez instytuty kontrolne na podstawie przygotowywania tych potraw.

Zgodnie z normą EN 60705, IEC 60705 lub DIN 44547 i EN 60350 (2009)

Rozmrażanie przy użyciu mikrofal

Potrawa	Moc mikrofal w watach, czas trwania w minutach	Wskazówka
Mięso	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	Formę z pyrexu Ø 22 cm postawić na niskim ruszcie. Po ok. 13 minutach wyjąć rozmrożonemięso.

Gotowanie/pieczenie przy użyciu mikrofal

Potrawa	Moc mikrofal w watach, czas trwania w minutach	Wskazówka
Mleczko jajeczne	600 W, 10–13 min + 180 W, 25–30 min	Formę z pyrexu 24 x 19 cm postawić na niskim ruszcie.
Biszkopt	600 W, 9–10 min	Formę z pyrexu Ø 22 cm postawić na niskim ruszcie.
Pieczeń rzymńska	600 W, 18–23 min	Formę z pyrexu 28 cm postawić na niskim ruszcie.

Gotowanie/pieczenie przy użyciu mikrofal w kombinacji z innym rodzajem grzania

Potrawa	Moc mikrofal w watach, czas trwania w minutach	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Wskazówka
Ziemniaki au gratin	600 W, 25–30 min	焗	210–220	Formę z pyrexu Ø 22 cm postawić na niskim ruszcie.
Ciasto	180 W, 15–20 min	焗	180–200	Formę z pyrexu Ø 22 cm postawić na niskim ruszcie.
Kurczak	360 W, 35–40 min	焗	200–220	Obrócić po upływie $\frac{2}{3}$ czasu.

Pieczenie ciast

Wskazówka: Dane w tabelach dotyczą potraw wsuniętych do zimnego piekarnika.

Potrawa	Naczynia	Rodzaj grzania	Temperatura w °C	Czas pieczenia w minutach
Biszkopt na wodzie	tortownica Ø 26 cm, niski ruszt	焗	160–180	30–40
Szarlotka z pierzynką	tortownica Ø 20 cm, niski ruszt	焗	190–210	50–60

Grillowanie

Potrawa	Akcesoria	Rodzaj grzania	Stopień mocy grillu	Czas, minuty
Opiekanie tostu	wysoki ruszt	■■	3	4–5
Hamburgery wołowe 9 sztuk	wysoki ruszt	■■	3	30–35

Cuprins

	Utilizarea conform destinației	70
	Instrucțiuni de siguranță importante	70
Generalități	70	
Cuptor cu microunde	71	
	Cauzele avariilor	73
Generalități	73	
Cuptor cu microunde	73	
	Protecția mediului	73
Economisirea energiei	73	
Evacuarea corectă ca deșeu	73	
	Familiarizarea cu aparatul	74
Panoul de comandă	74	
Selector de funcții	74	
Câmpuri tactile și display	75	
Selectorul rotativ	75	
Moduri de funcționare	76	
Moduri de încălzire	76	
Microunde	76	
Interiorul cuptorului	76	
	Accesorii	77
Accesorii anexate	77	
Accesorii speciale	77	
	Înainte de prima utilizare	77
Montarea platoului rotativ	77	
Prima punere în funcțiune	77	
Curățarea interiorului cuptorului și a accesoriilor	78	
	Operarea aparatului	78
Conectarea și deconectarea aparatului	78	
Setarea modului de funcționare	78	
Setarea modului de încălzire și a temperaturii	79	
Încălzire rapidă	79	
Deconectarea automată de siguranță	79	
	Cuptorul cu microunde	80
Veselă	80	
Trepte de putere pentru microunde	80	
Setarea regimului cu microunde	80	
Setarea modului de funcționare combinat cu microunde	81	
	Automatica-Programe	82
Setarea programului	82	
Tabelul de programe	83	
	Setarea funcțiilor de timp	84
Solicitarea afișării setărilor de timp	84	
Setarea ceasului cu alarmă	84	
Reglarea duratei de preparare	84	
Prima punere în funcțiune	85	
	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor	85
Activarea și dezactivarea	85	
	Setări de bază	86
Modificarea setărilor de bază	86	
Lista setărilor de bază	86	
	Curățarea	87
Produse de curățare adecvate	87	
	Defecțiuni – ce este de făcut?	89
	Unitatea service abilitată	90
Numărul E și numărul FD	90	
Acrilamida în alimente	90	
	Testate pentru dumneavaastră în studioul nostru gastronomic	91
Decongelarea, încălzirea și prepararea cu microunde	91	
Recomandări pentru cuptorul cu microunde	94	
Prăjitură și produse de patiserie	94	
Recomandări pentru coacere	96	
Prăjirea și frigerea la grătar (grill)	96	
Recomandări pentru prăjire și grill	99	
Sufleuri, gratenuri, pâine prăjită	99	
Produse preparate, congelate	100	
Preparate de verificare	101	

Pe pagina noastră de internet www.bosch-home.com și în magazinul online: www.bosch-eshop.com găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii

Găsiți informații despre produs precum și întrebări despre utilizare și operare la **echipa Bosch la numărul de telefon 089 69 339 339** (de luni până vineri: între orele 8.00-18.00) Valabil doar pentru Germania.

Utilizarea conform destinației

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Acest aparat este destinat doar încorporării. Respectați instrucțiunile speciale de montaj.

Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcționare a acestuia.

Numai un electrician autorizat are permisiunea să racordeze aparate fără ștecher. În cazul avariilor datorate unei racordări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Acest aparat este destinat numai gospodăriilor private și uzului menajer. Utilizați aparatul numai pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor. Supravegheați aparatul în timpul funcționării. Utilizați aparatul numai în spații închise.

Acest aparat este adekvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 4000 de metri deasupra nivelului mării.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mental reduse sau cu insuficiență experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Copiii nu vor curăța sau întreține aparatul, cu excepția situației în care aceștia au vîrstă de peste 15 ani și sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor sub vîrstă de 8 ani la aparat și la cablul de racordare.

Așezați întotdeauna corect accesoriiile în spațiu de coacere. → "Înainte de prima utilizare" la pagina 77

Instrucțiuni de siguranță importante

Generalități

Avertizare – Pericol de incendiu!

- Obiectele inflamabile, depozitate în spațiu de coacere, se pot aprinde. Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în spațiu de coacere. Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă se produce fum în aparat. Deconectați aparatul și scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranțe.
- La deschiderea ușii aparatului se creează curenti de aer. Hârtia de patiserie se poate atinge de elementele de încălzire și se poate aprinde. La preîncălzire nu așezați niciodată hârtie de patiserie în accesoriu, fără ca aceasta să fie fixată. Așezați întotdeauna un vas sau o formă de copt pe hârtia de patiserie. Tapetați numai suprafața necesară cu hârtie de patiserie. Nu este permis ca hârtia de patiserie să iasă peste marginile accesoriului.
- Aparatul se încălzește puternic. Dacă aparatul va fi instalat într-o piesă de mobilier cu ușă decorativă, în cazul în care ușa este închisă se va produce acumulare de căldură. Utilizați aparatul numai cu ușă decorativă deschisă.

Avertizare – Pericol de electrocutare!

- Reparațiile executate incorrect sunt periculoase. Efectuarea reparatiilor și înlocuirea cablurilor defecte sunt permise numai tehnicienilor din unitatea de service abilităță, instruiți de firma noastră. Dacă aparatul este defect, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor. Chamați unitatea service abilităță.
- Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului. Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Pătrunderea umidității vă poate electrocuta. Nu utilizați aparatul de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- Pătrunderea umidității poate provoca electrocutare. Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive. Utilizați aparatul numai în spații închise.
- Un aparat defect vă poate electrocuta. Nu porniți niciodată un aparat defect. Scoateți fișa de rețea din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe. Chamați unitatea service abilităță.

- Aparatul funcționează cu tensiune înaltă. Nu înlăturați niciodată carcasa.

⚠ Avertizare – Pericol de arsuri!

- Aparatul se încalzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.
- Accesoriile sau vesela vor devine foarte fierbinți. Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.
- Vaporii de alcool se pot aprinde în spațiul de coacere fierbinte. Nu pregătiți niciodată alimente cu băuturi având un procent ridicat de alcool. Utilizați numai cantități mici de băuturi cu conținut ridicat de alcool. Deschideți ușa aparatului cu precauție.

⚠ Avertizare – Pericol de opărire!

- La deschiderea ușii aparatului se poate degaja abur fierbinte. Deschideți ușa aparatului cu precauție. Țineți copiii la distanță.
- De la apă în spațiul de coacere fierbinte se poate forma aburi fierbinți. Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte.

⚠ Avertizare – Pericol de vătămare!

Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

Cuptor cu microunde

⚠ Avertizare – Pericol de arsuri!

- Alte utilizări ale aparatului decât cea prevăzută sunt periculoase. Nu sunt permise uscarea alimentelor sau a hainelor, încălzirea papucilor, a pernelor umplute cu cereale sau boabe, burețiilor, lăvetelor umede și a altor articole similare. De exemplu, supraîncălzirea papucilor, a pernelor umplute cu cereale sau boabe, a burețiilor, a lăvetelor umede și a altor articole similare duce la arsuri

- Alimentele se pot aprinde. Nu încălziți niciodată alimente în ambalaje izoterme. Nu încălziți niciodată fără supraveghere alimente în recipiente din plastic, hârtie sau alte materiale inflamabile. Nu setați niciodată o putere sau o durată excesiv de mari la cuptorul cu microunde. Orientați-vă după indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare. Nu uscați niciodată alimentele în cuptorul cu microunde. Alimentele cu conținut scăzut de apă, ca de ex. pâinea, nu trebuie niciodată dezghețate sau încălzite la o putere prea mare a microundelor sau un timp prea îndelungat.
- Uleiul alimentar se poate aprinde. Nu încălziți niciodată exclusiv ulei alimentar la cuptorul cu microunde.

⚠ Avertizare – Pericol de explozie!

Lichidele sau alte alimente aflate în recipiente închise etanș pot exploda. Nu încălziți niciodată lichide sau alte alimente în recipiente închise etanș.


⚠ Avertizare – Pericol de arsuri!

- Alimentele cu coajă sau pielitură dură pot plesni exploziv în timpul, sau chiar după încălzire. Nu preparați niciodată ouă în coajă și nu încălziți ouă fierte tari. Nu preparați niciodată scoici sau crustacee. În cazul ouălor ochi sau al ouălor în pahar, trebuie ca mai întâi să întepătiți gălbenușul. În cazul alimentelor cu coajă sau pielitură tare, de ex. mere, roșii, cartofi sau cârnăciori, coaja poate crăpa. Înainte de încălzire, întepătiți coaja sau pielitura.
- Căldura nu se distribuie uniform în mâncarea pentru bebeluși. Nu încălziți niciodată alimentele pentru bebeluși în vase închise. Îndepărtați întotdeauna capacul sau tetina. După încălzire, amestecați sau agitați bine. Verificați temperatura înainte de a oferi mâncarea copilului.
- Alimentele încălziți emit căldură. Vesela se poate înfierbânta foarte puternic. Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.
- În cazul alimentelor închise într-un ambalaj etanș, ambalajul poate crăpa. Respectați întotdeauna specificațiile de pe ambalaj. Scoateți întotdeauna preparatele din spațiul de coacere cu o mănușă de bucătărie.
- În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți. Nu atingeți niciodată părțile fierbinți. Țineți copiii la distanță.

- Alte utilizări ale aparatului decât cea prevăzută sunt periculoase.
Nu sunt permise uscarea alimentelor sau a hainelor, încălzirea papucilor, a pernelor umplute cu cereale sau boabe, burețiilor, lavetelor umede și a altor articole similare. De exemplu, supraîncălzirea papucilor, a pernelor umplute cu cereale sau boabe, a burețiilor, a lavetelor umede și a altor articole similare duce la arsuri

⚠ Avertizare – Pericol de opărire!

- În cazul încălzirii lichidelor, este posibilă întârzierea fierberii. Aceasta înseamnă că se atinge temperatura de fierbere fără să se producă bulele tipice de vaporii. La cea mai mică mișcare a vasului, lichidul fierbinte se poate revărsa brusc și poate fi împroșcat. La încălzire, puneti întotdeauna o lingură în vas. În acest fel, evitați fenomenul de întârziere a fierberii.

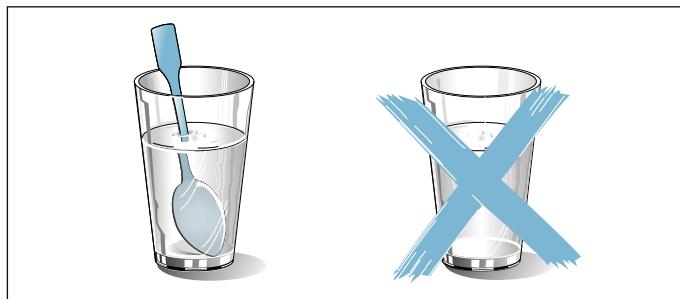

⚠ Avertizare – Pericol de rănire!

- Vesela neadecvată se poate sparge. Vesela din porțelan și ceramică poate avea orificii fine în mânere și capac. În spatele acestor orificii, există cavități. Umiditatea care pătrunde în cavități poate provoca spargerea veseliei. Utilizați numai veselă adecvată pentru microunde.
- În cazul funcționării cu microunde, vesela și recipientele din metal sau vesela cu ornamente metalice pot duce la formarea scânteilor. Aparatul poate suferi deteriorări. În cazul funcționării doar cu microunde, nu utilizați niciodată recipiente din metal.

⚠ Avertizare – Pericol de electrocutare!

Aparatul funcționează cu tensiune înaltă. Nu înlăturați niciodată carcasa.

⚠ Avertizare – Pericol de provocare a unor daune grave asupra sănătății!

- În cazul unei curătări deficiente, suprafața aparatului se poate deteriora. Este posibil să iasă energia produsă de microunde. Curătați aparatul regulat și îndepărtați imediat resturile de alimente. Mențineți întotdeauna curate interiorul cuptorului, garnitura ușii, ușa și balama ușii. → "Curățarea" la pagina 87
- Prinț-o ușă defectă a cuptorului sau o garnitură defectă a ușii poate ieși energie produsă de microunde. Nu utilizați niciodată aparatul dacă ușa cuptorului, garnitura ușii sau rama din plastic a ușii este avariată. Chemați unitatea service abilităță.
- La aparatelor fără carcăsă este emisă energie produsă de microunde. Nu îndepărtați niciodată carcasa. Pentru lucrări de întreținere sau reparații, chemați unitatea service abilităță.

Cauzele avariilor

Generalități

Atenție!

- **Apă în spațiul de coacere fierbinte:** Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte. Astfel se produc vapozi de apă. La variația de temperatură se pot produce deteriorări ale.
- **Alimente umede:** Nu depozitați alimente umede în spațiul de coacere închis, un timp îndelungat. Nu depozitați alimente în aparat. Acest lucru ar putea duce la coroziuni.
- **Apă condensată în spațiul de coacere:** Pe geamul ușii, pe pereții interioiri și pe baza cuptorului se poate forma apă de condens. Acest lucru este normal, funcționarea cuptorului cu microunde nu va fi afectată. Pentru a evita coroziunea, ștergeți întotdeauna apa de condens după fiecare coacere.
- **Răcirea cu ușa aparatului deschisă:** Lăsați spațiul de coacere să se răcească numai închis. Nu înțepeniți nimic în ușa aparatului. Chiar dacă ușa este numai întredeschisă, se poate deteriora în timp suprafața mobilei învecinate.
- **Garnitură foarte murdară:** Dacă garnitura este foarte murdară, ușa aparatului nu se mai închide corect în timpul funcționării. Partea frontală a mobilierului adiacent poate fi avariată. Mențineți garnitura întotdeauna curată.
- **Ușa aparatului ca suprafață de sedere sau poliță:** Nu vă așezați și nu puneti nimic pe ușa deschisă a aparatului. Nu așezați veselă sau accesorii pe ușa aparatului.
- **Transportul aparatului:** Nu trageți și nu sprijiniți aparatul înăndu-l de mânerul ușii. Mânerul ușii nu poate suporta greutatea aparatului și se poate rupe.

Cuptor cu microunde

Atenție!

- **Formarea scânteilor:** Metalul - de ex. lingura din pahar - trebuie să se afle la o distanță minimă de 2 cm față de pereții cuptorului și de partea interioară a ușii. Scânteile pot distruge sticla din interior a ușii.
- **Funcționare cu microunde fără alimente:** Funcționarea aparatului fără alimente duce la suprasarcină. Nu porniți niciodată aparatul fără alimente în spațiul de coacere. Excepție face un scurt test pentru veselă, vezi capitolul Microunde, veselă.
- **Floricele de porumb la microunde:** Nu setați niciodată o putere prea mare a microundelor. Geamul ușii poate crăpa din cauza suprasolicitării. Utilizați maxim 600 W. Așezați întotdeauna punga cu popcorn pe o farfurie.
- **Veselă din aluminiu:** Nu utilizați veselă din aluminiu în aparat. Aparatul se va deteriora prin formarea de scântei.
- **Sistem de acționare a platanului rotativ:** Lichidul supraîncălzit nu are voie să pătrundă prin sistemul de acționare a platanului rotativ în interiorul aparatului. Supravegheați procesul de preparare. Folosiți inițial o durată de preparare mai scurtă, apoi măriți durata dacă este necesar.
- **Platan rotativ:** Nu folosiți niciodată aparatul cu microunde fără platanul rotativ.

Protecția mediului

Noul dvs. aparat este deosebit de eficient din punct de vedere energetic. Aici găsiți sugestii cu privire la cum puteți economisi și mai mult energia când folosiți aparatul și la evacuarea corectă ca deșeu a acestuia.

Economisirea energiei

- Preîncălziți aparatul numai atunci când în rețetă sau în tabelele din instrucțiunile de utilizare este indicat astfel.
- Pentru coacere, utilizați forme de copt închise la culoare, vopsite în negru sau emailate. Acestea absorb căldura foarte bine.
- Deschideți ușa aparatului pe cât posibil de rar în timpul funcționării.
- Mai multe prăjitură le coaceți cel mai bine una după alta. Spațiul de coacere este încă fierbinte. Astfel se reduce timpul de coacere pentru cea de-a doua prăjitură. Puteți introduce și 2 forme dreptunghiulare una lângă cealaltă în spațiul de coacere.
- În cazul unor tempi de preparare mai lungi, puteți deconecta aparatul cu 10 minute înaintea expirării timpului de preparare și să utilizați căldura reziduală pentru finalizarea preparării.

Evacuarea corectă ca deșeu

Evacuați ambalajul în mod ecologic.




Acest aparat a fost marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Directiva stabilește cadrul valabil la nivelul întregii UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor uzate.

Familiarizarea cu aparatul

În acest capitol vă explicăm display-urile și elementele de operare. În afară de aceasta, vă veți familiariza cu diversele funcții ale aparatului dvs.

Indicație: În funcție de tipul aparatului, sunt posibile diferențe de culoare și de detaliu.

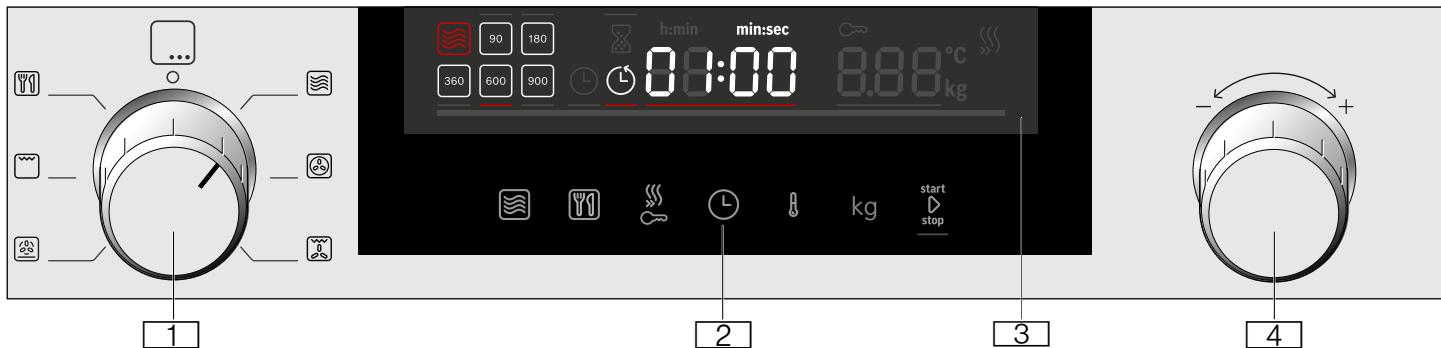

1 Selector de funcții

Cu ajutorul selectorului de funcții puteți seta modul de funcționare sau alte funcții.

Selectorul de funcții poate fi rotit din poziția neutră spre stânga sau spre dreapta.

2 Câmpuri tactile

În spatele câmpurilor tactile se găsesc senzori. Atingeți simbolul, pentru a selecta funcția.

3 Display

Display-ul afișează simbolurile funcțiilor active și ale funcțiilor de timp.

4 Selectorul rotativ

Cu ajutorul selectorului rotativ puteți seta temperatura modului de încălzire sau puteți selecta setarea altor funcții.

Selectorul rotativ poate fi rotit spre stânga sau spre dreapta.

Indicații

- La unele aparate, selectoarele de funcții sau selectoarele rotative sunt escamotabile. Pentru a le escamota sau a le scoate, apăsați în poziția neutră pe selectorul de funcții sau pe selectorul rotativ.
- Dacă selectorul de funcții se află în poziția neutră (mod de economisire a energiei) și dacă este selectată o funcție, durează câteva secunde până când va fi disponibilă funcția respectivă (de ex. microunde).

Panoul de comandă

Prin intermediul panoului de comandă, cu ajutorul funcțiilor și selectorului rotativ, precum și al ecranelor tactile, setați diversele funcții ale aparatului dumneavoastră. Display-ul vă afișează setările curente.

Prezentarea generală vă arată panoul de comandă atunci când aparatul este conectat, cu un mod de funcționare selectat.

Selector de funcții

Cu ajutorul selectorului de funcții puteți seta modurile de încălzire și alte funcții.

Pentru ca dumneavastră să găsiți întotdeauna modul de încălzire potrivit pentru preparatul dumneavoastră, vă explicăm aici diferențele și domeniile de utilizare.

Pozitie	Utilizare
o	Pozitie neutră Aparatul este deconectat.
⠃	Microunde Selectați funcționarea cu microunde.
⠄	Convecție aer fierbinte Ventilatorul distribuie uniform în interiorul cuptorului căldura emisă de corpul de încălzire circular din peretele posterior.
⠄	Grill cu convecție aer Ventilatorul circulă aerul cald din radiatorul grill-ului în jurul preparatului.
⠄	Treapta pentru pizza Încălzirea este realizată atât de corpul de încălzire de jos, cât și de corpul de încălzire inelar de pe peretele posterior.
⠄	Grill Toată suprafața de sub rezistență grill-ului va deveni fierbinte.
⠄	Programe Pentru multe preparate găsiți aici setări deja pre-programate.

Câmpuri tactile și display

Cu ajutorul câmpurilor tactile puteți seta diverse funcții suplimentare ale aparatului dumneavoastră. Pe display puteți vedea valorile corespunzătoare.

Câmpuri tactile

Aici găsiți explicații pe scurt cu privire la diversele câmpuri tactile.


Simbol	Semnificație
☰	Microunde Selectați trepte de putere ale microundelor, respectiv funcția microundelor pentru a porni modul de încălzire.
☒	Programe Interogați selectarea programului, su selectorul rotativ setați numărul programului.
☒	Preîncălzire rapidă / sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Apăsare scurtă: activarea/dezactivarea preîncălzirii rapide. Apăsare lungă: activarea/dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor.
🕒	Funcții de timp Selectați funcțiile de timp și setați cu selectorul rotativ.
🌡	Temperatura Selectați temperatura și setați cu ajutorul selectorului rotativ.
kg	Greutate Selectați greutatea și setați cu ajutorul selectorului rotativ.
start ▷ stop	Pornire/Oprire Pornirea sau oprirea funcționării Indicație: Apăsarea lungă încheie funcționarea, setările modului de funcționare selectat sunt restabilește la valorile standard.

Display

Display-ul este structurat astfel încât să puteți citi toate informațiile dintr-o privire, potrivit fiecărei situații.

Valoarea pe care o puteți seta în momentul respectiv este focalizată. Focalizarea este reprezentată printr-o bară roșie de sub valoarea setată.

Valoarea focalizată poate fi modificată direct cu ajutorul selectorului rotativ.

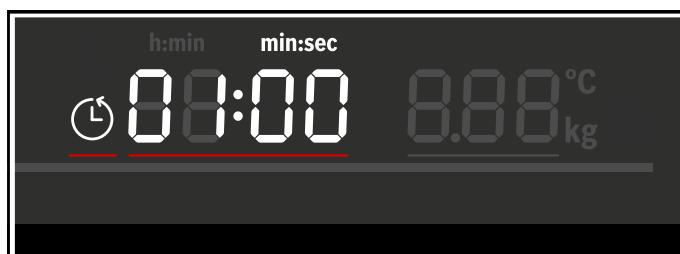

Elemente display

Aici găsiți explicații pe scurt cu privire la diversele elemente ale display-ului.

Simbol	Semnificație
☒	Timer Dacă simbolul este marcat, pe display se afișează timpul ceasului cu alarmă.
🕒	Durata de preparare Dacă simbolul este marcat, pe display se afișează durata de preparare.
🌡	Ora curentă Dacă simbolul este marcat, pe display se afișează ora curentă.
h:min	Ore/minute Durata în ore și minute
min:sec	Minute/secunde Durata în minute și secunde
☒	Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Dacă simbolul se aprinde, sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.
☒	Încălzire rapidă Dacă simbolul se aprinde, încălzirea rapidă este activată.

Indicatorul de temperatură


Bara roșie din partea de jos a display-ului indică faptul că aparatul încălzește.

Dacă este setat un mod de încălzire, bara se colorează în roșu de la stânga la dreapta, pe măsură ce interiorul cuptorului se încălzește.

La grill bara se aprinde imediat în roșu.

La funcția microundelor, bara nu se aprinde.

Atunci când preîncălzii, momentul optim pentru introducerea preparatului dumneavoastră este atins imediat ce toate cele cinci câmpuri de pe linia roșie sunt umplute.

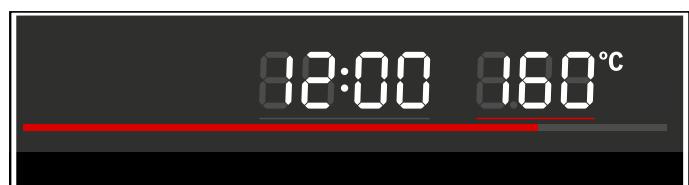

Indicație: Temperatura setată poate差别 puțin de temperatura efectivă din interiorul cuptorului, ca urmare a inerției termice.

Modul de noapte

Pentru a economisi energie, luminozitatea display-ului se reduce automat la o valoare mică de la ora 22 până la ora 5.59.

Selectorul rotativ

Cu selectorul rotativ modificați valorile de setare, care sunt afișate pe display și în focus.

La liste de selectare, ca de ex. la programe, după ultimul punct se începe din nou cu primul.

La valori, ca de ex. greutatea, trebuie să rotiți din nou selectorul rotativ înapoi, atunci când s-a atins valoarea minimă sau cea maximă.

Moduri de funcționare

Aparatul dumneavoastră dispune de diferite moduri de funcționare care vă înclesnesc operarea aparatului.

Veți găsi în capitolele corespunzătoare descrierile exacte ale modurilor respective.

Modul de funcționare	Utilizare
Moduri de încălzire → "Operarea aparatului" la pagina 78	Pentru prepararea optimă a alimentelor dumneavoastră există moduri de încălzire concepute special.
Microunde → "Cuptorul cu microunde" la pagina 80	Microundele vă ajută să pregătiți, să încălziți sau să decongelați preparatele mai repede.
Funcționarea combinată cu microunde	Aceasta vă permite activarea suplimentară a microundelor față de un mod de încălzire.
Setări de bază → "Setări de bază" la pagina 86	Puteți adapta setările de bază ale aparatului conform dorințelor dumneavoastră.

Moduri de încălzire

Pentru ca dumneavoastră să găsiți întotdeauna modul de încălzire potrivit pentru preparatul dumneavoastră, vă explicăm aici diferențele și domeniile de utilizare.

Simbolurile aferente fiecărui mod de încălzire ajută la recunoașterea acestora.

Mod de încălzire	Temperatură	Utilizare
	40 °C	Lăsați aluatul să crească, decongelați prăjiturile cu frișcă.
	100-230 °C	Pentru copt și prăjit pe un nivel.
	Trepte de grill: 1 = slab 2 = mediu 3 = puternic	Pentru prepararea pe grill a bucătăilor tăiate felii precum fripturi, a cârnăciorilor sau pâinii prăjite și pentru gratinare.
	100-230 °C	Pentru prăjirea cărnii de pasăre, peștelui întreg și bucătăilor mai mari de carne.
	100-230 °C	Pentru prepararea pizzei și alimentelor care necesită multă căldură de jos.

Valori propuse

Pentru fiecare mod de încălzire, aparatul indică o temperatură sau treaptă propusă. Puteți prelua aceste propunerii sau puteți efectua modificări în domeniul respectiv.

Microunde

Vă stau la dispoziție diferite trepte de puteri pentru microunde, adecvate pentru diverse tipuri și moduri de preparare. Treptele de putere pentru microunde nu corespund întotdeauna cu numărul exact de wați utilizați de aparat.

Vă stau la dispoziție următoarele trepte de putere pentru microunde.

Treaptă de putere pentru microunde	Durata maximă
90	1 oră și 30 de minute
180	1 oră și 30 de minute
360	1 oră și 30 de minute
600	1 oră și 30 de minute
900 de wați	30 de minute

Puteți utiliza funcția microundelor singură sau în combinație cu toate modurile de încălzire.

Excepții:

Treapta de putere pentru microunde 900W

Convecție aer fierbinte 40 °C

Puteți afla de aici: cum să combinați microundele cu modurile de încălzire.

Interiorul cuptorului

Diversele funcții din interiorul cuptorului facilitează folosirea aparatului dumneavoastră. Astfel, de ex., interiorul cuptorului este luminat pe suprafață mare și un ventilator de răcire protejează aparatul împotriva supraîncălzirii.

Deschideți ușa aparatului

Dacă deschideți ușa aparatului în timpul unei funcționări în derulare, funcționarea va fi întreruptă. Închideți ușile și atingeți câmpul start stop, pentru a continua funcționarea.

Illuminatul din interiorul cuptorului

Illuminatul din interiorul cuptorului se aprinde întotdeauna în timpul funcționării. Atunci când se încheie modul de funcționare, acesta se stinge.

Illuminatul din interiorul cuptorului se conectează atunci când deschideți ușa aparatului. Acest lucru vă ajută, de ex., la curățarea aparatului dumneavoastră. După cca. 15 minute iluminatul din interiorul cuptorului se deconectează din nou automat.

Ventilator de răcire

Aparatul dumneavoastră dispune de un ventilator de răcire. Ventilatorul de răcire se conectează atunci când aparatul funcționează. Aerul cald este degajat pe deasupra ușii.

După funcționarea aparatului, ventilatorul de răcire va mai funcționa încă o perioadă determinată.

Atenție!

Nu obturați fantele de ventilarie. În caz contrar, aparatul se supraîncalzește.

Indicații

- La regimul cu microunde, aparatul rămâne rece. Totuși, ventilatorul de răcire se conectează. El poate continua să funcționeze și dacă funcționarea în regim cu microunde s-a încheiat deja.
- Pe geamul ușii, pe peretei interioiri și pe baza cuptorului se poate forma apă de condens. Acest lucru este normal, funcționarea aparatului nu va fi afectată. Sfurgeți apă de condens după preparare.

Accesori

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor din pachetul de livrare și a utilizării corecte a acestora.

Atenție!

La golirea vasul de gătit aveți grija să nu deplasați platanul rotativ. Aveți grija ca platanul rotativ să fie fixat corect. Platanul rotativ se poate rota către stânga sau către dreapta.


Accesori anexate



Platan rotativ

Preparările care necesită în mod deosebit căldură din partea de jos se pot pregăti direct pe platanul rotativ.


Indicație: Platanul rotativ se rotește spre stânga și spre dreapta. Acesta este rezistent la tăiere. Puteți felia pizza direct pe platanul rotativ.



Grătar jos

Pentru microunde și pentru coacere și prăjire în cuptor.

Indicație: Așezați grătarul pe platanul rotativ.

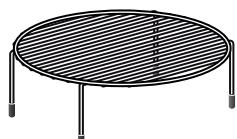

Grătar înalt

Grătar pentru prepararea la grill, de ex. a fripturilor, cârnăciorilor sau a pâinii prăjite sau ca suprafață de așezare, de ex. pentru forme de sufleu plate.

Indicație: Așezați grătarul pe platanul rotativ.

Accesori speciale

Alte accesori găsiți la unitățile service sau în comerțul de specialitate.

Accesori speciale

Vas de sticlă termorezistent

Pentru preparare fripte înăbușit și sufleuri, pe care le gătiți în cuptor.

Tavă pentru pizza

Pentru pizza și prăjituri mari, rotunde.

Dispozitiv cu aburi pentru cuptoarele cu microunde

Preparate mai moi și aburire mai rapidă.


Înainte de prima utilizare

Înainte de a putea utiliza noul dvs. aparat, trebuie să efectuați câteva setări. În afară de acestea, curătați spațiul de coacere și accesoriile.

Aparatul trebuie asamblat complet și conectat.

Montarea platanului rotativ

Așezați platanul rotativ cu rolele "A", ca în imagine, pe piesa de cuplare "B" în mijlocul bazei interiorului cuptorului.

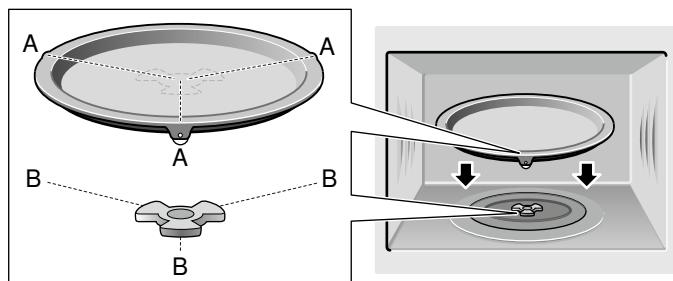

Indicații

- Nu folosiți niciodată aparatul fără platanul rotativ
- Platanul rotativ trebuie să stea drept pe piesa de cuplare.
- Platanul rotativ trebuie să se rotească la orice tip de încălzire.
- Încărcați platanul rotativ max. până la 5 kg.

Prima punere în funcțiune

După conectarea la o sursă de alimentare sau după o cădere de curent apare pe display solicitarea de setare a orei curente. Poate dura câteva secunde până apare solicitarea.

Setarea orei curente

La punerea în funcțiune, indicatorul de timp este în prim plan. Pe display se aprinde intermitent valoarea **12:00**, iar simbolul **⊕** se aprinde. Setați ora curentă.

1. Setați ora cu selectorul rotativ.

2. Atingeți câmpul **⊕**.

Ora curentă este setată.

Modificarea orei curente

Indicație: Aparatul trebuie să fie deconectat, pentru a putea modifica ora curentă.

1. Atingeți de două ori câmpul **⊕**.

Pe display apare simbolul **⊕** și ora curentă.

2. Setați ora cu selectorul rotativ.

3. Atingeți câmpul **⊕**.

Ora curentă este setată.

Indicații

- Dacă după setarea orei curente nu se apasă pe câmpul , se preia automat după câteva secunde valoarea setată.
- Dacă selectorul de funcții a fost mutat în timpul setărilor, la sfârșit acesta trebuie readus în poziția neutră. Abia atunci aparatul poate fi utilizat.
- Pentru a diminua consumul în Standby al aparatului dumneavoastră, puteți stinge ora curentă.

Curățarea interiorului cuptorului și a accesoriilor

Înainte de a prepara pentru prima dată alimente cu aparatul, curătați interiorul cuptorului și accesoriile.

Curățarea spațiului de coacere

Pentru a înlătura miroslul specific de aparat nou, încingeți spațiul de coacere gol, închis. Ideal pentru aceasta este o oră cu convecție aer fierbinte  la 180 °C. Aveți grijă să nu existe resturi de ambalaj în spațiul de coacere.

- Cu selectorul de funcții setați convecție aer fierbinte .
- Cu selectorul rotativ setați 180 °C.
- Atingeți câmpul start  stop.

Aparatul începe să încălzească.

Deconectați aparatul după o oră. În acest sens atingeți câmpul start  stop, iar apoi roțiți selectorul de funcții în poziția neutră.

Curățarea accesoriilor

Înainte de a folosi pentru prima dată vreun accesoriu, curătați-l temeinic cu soluție fierbinte de apă cu detergent de vase și cu o lavetă moale.

**Operarea aparatului**

V-au fost deja prezentate elementele de operare și modul lor de funcționare. Acum vă explicăm cum efectuați setările aparatului dvs. Veți afla ce se întâmplă la conectare și deconectare și cum setați modurile de funcționare.

Conecțarea și deconectarea aparatului

Înainte să puteți face setări la aparatul dumneavoastră, trebuie să îl conectați.

Indicație: Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor poate fi setat numai când aparatul este deconectat. Anumite afișaje rămân vizibile pe display și când aparatul este deconectat.

Atunci când nu aveți nevoie de aparat, deconectați-l. În cazul în care nu se efectuează nicio setare mai mult timp, aparatul se deconectează automat.

Conecțarea aparatului

Rotiți selectorul de funcții pentru a conecta aparatul.

Pe display apare în prim plan o valoare standard. Aparatul este pregătit pentru funcționare.

Puteți vedea în capitolele individuale cum se setează modurile de funcționare.

Deconectarea aparatului

Rotiți selectorul de funcții pe poziția neutră.

O eventuală funcție aflată în derulare va fi anulată.

Pe display va fi afișată ora curentă.

Indicație: În setările de bază puteți stabili dacă să se afișeze sau nu ora curentă atunci când aparatul este deconectat.

Setarea modului de funcționare

După selectarea modului de funcționare apar pe display valorile propuse. Puteți porni această setare imediat.

Ca principiu este valabil:


- Cu ajutorul selectorului de funcții selectați modul de funcționare.
- Dacă este necesar, realizați și alte setări. Pentru aceasta, atingeți câmpul corespunzător și modificați valoarea cu selectorul rotativ.
- Atingeți câmpul start  stop. Aparatul pornește modul de funcționare. Ledul start  stop se aprinde.

Setarea modului de încălzire și a temperaturii

Exemplu: convecție aer fierbinte la 200 °C

- Cu selectorul de funcții setați modul de încălzire convecție aer fierbinte .

Pe display apare temperatura propusă 160 °C..

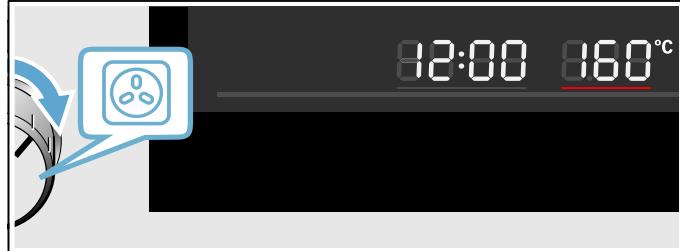

- Cu ajutorul selectorului rotativ setați temperatura la 200 °C.
- Atingeți câmpul start stop.



Aparatul începe să încălzească. Ledul start stop se aprinde. Indicatorul de temperatură se umple.

Puteți modifica oricând temperatură în timpul funcționării cu ajutorul selectorului rotativ.

Indicații

- După încălzire, în funcție de tipul de încălzire, sunt normale fluctuații de temperatură scăzută.
- În timpul funcționării, temperatura nu poate fi setată pe 40 °C.

Reglarea duratei de preparare

- Setarea modului de încălzire și a temperaturii.
- Atingeți câmpul , până când este focalizat simbolul .
- Reglați durata de preparare dorită cu ajutorul selectorului rotativ.
- Atingeți câmpul start stop.

Aparatul începe să încălzească. Ledul start stop se aprinde. Derularea duratei de preparare este vizibilă pe afișaj.

Întreruperea funcționării

- Atingeți câmpul start stop sau deschideți ușa aparatului. Funcționarea este întreruptă, ledul start stop se aprinde intermitent.
- Inchideți ușa aparatului.
- Atingeți câmpul start stop.

Funcționarea va fi continuată, ledul start stop se aprinde.

Anularea funcționării

Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră.

Funcționarea este anulată și toate setările sunt stocate.

Indicație: După întreruperea sau anularea funcționării, ventilatorul de răcire poate funcționa în continuare.

Încălzire rapidă

Prin încălzirea rapidă aparatul dumneavoastră atinge foarte repede temperatura setată.

Folosiți încălzirea rapidă numai la temperaturi setate de peste 100 °C. Încălzirea rapidă este valabilă pentru următoarele tipuri de încălzire:

- Convecție aer fierbinte (excepție: convecție aer fierbinte 40 °C)
- Grill cu convecție aer
- Treapta pentru pizza

Pentru a obține un rezultat uniform al preparării, introduceți preparatul în interiorul cuptorului doar atunci când încălzirea rapidă s-a terminat.

- Setarea modului de încălzire și a temperaturii.

- Atingeți câmpul .

Pe display se aprinde simbolul .

- Atingeți câmpul start stop.

Aparatul începe să încălzească. Ledul start stop se aprinde.

Încălzirea rapidă s-a încheiat

Se emite un semnal sonor. Simbolul de pe display se stinge. Aparatul dumneavoastră funcționează mai departe cu modul de încălzire și temperatura setată. Introduceți preparatul dumneavoastră în interiorul cuptorului.

Anularea încălzirii rapide

Atingeți câmpul .

Simbolul de pe display se stinge. Aparatul dumneavoastră funcționează mai departe cu modul de încălzire și temperatura setată.

Indicație: Încălzirea rapidă este dezactivată automat după cel mult 15 minute.

Deconectarea automată de siguranță

Deconectarea automată de siguranță se activează dacă aparatul se află în funcțiune de mai mult timp, fără a avea o durată setată. Momentul în care aparatul se deconectează depinde de modul de lucru și de temperatura setată.

- Convecție aer fierbinte 40 °C: 24 ore
- Convecție aer fierbinte 100-230 °C: 5 ore
- Grill cu convecție aer și treapta pentru pizza: 5 ore
- Grill: 90 de minute

Exemplu: Dacă utilizați aparatul cu convecție aer fierbinte la 160 °C, acesta se deconectează automat după cca. 5 ore.

Pe display apare . Aparatul se deconectează. Pentru confirmare apăsați câmpul start stop.

Cuptorul cu microunde

Microundele vă ajută să pregătiți, să încălziți sau să decongelați alimentele deosebit de rapid. Puteți utiliza regimul cu microunde singur sau în combinație cu grill-ul.

Pentru a folosi microundele în mod optim, respectați indicațiile cu privire la veselă și orientații-vă după datele din tabelele aplicative de la sfârșitul manualului de utilizare.

Veselă

Nu orice tip de veselă este adecvat pentru microunde. Pentru ca alimentele dvs. să se încălzească și ca aparatul să nu se deterioreze, folosiți numai veselă adecvată pentru microunde.

Veselă adecvată

Este adecvată vesela rezistentă la căldură din sticlă, vitroceramică, porțelan, ceramică sau mase plastice termorezistente. Aceste materiale permit trecerea microundelor.

Puteți utiliza de asemenea vesela de masă. În acest mod economiști timp. Utilizați vesela cu decorațiuni aurii sau argintii numai dacă producătorul garantează că aceasta este adecvată pentru microunde.

Veselă neadecvată

Vesela din metal nu este adecvată. Metalele nu lasă să treacă microundele. Alimentele rămân reci în recipiente metalice închise.

Atenție!

Formarea scânteilor: metalul - de ex. lingurița din pahar - trebuie să se afle la o distanță minimă de 2 cm față de pereții interioiri ai cuptorului și față de partea interioară a ușii. Scânteile pot distrugă sticla din interior a ușii.

Test pentru veselă

Nu porniți niciodată cuptorul cu microunde fără alimente. Singura excepție este testul scurt pentru veselă.

În cazul în care nu sunteți sigur dacă vesela dumneavoastră este adecvată pentru microunde, efectuați acest test.

1. Așezați vasul gol timp de ½ minut - 1 minut în interiorul cuptorului, la putere maximă.
 2. Verificați din când în când temperatura vasului. Vasul trebuie să rămână rece sau la temperatura mâinii. În cazul în care este fierbinte sau dacă apar scânte, acesta este neadecvat.
- Întrerupeți testul.

Avertizare – Pericol de arsuri!

În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți. Nu atingeți niciodată părțile fierbinți. Țineți copiii la distanță.

Trepte de putere pentru microunde

Există diferite trepte de putere ale microundelor, iar acestea nu corespund întotdeauna cu numărul exact de wați utilizat de aparat.

Vă stau la dispoziție următoarele puteri ale microundelor.

Treaptă de putere pentru microunde	Durata maximă	Utilizare
90	1 oră și 30 de minute	Pentru decongelarea alimentelor delicate.
180	1 oră și 30 de minute	Pentru decongelare și preparare.
360	1 oră și 30 de minute	Pentru prepararea cărnii și încălzirea alimentelor delicate.
600	1 oră și 30 de minute	Pentru încălzirea și prepararea alimentelor.
900 de wați	30 de minute	Pentru încălzirea lichidelor.

Valori propuse:

Pentru fiecare treaptă de putere a microundelor, aparatul propune o durată. Puteți prelua aceste propuneri sau puteți efectua modificări în domeniul respectiv.

Setarea maximă este utilizată pentru încălzirea lichidelor. Pentru protejarea aparatului, după o anumită perioadă de timp, puterea microundelor este redusă. Puterea maximă este disponibilă din nou după o perioadă de răcire.

Intervalele setărilor de timp


Intervalul de la setarea duratei de funcționare se schimbă cu lungimea duratei de funcționare.

Durata de funcționare	Interval
0 - 1 minute	5 secunde
1 - 3 minute	10 secunde
3 - 15 minute	30 secunde
15 minute - 1 oră	1 minut
1 oră - 1 oră 30 minute	5 minute

Setarea regimului cu microunde

Exemplu: Treapta de putere pentru microunde 600 W, durata 5 minute.

1. Cu selectorul de funcții alegeti funcția Microunde  . Aparatul este pregătit pentru funcționare. Pe display ca valoare inițială este afișată puterea maximă a microundelor  , aceasta poate fi modificată oricând.
2. Selectați treapta de putere dorită în câmpul tactil Treapta de putere pentru microunde.

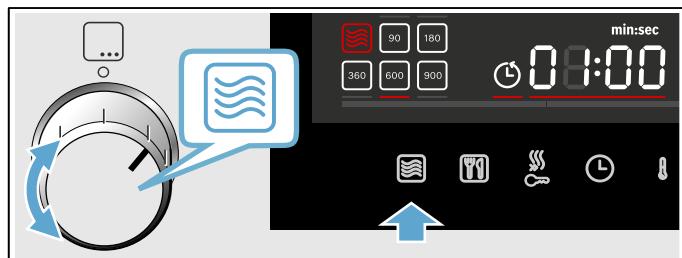


Pe display este marcată treapta de putere pentru microunde și este afișată o durată de preparare inițială.

3. Setați durata de preparare dorită cu ajutorul selectorului rotativ.

Indicație: Puteți seta, de asemenea, mai întâi durata și apoi treapta de putere pentru microunde.

4. Atingeți câmpul start ▷ stop.

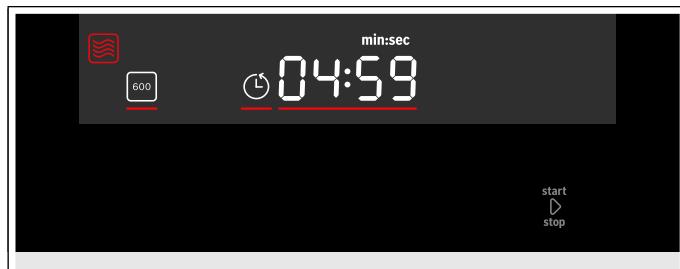

Derularea duratei este vizibilă pe display.
LEDUL start ▷ stop se aprinde.

Durata de preparare a expirat

Se emite un semnal sonor. Deschideți ușa aparatului sau atingeți orice câmp.

Modificarea duratei de preparare

Cu selectorul rotativ modificați durata de preparare. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Modificarea puterii microundelor

Atingeți câmpul ☰, până când pe display este selectată treapta dorită.

Indicații

- Prin atingerea repetată se interconectează treptele de putere de la cele mai mari la cele mai reduse.
- Dacă funcția Microunde este adăugată abia după pornire, aparatul se întrerupe. Porniți funcționarea prin câmpul start ▷ stop

Întreruperea funcționării

1. Atingeți câmpul start ▷ stop sau deschideți ușa aparatului.
Funcționarea este întreruptă, ledul start ▷ stop se aprinde intermitent.
2. Înhideți ușa aparatului.
3. Atingeți câmpul start ▷ stop.
Funcționarea va fi continuată, ledul start ▷ stop se aprinde.

Anularea funcționării

Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră.
Funcționarea este anulată și toate setările sunt sterse.

Indicație: După întreruperea sau anularea funcționării, ventilatorul de răcire poate funcționa în continuare.

Setarea modului de funcționare combinat cu microunde

Puteți combina funcția microundelor cu toate modurile de încălzire. Aparatul încălzește și în același timp este activat regimul de microunde. Astfel, preparatul dumneavoastră va fi gata mai repede.

Potențialii de combinare

- ☰ Convecție aer fierbinte
- ☰ Grill cu convecție aer
- ☰ Treapta pentru pizza
- ☰ Grill

Excepții:

☒ Treapta de putere pentru microunde 900W

☒ Convecție aer fierbinte 40 °C

Setarea modului de funcționare combinat

Exemplu: Convecție aer fierbinte ☰ 190 °C cu microunde 360 W, 17 minute.

1. Cu selectorul de funcții setați funcția Convecție aer fierbinte ☰.
Apare o valoare implicită pentru temperatură.
2. Setați cu ajutorul selectorului rotativ temperatura dorită.
3. Atingeți câmpul Putere microunde ☰, până pe display este selectată treapta dorită.
Va fi afișată o durată de preparare propusă.
4. Cu selectorul rotativ reglați durata de preparare.
5. Atingeți câmpul start ▷ stop.
Începe funcționarea, ledul start ▷ stop se aprinde.
Derularea duratei de preparare este vizibilă pe afișaj.

Durata de preparare a expirat

Se emite un semnal sonor, simbolul start ▷ stop nu se mai aprinde. Funcționarea combinată este finalizată. Atingeți orice câmp, pentru a încheia semnalul sonor.

Modificarea puterii microundelor

Atingeți câmpul ☰, până când pe display este selectată treapta dorită.

Indicații

- Prin atingerea repetată se interconectează treptele de putere de la cele mai mari la cele mai reduse.
- Dacă funcția Microunde este adăugată abia după pornire, aparatul se întrerupe. Porniți funcționarea prin câmpul start ▷ stop

Întreruperea funcționării

1. Atingeți câmpul start ▷ stop sau deschideți ușa aparatului.
Funcționarea este întreruptă, ledul start ▷ stop se aprinde intermitent.
2. Înhideți ușa aparatului.
3. Atingeți câmpul start ▷ stop.
Funcționarea va fi continuată, ledul start ▷ stop se aprinde.

Anularea funcționării

Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră.
Funcționarea este anulată și toate setările sunt sterse.

Indicație: După întreruperea sau anularea funcționării, ventilatorul de răcire poate funcționa în continuare.

Automatica-Programe

Cu ajutorul programelor automate puteți prepara foarte simplu mâncăruri. Selectați programul și introduceți greutatea preparatului dumneavoastră. Efectuarea setării optime este preluată de către programul automat. Puteți alege din 15 de programe.

Indicații


- Scoateți alimentul din ambalaj și cântăriți-l. Dacă nu puteți introduce greutatea exactă, rotunjiți în sus, respectiv în jos.
- Introduceți alimentele în spațiul de coacere rece.
- Utilizați întotdeauna pentru programe veselă adekvată pentru microunde, termorezistentă, de ex. din sticlă sau ceramică. Pentru aceasta, respectați indicațiile privind accesoriile, din tabelele de programe.
- Pentru un rezultat optim al preparării, utilizați numai alimente în stare perfectă și carne la temperatura frigiderului. În cazul preparatelor congelate, utilizați numai alimente direct din congelator.

Setarea programului


Exemplul din imagine: programul 3 cu greutatea de 1 kilogram.

1. Poziționați selectorul de funcții pe programe automate .


Pe display apare primul număr de program și o propunere de greutate.

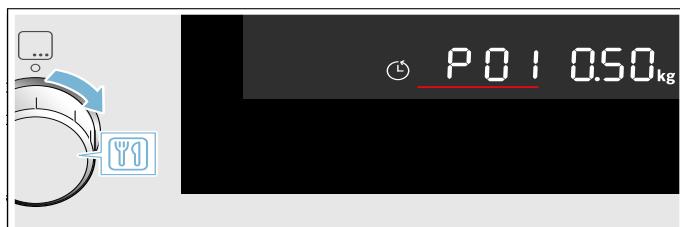

2. Cu selectorul rotativ alegeți numărul programului 3.

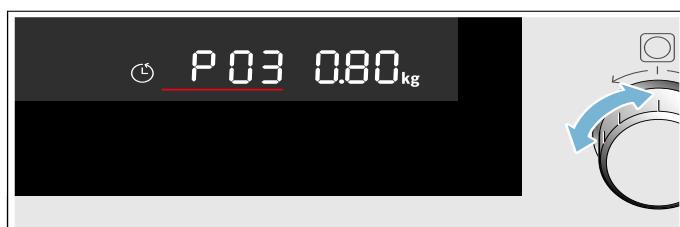


3. Atingeți câmpul kg.
Pe display se află în focus setarea greutății.

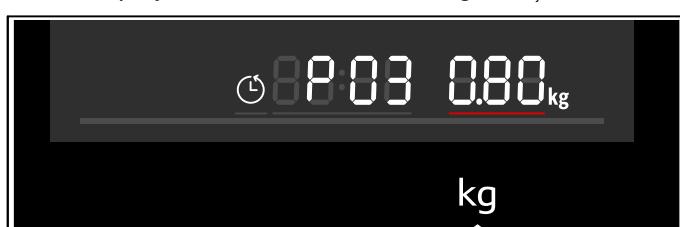

4. Setați greutatea de 1 kilogram cu ajutorul selectorului rotativ.

Aparatul setează automat durata de preparare adecvată în funcție de greutate.

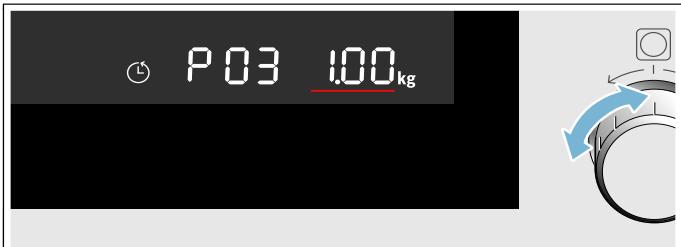

5. Atingeți câmpul start ▷ stop.

Programul pornește. Durata de preparare este vizibilă, bara de temperatură și ledul start ▷ stop se aprind.



Indicații

- Înainte de pornire puteți schimba între programe și greutate prin câmpurile  și kg.
- După începerea funcționării, nu mai pot fi modificate numărul programului și greutatea. Puteți interoga greutatea setată prin câmpul kg.

Programul este finalizat

Se emite un semnal sonor. Programul s-a încheiat, aparatul nu mai încălzește.

Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră.

Modificarea programului

1. Atingeți timp de cca. 4 secunde câmpul start ▷ stop. Programul este resetat.
2. Selectați un nou program.

Întreruperea funcționării

1. Atingeți câmpul start ▷ stop sau deschideți ușa aparatului. Funcționarea este întreruptă, ledul start ▷ stop se aprinde intermitent.
2. Închideți ușa aparatului.
3. Atingeți câmpul start ▷ stop. Funcționarea va fi continuată, ledul start ▷ stop se aprinde.

Anularea funcționării

Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră.

Funcționarea este anulată și toate setările sunt sterse.

Indicație: După întreruperea sau anularea funcționării, ventilatorul de răcire poate funcționa în continuare.

Tabelul de programe

Nr. program	Alimente	Interval de greutate în kg	Veselă/ accesoriu, nivel	Observații
Decongelare				
P 01	Carne tocată	0,20 - 1,0	veselă plată, descoperită pe grătarul de jos	După întoarcere, îndepărtați carnea tocată deja decongelată.
P 02	Bucăți de carne	0,20 - 1,0	veselă plată, descoperită pe grătarul de jos	Îndepărtați lichidul când întoarceți carne, în niciun caz nu îl folosiți sau nu îl aduceți în contact cu alte alimente.
P 03	Pui, bucăți de pui	0,40 - 1,80	veselă plată, descoperită pe grătarul de jos	Îndepărtați lichidul când întoarceți carne, în niciun caz nu îl folosiți sau nu îl aduceți în contact cu alte alimente.
P 04	Pâine	0,20 - 1,0	veselă plată, descoperită pe grătarul de jos	Decongelați pâinea numai în cantitatea de care aveți nevoie. Se învechește repede. Dacă este posibil, separați felile.
Programe de preparare				
P 05	Orez	0,05 - 0,20	Veselă cu capac pe grătarul de jos	Nu utilizați orez în sac de fierbere. Orezul produce multă spumă la preparare. Setați greutatea brută (fără lichid). Adăugați o cantitate de două până la de două ori și jumătate mai mare de lichid la orez.
P 06	Cartofi	0,15 - 1,0	Veselă cu capac pe grătarul de jos	Tăiați în bucăți egale. Adăugați 1 lingură de apă per 100 g.
P 07	Legume	0,15 - 1,0	Veselă cu capac pe grătarul de jos	Tăiați în bucăți egale. Adăugați 1 lingură de apă per 100 g.
Programe de preparare combinate				
P 08	Sufleu, congelat	0,40 - 1,20	Veselă neacoperită, pe grătarul de jos	Caserola nu trebuie să fie mai înaltă de 3 cm.
P 09	Pui, întreg	0,50 - 2,0	Veselă neacoperită, pe grătarul de jos	Partea cu pieptul în jos.
P 10	Friptură de vită, mediu	0,50 - 1,5	Veselă neacoperită, pe grătarul de jos	
P 11	Friptură din ceafă de porc	0,50 - 2,0	Veselă cu capac, pe grătarul de jos	
P 12	Miel, mediu	0,80 - 2,0	Veselă cu capac, pe grătarul de jos	Carne de miel de pe spătă sau pulpă de miel fără os
P 13	Friptură din carne tocată	0,50 - 1,5	Veselă neacoperită, pe grătarul de jos	Bucata de carne nu trebuie să fie mai înaltă de 7 cm.
P 14	Pește, întreg	0,30 - 1,0	Veselă neacoperită, pe grătarul de jos	Crestați pielea peștelui în prealabil. Așezați peștele în vas în „poziția de înnot”.
P 15	Pilaf din ingrediente proaspete	0,05 - 0,20	Veselă înaltă cu capac, pe grătarul de jos	Introduceți numai greutatea orezului. Sunt adecvate pilafurile cu legume, pește sau carne de pasăre. Utilizați numai ingrediente proaspete.

Setarea funcțiilor de timp

Aparatul dumneavoastră dispune de diverse funcții de timp. Cu ajutorul câmpului tactil  accesați meniu și comutați între diversele funcții individuale. Pe display se aprind simbolurile funcțiilor disponibile, pe care este focusată funcția deja selectată.

Funcție de timp	Utilizare
 Timer	Timerul funcționează ca un ceas pentru fieri ouă. El funcționează independent de funcționarea aparatului și de celelalte funcții de timp și nu influențează aparatul.
 Durata de preparare	După expirarea unei dure de preparare reghete, aparatul își încheie automat funcționarea.
 Ora curentă	Cât timp nu rulează nicio altă funcție în prim-plan, aparatul vă afișează pe display ora curentă.

Abia după setarea unui mod de încălzire, puteți activa durata cu câmpul . Timerul poate fi setat oricând.

După expirarea unei dure de preparare sau a orei alarmei se emite un semnal sonor. Puteți opri mai repede semnalul sonor, prin atingerea câmpului .

Indicație: Puteți modifica în setările de bază durata semnalului sonor. → "Setări de bază" la pagina 86

Solicitarea afișării setărilor de timp

Când sunt setate mai multe funcții de timp, pe display se aprind simbolurile respective. Derularea durei de preparare este vizibilă pe afișaj.

Pentru a interoga alarma , durata  sau ora curentă , atingeți câmpul  până când este focalizat simbolul respectiv. În timpul funcționării sunt disponibile numai ceasul cu alarmă și durata, în standby sunt disponibile numai ceasul cu alarmă și ora curentă. Valoarea acestora va fi afișată pe display pentru câteva secunde.

Setarea ceasului cu alarmă

Ceasul cu alarmă poate fi utilizat ca un ceas de bucătărie. Acesta rulează independent de aparat. Ceasul cu alarmă emite un semnal sonor specific. Astfel puteți deosebi dacă sună ceasul cu alarmă sau dacă a expirat o durată de preparare.

1. Atingeți câmpul .
2. Cu selectorul rotativ setați timpul pentru ceasul cu alarmă.

După câteva secunde, timpul setat va fi preluat. Ceasul cu alarmă pornește. Pe display se aprinde simbolul , iar decrementarea durei pentru alarmă este vizibilă. Celelalte simboluri de timp se sting.

Ora alarmei a expirat

Se emite un semnal sonor. Pe display este afișat **00:00**. Atingeți orice câmp, pentru a opri ceasul cu alarmă.

Modificarea timpului pentru ceasul cu alarmă

Cu selectorul rotativ modificați timpul pentru ceasul cu alarmă. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Stergerea timpului pentru ceasul cu alarmă

Cu selectorul rotativ resetați timpul pentru ceasul cu alarmă pe **00:00**. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Ceasul cu alarmă este oprit.

Reglarea durei de preparare


Puteți regla la aparat durata de preparare pentru mâncarea dumneavoastră. La expirarea durei de preparare, aparatul se deconectează automat. Timpul de preparare nu va fi depășit accidental.

Exemplul din imagine: modul de încălzire convecție aer fierbinte, durata de preparare 45 de minute.

1. Cu selectorul de funcții setați modul de încălzire. Pe display este afișată temperatura la valoarea implicită.
 2. Dacă este necesar, selectați temperatura cu ajutorul selectorului rotativ.
 3. Atingeți de două ori câmpul .
- Pe display este afișat **- - : - -**, iar simbolurile de timp se aprind.



4. Cu ajutorul selectorului rotativ setați o durată de preparare de 45 minute.

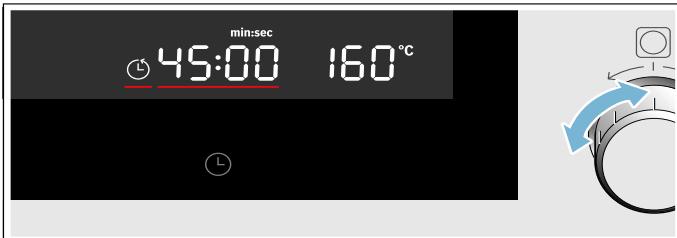

5. Atingeți câmpul start  stop.
- Cuptorul începe să funcționeze. Pe display este vizibilă durata, iar ledul start  stop se aprinde. Celelalte simboluri de timp se sting.

Durata de preparare a expirat

Se emite un semnal sonor. Aparatul încetează să mai încâlzească. Pe display este afișat **00:00**.

1. Atingeți câmpul .
2. Rotiți selectorul de funcții pe poziția neutră. Aparatul este deconectat.

Modificarea durei de preparare

Cu selectorul rotativ modificați durata de preparare. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Ștergerea duratei de preparare

Dacă este setată funcția ceasului cu alarmă, atingeți mai întâi câmpul . Abia după aceea puteți modifica durata de preparare.

Reduceti durata de preparare până la **00:00** cu ajutorul selectorului rotativ. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Prima punere în funcțiune

După conectarea la o sursă de alimentare sau după o cădere de curent apare pe display solicitarea de setare a orei curente. Poate dura câteva secunde până apare solicitarea.

Setarea orei curente

La punerea în funcțiune, indicatorul de timp este în prim plan. Pe display se aprinde intermitent valoarea **12:00**, iar simbolul se aprinde. Setați ora curentă.

1. Setați ora cu selectorul rotativ.
 2. Atingeți câmpul .
- Ora curentă este setată.

Modificarea orei curente

Indicație: Aparatul trebuie să fie deconectat, pentru a putea modifica ora curentă.

1. Atingeți de două ori câmpul .
- Pe display apare simbolul și ora curentă.
2. Setați ora cu selectorul rotativ.
 3. Atingeți câmpul .
- Ora curentă este setată.

Indicații

- Dacă după setarea orei curente nu se apasă pe câmpul , se preia automat după câteva secunde valoarea setată.
- Dacă selectorul de funcții a fost mutat în timpul setărilor, la sfârșit acesta trebuie readus în poziția neutră. Abia atunci aparatul poate fi utilizat.
- Pentru a diminua consumul în Standby al aparatului dumneavoastră, puteți stinge ora curentă.



Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Pentru a preveni conectarea accidentală a aparatului de către copii, aparatul dumneavoastră este echipat cu un sistem de siguranță împotriva accesului copiilor.

Activarea și dezactivarea

1. Rotiți selectorul de funcții pe poziția neutră.
2. Atingeți timp de cca. 4 secunde câmpul .

Pe display apare simbolul . Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat, respectiv dezactivat.

Indicații

- Dacă este setată o oră de alarmă , aceasta continuă să ruleze. Atât timp cât este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, ora de alarmă nu poate fi modificată.
- Semnalele sonore, de ex. la sfârșitul timpului alarmei, pot fi opriate prin atingerea oricărui câmp.

Setări de bază

Pentru a putea opera simplu și în mod optim aparatul, aveți la dispoziție diverse setări. Puteți modifica aceste setări cum doriti.

Modificarea setărilor de bază

Aparatul trebuie să fie deconectat.

1. Atingeți timp de câteva secunde câmpul .
 2. Modificați setarea de bază cu ajutorul selectorului rotativ.
 3. Atingeți câmpul .
- Pe display apare următoarea setare de bază. Cu ajutorul câmpului  puteți parcurge toate setările de bază și le puteți modifica cu selectorul rotativ.
4. Atingeți timp de câteva secunde câmpul .

Toate setările sunt preluate.

În cazul în care aparatul se află în modul standby, puteți oricând modifica din nou setările.

Anulare

Dacă nu doriti să memorați modificările, rotați selectorul de funcții. Setările de bază s-au încheiat fără a fi memorate.

Lista setărilor de bază

În funcție de dotarea aparatului dumneavoastră, nu sunt disponibile toate setările de bază.

	Setări de bază	Possibilități	Explicație
c01	Durata semnalului sonor 1 = mediu = 30 secunde	1 = scurt = 10 secunde 3 = lung = 2 minute	Semnal sonor la expirarea duratei sau alarmei
c02	Tastă semnal sonor 1 = activat	0 = dezactivat	Semnalul sonor la apăsarea tastelor
c03	Luminozitatea display-ului 2 = medie	1 = redus 3 = mare	Reglarea luminozității display-ului
c04	Afișajul de timp 1 = activat	0 = dezactivat	Afișarea pe display a orei curente
c05	Funcția de iluminare a cuporului 1 = activat	0 = dezactivat	Activarea și dezactivarea iluminatului din interiorul cuporului
c06	Setare din fabrică 0 = dezactivat	1 = activat	Revenirea aparatului la setările din fabrică
c07	Mod Demo 0 = dezactivat	1 = activat	Activarea și dezactivarea modului Demo
Indicație: Modul Demo este vizibil numai în primele 5 minute după conectarea aparatului.			
c08	Volum semnal sonor 2 = medie	1 = redus 3 = mare	Setare volum semnal sonor



Curățarea

La o întreținere și curățare minuțioase, aparatul dvs. va arăta bine și va fi funcțional un timp îndelungat. Modalitatea de întreținere și curățare corectă a aparatului este descrisă aici.

Avertizare – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafetele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

Avertizare – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității vă poate electrocuta. Nu utilizați aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Avertizare – Pericol de vătămare!

Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

Indicație: Puteți îndepărta foarte simplu mirosurile neplăcute, ca de ex. după prepararea peștelui. Puneti câteva picături de zeamă de lămâie într-o ceașcă cu apă. Introduceți întotdeauna o lingură în vas, pentru a evita întârzierea fierberii. Încălziți apa timp de 1 până la 2 minute la puterea maximă a microundelor.

Produse de curățare adecvate

Pentru ca diferitele suprafete să nu se deterioreze din cauza unor produse de curățare inadecvate, vă rugăm să respectați datele din tabel. În funcție de tipul aparatului, este posibil ca la aparatul dvs. să nu existe toate zonele.

Atenție!

Deteriorări ale suprafetelor

Nu utilizați

- produse de curățare agresive sau abrazive,
- produse de curățare cu conținut ridicat de alcool,
- bureți de frecat duri sau bureți abrazivi,
- aparat de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur,
- produse de curățat speciale pentru curățarea la cald.

Spălați bine lavetele noi înainte de utilizare.

Recomandare: Puteți cumpăra produse de curățare și de îngrijire recomandabile în mod deosebit de la unitățile service abilitate. Respectați datele oferite de respectivii producători.

Lavetă din microfibru

Laveta din microfibru este adecvată în special pentru curățarea suprafetelor sensibile, cum ar fi geam, placă vitroceramică, oțel inoxidabil sau aluminiu. Aceasta îndepărtează, în timpul același proces de lucru, atât murdăria umedă, cât și pe cea cu conținut de grăsimi.

Nr. de comandă 466 148

Lavetă pentru suprafete inoxidabile

Puteți trata suprafetele cu o lavetă recomandată și preferabil impregnată cu ulei (se poate comanda la

reprezentanțele noastre), pentru a crește rezistența la urmele lăsate și la zgârieturi.

Nr. de comandă 311 134

Ulei de întreținere pentru suprafete moderne din oțel inoxidabil

Același tip de ulei de întreținere folosit pentru lavete poate fi comandat de la reprezentanțele noastre și ambalat în sticlă.

Nr. de comandă 311 567

Degresant

Pentru curățarea intensivă a grăsimii persistente de pe suprafete.

Nr. de comandă 311 781

Zona	Produse de curățare
Masca față a aparatului	Soluție fierbințe de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă și uscați ulterior cu un șerbet moale. Nu utilizați pentru curățare produse de curățat pentru geamuri, răzuitoare pentru metal sau geamuri.
Display	Ștergeți cu o cărpă din microfibre sau cu o lavetă ușor umedă. Nu ștergeți cu o cărpă udă.
Masca aparatului cu oțel inoxidabil	Soluție fierbințe de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă și uscați ulterior cu un șerbet moale. Înlăturați imediat depunerile de calcar, grăsimi, amidon sau albuș de ou. Sub asemenea pete se poate forma coroziune. La unitățile service abilitate sau în comerțul de specialitate se găsesc produse de curățare speciale pentru oțel inoxidabil. Nu utilizați pentru curățare produse de curățat pentru geamuri, răzuitoare pentru metal sau geamuri.
Spațiul de coacere din oțel inoxidabil	Soluție fierbințe de apă cu detergent de vase sau apă cu oțet: Curătați cu o lavetă și uscați ulterior cu un șerbet moale. În cazul murdăriei accentuate: folosiți agent pentru curățat cuptoare, numai în spațiul de coacere rece. Cel mai bine utilizați un burete pentru oțel inoxidabil. Nu utilizați spray-uri pentru cuptoare și nici alți agenți de curățare agresivi sau abrazivi. Nici bureți de ștergere prin frecare, bureți aspri sau cei pentru crăite nu sunt adecvați. Aceste produse pot zgâria suprafața. Lăsați suprafetele interioare să se usuce bine.
Adâncitura din interiorul cuporului	Lavetă umedă: Este interzisă pătrunderea apei prin sistemul de acționare al platoului rotativ în interiorul aparatului.
Platanul rotativ și inelul rulant	Soluție fierbințe de apă cu detergent de vase: Când introduceți din nou platanul rotativ, acesta trebuie să se fixeze corect.

Zona	Produse de curățare
Grătar	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu detergent pentru oțel inoxidabil sau în mașina de spălat vase.
Geamurile ușilor	Produse de curățat pentru geamuri: Curătați cu o lavetă. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri.
Garnitura de etanșare	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă, nu frecați. Nu utilizați pentru curățare răzuitoare pentru metal sau geamuri.
Accesorii	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Înmuiuați și curătați cu o lavetă sau cu o perie.

Indicații

- Pot apărea diferențe mici de culoare la masca față a aparatului de la diverse materiale, ca de ex. sticla, materialele plastice sau metalul.
- Umbrele de pe geamurile ușii, care arată ca niște dungi, sunt reflexii de lumină de la iluminatul din interiorul cuptorului.

?

Defecțiuni – ce este de făcut?

Dacă intervine un deranjament, de multe ori este din cauza unui lucru minor. Înainte să vă adresați unității de service abilitate, vă rugăm să încercați să remediați singuri deranjamentul cu ajutorul tabelului.

O defecțiune, ce este de făcut?

Mesaj de eroare	Cauza posibilă	Remediu / indicație
Aparatul nu funcționează	Ştecherul nu a fost introdus.	Introduceți ștecherul
	Pană de curent	Verificați funcționarea lămpii de bucătărie.
	Siguranță defectă	Verificați la panoul de siguranță dacă siguranța pentru aparat este funcțională.
	Eroare de operare	Deconectați siguranța pentru aparat de la tabloul de siguranțe. Reconectați după cca. 10 secunde.
Pe display se aprinde intermitent E00 , iar simbolul ① se aprinde.	Pană de curent	Setați din nou ora curentă
Aparatul nu este în funcțiune. Pe display este afișată o durată de preparare	După setare nu a fost atins câmpul start ▷ stop.	Atingeți câmpul start ▷ stop sau ștergeți setarea, prin selectarea unei alte funcții cu selectorul de funcții.
Microundele nu funcționează.	Ușa nu a fost închisă complet.	Verificați dacă ușa nu este blocată de resturi de alimente sau de un corp străin.
	Nu a fost atins câmpul start ▷ stop.	Atingeți câmpul start ▷ stop.
Alimentele se încălzesc mai încet decât de obicei	A fost setată o putere a microundelor prea mică.	Alegeți o putere mai mare a microundelor.
	A fost introdusă în aparat o cantitate mai mare decât de obicei.	Cantitate dublă - timp dublu.
	Alimentele au fost mai reci decât de obicei.	Amestecați din când în când în alimente sau întoarceți-le.
Funcționarea cu microunde a fost anulată fără un motiv vizibil.	Funcționarea cu microunde prezintă o defecțiune.	Apelați unitatea de service abilităță, dacă această eroare apare în mod repetat.
Aparatul se poate seta, dar nu încălzește. Se aprind intermitent două puncte.	Aparatul se află în modul Demo.	Dezactivați modul Demo de la setările de bază. Indicație: Modul Demo este vizibil numai în primele 5 minute după conectare.
Pe afișaj apare E1 .	Deconectarea automată de siguranță termică a fost activată.	Apelați unitatea service abilităță.
Pe afișaj apare E2 .	Deconectarea automată de siguranță a fost activată.	Atingeți o tastă la întâmplare sau rotiți selectorul rotativ.
Pe afișaj apare E3 .	Functia cupotorului este defectă.	Apelați unitatea service abilităță.
Pe afișaj apare E4 .	Deconectarea automată de siguranță termică a fost activată.	Apelați unitatea service abilităță.
Pe afișaj apare E11 .	Umezeală la panoul de comandă.	Lăsați panoul de comandă să se usuce.
Pe afișaj apare E17 .	A eșuat încălzirea rapidă.	Apelați unitatea service abilităță.

⚠️ Avertizare – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor și înlocuirea cablurilor defecte sunt permise numai tehnicienilor din unitatea de service abilităță, instruiți de firma noastră. Dacă aparatul este defect, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor. Chemați unitatea service abilităță.

În cazul anumitor mesaje de eroare, le puteți remedia singuri.



Unitatea service abilităță

Dacă aparatul necesită reparații, unitățile noastre de service vă stau la dispoziție. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita o vizită inutilă a personalului unității service.

Numărul E și numărul FD

Când sunați, vă rugăm să indicați numărul de produs (nr. E) și numărul de fabricație (nr. FD), pentru a vă putea oferi asistență calificată. Plăcuța de fabricație cu numerele se află în dreapta dacă deschideți ușa aparatului. Pentru a nu fi obligat, la nevoie, să căutați prea mult, puteți să consemnați aici datele aparatului dvs. și numărul de telefon al unității service abilitate.

Nr. E	Nr. FD
Unități service abilitate	

Tineți seama de faptul că deplasarea unui tehnician de service în cazul unei operări eronate implică costuri și în perioada de garanție.
Datele de contact pentru toate țările le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Comandă de reparație și consultanță în caz de defectiune

A 0810 550 511
D 089 69 339 339
CH 0848 840 040

Aveți încredere în competența producătorului. Astfel noi ne asigurăm, că reparația se face de tehnicieni de service școlarizați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dumneavoastră.

Acrilamida în alimente

Ce alimente sunt afectate?

Acrilamidele iau naștere mai ales în cazul produselor din cereale și cartofi, preparate la temperaturi foarte mari, ca de ex. chipsuri de cartofi, cartofi prăjiți, pâine prăjită, chifle, pâine, produse fine de brutărie și patiserie (biscuiți, turtă dulce, biscuiți cu migdale).

Recomandări pentru prepararea alimentelor cu formare redusă de amide acrilice	
Generalități	Mențineți timpii de preparare cât se poate de reduși. Rumeniți alimentele auriu, nu foarte închise la culoare. Bucățile de preparat mari, groase, conțin mai puține acrilamide.
Coacere	Cu convecție aer fierbinte max. 180 °C, oul sau gălbenușul de ou diminuează formarea acrilamidelor.
Fursecuri	Cu convecție aer fierbinte max. 180 °C, oul sau gălbenușul de ou diminuează formarea acrilamidelor.
Cartofi prăjiți pentru preparare în cuptor	Repartizați uniform pe accesoriu și într-un singur strat. Coaceți minim 400 g per proces de coacere, pentru a evita uscarea cartofilor.

Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic

Aici găsiți o selecție de preparate și setările optime pentru acestea. Vă vom arăta care tip de încălzire, temperatură sau putere a microundelor este cea mai potrivită pentru preparatul dumneavoastră. Veți primi indicații referitoare la accesoriile adecvate și nivelurile la care acestea trebuie introduse. Aici obțineți recomandări cu privire la veselă și preparare.

Indicații

- Valorile din tabele sunt valabile întotdeauna pentru introducerea alimentului în cuptorul rece și gol. Preîncălziți numai atunci când acest lucru este specificat în tabele. Îndepărtați din spațiul de coacere înainte de utilizare toate accesoriile care nu sunt necesare.
- Acoperiți accesoriul cu hârtie de patiserie numai după preîncălzire.
- Specificațiile de timp din tabele sunt valori orientative. Acestea depind de calitatea și de natura alimentului.
- Utilizați accesoriile livrate odată cu aparatul. Accesori suplimentare pot fi achiziționate ca accesori specială de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate.
- Utilizați întotdeauna șervețe de vase când scoateți vesela sau accesoriile fierbinți din cuptor.

Decongelarea, încălzirea și prepararea cu microunde

În tabelele următoare veți găsi multe posibilități și valori de setare pentru cuptorul cu microunde.

Datele din tabele, referitoare la tempi, reprezintă valori orientative. Acestea depind de veselă și de calitatea, temperatura și natura alimentului.

În tabele sunt indicate des domenii de timp. Reglați întâi un timp mai scurt și prelungiți-l, dacă este necesar.

Este posibil să aveți alte cantități decât cele indicate în tabele. Pentru acestea este valabilă o regulă empirică: cantitate dublă - timp aproape dublu, jumătate din cantitate - jumătate din timp.

Așezați vesela pe mijlocul grătarului jos. Astfel microundele vor ajunge din toate părțile la alimente.

Decongelare

Indicații

- Introduceți alimentele congelate într-un vas deschis pe grătar.
- Puteți acoperi cu folie de aluminiu bucățile sensibile, cum ar fi de ex. pulpele și aripile de pui sau marginile grase ale fripturii. Folia nu trebuie să atingă peretii spațiului de coacere. La jumătatea timpului de decongelare, puteți scoate folia de aluminiu.
- Pe parcurs întoarceți sau amestecați alimentele de 1 până la de 2 ori. Bucățile mari trebuie întoarse de mai multe ori. Când întoarceți alimentul, îndepărtați lichidul care s-a produs la dezghețare.
- Lăsați alimentul decongelat să stea la temperatura camerei încă 10 până la 60 de minute, pentru egalizarea temperaturii. În cazul păsărilor, acum puteți scoate măruntaiele.

Decongelare	Greutate	Puterea de microunde în Wați, durată în minute	Indicație
Carne întreagă de vită, vițel sau porc (cu și fără os)	800 grame	180 W, 15 min. + 90 W, 10-20 min.	întoarceți de mai multe ori.
	1 kg	180 W, 20 min. + 90 W, 15-25 min.	
	1,5 kg	180 W, 30 min. + 90 W, 20-30 min.	
Bucăți sau felii de carne de vită, vițel sau porc	200 grame	180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min.	când întoarceți, desprindeți bucățile decongelate
	500 grame	180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min.	
	800 grame	180 W, 8 min. + 90 W, 15-20 min.	
Carne tocată, amestecată	200 grame	90 W, 10-15 min.	congelează pe cât posibil în pachete plate întoarceți de mai multe ori, scoateți carnea deja decongelată
	500 grame	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	
	800 grame	180 W, 8 min. + 90 W, 15-20 min.	
Pasăre sau bucăți de pasăre	600 grame	180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min.	întoarceți din când în când
	1,2 kg	180 W, 15 min. + 90 W, 25-30 min.	
Rață	2 kg	180 W, 20min. + 90 W, 30-40 min.	întoarceți de mai multe ori.
File, cotlet sau felii de pește	400 grame	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	desprindeți bucățile decongelate
	300 grame	180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min.	
Pește întreg	600 grame	180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min.	-
	300 grame	180 W, 10-15 min.	
	600 grame	180 W, 10-15 min.	
Legume, de ex. mazăre	300 grame	180 W, 10-15 min.	amestecați din când în când cu atenție
	600 grame	180 W, 10 min. + 90 W, 10-15 min.	
Fructe, de ex. zmeură	300 grame	180 W, 7-10 min.	amestecați din când în când, desprindeți bucățile deja decongelate
	500 grame	180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.	
Unt, dezghețare	125 grame	180 W, 1 min. + 90 W, 2-4 min.	îndepărtați complet ambalajul
	250 grame	360 W, 1min. + 90 W, 2-4 min.	

Decongelare	Greutate	Puterea de microunde în Wați, durata în minute	Indicație
Pâine întreagă***	500 grame	180 W, 6 min. + 90 W, 5-10 min.	întoarceți din când în când
	1 kg	180 W, 12 min. + 90 W, 15-25 min.	
Prăjituri uscate, de ex. pandișpan	500 grame	90 W, 15-20 min.	numai pentru prăjituri fără glazură, frișcă sau cremă, desprindeți bucățile de prăjitură unele de altele
	750 grame	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	
Prăjituri însiropate, de ex. prăjituri cu fructe, cu brânză de vaci	500 grame	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	numai pentru prăjituri fără glazură, frișcă sau gelatină
	750 grame	180 W, 7 min. + 90 W, 10-15 min.	

Decongelarea, încălzirea sau prepararea alimentelor congelate

Indicații

- Scoateți mâncărurile gata preparate din ambalaj. Acestea se încălzesc mai repede și mai uniform în vesela adekvată pentru microunde. Diversele componente ale alimentelor se pot încălzi cu viteze diferite.
- Alimentele plate sunt gata mai rapid decât cele groase. Repartizați din acest motiv alimentele cât mai plan în veselă. Nu așezați alimentele unele peste altele.


- Acoperiți întotdeauna alimentele. Dacă nu aveți un capac corespunzător pentru veselă, utilizați o farfurie sau folie specială pentru microunde.
- Pe parcurs, amestecați, respectiv întoarceți alimentele de 2 până la 3 ori.
- Lăsați preparatele să se odihnească încă 2 până la 5 minute, pentru egalizarea temperaturii.
- Utilizați întotdeauna mănuși sau lavete pentru oale atunci când scoateți vesela.
- Gustul propriu al alimentelor se păstrează. Din acest motiv, puteți utiliza cu economie sarea și condimentele.

Decongelarea, încălzirea sau prepa- rarea alimentelor congelate	Greutate	Puterea de microunde în Wați, durata în minute	Indicații
Meniu, porții de mâncare, mâncăruri gata preparate	300-400 g	600 W, 10-15 min.	Scoateți preparatul din ambalaj; pentru încălzire, acoperiți
Supă	400-500 g	600 W, 8-10 min.	veselă acoperită,
Tocană	500 grame	600 W, 10-15 min.	veselă acoperită,
	1 kg	600 W, 20-25 min.	
Felii de carne sau bucăți de carne cu sos, de ex. gulaș	500 grame	600 W, 15-20 min.	veselă acoperită,
	1 kg	600 W, 25-30 min.	
Pește de ex. bucăți de file de pește	400 grame	600 W, 10-15 min.	acoperit
	800 grame	600 W, 18-20 min.	
Garnituri, de ex. orez, fidea	250 grame	600 W, 2-5 min.	veselă acoperită; adăugați lichid
	500 grame	600 W, 8-10 min.	
Legume de ex. mazăre, broccoli, morcovii	300 grame	600 W, 8-10 min.	veselă acoperită; adăugați 1 lingură de apă
	600 grame	600 W, 15-20 min.	
Spanac cu smântână	450 grame	600 W, 11-16 min.	preparați fără a adăuga apă

Încălzirea alimentelor

⚠ Avertizare – Pericol de opărire!

În cazul încălzirii lichidelor, este posibilă întârzierea fierberii. Aceasta înseamnă că se atinge temperatura de fierbere fără să se producă bulele tipice de vaporii. La cea mai mică mișcare a vasului, lichidul fierbinte se poate revârsa brusc și poate fi împroșcat. La încălzirea lichidului, introduceți întotdeauna o lingură în vas. În acest fel, evitați fenomenul de întârziere a fierberii.

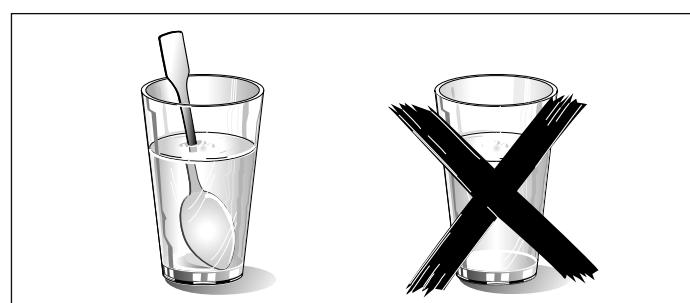

Atenție!

Metalul - de ex. lingura din pahar - trebuie să se afle la o distanță minimă de 2 cm față de peretii cuptorului și de partea interioară a ușii. Scânteile pot distrugă sticla din interior a ușii.

Indicații

- Scoateți mâncărurile gata preparate din ambalaj. Acestea se încălzesc mai repede și mai uniform în vesela adecvată pentru microunde. Diversele componente ale alimentelor se pot încălzi cu viteze diferite.
- Acoperiți întotdeauna alimentele. Dacă nu aveți un capac corespunzător pentru recipient, utilizați o farfurie sau folie specială pentru microunde.

- Pe parcurs, amestecați, resp. întoarceți alimentele de mai multe ori. Controlați temperatura.
- Lăsați preparatele să se odihnească încă 2 până la 5 minute după încălzire, pentru egalizarea temperaturii.
- Utilizați întotdeauna mănuși, respectiv lavete pentru oale atunci când scoateți vesela.

Încălzirea alimentelor	Greutate	Puterea de microunde în Wați, durată în minute	Indicații
Meniu, porții de mâncare, mâncăruri gata preparate	350-500 g	600 W, 5-10 min.	Scoateți preparatul din ambalaj; pentru încălzire, acoperiți
Băuturi	150 ml	900 W, 1-2 min.	Atenție! Introduceți lingurița în pahar, nu supraîncălzii băuturile alcoolice; controlați din când în când
	300 ml	900 W, 2-3 min.	
	500 ml	900 W, 3-4 min.	
Mâncare pentru bebeluși, de ex. sticlă de lapte	50 ml	360 W, cca. 1 min.	Așezați sticlele fără biberon sau capac la baza spațiului de coacere, agitați sau amestecați bine după încălzire; controlați neapărat temperatura
	100 ml	360 W, 1-2 min.	
	200 ml	360 W, 2-3 min.	
Supă 1 ceașcă	175 grame	900 W, 2-3 min.	-
2 cups	175 g fiecare	900 W, 4-5 min.	
4 cups	175 g fiecare	900 W, 5-6 min.	
Felii de carne sau bucăți de carne cu sos, de ex. gulaș	500 grame	600 W, 10-15 min.	acoperit
Tocană*	400 grame	600 W, 5-10 min.	veselă acoperită,
	800 grame	600 W, 10-15 min.	
Legume	150 grame	600 W, 2-3 min.	adăugați puțin lichid
	300 grame	600 W, 3-5 min.	

Prepararea alimentelor**Indicații**

- Alimentele plate sunt gata mai rapid decât cele groase. Repartizați din acest motiv alimentele cât mai plan în veselă. Nu așezați alimentele unele peste altele.
- Preparați alimentele în veselă acoperită. Dacă nu aveți un capac corespunzător pentru veselă, utilizați o farfurie sau folie specială pentru microunde.

- Gustul propriu al alimentelor se păstrează. Din acest motiv, puteți utiliza cu economie sarea și condimentele.
- Lăsați alimentele să se odihnească încă 2 până la 5 minute după preparare, pentru egalizarea temperaturii.
- Utilizați întotdeauna mănuși, respectiv lavete pentru oale atunci când scoateți vesela.

Prepararea alimentelor	Greutate	Putere microunde în Wați Durata de preparare în minute	Indicații
Pui întreg, proaspăt, fără mărunte	1,5 kg	600 W, 30-35 min.	întoarceți la jumătatea timpului
File de pește, proaspăt:	400 grame	600 W, 5-10 min.	-
Legume, proaspete*	250 grame	600 W, 5-10 min.	Tăiați în bucăți egale; pentru fiecare 100 g, adăugați 1 până la 2 linguri de apă; amestecați pe parcurs
	500 grame	600 W, 10-15 min.	
Cartofi	250 grame	600 W, 8-10 min.	Tăiați în bucăți egale; pentru fiecare 100 g, adăugați 1 până la 2 linguri de apă; amestecați pe parcurs
	500 grame	600 W, 11-14 min.	
	750 grame	600 W, 15-22 min.	
Orez	125 grame	600 W, 7-9 min. + 180 W, 15-20 min.	Adăugați o cantitate dublă de lichid; utilizați un vas înalt, acoperit
	250 grame	600 W, 10-12 min. + 180 W, 20-25 min.	
Deserturi, de ex. budincă (instant)	500 ml	600 W, 7-9 min.	pe parcurs amestecați cu telul de 2 până la 3 ori
Fructe, compot	500 grame	600 W, 9-12 min.	-

Floricele pentru microunde

Indicații

- Folosiți veselă plată, termorezistentă, de ex. capacul unei forme de sufleu, o farfurie de sticlă sau un vas de sticlă (Pyrex)
- Așezați întotdeauna vesela pe grătar.
- Nu folosiți porțelan sau farfurii foarte adâncite.
- Setați după cum este descris în tabel. În funcție de produs și cantitate, poate fi necesară o adaptare a timpului.

- Pentru a se evita lipirea floricelelor de porumb, după 1 minut și 30 de secunde, scoateți puțin punga de floricele și scuturați-o. Atenție, este fierbinte!

Avertizare – Pericol de opărire!

- Deschideți cu atenție punga de floricele, poate ieși abur fierbinte.
- Nu setați niciodată puterea maximă pentru microunde.

	Greutate	Accesoriu	Putere microunde în Wați Durata de preparare în minute
Floricele pentru microunde	1 pungă de 100 g	veselă, grătar	600 W, 3-5 min.

Recomandări pentru cuptorul cu microunde

Nu găsiți nicio indicație de setare pentru cantitatea de alimente pregătită.

Prelungiti sau scurtați timpii de preparare după următoarea regulă empirică:

Cantitate dublă = timp aproape dublu
jumătate din cantitate = jumătate din timp

Alimentul este prea uscat.

La următoarea utilizare reglați un timp de preparare mai scurt sau o putere de microunde mai redusă. Acoperiți alimentul și adăugați mai mult lichid.

După scurgerea timpului indicat, alimentul nu este încă decongelat, fierbinte sau preparat.

Reglați un timp de preparare mai lung. Cantitățile mai mari și alimentele mai groase au nevoie de mai mult timp.

La sfârșitul timpului de preparare, alimentul este supraîncălzit la marginea, dar în mijloc nu este încă gata.

Amestecați din când în când și alegeti la următoarea utilizare o putere mai redusă și un timp de preparare mai lung.

După decongelare, pasărea sau carne este coaptă la exterior, dar în interior nu este încă decongelată.

Selectați o putere de microunde mai redusă la următoarea utilizare. De asemenea, întoarceți de mai multe ori alimentul care trebuie să fie decongelat.

Prăjituri și produse de patiserie

Referitor la tabele

Indicații

- Indicațiile de timp sunt valabile pentru introducerea în cuptorul rece.
- Temperatura și durata de coacere depind de natura și cantitatea aluatului. Din acest motiv, în tabele sunt indicate domenii. Începeți cu valoarea mai mică și setați data următoare o valoare mai mare, dacă este necesar. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă.

- Informații suplimentare se găsesc la Recomandări pentru coacere în continuarea tabelelor.
- Așezați întotdeauna forma de prăjitură pe mijlocul grătarului jos.

Forme de copt

Indicație: Cele mai potrivite sunt formele de copt închise la culoare, din metal.

Prăjituri în forme	Accesoriu	Mod de încălzire	Temperatura °C	Puterea microundelor în Wați	Durata de preparare în minute
Panidispan, simplu	formă rotundă/ dreptunghiulară		170-180	90	40-50
Panidispan, fin (de ex. chec)*	formă rotundă/ dreptunghiulară		150-170	-	70-90
Blat de tort din panidispan	Formă pentru blat de tartă cu fructe		160-180	-	30-40
Prăjitură cu fructe subțire, panidispan	formă demontabilă/rotundă		170-180	90	35-45
Blat de biscuiți, 2 ouă	Formă pentru blat de tartă cu fructe		160-170	-	20-25

* Lăsați prăjitura să se răcească aprox. 20 de minute în cuptor.

** Așezați forma direct pe platanul rotativ.

Prăjituri în forme	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C	Puterea microundelor în Wati	Durata de preparare în minute
Tort de biscuiți, 6 ouă	formă demontabilă de culoare închisă**	焗	170-180	-	35-45
Blat din cocă fragedă, cu margine	formă demontabilă de culoare închisă**	焗	170-190	-	30-40
Tort cu fructe sau brânză de vaci, cu blat din aluat fraged*	formă demontabilă de culoare închisă**	焗	170-190	180	35-45
Flan elvețian**	formă demontabilă de culoare închisă**	焗	190-200	-	45-55
Chec rotund	Formă pentru gugelhupf	焗	170-180		40-50
Pizza, blat subțire, puține ingrediente**	tavă rotundă de pizza	焗	220-230	-	15-25
Plăcintă picantă**	formă demontabilă de culoare închisă**	焗	200-220	-	50-60
Prăjitură cu nucă	formă demontabilă de culoare închisă**	焗	170-180	90	35-45
Aluat dospit cu umplutură uscată	tavă rotundă de pizza	焗	160-180	-	50-60
Aluat dospit, umplutură zemoasă	tavă rotundă de pizza	焗	170-190	-	55-65
Franzelă împletită din 500 g de făină	tavă rotundă de pizza	焗	170-190	-	35-45
Cozonac cu 500 g făină	tavă rotundă de pizza	焗	160-180	-	60-70
Ștrudel dulce	tavă rotundă de pizza	焗	190-210	180	35-45

* Lăsați prăjitura să se răcească aprox. 20 de minute în cuptor.

** Așezați forma direct pe platanul rotativ.

Produse mici de patiserie	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Fursecuri	tavă rotundă de pizza	焗	150-170	25-35
Pricomigdale	tavă rotundă de pizza	焗	110-130	35-45
Bezele	tavă rotundă de pizza	焗	100	80-100
Brioșe	tavă pentru brioșe pe grătar	焗	160-180	35-40
Choux	tavă rotundă de pizza	焗	200-220	35-45
Foiteje	tavă rotundă de pizza	焗	190-200	35-45
Produse de patiserie din aluat dospit	tavă rotundă de pizza	焗	200-220	25-35

Înghesuri și chifle	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pâine din aluat fermentat din 1,2 kg făină	tavă rotundă de pizza	焗	210-230	50-60
Lipie	tavă rotundă de pizza	焗	220-230	25-35
Chifle	tavă rotundă de pizza	焗	210-230	25-35
Chifle din aluat dospit, dulci	tavă rotundă de pizza	焗	200-220	15-25

* Așezați forma direct pe platanul rotativ.

Recomandări pentru coacere

Doriți să coaceți după rețeta Dumneavoastră proprie.	Orientați-vă după produse de patiserie similare din tabelele de coacere.
Doriți să utilizați o formă de copt din silicon, sticlă, plastic sau ceramică.	Forma trebuie să fie rezistentă la căldură până la 250 °C. În aceste forme, prăjiturile se rumenesc mai puțin. Dacă porniți microunde, se reduce eventual durata comparativ cu valoarea indicată în tabel.
În felul următor puteți să stabiliți dacă pandispanul este pătruns.	Cu aproximativ 10 minute înainte de sfârșitul timpului de coacere indicat, introduceți un bețișor de lemn în zona cea mai înaltă în prăjitură. Dacă nu se lipește aluat pe lemn, înseamnă că prăjitura este gata.
Prăjitura se lasă.	Data următoare folosiți mai puțin lichid sau setați temperatura cuptorului la o valoare mai mică cu 10 grade și prelungiți timpul de coacere. Respectați timpii de amestecare indicați în rețetă.
Prăjitura a crescut mai mult în centru decât pe margine.	Uneți numai partea inferioară a formei demontabile. După coacere, desprindeți prăjitura cu atenție, cu ajutorul unui cuțit.
Prăjitura devine prea închisă la culoare.	Alegeți o temperatură mai scăzută și coaceți prăjitura puțin mai mult.
Prăjitura este prea uscată.	Împungeți cu o scobitoare în prăjitura coaptă, producând mici găuri. Picurați apoi suc de fructe sau alcool peste acestea. Alegeți data viitoare o temperatură cu 10 grade mai mare și scurtați timpii de coacere.
Pâinea sau prăjitura (de ex. prăjitura cu brânză) arată bine, dar interiorul este clisos (moale, străbătut de fâșii de apă).	Utilizați data viitoare ceva mai puțin lichid și coaceți cu o temperatură mai scăzută un timp puțin mai lung. La prăjiturile cu straturi însirocate, coaceți mai întâi preliminar partea inferioară, presărați-o cu migdale sau pesmet și adăugați apoi stratul de deasupra. Vă rugăm să respectați rețetele și timpii de coacere.
Prăjitura nu se desprinde la răsturnare.	Lăsați prăjitura după coacere să se răcească încă 5 până la 10 minute, astfel se va desprinde mai ușor din formă. Dacă tot nu se desprinde, utilizați un cuțit pentru a desprinde marginea cu atenție. Răsturnați prăjitura din nou și acoperiți forma de mai multe ori cu o pânză udă și rece. Uneți bine formă data viitoare și presărați suplimentar pesmet înăuntru.
Ați măsurat temperatura cuptorului cu propriul termometru și ați constatat o abatere.	Temperatura cuptorului este măsurată de producător cu un grătar de probă în centrul spațiului de coacere după un timp stabilit. Fiecare vas și accesoriu are o influență asupra valoii măsurate, astfel că la măsurătorile proprii veți constata întotdeauna abateri.
Între formă și grătar iau naștere scântezi.	Verificați dacă forma este curată pe exterior. Modificați poziția formei în spațiul de coacere. Dacă acest lucru nu ajută, coaceți în continuare fără microunde. În acest caz se prelungesc durata de coacere.

Prăjirea și frigerea la grătar (grill)

Referitor la tabele

Temperatura și durata de prăjire depind de compozitia și cantitatea alimentelor. Din acest motiv, în tabele sunt indicate domenii. Începeți cu valoarea mai mică și setați data următoare o valoare mai mare, dacă este necesar.

Informații suplimentare găsiți la Recomandări pentru prăjire și grill imediat după tabele.

Veselă

Puteți să utilizați orice veselă rezistentă la căldură, adecvată pentru microunde. Formele de prăjire din metal sunt adecvate numai pentru prăjire fără microunde.

Vesela poate deveni foarte fierbinte. Utilizați lavete pentru a scoate vesela.

Așezați vasele din sticlă fierbinți pe o lavelă de bucătărie uscată. Dacă suportul este ud sau rece, sticla poate crăpa.

Recomandări pentru prăjire

Indicații

- Utilizați o formă de prăjire înaltă pentru prăjirea cărnii și păsărilor.
- Verificați dacă vasul dvs. începe în spațiul de coacere. Aceasta nu trebuie să fie prea mare.

Carne

Acoperiți fundul vasului cu un strat subțire de lichid. Pentru friptura înăbușită adăugați puțin mai mult lichid. Întoarceți bucățile de carne după jumătate din timp. Când fritura este gata, ar trebui lăsată să se mai odihnească 10 minute în cuptorul deconectat, închis. Astfel, sucul de la carne se poate distribui mai bine.

Carne de pasăre

Întoarceți bucățile de carne după $\frac{2}{3}$ din timp.

Recomandări pentru grill

Indicații

- Utilizați grill-ul întotdeauna cu ușa cuptorului închisă și nu preîncălziti.
- Folosiți pe cât posibil bucăți de carne cu grosimi egale. Fripturile trebuie să aibă grosimi de cel puțin 2 până la 3 cm. Astfel se rumenesc uniform și rămân succulente. Sărați fritura abia după grill.
- Întoarceți bucățile de carne cu un clește de grătar. Dacă întepăti carnea cu o furculiță, aceasta își pierde sucul și se usucă.
- Carnea închisă, de ex. de vită, se rumenește mai repede decât carnea deschisă, de vitel sau porc. Bucățile fripte la grătar din carne deschisă sau pește sunt de multe ori numai puțin rumenite la suprafață, însă în interior sunt preparate și succulente.
- Corpul de încălzit al grill-ului se deconectează și se reconectează automat. Acest fapt este normal. Cât de des se repetă acest lucru, depinde de treapta de grill setată.

Carne de vită

Indicații

- Întoarceți friptura de vită înăbușită după $\frac{1}{3}$ și $\frac{2}{3}$ din timpul de preparare. La sfârșit lăsați să mai stea aprox. 10 minute.

- Întoarceți fileul de vită și friptura de vită la jumătatea timpului. La sfârșit lăsați să mai stea aprox. 10 minute.
- Întoarceți friturile după $\frac{2}{3}$ din timpul de preparare.

Carne de vită	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C, treapta grill-ului	Puterea microundelor în Wați	Durata de preparare în minute
Friptură de vită înăbușită, aprox. 1 kg	veselă acoperită	☒	180-200	-	120-143
File de vită, mediu, aprox. 1 kg	veselă neacoperită	☒	180-200	90	30-40
Friptură de vită, mediu, aprox. 1 kg	veselă neacoperită	☒	210-230	180	30-40
Friptură, mediu, 3 cm grosime	grătar înalt	☐	3	-	pe fiecare parte: 10-15

Carne de vițel

Indicație: Întoarceți friptura și ciolanul de vițel la jumătatea timpului. La sfârșit lăsați să mai stea aprox. 10 min.

Carne de vițel	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în minute
Friptură de vițel, cca. 1 kg	veselă acoperită,	☒	180-200	-	110-130
Picioară de vițel, cca. 1,5 kg	veselă acoperită,	☒	200-220	-	120-130

Carne de porc

Indicații

- Întoarceți friptura slabă de porc și friptura fără șorici la jumătatea timpului. La sfârșit lăsați să mai stea aprox. 10 minute.
- Așezați în vas friptura cu șoriciul în sus. Crestați șoriciul. Nu întoarceți friptura. La sfârșit lăsați să mai stea aprox. 10 minute.

- Nu întoarceți fileul de porc și pastrama. La sfârșit lăsați să mai stea aprox. 5 minute.
- Întoarceți ceafă prăjită după $\frac{2}{3}$ din timpul de preparare.

Carne de porc	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C, treapta grill-ului	Puterea microundelor în Wați	Durata de preparare în minute
Friptură fără șorici (de ex. ceafă), aprox. 750 g*	veselă acoperită	☒	220-230	180	40-50
Friptură cu șorici (de ex. spătă) aprox. 1,5 kg*	veselă neacoperită	☒	190-210	-	130-150
File de porc, aprox. 500 g*	veselă acoperită	☒	220-230	90	25-30
Friptură de porc, slabă, aprox. 1 kg*	veselă acoperită	☒	210-230	90	60-80
Cotlet de porc, afumat, cu os, aprox. 1 kg*	veselă neacoperită	-	-	360	45-45
Ceafă prăjită, 2 cm grosime**		☐	3	-	pe o parte: aprox. 15-20 pe cealaltă parte: aprox. 10-15

* grătar jos

** grătar înalt

Miel

Indicație: Întoarceți pulpa de miel după ce a trecut jumătate din timpul de preparare.

Carne de miel	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în minute
Spată de miel cu os, cca.1 kg	veselă deschisă		210-230	-	40-50
Pulpă de miel fără os, prăjită mediu, cca.1,5 kg	veselă acoperită,		190-210	-	90-95

Altele**Indicații**

- La sfârșit, lăsați friptura din carne tocată să mai stea încă aprox. 10 minute.

Altele	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C, treapta grill-ului	Puterea microundelor în Wați	Durata de preparare în minute
Friptură din carne tocată, aprox. 1 kg*	veselă neacoperită		180-200	600 W + 180 W	-
Cârnăciori pentru prepararea la grill, 4 până la 6 bucăți Fiecare bucătă de aprox. 150 g**	-		3	-	pe fiecare parte: 10-15
* grătar jos ** grătar înalt					

Carne de pasăre**Indicații**

- Așezați puiul și pieptul de pui cu partea pieptului în jos. Întoarceți după 2/3 din timpul de preparare.
- Așezați găina cu partea pieptului în jos. Întoarceți după 30 de minute și setați puterea microundelor la 180 wați.

- Așezați jumătățile de pui și bucătile de pui cu partea cu piele în sus. Nu întoarceți.
- Așezați pieptul de rață și de gâscă cu partea cu piele în sus. Nu întoarceți.
- Întoarceți pulpele de gâscă la jumătatea timpului. Străpungeți pielea.
- Așezați pieptul și pulpele de curcă cu partea cu piele în jos. Întoarceți după 2/3 din timpul de preparare.

Carne de pasăre	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C, treapta grill-ului	Puteri microunde în wați	Durata de preparare în minute
Pui, întreg, cca.1,2 kg	veselă acoperită,		220-230	360	35-45
Găină întreagă, cca. 1,6 kg	veselă acoperită,		220-230	360	30
				180	20-30
Pui, jumătăți, fiecare de 500 g	veselă deschisă		180-200	360	30-35
Bucăți de pui, cca. 800g	veselă deschisă		210-230	360	20-30
Piept de pui cu piele și os, 2 bucăți, cca. 350-450 g	veselă deschisă		190-210	180	30-40
Piept de rață cu piele, 2 bucăți a câte 300-400 g	veselă deschisă		3	90	20-30
Piept de gâscă, 2 bucăți de 500g fiecare	veselă deschisă		210-230	90	25-30
Pulpe de gâscă, 4 bucăți cca.1,5 kg	veselă deschisă		210-230	180	30-40
Piept de curcă, cca.1 kg	veselă acoperită,		200-220	-	90-100
Pulpă superioară de curcă, cca. 1,3 kg	veselă acoperită,		200-220	180	50-60

Pește

- Înainte ungeti grătarul cu ulei.

Indicații

- Pentru prepararea la grill a peștelui întreg, așezați-l în centrul grătarului înalt, de ex. păstrăv.

Pește	Accesoriu	Mod de încălzire	Temperatura °C	Durata de preparare în minute
Cotlet de pește, de ex. somon 3 cm grosime, preparat la grill	grătar înalt		3	20-25
Pește întreg, 2-3 bucăți, fiecare de câte 300 g, pe grill	grătar înalt		3	20-30

Recomandări pentru prăjire și grill

Pentru greutatea făpturii Dvs. nu sunt prezentate date în tabel.	Pentru bucățile de făptură mai mici, alegeti o temperatură mai mare și un timp de preparare mai scurt. Pentru bucățile de făptură mai mari, alegeti o temperatură mai scăzută și un timp de preparare mai lung.
Cum puteți stabili dacă făptura este gata.	Utilizați un termometru pentru carne (disponibil în comerț) sau faceți o "încercare cu lingura". Apăsați cu lingura pe făptură. Dacă aceasta este tare, înseamnă că este gata. Dacă se lasă, mai trebuie să rămână puțin.
Făptura arată bine, dar sosul este ars.	La următoarea utilizare, alegeti un vas de dimensiuni mai reduse sau adăugați mai mult lichid.
Făptura arată bine, dar sosul este prea deschis la culoare sau apos.	La următoarea utilizare, alegeti un vas de dimensiuni mai mari și adăugați mai puțin lichid.
Făptura nu este pătrunsă.	Tăiați făptura felii. Preparați sosul în vasul de prăjire și adăugați feliiile de făptură în sos. Finalizați prepararea cărnii numai în regimul cu microunde.

Sufleuri, grătenuri, pâine prăjită**Indicații**

- Valorile din tabel sunt valabile pentru introducerea în cuptorul rece.
- Pentru sufleuri, cartofi gratinați și lasagna utilizați o formă de sufleu rezistentă la microunde și la temperaturi înalte, cu înălțime de 4 până la 5 cm.

- Așezați sufleul pe grătarul jos.
- Lăsați sufleurile și grătenurile să se mai prepare 5 minute în cuptorul deconectat.
- Felii de pâine gratinate
Prăjiți în prealabil feliiile de pâine.

Sufleuri, grătenuri, pâine prăjită	Accesoriu	Mod de încălzire	Temperatura °C, treapta grill-ului	Putere microunde în wați	Durata de preparare în minute
Sufleu, dulce, cca.1,5 kg	veselă deschisă		140-160	360	25-35
Sufleu picant din ingrediente gătite, cca. 1 kg	veselă deschisă		150-170	600	20-25
Lasagna proaspătă	veselă deschisă		200-220	360	25-35
Cartofi gratinați din ingrediente crude, cca.1,1 kg	veselă deschisă		180-200	600	25-30
pâine prăjită, 4 bucăți			3	-	8-10

* grătar înalt

Produse preparate, congelate

Indicații

- Respectați indicațiile de pe ambalaj ale producătorului.
- Valorile din tabel sunt valabile pentru introducerea în cuptorul rece.

- Nu suprapuneți cartofii prăjiți, crochetele și turta de cartofi, întoarceți-le după jumătate din timpul de preparare.
- Așezați alimentele direct pe platanul rotativ.

Produse preparate	Accesorii	Mod de încălzire	Temperatura °C	Puterea microundeelor în Watt	Durata de preparare în minute
Pizza cu blat subțire**	Platan rotativ		220-230	-	10-15
Pizza cu blat gros	Platan rotativ		- 220-230	600 -	3 13-18
Minipizza*	Platan rotativ		220-230	-	10-15
Baghetă pizza*	Platan rotativ		- 220-230	600 -	2 13-18
Cartofi prăjiți	Platan rotativ		220-230	-	8-13
Crochete	Platan rotativ		210-220	-	13-18
Turtă de cartofi Rösti, găluște din cartofi umplute	Platan rotativ		200-220	-	25-30
Chifle sau baghete congelate	grătar jos		170-180	-	13-18
Crochete din pește	Platan rotativ		210-230	-	10-20
Crochete, bucăți de pui pane	Platan rotativ		200-220	-	15-20
Ştrudel	Platan rotativ		210-220	180	20-30
Lasagna, aprox. 400 g**	grătar jos		220-230	600	12-17

* Preîncălziți cuptorul 5 minute și după aceea așezați alimentul pe platanul rotativ fierbinte.

** Puneti alimentul într-un vas adekvat, rezistent la temperaturi înalte.

Preparate de verificare

Calitatea și funcționarea aparatelor cu funcții combinate de microunde sunt verificate de către instituții abilitate prin intermediul acestor preparate.

Conform normei EN 60705, IEC 60705 respectiv DIN 44547 și EN 60350 (2009)

Decongelare cu microunde

Preparatul	Puterea de microunde wați, durata în minute	Indicație:
Carne	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	Așezați forma Pyrex cu Ø 22 cm pe grătarul jos. După cca. 13 minute îndepărtați carne de congelată.

Prepararea cu microunde

Preparatul	Puterea de microunde wați, durata în minute	Indicație:
Șodou	600 W, 10-13 min. + 180 W, 25-30 min.	Așezați forma Pyrex 24 x 19 cm pe grătarul jos.
Biscuit	600 W, 9-10 min.	Așezați forma Pyrex cu Ø 22 cm pe grătarul jos.
Friptură din carne tocată	600 W, 18-23 min.	Așezați forma Pyrex de 28 cm pe grătarul jos.

Prepararea combinată cu microunde

Preparatul	Puterea de microunde wați, durata în minute	Mod de încălzire	Temperatura °C	Indicație:
Cartofi gratinați	600 W, 25-30 min.	☒	210-220	Așezați forma Pyrex cu Ø 22 cm pe grătarul jos.
Prajituri	180 W, 15-20 min.	☒	180-200	Așezați forma Pyrex cu Ø 22 cm pe grătarul jos.
Pui	360 W, 35-40 min.	☒	200-220	Întoarceți după ⅔ din timp

Coacerea

Indicație: Valorile din tabel sunt valabile pentru introducerea în cuptorul rece.

Preparatul	Veselă:	Mod de încălzire	Temperatura °C	Durata de coacere, în minute
Aluat pentru ruladă	Formă de copt cu perete detașabil, cu Ø 26 cm, grătar jos	☒	160-180	30-40
Prajitura cu mere învelite în aluat***	Formă de copt cu perete detașabil, cu Ø 20 cm, grătar jos	☒	190-210	50-60

Prepararea la grill

Preparatul	Accesorii	Mod de încălzire	Treapta de grill	Durată, minute
Rumenirea feliiilor de pâine prăjită	grătar înalt	☒	3	4-5
Burger de vită 9 bucăți*	grătar înalt	☒	3	30-35

Оглавление

 Применение по назначению	103
 Важные правила техники безопасности.....	103
Общая информация	103
Микроволновая печь	104
 Причины повреждений	106
Общая информация	106
Микроволновая печь	106
 Охрана окружающей среды.....	107
Экономия электроэнергии.....	107
Правильная утилизация упаковки	107
 Знакомство с прибором.....	108
Панель управления.....	108
Переключатель выбора функций.....	108
Сенсорные поля и дисплей	109
Поворотный переключатель	109
Режимы работы	110
Виды нагрева	110
Микроволны	110
Рабочая камера	110
 Принадлежности.....	111
Прилагаемые принадлежности	111
Специальные принадлежности	111
 Перед первым использованием	111
Установка вращающейся подставки.....	111
Первый ввод в эксплуатацию	111
Очистка рабочей камеры и принадлежностей.....	112
 Управление бытовым прибором.....	112
Включение и выключение прибора.....	112
Установка режима работы.....	112
Установка вида нагрева и температуры.....	113
Быстрый нагрев	113
Автоматическое аварийное отключение.....	113
 Микроволны.....	114
Посуда	114
Уровни мощности микроволн	114
Установка мощности микроволн	115
Установка комбинированного режима с использованием микроволн	115
 Программы автоматического приготовления 116	
Установка программы.....	116
Таблица программ	118
 Установка функций времени	119
Запрос установок времени.....	119
Установка таймера	119
Установка времени приготовления	119
Первый ввод в эксплуатацию.....	120
 Блокировка для безопасности детей	120
Активация и деактивация	120
 Базовые установки	121
Изменение базовых установок.....	121
Список базовых установок	121
 Очистка	122
Подходящие чистящие средства	122
 Что делать в случае неисправности?	124
 Служба сервиса	125
Номер Е и номер FD	125
 Акриламид в продуктах питания	125
 Протестировано для Вас в нашей кухне-студии 126	
Размораживание, разогревание и доведение блюд до готовности в режиме микроволн	126
Рекомендации по использованию микроволновой печи ..	
130	
Пироги и выпечка	130
Рекомендации по выпеканию	131
Жарение и гриль	132
Рекомендации по жарению в гриле	134
Запеканки, французские запеканки, тосты	135
Готовые продукты глубокой заморозки	135
 Контрольные блюда	136

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернет-магазина www.bosch-eshop.com

Применение по назначению

Внимательно прочтите данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Всегда правильно устанавливайте принадлежности в рабочей камере.

→ "Перед первым использованием" на страница 111

Важные правила техники безопасности

Общая информация

Предупреждение – Опасность возгорания!

- Сложененные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, бумага для выпечки может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. При предварительном разогреве обязательно закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях. Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания. Используйте бумагу для выпечки нужного размера, она не должна выступать за края принадлежностей.
- Прибор становится очень горячим. Если прибор встроен в мебель с декоративной дверцей, при закрытой дверце тепло может скапливаться. Используйте прибор только при открытой декоративной дверце шкафа.

Предупреждение – Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

- Проникшая в прибор влага может стать причиной удара током. Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности. Используйте прибор только в закрытом помещении.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.

⚠ Предупреждение – Опасность ошпаривания!

- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

Микроволновая печь

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

- Использование прибора не по назначению опасно. Не допускается сушка продуктов или одежды, нагревание домашней обуви, крупяных или зерновых подушечек, губок, влажных тряпок и тому подобного. Например, слишком горячая домашняя обувь, крупяные или зерновые подушечки, губки, влажные тряпки и тому подобное могут привести к ожогам.
- Продукты могут воспламеняться. Никогда не разогревайте продукты питания в терmostатической упаковке. Разогревать продукты в контейнерах из пластмассы, бумаги или других воспламеняющихся предметов можно только под наблюдением. Нельзя устанавливать слишком большую мощность микроволн или очень длительное время. Всегда следуйте указаниям, приведённым в данном руководстве по эксплуатации. Не сушите продукты в микроволновом режиме.
- Не размораживайте и не готовьте продукты с низким содержанием воды, например, хлеб, при высокой мощности микроволн или слишком долгое время.
- Масло для приготовления пищи может загореться. Никогда не разогревайте растительное масло в микроволновом режиме.

⚠ Предупреждение – Опасность взрыва!

Жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде могут взорваться. Никогда не разогревайте жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде.


⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

- Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут «взорваться» во время и после нагревания. Нельзя варить яйца в скорлупе и разогревать варёные яйца. Никогда не варите моллюсков и ракообразных. При приготовлении яичницы-глазуны нужно наколоть желток. У продуктов питания с жёсткой кожурой или шкуркой, например, яблок, томатов, картофеля, сосисок, кожура может лопнуть. Наколите кожуру или шкурку перед приготовлением.

- Детское питание прогревается не равномерно. Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску. После нагрева тщательно перемешайте или взболтайте содержимое; перед тем как кормить ребенка, обязательно проверьте температуру.
- Разогретые блюда отдают тепло. Посуда может сильно нагреваться. Чтобы извлечь посуду и принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Герметично запаянная упаковка при нагревании может лопнуть. Всегда соблюдайте указания на упаковке. Чтобы извлечь блюда из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.
- Использование прибора не по назначению опасно.
Не допускается сушка продуктов или одежды, нагревание домашней обуви, крупяных или зерновых подушечек, губок, влажных тряпок и тому подобного. Например, слишком горячая домашняя обувь, крупяные или зерновые подушечки, губки, влажные тряпки и тому подобное могут привести к ожогам

⚠ Предупреждение – Опасность ошпаривания!

- При нагревании жидкости возможна задержка закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении ёмкости горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать. При нагревании всегда кладите в ёмкость ложку. Это поможет избежать задержки закипания.

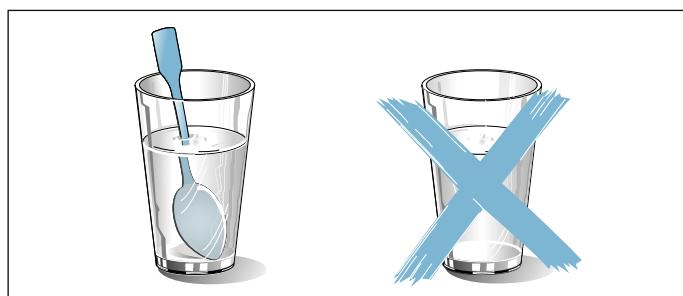

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

- Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находятся пустоты. При проникании в эти пустоты влаги посуда может треснуть. Используйте специальную посуду для микроволновых печей.
- Использование металлической посуды или ёмкостей, а также посуды с металлической фурнитурой в режиме микроволн может вызвать образование искр. Это может привести к повреждению прибора. Запрещается использовать металлические ёмкости в режиме микроволн.

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора.

⚠ Предупреждение – Высокая опасность для здоровья!

- Недостаточная очистка может привести к повреждению поверхности. Возможен выход энергии микроволн наружу. Очищайте прибор своевременно и сразу же удаляйте из него остатки продуктов. Всегда следите за чистотой рабочей камеры, уплотнения дверцы, дверцы и ограничителя открывания дверцы.
→ "Очистка" на страница 122
- Через повреждённую дверцу рабочей камеры или её уплотнитель может выходить энергия микроволн. Не используйте прибор, если повреждены дверца, уплотнитель дверцы или пластиковая рама. Вызовите специалиста сервисной службы.
- У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу. Никогда не снимайте защитный корпус. Для осуществления профилактики и ремонта вызывайте сервисную службу.

Причины повреждений

Общая информация

Внимание!

- **Вода в горячей камере:** Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. Изменение температуры может привести к повреждениям.
- **Влажные продукты:** Не держите влажные продукты в закрытой печи в течение длительного времени. Ни в коем случае не используйте прибор для хранения продуктов. Это может привести к коррозии.
- **Конденсат в рабочей камере:** На стекле дверцы, внутренних стенах и дне рабочей камеры может образовываться конденсат. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование микроволн. Во избежание возникновения коррозии вытирайте конденсат после каждого приготовления пищи.
- **Охлаждение прибора с открытой дверцей:** Рабочую камеру следует охлаждать только с закрытой дверцей. Запрещается фиксировать дверцу в открытом состоянии каким-либо предметом. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов.
- **Сильное загрязнение уплотнителей:** Если уплотнитель дверцы сильно загрязнён, дверца не будет плотно закрываться. Это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.
- **Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки:** Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- **Транспортировка прибора:** Не переносите прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

Микроволновая печь

Внимание!

- **Искрение:** Следите за тем, чтобы металл, например ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.
- **Режим микроволн при пустом приборе:** Работа прибора без установленных в него блюд ведёт к перегрузке. Включать режим микроволн с пустой посудой запрещается. Исключением является кратковременная проверка посуды на пригодность: см. гл. «Микроволны, посуда».
- **Попкорн в микроволновой печи:** Никогда не устанавливайте слишком большую мощность микроволн. Из-за перегрузки стекло дверцы может треснуть. Устанавливайте максимум 600 ватт. Пакетики с попкорном всегда кладите на стеклянное блюдо.
- **Алюминиевая посуда:** Ни в коем случае не используйте алюминиевую посуду. Прибор может повредиться из-за искрообразования.
- **Привод вращающейся подставки:** Кипящая жидкость не должна попадать внутрь прибора через привод вращающейся подставки. Следите за процессом приготовления. Установите сначала короткое время приготовления и при необходимости продлите его.
- **Вращающаяся подставка:** Никогда не используйте микроволновую печь без установленной вращающейся подставки.

Охрана окружающей среды

Ваш новый прибор отличается особенной эффективностью энергопотребления. В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как при эксплуатации прибора сэкономить ещё больше энергии и как правильно утилизировать прибор.

Экономия электроэнергии

- Предварительно нагревайте прибор только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации.
- Используйте для выпекания тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.
- Как можно реже открывайте дверцу прибора во время работы.
- Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Рабочая камера остаётся тёплой, за счёт чего время выпекания второго пирога уменьшается. Можно также поместить в рабочую камеру 2 прямоугольные формы рядом друг с другом.
- При длительном времени приготовления прибор можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Знакомство с прибором

В этой главе приводится описание дисплея и элементов управления. Кроме того, вы узнаете о различных функциях вашего прибора.

Указание: В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от данного описания.



[1] Переключатель выбора функций

Переключатель выбора функций предназначен для установки режима работы или других функций. Переключатель выбора функций можно поворачивать из нулевого положения как влево, так и вправо.

[2] Сенсорные поля

За сенсорными полями расположены сенсоры. Нажмите на символ, чтобы выбрать функцию.

[3] Дисплей

На дисплее отображаются символы активных функций и функции времени.

[4] Поворотный переключатель

Поворотный переключатель предназначен для установки температуры, соответствующей виду нагрева, или для выбора установок других функций.

Поворотный переключатель можно поворачивать как влево, так и вправо.

Указания

- На некоторых приборах переключатель выбора функций или поворотный переключатель являются утапливающимися. Чтобы зафиксировать или расфиксировать переключатель выбора функций или поворотный переключатель, нажмите на него в нулевом положении.
- Если переключатель выбора функций находится в нулевом положении (режим энергосбережения) и выбирается функция, для активации соответствующей функции (например, микроволны) требуется несколько секунд.

Панель управления

Различные функции прибора можно настраивать с помощью переключателя выбора функций и поворотного переключателя, а также сенсорных полей, расположенных на панели управления. На дисплее отображаются текущие установки.

При включённом приборе отображается панель управления с выбранным режимом работы.

Переключатель выбора функций

Переключатель выбора функций предназначен для установки видов нагрева и других функций.

Для того чтобы вы могли выбрать нужный вид нагрева для приготовляемого блюда, мы объясним вам различия и опишем области применения.

Положение	Применение
○ Нулевое положение	Прибор выключен.
rowave Микроволны	Выбор режима микроволн.
fan Горячий воздух	Вентилятор, установленный в задней стенке, распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента равномерно по всей рабочей камере.
grill Гриль с конвекцией	Вентилятор равномерно обдувает блюдо горячим воздухом от нагревательного элемента гриля.
oven Режим пиццы	Нагреваются нижний нагревательный элемент и кольцевой нагревательный элемент, установленный в задней стенке.
grill Гриль	Нагревается вся поверхность под нагревательным элементом гриля.
programs Программы	Здесь можно выбрать предварительно запрограммированные установки для многих блюд.

Сенсорные поля и дисплей

С помощью сенсорных полей можно установить разные дополнительные функции прибора. На дисплее отображаются соответствующие значения.

Сенсорные поля

Здесь дано краткое описание значений различных сенсорных полей.


Символ	Значение
■	Микроволны Выберите уровень мощности микроволн, или выберите режим микроволн дополнительно к виду нагрева.
■■	Программы Вызовите выбор программ, поворотным переключателем установите номер программы.
■■■	Быстрый предварительный разогрев / блокировка для безопасности детей Короткое нажатие: активировать/деактивировать быстрый предварительный разогрев. Долгое нажатие: активировать/деактивировать блокировку для безопасности детей.
🕒	Функции времени Выберите функции времени и установите поворотным переключателем.
🌡	Температура Выберите температуру и установите поворотным переключателем.
kg	Вес Выберите вес и установите поворотным переключателем.
start ▷ stop	Кнопка Start/Stop Указание: При долгом нажатии завершается текущий режим, установки для выбранного режима работы возвращаются к стандартным значениям.

Дисплей

На дисплее можно увидеть обзор данных, подходящих к соответствующей ситуации.

Значение, которое требуется установить в данный момент, находится в центре и выделено Центр дисплея обозначен красной индикаторной полосой под установочным значением.

Значение в центре дисплея можно непосредственно изменить поворотным переключателем.

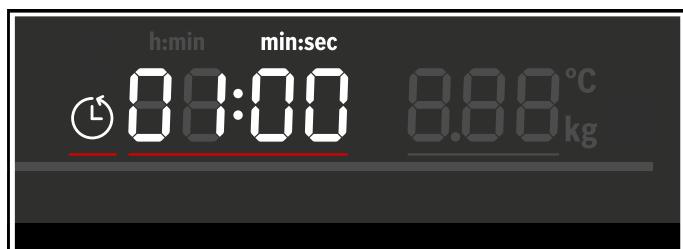

Элементы дисплея

Здесь дано краткое описание значений различных элементов дисплея.

Символ	Значение
🕒	Таймер Если выделен символ, на дисплее отображается время таймера.
⌚	Время приготовления Если выделен символ, на дисплее отображается время приготовления.
🕒	Время суток Если выделен символ, на дисплее отображается время суток.
h:min	Часы/минуты Время приготовления в часах и минутах
min:sec	Минуты/секунды Время приготовления в минутах и секундах
☞	Блокировка для безопасности детей Если символ горит, блокировка для безопасности детей включена.
⚡	Быстрый нагрев Если символ горит, быстрый нагрев активирован.

Индикатор температуры


Красная индикаторная линия в нижней зоне дисплея указывает на то, что прибор нагревается.

Если установлен вид нагрева, индикаторная линия заполняется красными сегментами слева направо по мере нагревания рабочей камеры.

При выборе режима гриля индикаторная линия сразу же полностью заполняется красными сегментами.

В режиме микроволн индикаторная линия не горит.

Если при предварительном разогреве все пять сегментов линии стали красными, значит, наступило оптимальное время для установки в духовой шкаф приготовляемого блюда.

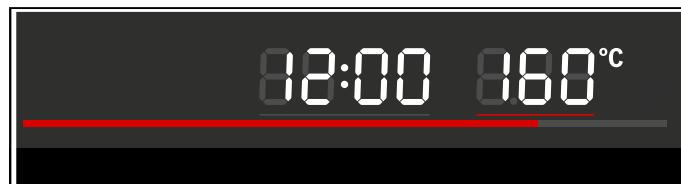

Указание: Из-за термической инерционности установленная температура может отличаться от фактической температуры рабочей камеры.

Ночной режим

Для экономии электроэнергии в период с 22 часов до 5.59 часов яркость дисплея автоматически уменьшается.

Поворотный переключатель

Поворотным переключателем можно менять установочные значения, отображаемые на дисплее и выделяемые в центре дисплея.

В списках выбора, например, в списках программ, за последним пунктом снова следует первый.

При установке значений, например, веса, в случае достижения минимального или максимального значения поворотный переключатель следует повернуть назад.

Режимы работы

Для вашего прибора предусмотрены различные режимы работы, упрощающие его эксплуатацию.

Подробное описание можно найти в соответствующих главах.

Режим работы	Применение
Виды нагрева → "Управление бытовым прибором" на страница 112	Для оптимального результата приготовления блюд предусмотрены различные, специально разработанные виды нагрева.
Микроволны → "Микроволны" на страница 114	В режиме микроволн возможно более быстрое приготовление блюд, разогрев или размораживание продуктов.
Комбинированный режим с микроволнами	Дополнительно к виду нагрева можно выбрать режим микроволн.
Базовые установки → "Базовые установки" на страница 121	Базовые установки прибора можно заменить на более удобные для вас.

Виды нагрева

Для того чтобы вы могли выбрать нужный вид нагрева для приготавливаемого блюда, мы объясним вам различия и опишем области применения.

Символы для каждого вида нагрева помогут вам в дальнейшем определить соответствующий вид нагрева.

Вид нагрева	Температура	Применение
	40 °C	Подъём дрожжевого теста, размораживание торты с взбитыми сливками.
	100–230 °C	Для выпекания, запекания и жарения на одном уровне.
	Режимы гриля: 1 = слабый 2 = средний 3 = сильный	Для приготовления на гриле плоских кусков мяса, например, стейков, колбасок или тостов и для запекания.
	100–230 °C	Для жарения птицы, рыбы целиком и больших кусков мяса.
	100–230 °C	Для приготовления пиццы и блюд, для которых требуется много тепла с нижней стороны.

Предлагаемые значения

Для каждого вида нагрева предлагается соответствующая температура или режим приготовления. Вы можете принять их или изменить в соответствующем поле.

Микроволны

Можно выбрать различные уровни мощности микроволн, которые подойдут для приготовления самых разных блюд. Уровни мощности микроволн не всегда соответствуют точному количеству ватт, потребляемых прибором.

Можно выбрать следующие уровни мощности микроволн.

Уровни мощности микроволн	Максимальное время приготовления
90	1 час, 30 минут
180	1 час, 30 минут
360	1 час, 30 минут
600	1 час, 30 минут
900 ватт	30 минут

Режим микроволн можно использовать как отдельно, так и в комбинации с любым видом нагрева.

Исключения:

Уровень мощности микроволн 900 Вт

Горячий воздух 40 °C

Здесь вы узнаете о возможностях комбинирования режима микроволн с видами нагрева:

Рабочая камера

Различные функции рабочей камеры упрощают эксплуатацию вашего прибора. Таким образом, например, освещается большая часть рабочей камеры, а охлаждающий вентилятор защищает прибор от перегрева.

Открывание дверцы прибора

При открывании дверцы прибора во время его работы режим прерывается. Для продолжения режима закройте дверцу и нажмите на поле start ▶ stop.

Подсветка рабочей камеры

Подсветка рабочей камеры всегда включается в режиме работы. После завершения режима она выключается.

Подсветка рабочей камеры включается при открывании дверцы прибора. Это удобно, например, при очистке прибора. Прим. через 15 минут подсветка рабочей камеры автоматически выключается.

Охлаждающий вентилятор

Прибор оборудован охлаждающим вентилятором. Вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Тёплый воздух выходит из дверцы.

Вентилятор продолжает работать определённое время после завершения работы прибора.

Внимание!

Не закрывайте вентиляционные прорези, в противном случае возможно перегревание прибора.

Указания

- Во время работы в режиме микроволн прибор не нагревается. Тем не менее, включается охлаждающий вентилятор. Вентилятор может продолжать работать даже после выключения режима микроволн.
- На стекле дверцы, внутренних стенках и дне рабочей камеры может образовываться конденсат. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора. По окончании приготовления просто вытрите конденсат.

Принадлежности

Ниже дан обзор входящих в комплект поставки принадлежностей и описаны возможности их использования.

Внимание!

При вынимании посуды следите за тем, чтобы вращающаяся подставка не сместилась. Проверьте, чтобы вращающаяся подставка была правильно зафиксирована. Вращающаяся подставка может вращаться как в левую, так и в правую сторону.

Прилагаемые принадлежности



Вращающаяся подставка

На вращающейся подставке можно готовить блюда, для которых нужно много тепла с нижней стороны.


Указание: Вращающаяся подставка может вращаться как в левую, так и в правую сторону. Вращающаяся подставка устойчива к разрезанию. Вы можете разрезать пиццу на кусочки прямо на ней.



Низкая решётка

Для приготовления в режиме микроволн и для жарения и выпекания в духовом шкафу.

Указание: Установите решётку на вращающуюся подставку.

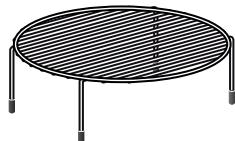

Высокая решётка

Решётка для приготовления на гриле, например, стейков, колбасок или тостов, или для использования в качестве подставки, например, для плоской формы для запеканки.

Указание: Установите решётку на вращающуюся подставку.

Специальные принадлежности

Дополнительные принадлежности вы можете приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.

Специальные принадлежности

Стеклянная посуда

Для приготовления запеканок и тушёных блюд в духовом шкафу.

Форма для пиццы

Для приготовления пиццы и больших круглых пирогов.

Паровая корзина для микроволновой печи

Быстрое приготовление более сочных блюд на пару.


Перед первым использованием

Перед использованием прибора необходимо выполнить несколько установок. Кроме того, следует очистить рабочую камеру и принадлежности.

Прибор должен быть установлен и подключен к сети.

Установка вращающейся подставки

Установите вращающуюся подставку с роликами «A», как показано на рисунке, на привод «B» в центре дна рабочей камеры.

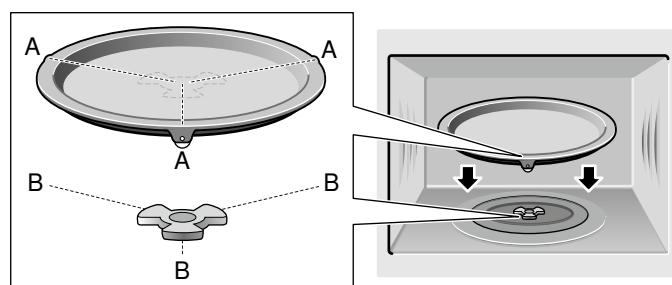

Указания

- Никогда не используйте прибор без вращающейся подставки
- Вращающаяся подставка должна зафиксироваться в приводе.
- Вращающаяся подставка должна вращаться при любом виде нагрева.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на вращающуюся подставку – 5 кг.

Первый ввод в эксплуатацию

После выполнения электрического подключения или отключения электроэнергии на дисплее отображается запрос на установку времени суток. Перед тем, как появится запрос, может пройти несколько секунд.

Установка времени суток

При вводе в эксплуатацию время отображается в центре дисплея. На дисплее мигает значение **12:00** и горит символ **⌚**. Установите время суток.

1. Установите время суток поворотным переключателем.
2. Нажмите на поле **⌚**.
Время суток установлено.

Изменение времени суток

Указание: Для изменения времени суток прибор должен быть выключен.

1. Дважды нажмите на поле **⌚**.
На дисплее появляется символ **⌚** и время суток.
2. Установите время суток поворотным переключателем.
3. Нажмите на поле **⌚**.
Время суток установлено.

Указания

- Если после установки времени суток вы не нажимаете на поле , установленное значение автоматически принимается через несколько секунд.
- Если во время выполнения установок вы поворачивали переключатель выбора функций, его следует затем вновь перевести в нулевое положение. Только после этого можно пользоваться прибором.
- Чтобы уменьшить потребление электроэнергии вашим прибором в режиме ожидания, можно скрыть индикацию времени суток.

Очистка рабочей камеры и принадлежностей

Перед первым использованием необходимо очистить рабочую камеру и принадлежности.

Очистка рабочей камеры

Чтобы устраниТЬ запах нового прибора, нагрейте пустую закрытую рабочую камеру. Наиболее подходящим будет нагревание в течение одного часа в режиме «Горячий воздух»  при температуре 180 °C. Убедитесь, что внутри рабочей камеры не остались упаковочные материалы.

- С помощью переключателя выбора функций установите режим «Горячий воздух» .
- Поворотным переключателем установите «180 °C».
- Нажмите на поле start  stop.

Прибор начинает нагреваться.

Через час выключите прибор. Для этого нажмите на поле start  stop и затем поверните переключатель выбора функций в нулевое положение.

Очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпочкой.

**Управление бытовым прибором**

Вы уже познакомились с элементами управления и принципом их функционирования. Здесь приводится описание настроек прибора. Вы узнаете, что именно происходит при включении и отключении прибора и как устанавливать режимы работы.

Включение и выключение прибора

Перед выполнением установок включите прибор.

Указание: Блокировку для безопасности детей можно активировать только при выключенном приборе. Некоторые индикации на дисплее отображаются также в том случае, если прибор выключен.

После завершения работы выключите прибор. Если установки не выполняются в течение длительного времени, прибор выключается автоматически.

Включение прибора

Для включения прибора поверните переключатель выбора функций.

В центре дисплея появится стандартное значение. Прибор готов к работе.

Более подробную информацию о режимах работы можно найти в отдельных главах.

Выключение прибора

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

При необходимости выполняется отмена установленной функции.

На дисплее появляется время суток.

Указание: В базовых установках вы можете выбрать, должно ли отображаться время суток при выключенном приборе.

Установка режима работы

После выбора режима работы на дисплее появляются рекомендуемые значения. Вы можете немедленно активировать эту установку.


Запомните следующее:

- Переключателем выбора функций выбирайте режим работы.
- При необходимости выполните другие установки. Для этого нажмите на соответствующее поле и измените значение с помощью поворотного переключателя.
- Нажмите на поле start  stop. Запускается режим работы прибора. Загорается светодиод start .

Установка вида нагрева и температуры

Пример: «Горячий воздух»  при 200 °C

- С помощью переключателя выбора функций установите вид нагрева «Горячий воздух» . На дисплее отображается рекомендуемая температура 160 °C.

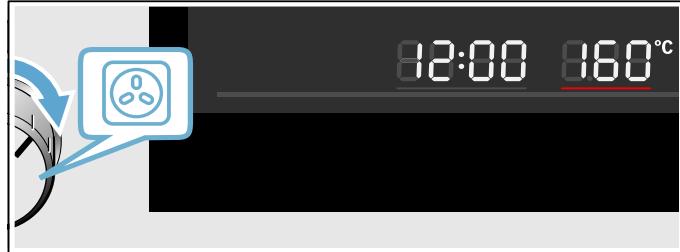

- Поворотным переключателем установите температуру на 200 °C.
- Нажмите на поле start ▶ stop.



Прибор начинает нагреваться. Загорается светодиод start ▶ stop. Индикатор температуры заполняется.

Температуру в любое время можно изменить в текущем режиме работы с помощью поворотного переключателя.

Указания

- После окончания нагрева в зависимости от вида нагрева незначительные колебания температуры – нормальное явление.
- В текущем режиме работы нельзя установить температуру на 40 °C.

Установка времени приготовления

- Установите вид нагрева и температуру.
 - Нажмите на поле , пока в центре дисплея не появится символ .
 - Установите требуемое время приготовления с помощью поворотного переключателя.
 - Нажмите на поле start ▶ stop.
- Прибор начинает нагреваться. Загорается светодиод start ▶ stop. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления.

Приостановка режима

- Нажмите на поле start ▶ stop или откройте дверцу прибора.
Режим прерывается, светодиод start ▶ stop мигает.
- Закройте дверцу прибора.
- Нажмите на поле start ▶ stop.
Режим продолжается, светодиод start ▶ stop горит постоянно.

Отмена режима

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

Происходит отмена режима и сброс всех установок.

Указание: После прерывания или отмены режима вентилятор может работать дальше.

Быстрый нагрев

В режиме быстрого нагрева прибор нагревается до нужной температуры особенно быстро.

Используйте режим быстрого нагрева для работы с температурами выше 100 °C. Быстрый нагрев предусмотрен для следующих видов нагрева:

-  Горячий воздух (исключение: Горячий воздух 40 °C)
-  Гриль с конвекцией
-  Режим пиццы

Для достижения оптимального результата приготовления ставьте блюдо в рабочую камеру только после завершения быстрого нагрева.

- Установите вид нагрева и температуру.
- Нажмите на поле . На дисплее загорается символ .
- Нажмите на поле start ▶ stop.
Прибор начинает нагреваться. Загорается светодиод start ▶ stop.

Завершение быстрого нагрева

Раздаётся звуковой сигнал. Символ  на дисплее гаснет. Прибор продолжает работать с заданным видом нагрева и установленной температурой. После этого можно ставить блюдо в рабочую камеру.

Отмена быстрого нагрева

Нажмите на поле . Символ  на дисплее гаснет. Прибор продолжает работать с заданным видом нагрева и установленной температурой.

Указание: Быстрый нагрев автоматически деактивируется по истечении не более 15 минут.

Автоматическое аварийное отключение

Автоматическое аварийное отключение активируется, если прибор остаётся включённым в течение долгого времени без установленного времени приготовления. Когда именно отключится прибор, зависит от установленного режима работы и температуры.

- Горячий воздух 40 °C: 24 часа
- Горячий воздух 100–230 °C: 5 часов
- Гриль с конвекцией и режим пиццы: 5 часов
- Гриль: 90 минут

Пример: если прибор работает в режиме горячего воздуха при температуре 160 °C, он автоматически выключится прим. через 5 часов.

На дисплее появляется . Прибор выключается. Для подтверждения нажмите на поле start ▶ stop.

Микроволны

В режиме микроволн возможно особенно быстрое приготовление блюд, разогрев или размораживание продуктов. Режим микроволн можно использовать как отдельно, так и в комбинации с режимом приготовления на гриле.

Для оптимального использования режима микроволн учитывайте указания по выбору посуды и ориентируйтесь на характеристики, приведённые в таблице вариантов использования в конце руководства по эксплуатации.

Посуда

Для микроволнового режима следует использовать соответствующую посуду. Для того чтобы нагреть блюда, не повредив прибор, используйте только пригодную для микроволнового режима посуду.

Рекомендуемая посуда

Используйте жаропрочную посуду из стекла, стеклокерамики, фарфора, керамики или термостойкой пластмассы. Эти материалы пропускают микроволны. Сервировочная посуда также подходит для этого режима. Таким образом, не нужно перекладывать блюда из одной посуды в другую. Использовать посуду с золотым или серебряным орнаментом можно только в том случае, если изготовитель посуды гарантирует её пригодность для микроволнового режима.

Неподходящая посуда

Металлическая посуда не подходит для микроволнового режима, так как металл не пропускает микроволны. В закрытой металлической посуде блюда не разогреваются.

Внимание!

Искрение: следите за тем, чтобы металл, например, ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.

Проверка пригодности посуды

Включать режим микроволн с пустой посудой запрещается. Единственным исключением является кратковременная проверка посуды.

Если вы не уверены, что посуда подходит для микроволн, произведите следующую проверку:

1. поставьте пустую посуду на ½–1 минуту в рабочую камеру при максимальной мощности.
2. Время от времени проверяйте температуру посуды. Посуда должна быть холодной или нагреться до температуры, допускающей прикосновение рукой. Если посуда сильно нагревается или происходит искрение, то она непригодна. Прервите проверку.

Предупреждение – Опасность ожога!

В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.

Уровни мощности микроволн

Мощность микроволн представлена в виде уровней, которые не всегда соответствуют точному количеству ватт, потребляемых прибором.

Можно выбрать следующие уровни мощности микроволн.

Уровень мощности микроволн	Максимальное время приготовления	Использование
90	1 час 30 минут	Для размораживания нежных блюд
180	1 час 30 минут	Для размораживания и доведения блюд до готовности
360	1 час 30 минут	Для тушения мяса и разогревания нежных блюд
600	1 час 30 минут	Для разогревания и доведения блюд до готовности
900 ватт	30 минут	для разогревания жидкостей

Предлагаемые значения:

Для каждого уровня мощности микроволн предлагается время приготовления. Вы можете принять его или изменить в соответствующем поле.

Максимальная настройка предусмотрена для разогрева жидкостей. Для защиты прибора от перегрева максимальная мощность микроволн на некоторое время снижается. Полная мощность становится доступной после завершения времени, предусмотренного на охлаждение прибора.

Интервалы установки времени


Интервал установки времени выполнения зависит от времени выполнения.

Время выполнения	Интервал
0–1 минута	5 секунд
1–3 минуты	10 секунд
3–15 минут	30 секунд
15 минут – 1 час	1 минута
1 час – 1 час 30 минут	5 минут

Установка мощности микроволн

Пример: уровень мощности микроволн 600 Вт, время приготовления 5 минут.


- Переключателем выбора функций выберите функцию микроволн .
- Прибор готов к работе. На дисплее в качестве рекомендуемого значения отображается максимальная мощность микроволн , которую можно изменить в любой момент.
- При помощи сенсорного поля для установки мощности микроволн выберите нужный уровень мощности.

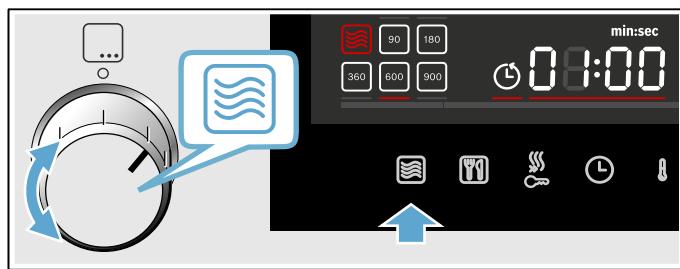

На дисплее выделяется уровень мощности микроволн и отображается рекомендуемое время приготовления.

- Установите требуемое время приготовления с помощью поворотного переключателя.
- Указание:** Можно сначала установить время приготовления, а затем — уровень мощности микроволн.

- Нажмите на поле start  stop.

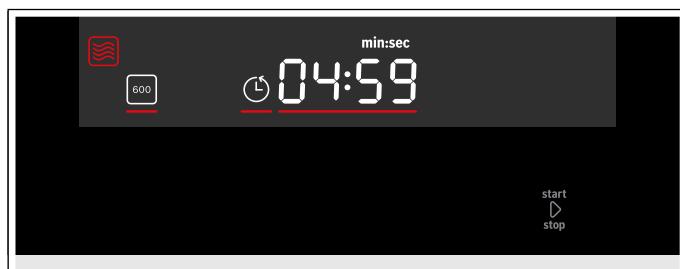

На дисплее начинается отсчёт времени приготовления. Загорается светодиод start .

По истечении времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Откройте дверцу прибора или нажмите на любое поле.

Изменение времени приготовления

Измените время приготовления с помощью поворотного переключателя. Через несколько секунд установка будет принята.

Изменение мощности микроволн

Нажмайте на поле , пока на дисплее не отобразится нужный уровень мощности.

Указания

- При многократном нажатии уровень мощности переключается от максимального до минимального значения.
- Если режим микроволн выбирается после запуска, работа прибора приостанавливается. Запустите режим, нажав на поле start  stop

Приостановка режима

- Нажмите на поле start  stop или откройте дверцу прибора.
Режим прерывается, светодиод start  stop мигает.
- Закройте дверцу прибора.
- Нажмите на поле start  stop.
Режим продолжается, светодиод start  stop горит постоянно.

Отмена режима

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

Происходит отмена режима и сброс всех установок.

Указание: После прерывания или отмены режима вентилятор может работать дальше.

Установка комбинированного режима с использованием микроволн

Режим микроволн можно использовать в комбинации с любым видом нагрева. Режим микроволн включается во время нагрева прибора. Таким образом блюда готовятся быстрее.

Возможные комбинации

-  Горячий воздух
-  Гриль с конвекцией
-  Режим пиццы
-  Гриль

Исключения:

- Уровень мощности микроволн 900 Вт
- Горячий воздух 40 °C

Установка комбинированного режима

Пример: «Горячий воздух»  190 °C, с уровнем мощности микроволн 360 Вт, 17 минут.

- С помощью переключателя выбора функций установите функцию «Горячий воздух» .
- Появляется рекомендуемое значение температуры.
- Установите требуемую температуру поворотным переключателем.
- Нажмайте на поле мощности микроволн , пока на дисплее не отобразится нужный уровень мощности. Появляется рекомендуемое время приготовления.
- Установите время приготовления при помощи поворотного переключателя.
- Нажмите на поле start  stop.
Режим запускается, загорается светодиод start  stop. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления.

По истечении времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал, символ start ▷ stop гаснет. Работа в комбинированном режиме завершена. Для отключения звукового сигнала нажмите на любое поле.

Изменение мощности микроволн

Нажмайте на поле , пока на дисплее не отобразится нужный уровень мощности.

Указания

- При многократном нажатии уровень мощности переключается от максимального до минимального значения.
- Если режим микроволн выбирался после запуска, работа прибора приостанавливается. Запустите режим, нажав на поле start ▷ stop

Приостановка режима

- Нажмите на поле start ▷ stop или откройте дверцу прибора.
Режим прерывается, светодиод start ▷ stop мигает.
- Закройте дверцу прибора.
- Нажмите на поле start ▷ stop.
Режим продолжается, светодиод start ▷ stop горит постоянно.

Отмена режима

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

Происходит отмена режима и сброс всех установок.

Указание: После прерывания или отмены режима вентилятор может работать дальше.

Программы

автоматического приготовления

Программы автоматического приготовления позволяют с лёгкостью готовить самые различные блюда.

Достаточно выбрать программу и указать вес продуктов. Программа автоматического приготовления сама задаст оптимальные установки. Вы можете выбрать одну из 15 программ.


Указания

- Выньте продукт из упаковки и взвесьте его. Если вы не можете определить точный вес, то округлите его.
- Поместите продукт в холодный духовой шкаф.
- Всегда используйте для этих программ жаропрочную посуду, подходящую для режима микроволн, например из стекла или керамики. В таблице программ вы найдёте рекомендации по выбору принадлежностей.
- Для оптимального результата приготовления используйте только продукты безупречного качества и мясо, имеющее такую же температуру, как в холодильнике. При приготовлении быстрозамороженных блюд используйте продукты, только что взятые из морозильной камеры.


Установка программы

Пример на рисунке: программа 3, вес 1 кг.

- Установите переключатель выбора функций на программы автоматического приготовления . На дисплее появляется первый номер программы и рекомендуемый вес.

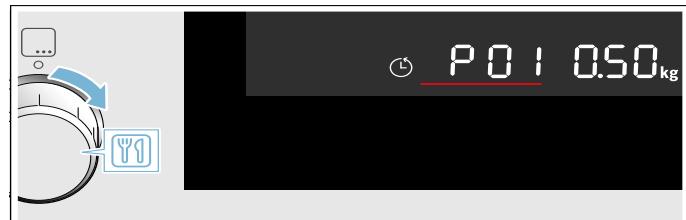


- Поворотным переключателем выберите номер программы 3.

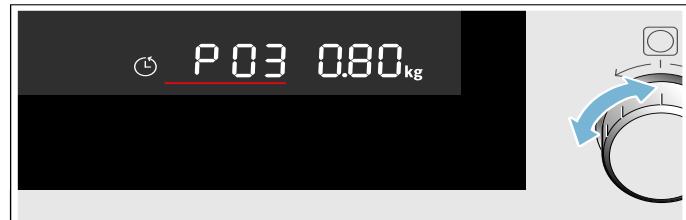


3. Нажмите на поле kg.

В центре дисплея отображается установка веса.

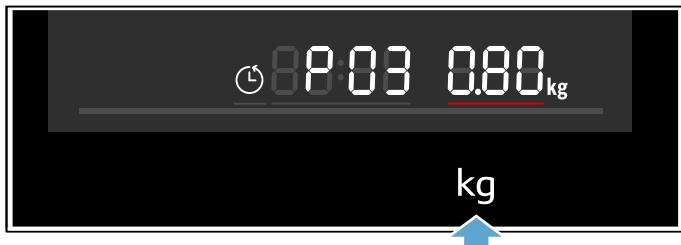


4. Установите поворотным переключателем вес 1 кг.
Прибор автоматически выберет время
приготовления, соответствующее весу.

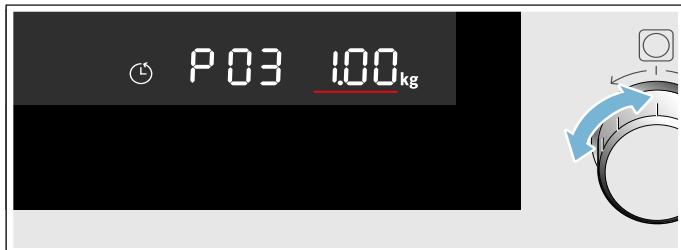

5. Нажмите на поле start ▷ stop.

Запускается программа. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления, загораются индикаторная линия температуры и светодиод start ▷ stop.

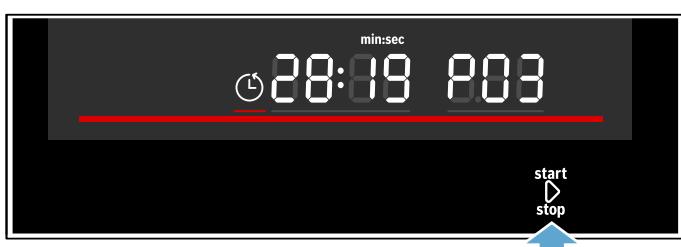

Указания

- Перед запуском нажатием на поля и kg можно переключаться между программами и весом.
- После запуска программы выбрать другую программу или изменить вес уже невозможно.
Установленный вес можно вызвать, нажав на поле kg.

По завершении выполнения программы

Раздаётся звуковой сигнал. Работа программы завершена, прибор больше не нагревается.

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

Изменение программы

1. Нажмите на поле start ▷ stop и удерживайте его нажатым в течение прим. 4 секунд.
Происходит отмена программы.
2. Выберите новую программу.

Приостановка режима

1. Нажмите на поле start ▷ stop или откройте дверцу прибора.
Режим прерывается, светодиод start ▷ stop мигает.
2. Закройте дверцу прибора.
3. Нажмите на поле start ▷ stop.
Режим продолжается, светодиод start ▷ stop горит постоянно.

Отмена режима

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

Происходит отмена режима и сброс всех установок.

Указание: После прерывания или отмены режима вентилятор может работать дальше.

Таблица программ

Номер программы	Продукты	Диапазон веса в кг	Посуда/принадлежности, уровень установки	Указания
Размораживание				
P 01	Мясной фарш	0,20–1,0	Плоская открытая посуда на низкой решётке	Уже размороженный фарш вынимайте после переворачивания.
P 02	Куски мяса	0,20–1,0	Плоская открытая посуда на низкой решётке	Жидкость при переворачивании удаляйте. Ни в коем случае нельзя использовать её для дальнейшей готовки, она также не должна соприкасаться с другими продуктами.
P 03	Цыпленок, цыпленок кусочками	0,40–1,80	Плоская открытая посуда на низкой решётке	Жидкость при переворачивании удаляйте. Ни в коем случае нельзя использовать её для дальнейшей готовки, она также не должна соприкасаться с другими продуктами.
P 04	Хлеб	0,20–1,0	Плоская открытая посуда на низкой решётке	Размораживайте хлеб только в необходимых количествах, так как он быстро черствеет. По возможности разделите ломтики.
Программы приготовления				
P 05	Рис	0,05–0,20	Посуда с крышкой на низкой решётке	Не используйте рис быстрого приготовления в пакетиках. При варке крупы образуется много пены. Установите вес крупы (без жидкости). Добавьте воду в количестве, в два–два с половиной раза превышающем количество риса.
P 06	Картофель	0,15–1,0	Посуда с крышкой на низкой решётке	Порежьте на кусочки одинаковой величины. Добавьте 1 ст.л. воды на каждые 100 г.
P 07	Овощи	0,15–1,0	Посуда с крышкой на низкой решётке	Порежьте на кусочки одинаковой величины. Добавьте 1 ст.л. воды на каждые 100 г.
Комбинированные программы приготовления				
P 08	Запеканка, замороженная	0,40–1,20	Открытая посуда, на низкой решётке	Высота запеканки не должна превышать 3 см.
P 09	Цыпленок, целиком	0,50–2,0	Открытая посуда, на низкой решётке	Грудкой вниз.
P 10	Ростбиф, среднепрожаренный	0,50–1,5	Открытая посуда, на низкой решётке	
P 11	Жаркое из свиной шейки	0,50–2,0	Посуда с крышкой, на низкой решётке	
P 12	Баранина, среднепрожаренная	0,80–2,0	Посуда с крышкой, на низкой решётке	Баранина с лопатки или баранья нога без кости
P 13	Мясной рулет	0,50–1,5	Открытая посуда, на низкой решётке	Высота рулета не должна превышать 7 см.
P 14	Рыба, целиком	0,30–1,0	Открытая посуда, на низкой решётке	Предварительно надрежьте кожу на рыбе. Выложите рыбу спинкой вверх в посуду.
P 15	Плов/ризotto из свежих продуктов	0,05–0,20	Высокая посуда с крышкой, на низкой решётке	Ведите только вес риса. Эта программа подходит для приготовления плова/ризотто с овощами, рыбой или птицей. Используйте только свежие продукты.

Установка функций времени

В вашем приборе предусмотрены различные функции времени. Нажатием на сенсорное поле  можно вызвать меню и переключаться между различными функциями. На дисплее горят символы доступных функций, выбранная функция отображается в центре.

Функция времени	Применение
 Таймер	Таймер работает как песочные часы, использующиеся для определения готовности яиц при варке. Он работает независимо от режима и других функций времени и не влияет на работу прибора.
 Время приготовления	По истечении установленного времени приготовления режим работы завершается автоматически.
 Время суток	На дисплее прибора отображается время суток, пока не будет выполняться другая приоритетная функция.

Только после установки вида нагрева можно вызвать время приготовления нажатием на поле . Таймер можно установить в любой момент.

По истечении времени приготовления или времени таймера раздаётся сигнал. Вы можете заранее отключить сигнал, нажав на поле .

Указание: Продолжительность сигнала можно изменить в базовых установках. → "Базовые установки" на страница 121

Запрос установок времени

Если выполнено несколько установок времени, на дисплее будут гореть соответствующие символы. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления.

Для вызова таймера , времени приготовления  или времени суток  нажмите на поле  до тех пор, пока в центре дисплея не появится соответствующий символ. В режиме работы доступны только таймер и время приготовления, в режиме ожидания только таймер и время суток. Соответствующее значение на несколько секунд появляется на дисплее.

Установка таймера

Можно использовать таймер как обычный бытовой. Он работает независимо от прибора. Таймер издаёт характерный звуковой сигнал, давая знать, что установленное время приготовления или время таймера истекли.

- Нажмите на поле . На дисплее отображаются символ  и символы времени.

- Установите время таймера поворотным переключателем.

Через несколько секунд установленное время принимается. Таймер включается. На дисплее загорается символ  и начинается отсчёт времени таймера. Все остальные символы времени гаснут.

По истечении времени таймера

Раздаётся звуковой сигнал. На дисплее отображается **00:00**. Для выключения таймера нажмите на любое поле.

Изменение времени таймера

Измените время таймера поворотным переключателем. Через несколько секунд установка будет принята.

Сброс времени таймера

Поворотным переключателем сбросьте время таймера на **00:00**. Через несколько секунд установка будет принята. Таймер выключен.

Установка времени приготовления


Вы можете установить время приготовления блюда в приборе. По истечении установленного времени прибор автоматически выключается. Нежелательного превышения времени приготовления не происходит.

Пример на рисунке: вид нагрева «Горячий воздух», время приготовления 45 минут.

- Установите вид нагрева переключателем выбора функций.
На дисплее появляется предлагаемая температура.
- При необходимости установите другое значение температуры поворотным переключателем.
- Дважды нажмите на поле .
На дисплее отобразится **- - : - -** и загораются символы времени.



- Поворотным переключателем установите время приготовления 45 минут.

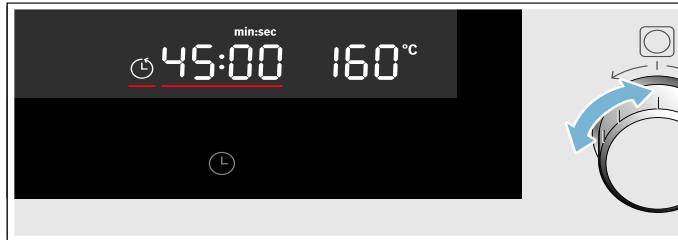

- Нажмите на поле start  stop.

Духовой шкаф начнёт работать. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления и загорается светодиод start  stop. Все остальные символы времени гаснут.

По истечении времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Прибор перестаёт нагреваться. На дисплее отображается **00:00**.

- Нажмите на поле .
Сигнал прекращается.

- Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.
Прибор выключен.

Изменение времени приготовления

Измените время приготовления с помощью поворотного переключателя. Через несколько секунд установка будет принята.

Сброс времени приготовления

Если выбрана функция таймера, нажмите сначала на поле . Только после этого можно изменить время приготовления.

Поворотным переключателем сбросьте время приготовления на **00:00**. Через несколько секунд изменение времени будет принято.

Первый ввод в эксплуатацию

После выполнения электрического подключения или отключения электроэнергии на дисплее отображается запрос на установку времени суток. Перед тем, как появится запрос, может пройти несколько секунд.

Установка времени суток

При вводе в эксплуатацию время отображается в центре дисплея. На дисплее мигает значение **12:00** и горит символ . Установите время суток.

1. Установите время суток поворотным переключателем.
 2. Нажмите на поле .
- Время суток установлено.

Изменение времени суток

Указание: Для изменения времени суток прибор должен быть выключен.

1. Дважды нажмите на поле .
- На дисплее появляется символ и время суток.
2. Установите время суток поворотным переключателем.
 3. Нажмите на поле .
- Время суток установлено.

Указания

- Если после установки времени суток вы не нажимаете на поле , установленное значение автоматически принимается через несколько секунд.
- Если во время выполнения установок вы поворачивали переключатель выбора функций, его следует затем вновь перевести в нулевое положение. Только после этого можно пользоваться прибором.
- Чтобы уменьшить потребление электроэнергии вашим прибором в режиме ожидания, можно скрыть индикацию времени суток.



Блокировка для безопасности детей

Чтобы дети не смогли случайно включить прибор, он оборудован блокировкой для безопасности детей.

Активация и деактивация

1. Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.
2. Нажмите на поле и удерживайте его нажатым в течение прим. 4 секунд.

На дисплее появляется символ . Блокировка для безопасности детей активирована или деактивирована.

Указания

- Если установлено время таймера , данная функция остаётся активной. До тех пор, пока функция блокировки для безопасности детей активна, время таймера изменить невозможно.
- Звуковые сигналы, например, по истечении времени таймера, можно отключить нажатием на любое поле.

Базовые установки

Для обеспечения быстрого и простого обслуживания прибора предоставляются различные установки. В случае необходимости эти установки можно изменить.

Изменение базовых установок

Прибор должен быть выключен.

1. Нажмите на поле  и удерживайте его нажатым в течение нескольких секунд.
На дисплее появляется первая базовая установка.
 2. Измените базовую установку поворотным переключателем.
 3. Нажмите на поле .
- На дисплее появляется следующая базовая установка. Нажатием на поле  можно просмотреть все базовые установки и изменить их с помощью поворотного переключателя.
4. Нажмите на поле  и удерживайте его нажатым в течение нескольких секунд.
Все изменения базовых установок при этом принимаются.

Если прибор находится в режиме ожидания, установки можно изменить в любое время.

Отмена

Если вы не хотите сохранять изменения, поверните переключатель выбора функций. Выход из меню базовых установок происходит без их сохранения.

Список базовых установок

Не все базовые установки доступны — это зависит от оснащения прибора.

	Базовая уста-новка	Возможные ва-рианты	Пояснения
c01	Продолжитель-ность звукового сигнала 2 = средний = 30 секунд	1 = короткий = 10 секунд 3 = длинный = 2 минуты	Сигнал по истече-нии времени приго-тования или времени таймера
c02	Кнопка звуко-вого сигнала 1 = вкл	0 = выкл	Звуковой сигнал при нажатии кно-пок
c03	Яркость дисплея 2 = средняя	1 = низкая 3 = высокая	Установка яркости дисплея
c04	Индикатор вре-мени 1 = вкл	0 = выкл	Отображение на дисплее времени суток
c05	Подсветка рабо-чей камеры 1 = вкл	0 = выкл	Включение и выключение под-светки рабочей камеры
c06	Заводская уста-новка 0 = выкл	1 = вкл	Восстановление заводских устано-вок прибора
c07	Режим демон-страции 0 = выкл	1 = вкл	Включение и выключение режима демон-страции Указание: Режим демонстрации активен только в тече-ние первых 5 минут после подключе-ния прибора.
c08	Громкость звуко-вого сигнала 2 = средняя	1 = низкая 3 = высокая	Установка громко-сти звукового сиг-нала



Очистка

При тщательном уходе и очистке ваш прибор надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и правильной очистки прибора.

Предупреждение – Опасность ожога!

Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

Предупреждение – Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

Предупреждение – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

Указание: Неприятные запахи, например, после приготовления рыбы, можно легко устранить. Налейте в чашку воды и добавьте несколько капель лимонного сока. Всегда кладите в ёмкость ложку, чтобы предотвратить запаздывание образования пузырьков. Нагревайте воду в печи в течение 1–2 минут при самой высокой мощности микроволн.

Подходящие чистящие средства

Во избежание повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств следуйте указаниям в таблице. В зависимости от типа прибора, не все зоны очистки, указанные в таблице, могут быть представлены в вашем приборе.

Внимание!

Повреждение поверхности

Нельзя использовать:

- едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
- жёсткие мочалки или губки,
- очистители высокого давления или пароструйные очистители,
- специальное средство для очистки прибора в тёплом состоянии.

Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.

Рекомендация: Рекомендуемые чистящие средства и средства по уходу можно приобрести через сервисную службу. Соблюдайте инструкции изготовителя.

Салфетка из микроволокна

Салфетка из микроволокна специально предназначена для очистки легкоповреждаемых поверхностей, таких как стекло, стеклокерамика, нержавеющая сталь или алюминий. Она очень хорошо удаляет жидкости и масла.

Номер для заказа 466 148

Салфетка для полировки поверхностей из высококачественной стали

Вы можете обрабатывать поверхности протестированной и рекомендованной нами пропитанной маслом салфеткой для полировки (необходимо заказать её у нас), чтобы повысить их устойчивость к появлению отпечатков пальцев и царапин.

Номер для заказа 311 134

Масло для ухода за современными поверхностями из высококачественной стали

То же масло, которым пропитаны салфетки, в бутылочках можно заказать у нас.

Номер для заказа 311 567

Растворитель жиров

Для интенсивной очистки поверхностей от стойких загрязнений жиром.

Номер для заказа 311 781

Зона очистки	Чистящее средство
Передняя панель прибора	Горячий мыльный раствор: Очистите с помощью тряпочки и вытрите насухо мягким полотенцем. Не используйте для очистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
Дисплей	Используйте для очистки салфетку из микроволокна или слегка влажную тряпку. Не используйте мокрую тряпку.
Передняя панель из нержавеющей стали	Горячий мыльный раствор: Очистите с помощью тряпочки и вытрите насухо мягким полотенцем. Немедленно удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия. Специальные средства для очистки изделий из нержавеющей стали можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Не используйте для очистки средства для очистки стёкол, металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
Внутренние поверхности из нержавеющей стали	Горячий мыльный или уксусный раствор: Очистите с помощью тряпочки и вытрите насухо мягким полотенцем. При сильном загрязнении: используйте средство для очистки духовок только после охлаждения рабочей камеры. Лучше всего воспользоваться мочалкой из нержавеющей проволоки. Не используйте ни спреи для духовых шкафов, ни любые другие агрессивные очистители для духовых шкафов, а также абразивные чистящие средства. Кроме того, не подходят жёсткие мочалки, грубые губки и средства для чистки посуды. Эти средства царапают поверхность. Хорошо высушите внутренние поверхности.
Углубление на дне рабочей камеры	Влажная тряпочка: Вода не должна попадать через привод вращающейся подставки внутрь прибора.
Вращающаяся подставка и роликовое кольцо	Горячий мыльный раствор: Следите за тем, чтобы вращающаяся подставка была правильно зафиксирована.

Зона очистки	Чистящее средство
Решётка	Горячий мыльный раствор: Мойте с помощью средства для нержавеющей стали или в посудомоечной машине.
Стёкла дверцы	Средство для очистки стёкол: Очищайте с помощью мягкой тряпочки. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
Уплотнитель	Горячий мыльный раствор: Очистите с помощью мягкой тряпочки. Не трите! Не используйте для очистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
Принадлежности	Горячий мыльный раствор: Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.

Указания

- Небольшие цветовые отличия на передней панели прибора возникают из-за различных материалов, таких как стекло, пластмасса или металл.
- Тени на стёклах дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отражённым от подсветки в рабочей камере.

Что делать в случае неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Перед обращением в сервисную службу попробуйте устранить возникшую неисправность самостоятельно, следуя указаниям из таблицы.

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!
При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Следующие неисправности вы можете устранить самостоятельно.

Что делать при неисправности?

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Устранение/Указание
Прибор не работает.	Вилка не вставлена в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
	Отключение электроэнергии	Проверьте, горит ли лампа на кухне.
	Неисправен предохранитель	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
	Неправильная эксплуатация	Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Включите его снова примерно через 10 секунд.
На дисплее мигает 12:00 и горит символ ⌚ .	Отключение электроэнергии	Заново установите время суток.
Прибор не работает. На дисплее отображается время приготовления.	После установки вы не нажали на поле start ⌛ stop.	Нажмите на поле start ⌛ stop или отмените установку, выбрав переключателем выбора функций другую функцию.
Микроволновая печь не работает.	Дверца закрыта неплотно.	Проверьте, не зажаты ли дверцей остатки пищи или посторонние предметы.
	Вы не нажали на поле start ⌛ stop.	Нажмите на поле start ⌛ stop.
Блюда разогреваются медленнее, чем обычно.	Установлена слишком низкая мощность микроволн.	Установите более высокую мощность микроволн.
	В приборе находится больший объём продуктов, чем обычно.	Двойной объём почти вдвое увеличивает время приготовления.
	Блюда холоднее, чем обычно.	В процессе приготовления перемешивайте или переворачивайте блюда.
Режим микроволн отключается без видимых причин.	Проблема генерации микроволн.	Если эта ошибка повторяется, обратитесь в сервисную службу.
Параметры прибора устанавливаются, однако прибор не нагревается. Мигает двоеточие.	Прибор работает в режиме демонстрации.	Деактивируйте режим демонстрации в базовых установках. Указание: Режим демонстрации активен только в течение первых 5 минут после подключения прибора.
На дисплее появляется E 1.	Сработала функция аварийного отключения по температуре.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее появляется E 2.	Сработала функция автоматического аварийного отключения.	Прикоснитесь к любой кнопке или поверните поворотный выключатель.
На дисплее появляется E 3.	Наружено функционирование духового шкафа.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее появляется E 4.	Сработала функция аварийного отключения по температуре.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее появляется E 11.	Влага на панели управления.	Вытрите панель управления насухо.
На дисплее появляется E 17.	Не реализована функция быстрого нагрева.	Обратитесь в сервисную службу.

Служба сервиса

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать, в том числе, ненужных вызовов специалистов.

Номер Е и номер FD

Для получения квалифицированного обслуживания при вызове специалиста сервисной службы обязательно указывайте номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Фирменная табличка с номерами находится на внутренней стороне дверцы справа. Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер Е	Номер FD
---------	----------

Сервисная служба 

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведен грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Акриламид в продуктах питания

В каких блюдах содержится большое количество акриламида?

Акриламид образуется, прежде всего, в продуктах из зерновых и картофеля, требующих обработки при высоких температурах, например, в картофельных чипсах, картофеле фри, тостах, булочках, хлебе или выпечке (кефсы, печенье).

Рекомендации по приготовлению пищи с низким содержанием акриламида

Общая информация	Время приготовления должно быть по возможности коротким. Блюда должны иметь золотистый цвет, а не тёмный. Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.
Выпечание	Использование яйца или яичного желтка при приготовлении в режиме «Горячий воздух» при макс. 180 °C уменьшает образование акриламида.
Мелкое печенье	Использование яйца или яичного желтка при приготовлении в режиме «Горячий воздух» при макс. 180 °C уменьшает образование акриламида.
Картофель фри в духовом шкафу	Распределите картофель на противне равномерно в один слой. Чтобы картофель не пересох, используйте не менее 400 г за один раз.

Протестировано для Вас в нашей кухне-студии

Здесь вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем вам, какой вид нагрева, температура или мощность микроволн лучше всего подходят для вашего блюда. Также вы найдёте указания, какие принадлежности следует использовать, и на какой уровень их устанавливать. Кроме того, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

Указания

- Значения, указанные в таблице, действительны при установке блюда в холодную и пустую рабочую камеру. Используйте предварительный нагрев, если только на это указано в таблице. Перед началом работы уберите из рабочей камеры все лишние принадлежности.
- Выстилайте принадлежности бумагой для выпечки только после их предварительного разогрева.
- Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.
- Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.
- Всегда используйте прихватки при вынимании горячих принадлежностей или посуды из рабочей камеры.

Размораживание, разогревание и доведение блюд до готовности в режиме микроволн

В следующих таблицах приведены примеры различного использования печи и установочные значения микроволн.

Размораживание	Вес	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Говядина, телятина или свинина куском (на кости и без кости)	800 г	180 Вт, 15 мин + 90 Вт, 10-20 мин	Несколько раз перевернуть
	1 кг	180 Вт, 20 мин + 90 Вт, 15-25 мин	
	1,5 кг	180 Вт, 30 мин + 90 Вт, 20-30 мин	
Говядина, телятина или свинина кусочками или ломтиками	200 г	180 Вт, 3 мин + 90 Вт, 10-15 мин	При переворачивании отделить размороженные части друг от друга
	500 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 15-20 мин	
	800 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 15-20 мин	
Мясной фарш, смешанный	200 г	90 Вт, 10-15 мин	Замораживать, разложив по возможности плоско. Во время размораживания несколько раз перевернуть, вынимая уже размороженный фарш
	500 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	
	800 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 15-20 мин	
Птица целиком или кусками	600 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Время от времени переворачивать
	1,2 кг	180 Вт, 15 мин + 90 Вт, 25-30 мин	
Утка	2 кг	180 Вт, 20 мин + 90 Вт, 30-40 мин	Несколько раз перевернуть
Рыбное филе, рыбные котлеты или ломтики	400 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Отделять размороженные части друг от друга
Рыба целиком	300 г	180 Вт, 3 мин + 90 Вт, 10-15 мин	-
	600 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 10-15 мин	

Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от посуды, температуры, а также от качества и свойств продуктов. В таблице часто указывается диапазон значений времени. Сначала установите самое короткое время, а затем при необходимости увеличьте его.

Объём приготавливаемых продуктов может отличаться от указанного в таблице. При этом действует общее правило: двойной объём = удвойте время приготовления, половина объёма = половина времени приготовления.

Установите посуду на середину низкой решётки. Так микроволны будут воздействовать на блюдо со всех сторон.

Размораживание

Указания

- Поставьте замороженные продукты в открытой ёмкости на решётку.
- Нежные части, например, ножки и крыльышки цыпленка или жирные крайние части жаркого, можно накрыть небольшими кусочками алюминиевой фольги. При этом фольга не должна касаться внутренних стенок прибора. По истечении половины времени размораживания фольгу можно снять.
- В процессе размораживания 1-2 раза перевернуть или перемешать. Большие куски нужно переворачивать несколько раз. При переворачивании удаляйте образовывающуюся при размораживании жидкость.
- Оставьте размороженные продукты ещё на 10-60 минут при комнатной температуре для выравнивания температуры. После этого из птицы можно вынуть внутренности.

Размораживание	Вес	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Овощи, например, горошек	300 г	180 Вт, 10-15 мин	В процессе размораживания осторожно перемешивать
	600 г	180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 10-15 мин	
Фрукты, ягоды, например, малина	300 г	180 Вт, 7-10 мин	Время от времени осторожно переворачивать и отделять размороженные части друг от друга
	500 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 5-10 мин	
Растопить масло	125 г	180 Вт, 1 мин + 90 Вт, 2-4 мин	Полностью снять упаковку
	250 г	360 Вт, 1 мин + 90 Вт, 2-4 мин	
Хлеб целиком	500 г	180 Вт, 6 мин + 90 Вт, 5-10 мин	Время от времени переворачивать
	1 кг	180 Вт, 12 мин + 90 Вт, 15-25 мин	
Пирог, сухой, например, сдобный пирог	500 г	90 Вт, 15-20 мин	Только для выпечки без глазури, сливок и крема, отделить куски пирога друг от друга
	750 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	
Пирог, сочный, например, фруктовый пирог, творожный пирог	500 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Только для выпечки без глазури, сливок или желатина
	750 г	180 Вт, 7 мин + 90 Вт, 10-15 мин	

Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности

Указания


- Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновой печи они нагреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут нагреваться с различной быстротой.
- Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты по блюду как можно более тонким слоем. При этом отдельные части не должны перекрывать друг друга.

- Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновой печи.
- В процессе размораживания полуфабрикат нужно 2–3 раза перемешать или перевернуть.
- После разогревания оставьте блюдо ещё на 2–5 минут для выравнивания температуры.
- Для извлечения посуды всегда используйте плотные рукавицы или прихватки.
- Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.

Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности	Вес	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Меню, порционное блюдо, готовое блюдо	300-400 г	600 Вт, 10-15 мин	Вынуть блюдо из упаковки; для разогревания накрыть
Суп	400-500 г	600 Вт, 8-10 мин	Закрытая посуда
Рагу	500 г	600 Вт, 10-15 мин	Закрытая посуда
	1 кг	600 Вт, 20-25 мин	
Ломтики или кусочки мяса в соусе, например, гуляш	500 г	600 Вт, 15-20 мин	Закрытая посуда
	1 кг	600 Вт, 25-30 мин	
Рыба, например, кусочки филе	400 г	600 Вт, 10-15 мин	Накрыть крышкой
	800 г	600 Вт, 18-20 мин	
Гарниры, например, рис, макароны	250 г	600 Вт, 2-5 мин	Закрытая посуда; добавить жидкость
	500 г	600 Вт, 8-10 мин	
Овощи, например, горошек, брокколи, морковь	300 г	600 Вт, 8-10 мин	Закрытая посуда; добавить 1 ст.л. воды
	600 г	600 Вт, 15-20 мин	
Шпинат	450 г	600 Вт, 11-16 мин	Готовить без добавления воды

Разогревание блюд

⚠ Предупреждение – Опасность ошпаривания!
При разогревании жидкости возможно запаздывание закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении ёмкости горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать. При нагревании жидкости всегда кладите в ёмкость ложку. Благодаря этому удается избежать задержки закипания.

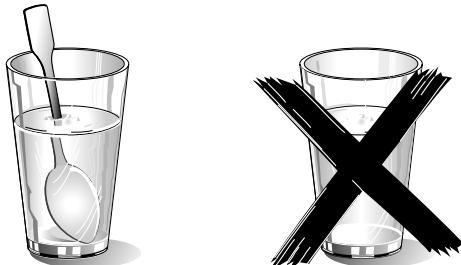

Внимание!

Следите за тем, чтобы металл, например ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.

Указания

- Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновой печи они нагреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут нагреваться с различной быстротой.
- Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновой печи.
- В процессе размораживания полуфабрикат нужно несколько раз перемешать или перевернуть. Следите за температурой.
- После разогревания оставьте блюдо ещё на 2-5 минут для выравнивания температуры.
- Для извлечения посуды всегда используйте плотные рукавицы или прихватки.

Разогревание блюд	Вес	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Меню, порционное блюдо, готовое блюдо	350-500 г	600 Вт, 5-10 мин	Вынуть блюдо из упаковки; для разогревания накрыть
Напитки	150 мл	900 Вт, 1-2 мин	Внимание! Положить ложку в стакан, не перегревать алкогольные напитки, время от времени проверять
	300 мл	900 Вт, 2-3 мин	
	500 мл	900 Вт, 3-4 мин	
Детское питание, например, бутылочки с молочной смесью	50 мл	360 Вт, прим. 1 мин	Бутылочки без сосок и крышечек ставить на дно, после нагрева хорошо перемешать или взболтать содержимое, обязательно контролировать температуру
	100 мл	360 Вт, 1-2 мин	
	200 мл	360 Вт, 2-3 мин	
Суп 1 чашка	175 г	900 Вт, 2-3 мин	-
	по 175 г	900 Вт, 4-5 мин	
	по 175 г	900 Вт, 5-6 мин	
Ломтики или кусочки мяса в соусе, например, гуляш	500 г	600 Вт, 10-15 мин	Накрыть крышкой
Рагу	400 г	600 Вт, 5-10 мин	Закрытая посуда
	800 г	600 Вт, 10-15 мин	
Овощи	150 г	600 Вт, 2-3 мин	Добавить немного жидкости
	300 г	600 Вт, 3-5 мин	

Приготовление блюд

Указания

- Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты по блюду как можно более тонким слоем. При этом отдельные части не должны перекрывать друг друга.

- Доводите полуфабрикаты до готовности в закрытой посуде. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновой печи.
- Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.
- После разогревания оставьте блюдо ещё на 2–5 минут для выравнивания температуры.
- Для извлечения посуды всегда используйте плотные рукавицы или прихватки.

Приготовление блюд	Вес	Мощность микроволн., Вт Время приготовления, мин	Указания
Цыпленок целиком, свежие продукты, потрошёный	1,5 кг	600 Вт, 30-35 мин	По истечении 1/2 времени перевернуть
Рыбное филе, свежие продукты	400 г	600 Вт, 5-10 мин	-
Овощи, свежие продукты	250 г	600 Вт, 5-10 мин	Порезать на кусочки одинаковой величины. Добавить на каждые 100 г 1–2 ст.л. воды, перемешать
	500 г	600 Вт, 10-15 мин	
Картофель	250 г	600 Вт, 8-10 мин	Порезать на кусочки одинаковой величины. Добавить на каждые 100 г 1–2 ст.л. воды, перемешать
	500 г	600 Вт, 11-14 мин	
	750 г	600 Вт, 15-22 мин	
Рис	125 г	600 Вт, 7-9 мин + 180 Вт, 15-20 мин	Добавить вдвое больше жидкости; использовать высокую закрытую посуду
	250 г	600 Вт, 10-12 мин + 180 Вт, 20-25 мин	
Сладкие блюда, например, пудинг (быстрого приготовления)	500 мл	600 Вт, 7-9 мин	2–3 раза перемешать венчиком
Фрукты, компот	500 г	600 Вт, 9-12 мин	-

Попкорн для приготовления в микроволновой печи

Указания

- Используйте жаропрочную, плоскую посуду, например крышку формы для запеканки, стеклянное блюдо или противень (Pyrex).
- Всегда ставьте посуду на решётку.
- Не используйте фарфоровую посуду и сильно выпуклые тарелки.
- Выполните установки, как это описано в таблице. Для некоторых продуктов и веса может потребоваться корректировка времени приготовления.

- Для того, чтобы попкорн не подгорел, вынимайте и встрахивайте пакет с попкорном через 1 минуту и 30 секунд. Осторожно, пакет горячий!

Предупреждение – Опасность ошпаривания!

- Осторожно открывайте пакет с попкорном, из него может вырваться горячий пар.
- Никогда не устанавливайте полную мощность микроволн.

Вес	Принадлежности	Мощность микроволн., Вт Время приготовления, мин
Попкорн для приготовления в микроволновой печи	1 пакет, 100 г Посуда, решётка	600 Вт, 3-5 мин

Рекомендации по использованию микроволновой печи

Вы не можете найти для приготавливаемого количества продукта установочных значений.	Увеличьте или сократите время приготовления, руководствуясь следующим правилом: Двойной объём почти вдвое увеличивает время приготовления. Половина объёма сокращает время приготовления вдвое
Блюдо получилось слишком сухим.	В следующий раз установите менее продолжительное время приготовления или более низкую мощность микроволн. Накройте блюдо крышкой и добавьте больше жидкости.
Блюдо по истечении времени не разморозилось, не разогрелось или не дошло до готовности.	Установите более длительное время. Продукты большего объёма и большей высоты требуют для обработки больше времени.
По истечении времени приготовления блюдо по краям перегрето, а середина ещё не совсем готова.	В процессе приготовления перемешивайте блюдо и в следующий раз установите более низкую мощность или более длительное время.
После размораживания птица или мясо снаружи мягкие, а внутри ещё не оттали.	В следующий раз выберите более низкое значение мощности микроволн. При большом объёме размораживаемых продуктов несколько раз поворачивайте их во время размораживания.

Пироги и выпечка

Указания к таблицам

Указания

- Значения времени действительны, если вы ставите блюдо в холодный духовой шкаф.
- Температура и продолжительность выпекания зависят от количества теста и от его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Начинайте с минимального значения, а в следующий раз, при необходимости, установите более высокую температуру. При более низкой температуре блюдо подрумянивается более равномерно.

- Дополнительную информацию вы найдёте в разделе «Рекомендации по выпеканию» после таблиц.
- Всегда ставьте форму для пирога на середину низкой решётки.

Формы для выпекания

Указание: Лучше всего подходят тёмные металлические формы для выпекания.

Пироги в формах	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Сдобный пирог, обычное тесто	Форма «Венок»/прямоугольная форма	纨	170-180	90	40-50
Сдобный пирог, тонкое тесто (например, песочный пирог)*	Форма «Венок»/прямоугольная форма	纨	150-170	-	70-90
Корж для торта из сдобного теста	Форма для фруктового пирога	纨	160-180	-	30-40
Фруктовый пирог, тонкий, тесто для кекса	Разъёмная/чашеобразная форма	纨	170-180	90	35-45
Бисквитный корж, 2 яйца	Форма для фруктового пирога	纨	160-170	-	20-25
Бисквитный торт, 6 яиц	Тёмная разъёмная форма	纨	170-180	-	35-45
Корж с бортиками, из песочного теста	Тёмная разъёмная форма	纨	170-190	-	30-40
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста*	Тёмная разъёмная форма	纨	170-190	180	35-45
Швейцарский торт**	Тёмная разъёмная форма	纨	190-200	-	45-55
Круглый кекс	Круглая форма для кекса	纨	170-180		40-50
Пицца, тонкое тесто, мало начинки**	Круглый противень для пиццы	纨	220-230	-	15-25
Пикантный пирог**	Тёмная разъёмная форма	纨	200-220	-	50-60
Ореховый кекс	Тёмная разъёмная форма	纨	170-180	90	35-45
Дрожжевое тесто с сухой начинкой	Круглый противень для пиццы	纨	160-180	-	50-60
Дрожжевое тесто с сочной начинкой	Круглый противень для пиццы	纨	170-190	-	55-65

* Пирог прим. на 20 минут оставить остывать в духовом шкафу.

** Установите форму непосредственно на вращающуюся подставку.

Пироги в формах	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Плетёнка из дрожжевого теста из 500 г муки*	Круглый противень для пиццы	�述符	170-190	-	35-45
Рождественский кекс из 500 г муки	Круглый противень для пиццы	描述符	160-180	-	60-70
Штрудель, сладкий	Круглый противень для пиццы	描述符	190-210	180	35-45

* Пирог прим. на 20 минут оставить остывать в духовом шкафу.

** Установите форму непосредственно на вращающуюся подставку.

Мелкая выпечка	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Мелкое печенье	Круглый противень для пиццы	描述符	150-170	25-35
Миндальное печенье	Круглый противень для пиццы	描述符	110-130	35-45
Безе	Круглый противень для пиццы	描述符	100	80-100
Кексы	Форма для кексов на решётке	描述符	160-180	35-40
Выпечка из заварного теста	Круглый противень для пиццы	描述符	200-220	35-45
Выпечка из слоёного теста	Круглый противень для пиццы	描述符	190-200	35-45
Дрожжевое тесто	Круглый противень для пиццы	描述符	200-220	25-35

Хлеб и булочки	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Хлеб из кислого теста, 1,2 кг муки	Круглый противень для пиццы	描述符	210-230	50-60
Лепёшка*	Круглый противень для пиццы	描述符	220-230	25-35
Булочки	Круглый противень для пиццы	描述符	210-230	25-35
Булочки из дрожжевого теста, сладкие	Круглый противень для пиццы	描述符	200-220	15-25

* Установите форму непосредственно на вращающуюся подставку.

Рекомендации по выпеканию

Вы хотите печь по собственному рецепту.	Ориентируйтесь на похожую выпечку в таблице выпечки.
Вы хотите использовать формы для выпекания из силикона, стекла, пластмассы или керамики.	Форма должна выдерживать температуру до 250 °C. В таких формах выпечка получится не такой румяной. При включении микроволнового режима можно уменьшить время приготовления, рекомендованное в таблицах.
Проверка степени пропекания сдобного пирога.	За 10 минут до истечения установленного времени выпекания проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов.
Пирог опадает.	В следующий раз добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже и увеличьте время выпекания. Соблюдайте указанное в рецепте время замеса теста.
Пирог поднялся только в середине, а по краям низкий.	Смазывайте жиром только дно разъемной формы. После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы.
Пирог слишком темный.	Выберите более низкую температуру и выпекайте пирог немного дольше.
Пирог слишком сухой.	Проткните зубочисткой в готовом пироге маленькие дырочки и влейте в них по капле фруктовый сок или какой-нибудь алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов больше и уменьшите время выпекания.
Хлеб или выпечка (например ватрушка) выглядят готовыми, но внутри не пропеклись (сырые, с закалом).	В следующий раз добавьте меньше жидкости и выпекайте при более низкой температуре немного дольше. Для пирога с сочной начинкой сначала отдельно выпеките корж, посыпьте его миндалем или толченными сухарями и только на них кладите начинку. Соблюдайте рецепттуру и время выпекания.
Пирог не отделяется от формы после того, как его перевернули.	После выпекания оставьте пирог остыть на 5–10 минут в форме, после этого его легче будет вынуть. Если он всё ещё не вынимается, осторожно отделите ножом края пирога от бортиков. Оять переверните пирог и несколько раз приложите к форме холодное влажное полотенце. В следующий раз хорошо смажьте форму жиром и дополнительно посыпьте её толчёными сухарями.

Вы измерили температуру в духовом шкафу с помощью своего термометра и заметили отклонения от указанных значений.	В заводских условиях температура замеряется в центре печи с помощью специальной контрольной решетки в течение строго установленного времени. Любая посуда и принадлежность влияют на измеряемое значение, поэтому при некоторых измерениях отклонения от нормы будут всегда.
Между формой и решёткой возникают искры.	Проверьте, не загрязнена ли форма снаружи. Измените положение формы в печи. Если это не помогает, далее выпекайте без микроволн. В этом случае продолжительность выпекания увеличится.

Жарение и гриль

Указания к таблицам

Температура и время жарки зависят от количества продуктов и их свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Начинайте с наименьшего значения и, если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.

Дополнительную информацию вы найдёте в разделе «Рекомендации по жарению и приготовлению на гриле» в качестве приложения к таблицам.

Посуда

Можно использовать любую жаропрочную посуду, пригодную для микроволновой печи. Формы для жарения из металла можно использовать только без включения микроволнового режима.

Посуда может сильно нагреваться. Поэтому при вынимании используйте прихватки.

Горячую стеклянную посуду лучше ставить на сухое кухонное полотенце. Если подставка будет мокрой или холодной, стекло может треснуть.

Рекомендации по жарению

Указания

- Используйте для жаркого из мяса и птицы глубокую форму для жарения.
- Проверьте, помещается ли посуда внутри рабочей камеры. Она не должна быть слишком большой.

Говядина

Указания

- Тушёную говядину переворачивайте по истечении $\frac{1}{3}$ и $\frac{2}{3}$ времени приготовления. В завершение дайте постоять ещё прим. 10 минут.

- Мясо:**
налейте на дно посуды небольшое количество воды. Для приготовления жаркого добавьте чуть больше жидкости. По истечении половины времени переверните куски мяса. Когда жаркое будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенном закрытом духовом шкафу, чтобы мясо лучше пропиталось соком от жарения.
- Птица:**
по истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления переверните куски мяса.

Рекомендации по приготовлению на гриле

Указания

- В гриле всегда нужно жарить при закрытой дверце духового шкафа и без предварительного прогрева.
- По возможности порционные куски должны быть одинаковой толщины. Стейки должны быть не тоньше 2–3 см, тогда они равномерно подрумяняются и остаются сочными. Солите стейки только после приготовления на гриле.
- Переворачивайте куски при помощи щипцов для гриля. Если проткнуть мясо вилкой, сок вытечет и мясо получится сухим.
- Темное мясо, например говядина, подрумянявается быстрее, чем телятина или свинина. Снаружи куски светлого мяса или рыбы часто бывают лишь слегка коричневого цвета, а внутри они уже готовые и сочные.
- Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля.

- Филе говядины и ростбиф переворачивайте по истечении половины времени приготовления. В завершение дайте постоять ещё прим. 10 минут.
- Переворачивайте стейки по истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления.

Говядина	Принадлежности	Вид нагрева	Температура °C, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Говядина для тушения, прим. 1 кг	Закрытая посуда	☒	180-200	-	120-143
Филе говядины, среднепрожаренное, ок. 1 кг	Открытая посуда	☒	180-200	90	30-40
Ростбиф, среднепрожаренный, ок. 1 кг	Открытая посуда	☒	210-230	180	30-40
Стейк, среднепрожаренный, толщиной 3 см	Высокая решётка	☐	3	-	Каждая сторона: ок. 10-15

Телятина

Указание: Жаркое из телятины и телячьи ножки переворачивайте по истечении половины времени

Телятина	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Телятина для жарки, прим. 1 кг	Закрытая посуда	☒	180-200	-	110-130
Телячья ножка, прим. 1,5 кг	Закрытая посуда	☒	200-220	-	120-130

Свинина**Указания**

- Постное жаркое из свинины и жаркое без кожи переворачивайте по истечении половины времени приготовления. В завершение дайте постоять ещё прим. 10 минут.
- Выкладывайте жаркое в посуду кожей вверх. Сделайте надрезы на коже. Переворачивать жаркое не требуется. В завершение дайте постоять ещё прим. 10 минут.
- Переворачивать свиную вырезку и копчёную грудинку не требуется. В завершение дайте постоять ещё прим. 5 минут.
- Стейк из шейной части переворачивайте по истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления.

Свинина	Принадлежности	Вид нагрева	Температура °C, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Мясо для жарки, без кожи (например, шейка), ок. 750 г*	Закрытая посуда	☒	220-230	180	40-50
Жаркое с кожей (например, лопатка), ок. 1,5 кг*	Открытая посуда	☒	190-210	-	130-150
Свинная вырезка, прим. 500 г*	Закрытая посуда	☒	220-230	90	25-30
Свинина для жарки, постная, прим. 1 кг*	Закрытая посуда	☒	210-230	90	60-80
Копчёная грудинка на кости, прим. 1 кг*	Открытая посуда	-	-	360	45-45
Стейк из шейной части толщиной 2 см**		☒	3	-	1-я сторона: прим. 15-20 2-я сторона: прим. 10-15
* Низкая решётка					
** Высокая решётка					

Баранина

Указание: По истечении половины времени приготовления переверните баранью ногу.

Баранина	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Баранья спинка на кости, прим. 1 кг	Открытая посуда	☒	210-230	-	40-50
Баранья спинка без кости, среднепрожаренная, прим. 1,5 кг	Закрытая посуда	☒	190-210	-	90-95

Прочее**Указания**

- В завершение дайте мясному рулету постоять ещё прим. 10 минут.
- Колбаски переворачивайте по истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления.

Прочее	Принадлежности	Вид нагрева	Температура °C, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Мясной рулет, ок. 1 кг*	Открытая посуда	☒	180-200	600 Вт + 180 Вт	-
Колбаски-гриль, 4-6 шт. прим. по 150 г**	-	☒	3	-	Каждая сторона: ок. 10-15

* низкая решётка ** высокая решётка

Птица**Указания**

- Цыпленка и куриные грудки выкладывайте грудкой вниз. По истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления переверните.
- Пулярку выкладывайте грудкой вниз. По истечении 30 минут переверните и установите мощность микроволн 180 Вт.

- Половинки и кусочки цыпленка выкладывайте кожей вверх. Переворачивать не требуется.
- Утиные и гусиные грудки выкладывайте кожей вверх. Переворачивать не требуется.
- Гусиные окорочки переворачивайте по истечении половины времени приготовления. Предварительно наколите кожу.
- Окорочка и грудки индейки выкладывайте кожей вниз. По истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления перевернуть.

Птица	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Цыплёнок целиком, прим. 1,2 кг	Закрытая посуда		220-230	360	35-45
Пулярка, целиком, прим. 1,6 кг	Закрытая посуда		220-230 180	360 180	30 20-30
Цыплёнок, половинки, по 500 г	Открытая посуда		180-200	360	30-35
Цыплёнок, кусочками, прим. 800 г	Открытая посуда		210-230	360	20-30
Куриная грудка с кожей и костями, 2 шт., прим. 350-450 г	Открытая посуда		190-210	180	30-40
Утиная грудка с кожей, 2 шт. по 300-400 г	Открытая посуда		3	90	20-30
Гусиная грудка, 2 шт. по 500 г	Открытая посуда		210-230	90	25-30
Гусиные окорочки, 4 шт. по 1,5 кг	Открытая посуда		210-230	180	30-40
Грудка индейки, прим. 1 кг	Закрытая посуда		200-220	-	90-100
Окорочек индейки, прим. 1,3 кг	Закрытая посуда		200-220	180	50-60

Рыба

- Предварительно смажьте решётку растительным маслом.

Указания

- При приготовлении рыбы на гриле, например, форели, выкладывайте ее на середину решётки.

Рыба	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Рыбные котлеты, например, из лосося, толщиной 3 см, на гриле	Высокая решётка		3	20-25
Рыба целиком, 2-3 шт. по 300 г, жареная на гриле	Высокая решётка		3	20-30

Рекомендации по жарению в гриле

Для такого веса жаркого в таблице нет значений.	Для маленьких кусочков выбирайте более высокую температуру и меньшее время приготовления. Для больших кусков выбирайте более низкую температуру и большее время приготовления.
Как узнать, готово жаркое или нет.	Используйте термометр для мяса (вы можете приобрести его в специализированном магазине) или снимите «пробу ложкой». Для этого ложкой надавите на жаркое. Если оно твёрдое, значит оно готово. Если оно продавливается ложкой, то его надо жарить ещё.
Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел.	В следующий раз возьмите посуду меньшего размера или добавьте больше жидкости.
Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий	В следующий раз возьмите посуду побольше или добавьте меньше жидкости.
Жаркое плохо прожарилось.	Нарежьте жаркое. Добавьте соус в посуду для жарения и положите в него куски жаркого. Доводите мясо до готовности только в микроволновом режиме.

Запеканки, французские запеканки, тосты

Указания

- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.
- Для приготовления запеканок, гратенов и лазаньи используйте форму для запеканки высотой 4-5 см, устойчивую к микроволнам и высоким температурам

- Установите блюдо на низкую решётку.
- Оставьте запеканку постоять в выключенной печи ещё 5 минут.
- Запекание тостов:
Предварительно подсушите ломтики хлеба для тостов в тостере.

Запеканки, французские запеканки, тосты	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C, режим гриля	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Запеканка, сладкая, прим. 1,5 кг	Открытая посуда		140-160	360	25-35
Пикантная запеканка из готовых ингредиентов, прим. 1 кг	Открытая посуда		150-170	600	20-25
Лазанья, свежие продукты	Открытая посуда		200-220	360	25-35
Картофельная запеканка из сырых ингредиентов, прим. 1,1 кг	Открытая посуда		180-200	600	25-30
Тосты запеченные, 4 шт.*			3	-	8-10

* Высокая решётка

Готовые продукты глубокой заморозки

Указания

- Соблюдайте указания производителя на упаковке.
- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.

- Не кладите картофель фри, крокеты и жареный картофель друг на друга, по истечении половины времени переверните.
- Размещайте продукты непосредственно на вращающейся подставке.

Готовые продукты	Принадлежности	Вид нагрева	Температура, °C	Мощность микроволн, Вт	Время приготовления, мин
Пицца на тонком тесте*	Вращающаяся подставка		220-230	-	10-15
Пицца на пышном тесте	Вращающаяся подставка		-	600	3
			220-230	-	13-18
Мини-пицца*	Вращающаяся подставка		220-230	-	10-15
Пицца-багет*	Вращающаяся подставка		-	600	2
			220-230	-	13-18
Картофель фри	Вращающаяся подставка		220-230	-	8-13
Крокеты*	Вращающаяся подставка		210-220	-	13-18
Жареный картофель, фаршированный картофель	Вращающаяся подставка		200-220	-	25-30
Булочки/багет для разогрева	Низкая решётка		170-180	-	13-18
Рыбные палочки	Вращающаяся подставка		210-230	-	10-20
Палочки и нагеты из цыпленка	Вращающаяся подставка		200-220	-	15-20
Штрудель	Вращающаяся подставка		210-220	180	20-30
Лазанья, прим. 400 г**	Низкая решётка		220-230	600	12-17

* Нагревайте рабочую камеру в течение 5 минут, а затем поместите продукты на горячую вращающуюся подставку.

** Выложите продукты в подходящую жаропрочную посуду.

Контрольные блюда

На примере этих блюд производится проверка качества и правильности функционирования прибора контролирующими органами.

Размораживание с микроволнами

Блюдо	Мощность микроволн, Вт, время приготовления, мин	Указание
Мясо	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Установить форму Pyrex Ø 22 см на низкую решётку. Прим. через 13 минут вынуть размороженное мясо.

Приготовление с микроволнами

Блюдо	Мощность микроволн, Вт, время приготовления, мин	Указание
Омлет	600 Вт, 10-13 мин + 180 Вт, 25-30 мин	Установить форму Pyrex 24 x 19 см на низкую решётку.
Бисквит	600 Вт, 9-10 мин	Установить форму Pyrex Ø 22 см на низкую решётку.
Мясной рулет	600 Вт, 18-23 мин	Установить форму Pyrex 28 см на низкую решётку.

Приготовление с микроволнами в комбинации с другим режимом

Блюдо	Мощность микроволн, Вт, время приготовления, мин	Вид нагрева	Температура, °C	Указание
Картофельная запеканка	600 Вт, 25-30 мин	🕒	210-220	Установить форму Pyrex Ø 22 см на низкую решётку.
Пирог	180 Вт, 15-20 мин	🕒	180-200	Установить форму Pyrex Ø 22 см на низкую решётку.
Цыпленок	360 Вт, 35-40 мин	🕒	200-220	По истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления перевернуть.

Выпекание

Указание: Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.

Блюдо	Посуда	Вид нагрева	Температура, °C	Время выпекания, мин
Бисквит на воде	Разъёмная форма Ø 26 см, низкая решётка	🕒	160-180	30-40
Закрытый яблочный пирог	Разъёмная форма Ø 20 см, низкая решётка	🕒	190-210	50-60

Приготовление на гриле

Блюдо	Принадлежности	Вид нагрева	Режим гриля	Время приготовления, мин
Румяные тосты	Высокая решётка	🕒	3	4-5
Бифбургер 9 шт.	Высокая решётка	🕒	3	30-35







Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001277754
970831