

baby brezza®

superfast®

portable bottle
warmer

Instrukcje



 BisbeeBaby®
Technology Inside

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WAŻNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł.
3. Aby chronić przed pożarem, porażeniem prądem i urazami, nie zanurzaj kabla USB do ładowania ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
4. Wymagana jest ścisła kontrola, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Wymij z gniazdka, gdy nie ładujesz i przed czyszczeniem. Pozwól ostygnąć przed zaktądaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
6. Nie obsługuj urządzenia z uszkodzonym kablem USB do ładowania lub wtyczką, ani po awarii urządzenia lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Skontaktuj się z Baby Brezza w celu diagnozy, naprawy lub regulacji.
7. Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub urazy.
8. Nie pozwól, aby kabel USB do ładowania zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
9. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w nagrzanym piekarniku.
10. Nie używaj urządzenia do innych celów niż zamierzony.
11. Może dojść do oparzeń, jeśli pokrywa zostanie zdjęta podczas cykli podgrzewania.
12. To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani bez doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
13. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
14. **UWAŻAJ:** Ryzyko pożaru i oparzeń. Nie otwieraj, nie zgniataj, nie nagrzewaj powyżej 80°C ani nie pal. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
15. Do ładowania używaj tylko urządzeń z listy/certyfikowanych urządzeń technologii informacyjnej (komputerowych), z listy/ certyfikowanego zasilacza ITE lub zasilacza klasy 2. Nie używaj źródeł niezatwierdzonych.
16. Jeśli podgrzewacz się przegrzewa, na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się 'OH'. Pozwól podgrzewaczowi ostygnąć przez co najmniej 15 minut przed następnym użyciem.
17. To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.
18. To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymieniać.
19. Żywności nie należy podgrzewać zbyt długo.
20. Należy używać wyłącznie z certyfikowanym zasilaczem o bezpiecznym, bardzo niskim napięciu.
21. Unikać rozlewania na złącze.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PODGRZEWANIE:

- Zawsze używaj podgrzewacza w pozycji pionowej. Jeśli podgrzewacz jest przechylny, może nie osiągnąć wybranej temperatury.
- Wybierz 27°C, 37°C lub 40°C, aby podgrzać formułę lub wodę. Wybierz 37°C, aby podgrzać torebkę do przechowywania mleka*.
- Czerwony wskaźnik podgrzewania w kropelce włączy się i będzie mrugał w miarę podgrzewania płynu wewnątrz. Rzeczywista temperatura płynu wewnątrz podgrzewacza będzie wyświetlana na ekranie.
- Kiedy płyn w podgrzewaczu osiągnie wybraną temperaturę, grzałka wyłączy się i wyda 3 sygnały dźwiękowe.
- Aby podgrzać torebki do przechowywania mleka, umieść torebkę w podgrzewaczu i napełnij czystą wodą do tego samego poziomu, co mleko w torebce.
- Zdejmij pokrywę i wlej wodę, mleko matki lub formułę do podgrzewacza.
- Włącz grzałkę, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu będzie widoczny odliczanie 3-2-1, a wszystkie ikony na wyświetlaczu zaświecą się.
- Naciśnij przycisk wielokrotnie, aby wybrać pożądaną temperaturę.
- **NIE** próbuj podgrzewać torebek do przechowywania mleka bez wody w podgrzewaczu.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę płynu przed karmieniem dziecka.

NALEWANIE Z POKRYWKI:


- Naciśnij środek pokrywy raz, aby otworzyć wylewkę 360°, a następnie przechyl i nalewaj.
- Naciśnij środek ponownie, aby zamknąć pokrywę.

CZYSZCZENIE:

- Zawsze czyść SuperSzybki przenośny podgrzewacz do butelek przed i po użyciu.
- Czyść pokrywę, mocząc ją w ciepłej wodzie z mydłem i wycierając gąbką lub miękką szmatką.
- Przetrzyj zewnętrzną część SuperSzybkiego przenośnego podgrzewacza do butelek wilgotną, miękką szmatką.
- Nigdy nie używaj środków abrasive lub rozpuszczalników.
- **NIE** zanurzaj podgrzewacza do butelek w wodzie ani innych cieczach.
- **NIE** wkładaj żadnych części podgrzewacza do zmywarki.

*Na podstawie podgrzania od temperatury pokojowej do temperatury ciała. Ostateczna temperatura cieczy może się różnić w zależności od temperatury początkowej, materiału worka, liczby uncji i innych czynników.

SUPERFAST PORTABLE BOTTLE WARMER STRONY

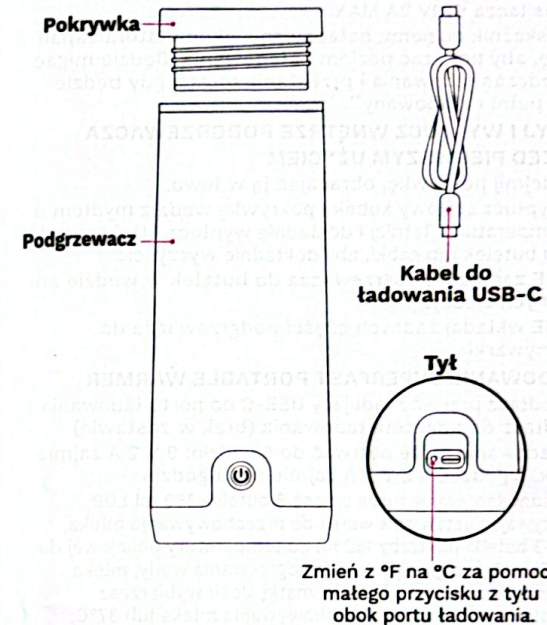

DANE TECHNICZNE

Model: BRZ0176, BRZ0177, BRZ0178, BRZ0179
Napięcie zasilania: 5-9V Moc grzewcza: 100W
Prąd: 2A MAX
Akumulator litowo-jonowy: 37Wh
(zgodny z TSA do przewozu w bagażu podręcznym)



TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

- Akumulator należy usunąć z urządzenia przed jego złomowaniem;
- Urządzenie musi być odłączone od zasilania podczas usuwania akumulatora;
- Akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

USTAWIENIE:

NAŁADUJ AKUMULATOR PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Podnieś pokrywkę portu ładowania na tylnej części podgrzewacza i podłącz kabel USB.
- Drugi koniec kabla podłącz do kompatybilnego zasilacza 5-9V 2A MAX.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zapali się, aby pokazać poziom naładowania. Będzie migać podczas ładowania i przestanie migać, gdy będzie w pełni naładowany**.


UMYJ I WYPŁUCZ WNĘTRZE PODGRZEWACZA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Zdejmij pokrywkę, obracając ją w lewo.
- Wypłucz stalowy kubek i pokrywkę wodą z mydłem o temperaturze letniej i dokładnie wypłucz. Użyj szczotki do butelek lub gąbki, aby dokładnie wyczyścić.
- **NIE** zanurzaj podgrzewacza do butelek w wodzie ani innych cieczy.
- **NIE** wkładaj żadnych części podgrzewacza do zmywarki.

ŁADOWANIE SUPERFAST PORTABLE WARMER

- Podłącz przewód ładujący USB-C do portu ładowania i podłącz do adaptera ładowania (brak w zestawie)
- Ładowanie może potrwać do 5 godzin: 9 V 2 A zajmie ok. 3 godzin, a 5 V 2 A zajmie ok. 5 godzin
- Jedno ładowanie może ogrzać 8 butelek 180 ml LUB, używając ustawienia worka do przechowywania mleka, 2-3 butelki lub torby 180 ml od temperatury pokojowej do 37°C. Można go używać do podgrzewania wody, mleka modyfikowanego lub mleka matki. Jeśli wybierzesz ustawienie worka do przechowywania mleka lub 37°C, jedno ładowanie ogrzeje 2-3 butelki lub torby 180 ml.
UWAGA: Jedno ładowanie ogrzeje mniej butelek lub toreb, jeśli temperatura początkowa jest zimna/schłodzona. Wyniki będą się również różnić w zależności od temperatury początkowej, temperatury otoczenia, liczby ml i innych czynników.

STEROWANIE I OBSŁUGA

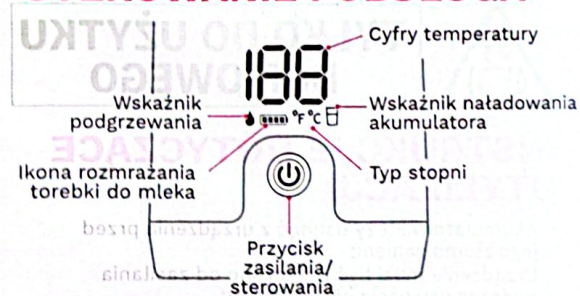


Włączaj i wyłączaj SuperSzybki przenośny podgrzewacz do butelek, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

** Czas ładowania przy 9V 2A wynosi około 3 godziny, a przy 5V 2A około 5 godzin.

INNE ŚWIETNE SPOSOBY NA UŁATWIENIE KARMIENIA DZIECKA:

bottle washer pro

Automatycznie myje, sterylizuje i suszy butelki, części do laktatorów, kubki i akcesoria za naciśnięciem jednego przycisku. Koniec z ręcznym myciem!

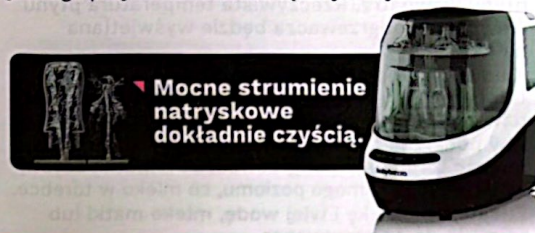

Pomoc techniczna

Masz problem z urządzeniem Baby Brezza? Wejdź na stronę babybrezza.pl i skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Mała Góra Distribution Sp. z o.o.
ul. Bierutowa 81D
51-317 Wrocław - Poland
www.malagora.com

Learn more at babybrezza.eu



KODY BŁĘDÓW

Jeśli na wyświetlaczu cyfrowym pojawią się kody błędów E2 lub E3, skontaktuj się z Obsługą Klienta Baby Brezza.

© 2025 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza

babybrezza®

superfast® portable bottle warmer



Instrukcje



BisbeeBaby®
Technology Inside

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE