



DA 553

GoGEN



DIGITÁLNÍ TV ANTÉNA
DIGITÁLNA TV ANTÉNA
WEWNĘTRZNA ANTENA TELEWIZJI CYFROWEJ
DIGITAL TV ANTENNA
DIGITÁLIS TV ANTENNA

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WŁAŚCIWOŚCI

- Odbiera sygnał telewizyjny Full HD;
- Odbiera lokalne i regionalne sygnały UHF;
- Regulowany wzmacniacz szerokopasmowy pozwala na osiągnięcie najlepszego odbioru obrazu i dźwięku
- Technologia „signal clear” charakteryzująca się optymalnym wzmocnieniem przy bardzo niskim poziomie szumów wewnętrznych wzmacniacza.
- Regulowana antena pętlowa pozwala na najlepszy odbiór UHF;
- Wskaźnik funkcji Crystal Power
- Przełącznik On/off w celu oszczędzania energii;
- Elegancki wygląd „ultra slim”;
- Atrakcyjna obudowa lustrzana z połyskiem
- Z zewnętrznym adapterem AC/DC

SPECYFIKACJA

- Kanały: 21 - 69
- Częstotliwość: UHF: 470 - 862 MHz
- Maksymalny poziom wyjścia: 90 dBμV
- Napięcie: AC 230V / 50Hz
- Napięcie robocze: DC12V/50mA
- Złącze: IEC

UWAGA

Nie używać i odłączyć od zasilania podczas burzy.

Wyłączać nieużywane urządzenie.

Przy zakłóceniach odbioru należy zmienić miejsce ustawienia anteny.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Podłączenie zasilania




Podłączyć zasilacz do złącza DC12V/50mA znajdującego się z tyłu anteny a następnie podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego.

2. Podłączanie do odbiornika TV



Podłączyć kabel koncentryczny do wejścia RF w telewizorze.

3. Włączanie anteny i regulacja wzmocnienia

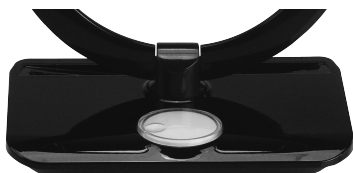

Włączyć antenę za obracając przełącznik MIN/MAX i wyregulować wzmocnienie do momentu uzyskania najlepszego odbioru.

4. Regulacja anteny



Podczas odbioru sygnału UHF (zakres 470 - 862 MHz), w celu uzyskania jak najlepszego odbioru należy obracać kołową pętlą anteny.

ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU ZASTRZEŻONA PRZEZ PRODUCENTA.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.gogen.pl



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W

URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCZASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

Utylizacja zużytego sprzętu(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki).



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chroni środowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

ETA Inc niniejszym oświadczam, że produkt DA553 jest zgodny z Europejską Dyrektywą nr 2014/53/EU. Pełną EU Deklarację Zgodności można znaleźć na http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity



GoGEN

www.GoGEN.cz