

SLEEPBUDS™ II

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

UK CA Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu słuchawek Sleepbuds™, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Słuchawki Sleepbuds™ zawierają baterię niklowo-metalowo-wodorkową (NiMH), która może stwarzać zagrożenie w przypadku połknięcia. W przypadku połknięcia tego elementu niezwłocznie skontaktować się z pomocą medyczną. Gdy słuchawki Sleepbuds™ nie są używane, należy je przechowywać w futerał z ładowarką (pokrywa powinna być zamknięta) w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
2. NIE wolno pozwalać dzieciom na korzystanie ze słuchawek Sleepbuds™.
3. Słuchawki Sleepbuds™ i futerał z ładowarką należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Aby uzyskać dodatkowe instrukcje dotyczące czyszczenia, zobacz str. 27.
4. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać między innymi następujących podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:
 - Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z futerału z ładowarką.
 - Aby ograniczyć ryzyko zranienia, należy zapewnić ścisły nadzór podczas korzystania z futerału z ładowarką w pobliżu dzieci.
 - Należy chronić futerał z ładowarką przed deszczem, śniegiem, wodą i innymi cieczami.
 - Nie wolno korzystać z futerału z ładowarką w sposób powodujący przekroczenie mocy znamionowej ładowarki. Przekroczenie znamionowej mocy wyjściowej może spowodować pożar lub zranienie.
 - Nie wolno używać futerału z ładowarką, jeżeli został uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą działać w sposób nieprzewidywalny, dlatego mogą spowodować pożar, wybuch lub zranienie.
 - Nie wolno demontować futerału z ładowarką. Gdy wymagany jest serwis lub naprawa urządzenia, należy przekazać je odpowiednio wykwalifikowanej osobie. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować pożar lub zranienie.
 - Nie wolno otwierać lub zginać futerału z ładowarką ani narażać go na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub temperatur powyżej 100°C może spowodować wybuch.
 - Czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta wyłącznie z użyciem identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to bezpieczne korzystanie z produktu.
- Słuchawki Sleepbuds™ służą do maskowania hałasu. NIE wolno korzystać ze słuchawek Sleepbuds™, gdy brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia może spowodować zagrożenie użytkownika lub innych osób.
- Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).

- W przypadku odczucia wzrostu temperatury lub zaniku dźwięku należy natychmiast wyjąć słuchawki Sleepbuds™ z uszu.
- NIE wolno zanurzać słuchawek Sleepbuds™ w wodzie. NIE wolno umieszczać słuchawek Sleepbuds™ w strumieniu wody (np. z kranu). NIE wolno korzystać ze słuchawek Sleepbuds™ pod prysznicem, w wannie lub podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne lub surfing.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Produkt nie powinien być używany przez dzieci.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy może to niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- NIE wolno narażać produktu na zachłapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczami (np. wazonów).
- Należy zachować odpowiednią odległość produktu od ognia i źródeł ciepła. NIE wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na produkcie ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować produktu bez zezwolenia.
- W przypadku wycieku cieczy z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

Prawa słuchawka; FCC ID: A94432893R

Lewa słuchawka; FCC ID: A94432893L

Prawa słuchawka; IC ID: 3232A-432893R

Lewa słuchawka; IC ID: 3232A-432893L

Model futerału: 432893

Model prawej słuchawki dousznej: 432893R

Model lewej słuchawki dousznej: 432893L

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Zakresy częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.

NIE wolno samodzielnie wyjmować akumulatorowej baterii niklowo-metalowo-wodorkowej (NiHM) z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.



廢電池請回收



Ni-HM

Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części plastikowe	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Przewody	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.						
O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa wyposażenia: Futerał z ładowarką Bose Sleepbuds™ II; oznaczenie typu: 432893						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	○	○	○	○	○
Części metalowe	—	○	○	○	○	○
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Głośniki	—	○	○	○	○	○
Przewody	—	○	○	○	○	○
Uwaga 1: Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „1” oznacza rok 2011 lub 2021.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Importer — Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Napięcie wyjściowe: 2 V, 10 mA x 2

Zasilanie: 5 V --- 150 mA

Zakres temperatur otoczenia (ładowanie): 10°C – 40°C

Zakres temperatur otoczenia (rozładowywanie): 5°C – 45°C

Identyfikator CMIIIT ID znajduje się pod pokrywą futerału z ładowarką.

Zasady ochrony prywatności obowiązujące w firmie Bose są dostępne w witrynie internetowej worldwide.bose.com/privacypolicy.

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się pod pokrywą futerału z ładowarką.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 432893

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.bose.com/register.

Informacje dotyczące zabezpieczeń

Ten produkt może otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose po ustanowieniu połączenia z aplikacją Bose Sleep. Aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu aplikacji mobilnej, należy skonfigurować produkt w aplikacji Bose Sleep.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose, Bose Sleep i Sleepbuds są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem	10
-------------------------------------	----

ŚWIADOMOŚĆ OTOCZENIA

Ustawianie odpowiedniej głośności	11
Porady dotyczące głośności	11

APLIKACJA BOSE SLEEP

Pobieranie aplikacji Bose Sleep	12
---------------------------------------	----

ZASILANIE

Otwieranie futerału z ładowarką.....	13
Włączanie zasilania.....	14
Wyłączanie zasilania.....	14

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

Wkładanie słuchawek Sleepbuds™ do uszu	15
Sprawdzanie dopasowania	16
Dostosowanie	17
Ustalanie rozmiaru końcówki	17
Wymiana końcówek	18

BATERIA

Ładowanie baterii słuchawek Sleepbuds™	19
Czas ładowania.....	20
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek Sleepbuds™	20
Podczas korzystania ze słuchawek Sleepbuds™	20
Podczas ładowania baterii słuchawek Sleepbuds™	20
Ładowanie baterii futerału	21
Czas ładowania.....	21
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału	22
Ochrona baterii	22

STAN SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™ I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Wskaźniki ładowania Sleepbuds™	23
Wskaźnik poziomu naładowania baterii futerału z ładowarką	24

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Podłączanie urządzenia przenośnego	25
Rozłączanie urządzenia przenośnego	25
Ponowne podłączanie urządzenia przenośnego	25

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Alerty telefoniczne	26
Tryb bez telefonu	26

KONSERWACJA

Przechowywanie słuchawek Sleepbuds™	27
Czyszczenie słuchawek Sleepbuds™ i futerału z ładowarką	27
Części zamienne	28
Ograniczona gwarancja	28
Resetowanie futerału z ładowarką	28
Aktualizowanie słuchawek Sleepbuds™	28

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania	29
Inne rozwiązania	29

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Słuchawki Bose Sleepbuds™ II



Futerał z ładowarką



Przewód USB Type-C® do USB-A

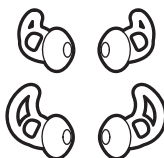

Końcówki (rozmiary od 1 do 3)

Uwaga: Końcówki o rozmiarze 2 są przymocowane do słuchawek Sleepbuds™. Aby uzyskać informacje dotyczące identyfikacji rozmiarów końcówek, zobacz „Ustalanie rozmiaru końcówek” na str. 17.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

Słuchawki Sleepbuds™ służą do maskowania hałasu i rozpraszających dźwięków podczas snu. Ograniczają więc słyszalność innych dźwięków, takich jak alarmy, ostrzeżenia oraz głosy osób i zwierząt domowych.

USTAWIANIE ODPOWIEDNIEJ GŁOŚNOŚCI

Aby dostosować maskowanie hałasu i innych dźwięków, ustaw odpowiedni poziom głośności. Poziom głośności powinien być dostatecznie wysoki, aby zapewnić maskowanie hałasu utrudniającego zaśnięcie, ale nie powinien ograniczać słyszalności ważnych dźwięków w otoczeniu.

Ustaw najniższy poziom głośności w aplikacji Bose Sleep, a następnie zwiększaj głośność stopniowo do odpowiedniego poziomu. Im niższy poziom głośności, tym większa słyszalność ważnych dźwięków w otoczeniu.

PORADY DOTYCZĄCE GŁOŚNOŚCI

Jeżeli śpisz obok innej osoby, skorzystaj z jej pomocy, aby nie przeoczyć ważnych dźwięków otoczenia podczas korzystania ze słuchawek Sleepbuds™. Jeżeli nie możesz skorzystać z pomocy innej osoby podczas snu, a nie chcesz przeoczyć ważnych dźwięków otoczenia podczas korzystania ze słuchawek Sleepbuds™, uwzględnij następujące porady:

- Korzystaj tylko z jednej słuchawki Sleepbuds™.
- Skonfiguruj bieżący dźwięk maskowania, tak aby został wyłączony po określonym czasie zamiast odtwarzania przez całą noc. Aby to zrobić, można ustawić wyłącznik czasowy dla bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep.

UWAGA: Te porady dotyczą **ograniczania skuteczności** maskowania hałasu przez słuchawki Sleepbuds™ i zwiększania słyszalności dźwięków otoczenia.

Aplikacja Bose Sleep umożliwia konfigurowanie słuchawek Sleepbuds™ i sterowanie nimi przy użyciu urządzenia przenośnego.

Korzystając z aplikacji, można wybrać dźwięki maskowania, ustawić alarmy budzika i zarządzać ustawieniami słuchawek Sleepbuds™.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE SLEEP


1. Na urządzeniu przenośnym pobierz aplikację Bose Sleep z witryny internetowej app.Bose.com/Sleep lub ze sklepu App Store.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

OTWIERANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ


Skieruj logo firmy Bose do siebie i przesunij pokrywę futerału z ładowarką w kierunku od siebie, aby ją otworzyć.

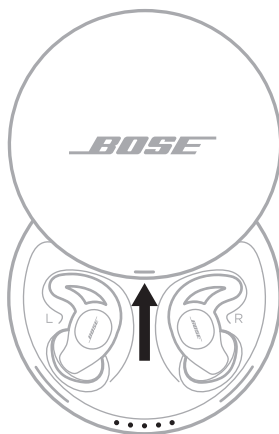

Wskaźniki po wewnętrznej stronie obramowania futerału, sygnalizujące poziom naładowania baterii oraz stan ładowania baterii futerału i słuchawek Sleepbuds™, zostaną włączone (zob. str. 24).

WŁĄCZANIE ZASILANIA


Wyjmij słuchawki Sleepbuds z futerału z ładowarką, aby włączyć ich zasilanie.

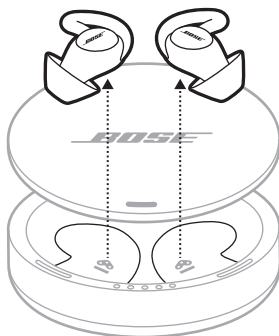

UWAGA: Zalecane jest całkowite naładowanie baterii przed użyciem słuchawek Sleepbuds™ po raz pierwszy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ładowania słuchawek Sleepbuds™, zobacz „Ładowanie baterii słuchawek Sleepbuds™” na str. 19.

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Aby wyłączyć zasilanie słuchawek Sleepbuds™, umieść je w futerale z ładowarką.

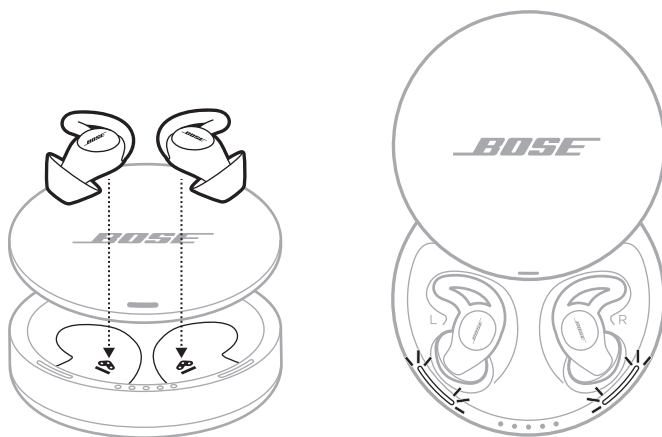

Wskaźniki ładowania baterii słuchawek Sleepbuds™ zaczną migać (zob. str. 23).

WKŁADANIE SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™ DO USZU

1. Włóż słuchawki Sleepbuds™ do uszu, tak aby ich końcówki były delikatnie oparte na wlotach kanałów usznych.


UWAGA: Każda końcówka jest oznaczona literą **L** (lewa) lub **R** (prawa).



2. Nieznacznie obróć słuchawki Sleepbuds™ wstecz, tak aby ich końcówki szczelnie przylegały do kanałów usznych, nie powodując dyskomfortu.

UWAGA: Nadmierne obrócenie słuchawek Sleepbuds™ wstecz może spowodować dyskomfort i niekorzystnie wpłynąć na jakość dźwięku.

3. Ułóż wypustki końcówek pod wypukłościami uszu.
4. Sprawdź dopasowanie (zob. str. 16).

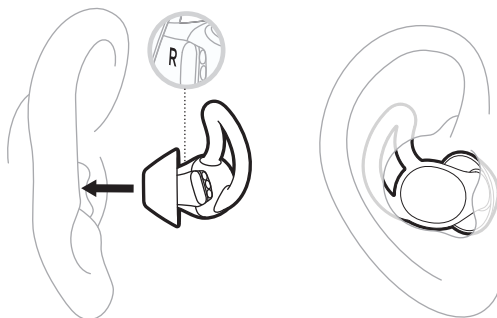

SPRAWDZANIE DOPASOWANIA

Korzystając z lustra, upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ zostały obrócone wstecz, wypustki końcówek są ułożone prawidłowo, a rozmiar końcówki jest dopasowany do każdego ucha.

DOPASOWANE KONTROLA


Dopasowane	 Gdy rozmiar końcówki jest odpowiedni: • Końcówka jest delikatnie oparta na wlocie kanału usznego i szczelnie przylega do niego. Użytkownik słyszy swój głos i dźwięki w tle przytłumione. • Wypustka końcówki jest ułożona pod wypukłością ucha. • Wypustka końcówki nie jest zgnieciona. • Wypustka końcówki nie wystaje z ucha.
Zbyt duże	 Gdy rozmiar końcówki jest zbyt duży: • Końcówka jest zgnieciona w kanale usznym. • Wypustka końcówki nie jest ułożona pod wypukłością ucha. • Wypustka końcówki wystaje z ucha.
Zbyt małe	 Gdy rozmiar końcówki jest zbyt mały: • Końcówki znajduje się zbyt głęboko w kanale usznym. • Wypustka końcówki nie sięga do wypukłości ucha. • Końcówka jest zbyt luźno ułożona w uchu i wypada z ucha przy poruszaniu głową.

Dostosowanie

Korzystaj ze słuchawek Sleepbuds™ przez dłuższy czas. Jeżeli zaczniesz odczuwać dyskomfort lub nacisk w uchu, dostosuj ułożenie słuchawek.

- Obróć słuchawki Sleepbuds™ jeszcze bardziej wstecz, aby lepiej uszczelnić kanały uszne.
- Upewnij się, że logo Bose jest widoczne i ułożone prawidłowo.
- Ułóż wypustkę końcówki pod wypukłością ucha.
- Wypróbuj inny rozmiar końcówki.

USTALANIE ROZMIARU KOŃCÓWKI

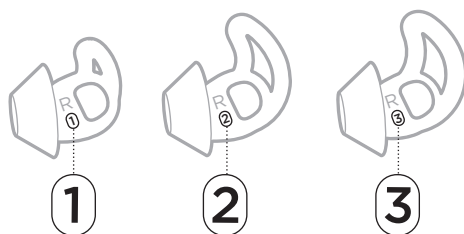

Rozmiar jest oznaczony na bocznym panelu końcówki numerem **1** (małe), **2** (średnie) lub **3** (duże).

Kończówki o rozmiarze 2 (średnie) są przymocowane do słuchawek Sleepbuds™. Jeżeli słuchawki o rozmiarze 2 są zbyt luźne, użyj rozmiaru 3 (duże). Jeżeli wywierają zbyt duży nacisk, użyj rozmiaru 1 (małe).

UWAGA: Konieczne może być wypróbowanie wszystkich trzech rozmiarów końcówek lub użycie różnych rozmiarów w każdym uchu.


WYMIANA KOŃCÓWEK

1. Przytrzymaj jedną ze słuchawek Sleepbuds™, ostrożnie rozciągnij podstawę końcówki i zdejmij ją ze słuchawki.




PRZESTROGA: NIE ciągnij za wypustkę końcówki, ponieważ może to spowodować jej rozdarcie.

2. Wybierz inny rozmiar końcówki (zob. str. 17).
3. Ustaw otwór w końcówce zgodnie z zakończeniem słuchawki Sleepbuds™ i wsuń zakończenie do otworu.

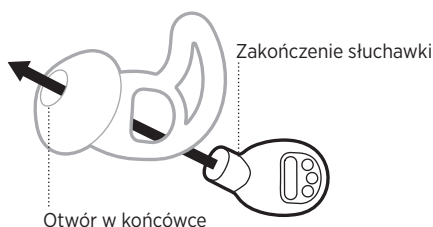

4. Ostrożnie rozciągnij podstawę końcówki i ułóż ją na zakończeniu słuchawki Sleepbuds™.

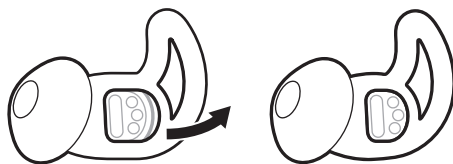


5. Włóż słuchawki Sleepbuds™ do uszu (zob. str. 15).
6. Sprawdź dopasowanie (zob. str. 16).

ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™


Zalecane jest całkowite naładowanie baterii przed użyciem słuchawek Sleepbuds™ po raz pierwszy.

1. Ustaw styki do ładowania w słuchawkach Sleepbuds™ zgodnie z bolcami ładowarki futerału.

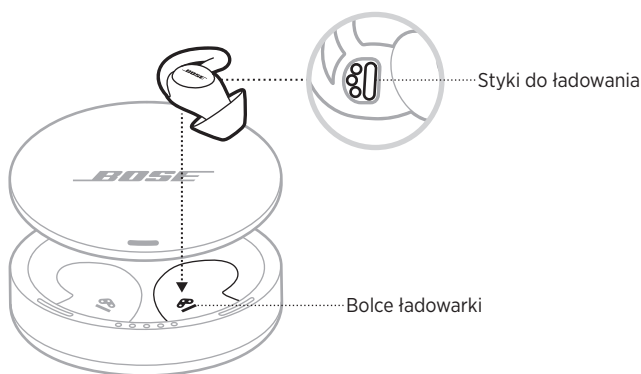

2. Umieścić słuchawki Sleepbuds™ w futerale, tak aby zostały magnetycznie zabloковane w odpowiednim położeniu.

Wskaźniki ładowania baterii słuchawek Sleepbuds™ zaczną migać.

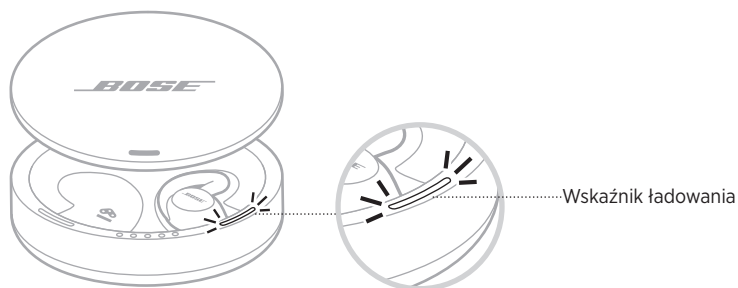

UWAGA: Jeżeli wskaźniki ładowania nie migają po umieszczeniu słuchawek Sleepbuds™ w futerale, być może słuchawki Sleepbuds™ zostały nieprawidłowo ułożone w futerale lub bateria futerału jest rozładowana. Umieść ponownie słuchawki Sleepbuds™ w futerale, a następnie naładuj baterię futerału (zob. str. 21). Jeżeli problem wystąpi ponownie, zobacz „Baterie słuchawek Sleepbuds™ nie są ładowane” na str. 30.

Czas ładowania

Pełne ładowanie baterii słuchawek Sleepbuds™ może trwać sześć godzin.

UWAGA: W pełni naładowana bateria zapewnia zasilanie słuchawek Sleepbuds™ nawet przez 10 godzin.

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™

Podczas korzystania ze słuchawek Sleepbuds™

W aplikacji Bose Sleep sprawdź poziom naładowania baterii słuchawek Sleepbuds™, wyświetlany w centrum ekranu głównego.

UWAGA: Jeżeli baterie słuchawek Sleepbuds™ są naładowane w różnym stopniu, na ekranie głównym jest wyświetlana najniższa z tych wartości.

Podczas ładowania baterii słuchawek Sleepbuds™


Po umieszczeniu słuchawek Sleepbuds™ w futerale z ładowarką odpowiednie wskaźniki ładowania migają (zob. str. 23).

ŁADOWANIE BATERII FUTERAŁU

Futerał z ładowarką umożliwia przechowywanie słuchawek Sleepbuds™ i ładowanie ich baterii, gdy nie są używane.

UWAGI:

- Należy podłączać futerał do sieci elektrycznej, gdy jest to możliwe, aby mieć pewność, że baterie słuchawek Sleepbuds™ są zawsze całkowicie naładowane. Korzystając z baterii futerału, można ładować baterie słuchawek Sleepbuds™ podczas podróży.
 - Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy słuchawki Sleepbuds™ mają temperaturę pokojową (od 10°C do 40°C).
1. Podłączyć małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C® na tylnym panelu futerału.

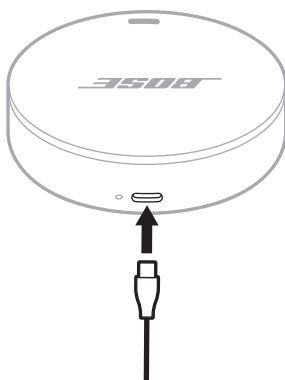

2. Podłączyć drugie zakończenie przewodu do złącza USB-A zasilacza.
3. Podłączyć zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.


Czas ładowania

Gdy słuchawki Sleepbuds™ nie są umieszczone w futerale, pełne ładowanie baterii może trwać trzy godziny. Gdy słuchawki Sleepbuds™ są umieszczone w futerale, czas ładowania może być różny.

UWAGA: Gdy bateria futerału jest całkowicie naładowana i włączone jest zasilanie baterijne, można trzykrotnie całkowicie naładować baterie słuchawek Sleepbuds™. W pełni naładowana bateria zapewnia zasilanie słuchawek Sleepbuds™ nawet przez 10 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału

Wskaźnik znajdujący się pod pokrywą panelu futerału z ładowarką sygnalizuje stan i poziom naładowania baterii.

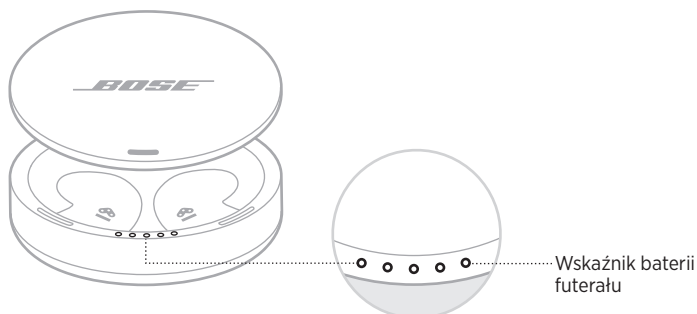

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Wskaźnik poziomu naładowania baterii futerału z ładowarką” na str. 24.


OCHRONA BATERII

Funkcja ochrony baterii spowalnia rozładowywanie baterii słuchawek Sleepbuds™ podczas przechowywania ich przez dłuższy czas. Słuchawki Sleepbuds™ są przełączane do trybu ochrony baterii, jeżeli pozostają w futerale przez tydzień.

Aby uaktywnić słuchawki Sleepbuds™, należy podłączyć futerał do zasilania (zob. str. 21), a następnie wyjąć słuchawki Sleepbuds™ z futerału.

WSKAŹNIKI ŁADOWANIA SLEEPBUDS™

Wskaźniki na obramowaniu futerału z ładowarką, obok słuchawek Sleepbuds™, sygnalizują stan ładowania baterii słuchawek.

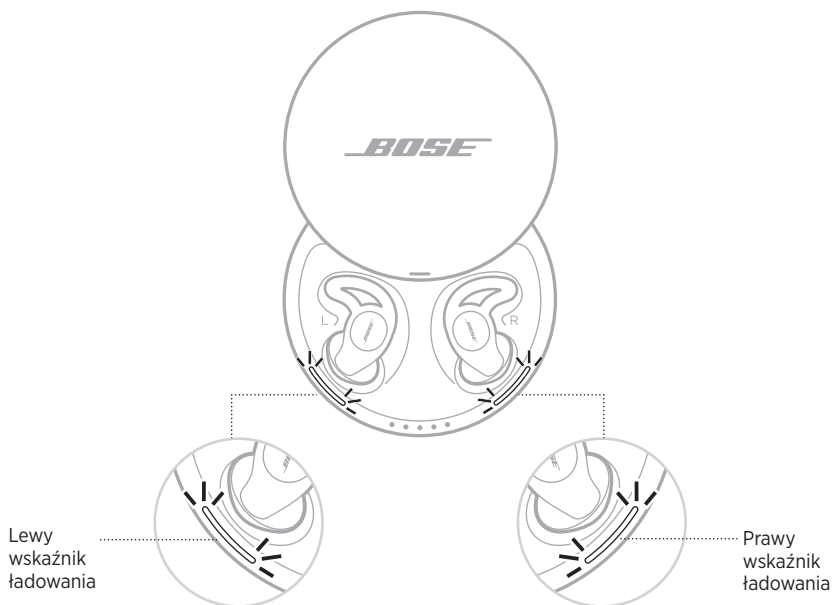


WSKAŹNIK	STAN ŁADOWANIA
Miga (biały)	Ładowanie
Włączony (biały)	Całkowicie naładowana

UWAGA: Jeżeli futerał nie jest podłączony do zasilania, wskaźniki są wyłączane po dwóch minutach bezczynności.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Wskaźnik po wewnętrznej stronie przedniej części obramowania futerału sygnalizuje poziom i stan ładowania baterii futerału.

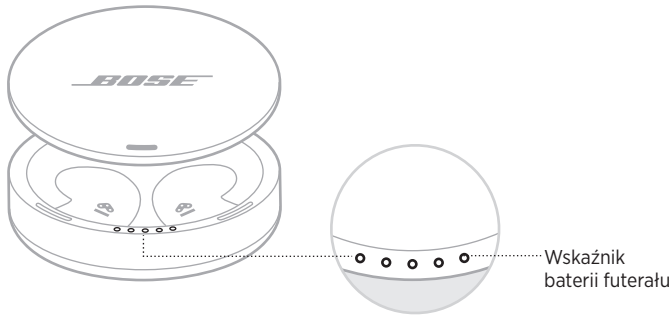

WSKAŹNIK	PROCENT NAŁADOWANIA
○ ● ● ● ●	0% – 20%
○ ○ ● ● ●	21% – 40%
○ ○ ○ ● ●	41% – 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% – 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% – 100%
⚡ ⚡ ⚡ ● ⚡	Błąd ładowania (zob. „Wystąpił błąd ładowania baterii futerału” na str. 32)
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●	Aktualizowanie futerału UWAGA: Białe segmenty wskaźnika baterii są włączone, a następnie są wyłączane w kolejności od lewej do prawej. Ten cykl jest powtarzany do ukończenia aktualizacji.

Korzystając z technologii łączności bezprzewodowej *Bluetooth* Low Energy, można sterować słuchawkami Sleepbuds™ przy użyciu aplikacji Bose Sleep na urządzeniu przenośnym. Aby sterować słuchawkami Sleepbuds™, należy pobrać aplikację i ustanowić połączenie urządzenia ze słuchawkami.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Należy pobrać aplikację Bose Sleep i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając z aplikacji Bose Sleep, można rozłączyć połączenie urządzenia.

PORADA: Aby rozłączyć połączenie, można też wyłączyć funkcję *Bluetooth* w urządzeniu. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* w urządzeniu powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Włączenie zasilania słuchawek Sleepbuds™ powoduje automatyczne połączenie ze słuchawkami ostatnio podłączonego urządzenia.

UWAGA: Urządzenie musi znajdować się w zasięgu (2 m) i być włączone.

ALERTY TELEFONICZNE

Alerty telefoniczne informują o połączeniach przychodzących podczas korzystania ze słuchawek Sleepbuds™. Alerty telefoniczne można włączyć w aplikacji Bose Sleep.

UWAGA: Połączenia telefoniczne należy odbierać przy użyciu urządzenia przenośnego. Nie można odbierać połączeń telefonicznych przy użyciu słuchawek Sleepbuds™.

TRYB BEZ TELEFONU

Po przełączeniu do trybu „Bez telefonu” w aplikacji Bose Sleep można korzystać z ograniczonego zestawu funkcji słuchawek Sleepbuds™ bez konieczności interakowania z aplikacją.

Włączenie tej funkcji może być konieczne w następujących okolicznościach:


- Użytkownik preferuje sen bez urządzeń elektronicznych w pobliżu.
- Użytkownik nie chce ustawiać alarmu budzika ani słuchać powiadomień.

UWAGA: Po włączeniu trybu „Bez telefonu” słuchawki Sleepbuds™ są odłączone od urządzenia, dlatego nie mogą odtwarzać alarmów ani odbierać powiadomień.

Po przełączeniu do trybu „Bez telefonu” słuchawki Sleepbuds™ rozpoczynają odtwarzanie wybranego dźwięku maskującego natychmiast po wyjęciu ich z futerału z ładowarką. Odtwarzanie tego dźwięku jest kontynuowane przez skonfigurowany czas lub do chwili, gdy słuchawki zostaną umieszczone w futerał, zależnie od ustawień użytkownika.

PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™

Aby przechowywać słuchawki Sleepbuds™, należy umieścić je w futerale z ładowarką.

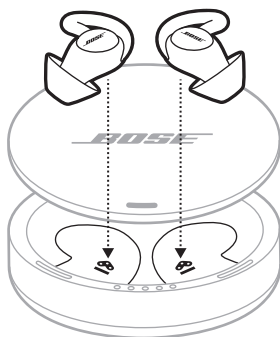

Wskaźniki stanu słuchawek Sleepbuds™ są połączone zależnie od stanu ładowania (zob. str. 23).

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™ I FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Konieczne może być okresowe czyszczenie słuchawek Sleepbuds™ i futerału z ładowarką.

WYPOSAŻENIE	PROCEDURA CZYSZCZENIA
Końcówki	Zdejmij końcówki ze słuchawek Sleepbuds™ i umyj je łagodnym detergentem i wodą. UWAGA: Opłucz i wysusz końcówki dokładnie przed założeniem ich na słuchawki Sleepbuds™.
Zakończenia słuchawek Sleepbuds™	Czyścić wyłącznie suchym i miękkim bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem. Nie wolno wkładać żadnego narzędzia do zakończenia słuchawki.
Bolce ładowarki futerału i styki słuchawek Sleepbuds™	Regularnie wycierać suchym i miękkim bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem. PRZESTROGA: NIE wolno przecierać bolców ładowarki, ponieważ może to spowodować ich zagięcie lub przedostanie się wilgoci do futerału.
Futerał z ładowarką	Czyścić wyłącznie suchym i miękkim bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Części zamienne można zamawiać w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki Sleepbuds™ są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

RESETOWANIE FUTERAŁU Z ŁADOWARKĄ

Resetowanie futerału z ładowarką powoduje wyłączenie, a następnie ponowne włączenie zasilania futerału. Umożliwia to rozwiązanie problemów z ładowaniem.

Aby zresetować futerał z ładowarką, należy umieścić cienki spinacz do papieru w otworze na tylnym panelu futerału w pobliżu złącza USB-C i nacisnąć w celu uaktywnienia przycisku.



AKTUALIZOWANIE SŁUCHAWEK SLEEPBUDS™

Słuchawki Sleepbuds™ i futerał z ładowarką są aktualizowane po połączeniu z aplikacją Bose Sleep. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów ze słuchawkami Sleepbuds™ należy najpierw spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:

- Umieść słuchawki Sleepbuds™ w futerale z ładowarką, a następnie wyjmij je z futerału (zob. str. 14).
- Zamknij i otwórz futerał z ładowarką, a następnie sprawdź stan ładowania baterii futerału i słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 23).
- Naładuj baterie futerału (zob. str. 21) i słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 19).
- Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami Sleepbuds™ (zasięg 2 m) i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
- Upewnij się, że urządzenie obsługuje technologię *Bluetooth* Low Energy (zwaną też *Bluetooth* Smart). Wszystkie urządzenia zgodne z systemem iOS 10 lub nowszym i większość urządzeń zgodnych z systemem Android 5.0 lub nowszym obsługują technologię *Bluetooth* Low Energy.
- Sprawdź przy użyciu aplikacji Bose Sleep, czy oprogramowanie słuchawek Sleepbuds™ jest aktualne.
- Upewnij się, że do sterowania słuchawkami Sleepbuds™ jest używana aplikacja Bose Sleep, a nie inna aplikacja (zob. str. 12). Słuchawki Sleepbuds™ nie współpracują z innymi aplikacjami Bose.
- Spróbuj podłączyć inne urządzenie (zob. str. 25).

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Być może baterie słuchawek Sleepbuds™ są przełączone do trybu ochrony baterii (zob. str. 22) lub rozładowane. Podłącz futerał z ładowarką do zasilania (zob. str. 21), a następnie naładuj baterie słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 19).

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Bateria futerału z ładowarką nie jest ładowana	Upewnij się, że obie wtyczki przewodu USB są prawidłowo podłączone. Podłącz przewód USB do innego źródła zasilania USB. Użyj innego przewodu USB. Podłącz do innego gniazda sieci elektrycznej. Upewnij się, że nie zgłoszono błędu ładowania, korzystając ze wskaźników baterii futerału z ładowarką (zob. str. 24). Jeżeli słuchawki Sleepbuds™ były narażone na wysokie lub niskie temperatury i wszystkie wskaźniki stanu migają, poczekaj na przywrócenie temperatury pokojowej słuchawek. Naładuj ponownie. Zresetuj futerał z ładowarką (zob. str. 28).
Nie można połączyć urządzenia przenośnego ze słuchawkami Sleepbuds™	Na urządzeniu: - Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie. - Rozłącz połączenie urządzenia ze słuchawkami Sleepbuds™ (zob. str. 25). Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 25). Podłącz futerał z ładowarką do zasilania (zob. str. 21), a następnie wyjmij słuchawki Sleepbuds™ z futerału. Umieść słuchawki Sleepbuds™ w futerale z ładowarką i sprawdź wskaźniki ładowania Sleepbuds™ (zob. str. 23). Naładuj baterie słuchawek Sleepbuds™. Uruchom ponownie urządzenie. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 25). Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. str. 25). Aby wyświetlić filmy instruktażowe, skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2. Zresetuj futerał z ładowarką (zob. str. 28).
Baterie słuchawek Sleepbuds™ nie są ładowane	Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo umieszczone w futerale z ładowarką (zob. str. 27). Upewnij się, że bateria futerału z ładowarką nie jest rozładowana, korzystając ze wskaźników baterii (zob. str. 24). Upewnij się, że styki do ładowania słuchawek Sleepbuds™ nie są przesłonięte przez tylne części końcówek (zob. str. 19). Upewnij się, że styki do ładowania słuchawek Sleepbuds™ i bolce ładowarki futerału nie są zanieczyszczone. Jeżeli słuchawki Sleepbuds™ były narażone na wysokie lub niskie temperatury i wszystkie wskaźniki stanu migają, poczekaj na przywrócenie temperatury pokojowej słuchawek. Naładuj ponownie. Zresetuj futerał z ładowarką (zob. str. 28).

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Słuchawki Sleepbuds™ powodują dyskomfort	Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawki Sleepbuds™ wstecz i ułóż wypustki końcówek pod wypukłościami uszu (zob. str. 16). Upewnij się, że używane są końcówki o odpowiednich rozmiarach dla obu słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 17). Konieczne może być użycie innego rozmiaru dla każdego ucha. Zachowaj ostrożność podczas umieszczania słuchawek Sleepbuds™ w uszach. Końcówki powinny być umieszczone w uchu na takiej głębokości, aby przylegać szczelnie, ale nie powodować dyskomfortu (zob. str. 16). Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w końcówkach. Logo firmy Bose na słuchawkach Sleepbuds™ powinno być widoczne i ułożone prawidłowo, a styki do ładowania nie powinny być przesłonięte przez tylne części końcówek. Uszy dopiero po pewnym czasie dostosowują się do słuchawek Sleepbuds™. Jeżeli dyskomfort nie ustąpi po kilku dniach, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, korzystając z witryny worldwide.Bose.com/contact.
Brak dźwięku	Zwiększ głośność bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep. Umieść słuchawki Sleepbuds™ w futerale z ładowarką i sprawdź wskaźniki ładowania Sleepbuds™ (zob. str. 23). Naładuj całkowicie baterie słuchawek Sleepbuds™. Usuń zanieczyszczenia z końcówek i zakończeń słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 27). Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawki Sleepbuds™ wstecz i ułóż wypustki końcówek pod wypukłościami uszu (zob. str. 16). Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. str. 25).
Niska jakość dźwięku	Sprawdź, czy słuchawki Sleepbuds™ są szczelnie ułożone w uszach i tłumią hałas. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony. Potrząśnij głową. Słuchawki Sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu. Wyreguluj głośność przy użyciu aplikacji Bose Sleep. Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawki Sleepbuds™ wstecz i ułóż wypustki końcówek pod wypukłościami uszu (zob. str. 16). Upewnij się, że używane są końcówki o odpowiednich rozmiarach dla obu słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 17). Konieczne może być użycie innego rozmiaru dla każdego ucha. Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w końcówkach. Logo firmy Bose na słuchawkach Sleepbuds™ powinno być widoczne i ułożone prawidłowo, a styki do ładowania nie powinny być przesłonięte przez tylne części końcówek. Usuń zanieczyszczenia z końcówek i zakończeń słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 27). Spróbuj użyć innego dźwięku maskującego. Niektóre dźwięki zostały przygotowane w celu bardziej skutecznego maskowania hałasu, dlatego różnią się od zazwyczaj używanych dźwięków.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Słuchawki Sleepbuds™ wysuwają się z uszu	Sprawdź, czy słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo umieszczone w uszach. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony. Potrząśnij głową. Słuchawki Sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu. Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawki Sleepbuds™ wstecz i ułóż wypustki końcówek pod wypukłościami uszu (zob. str. 16). Upewnij się, że używane są końcówki o odpowiednich rozmiarach dla obu słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 17). Konieczne może być użycie innego rozmiaru dla każdego ucha.
Słuchawki Sleepbuds™ nie maskują skutecznie hałasu	Sprawdź, czy słuchawki Sleepbuds™ są szczelnie ułożone w uszach i tłumią hałas. Mów głośno. Twój głos powinien być przytłumiony. Potrząśnij głową. Słuchawki Sleepbuds™ nie powinny wypadać z uszu. Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w uszach. Obróć słuchawki Sleepbuds™ wstecz i ułóż wypustki końcówek pod wypukłościami uszu (zob. str. 16). Upewnij się, że używane są końcówki o odpowiednich rozmiarach dla obu słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 17). Konieczne może być użycie innego rozmiaru dla każdego ucha. Zwiększ głośność bieżącego dźwięku maskowania w aplikacji Bose Sleep. Dźwięk maskujący powinien być nieznacznie głośniejszy niż hałas w otoczeniu. Spróbuj użyć innego dźwięku maskującego. Skuteczność dźwięku maskującego jest zależna od otoczenia, dlatego należy wybrać optymalny dźwięk metodą prób i błędów. Nowe dźwięki maskujące można dodawać przy użyciu Biblioteki dźwięków. W aplikacji Bose Sleep naciśnij transparent w dolnej części ekranu głównego > Biblioteka dźwięków.
Wypadanie końcówek	Przymocuj końcówki prawidłowo do słuchawek Sleepbuds™ (zob. str. 18). Upewnij się, że słuchawki Sleepbuds™ są prawidłowo ułożone w końcówkach. Logo firmy Bose na słuchawkach Sleepbuds™ powinno być widoczne i ułożone prawidłowo, a styki do ładowania nie powinny być przesłonięte przez tylne części końcówek.
Wystąpił błąd ładowania baterii futerału	Wymij słuchawki Sleepbuds™ z futerału z ładowarką, a następnie umieść je ponownie w futerale. Zresetuj futerał z ładowarką (zob. str. 28). Jeżeli problem wystąpi ponownie, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, korzystając z witryny worldwide.Bose.com/contact.



842815-0010