


# ANLAN

## Masażer ultradźwiękowy do twarzy



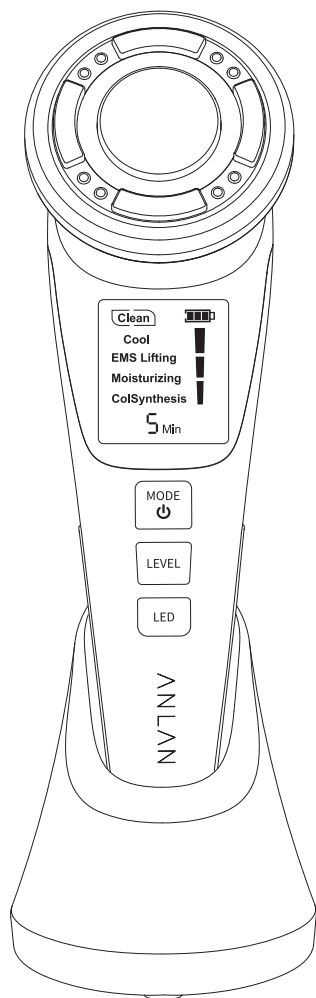

## Instrukcja obsługi





Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed pierwszym użyciem.

Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym stosowanym do diagnozowania lub leczenia.  
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu.



## Środki ostrożności

Aby zachować bezpieczeństwo, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

 Ostrzeżenie	Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do obrażeń skóry.
 Ostrzeżenie	Aby uniknąć obrażeń, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.




	 Ostrzeżenie
	Prosimy nie używać tego urządzenia z inną elektroniką medyczną. <ul style="list-style-type: none"><li>● Małe implanty uszkodzone elektromagnetycznie, takie jak rozrusznik serca.</li><li>● Elektronika medyczna do podtrzymywania życia, np. sztuczne serce / sztuczne płuco.</li><li>● Przenośna elektronika medyczna, taka jak urządzenie do elektrokardiogramów.</li></ul>
 Note	 Ostrzeżenie
	Osoby wymienione poniżej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia. <ul style="list-style-type: none"><li>● Osoby z chorobami serca.</li><li>● Osoby z ostrą chorobą.</li><li>● Osoby, które mają gorączkę.</li><li>● Osoby, które mają nietypowe ciśnienie krwi.</li><li>● Osoby z chorobą zakaźną.</li><li>● Osoby z rakiem.</li><li>● Osoby z bólem nerwu twarzowego.</li><li>● Osoby w ciąży lub które niedawno urodziły dziecko.</li><li>● Osoby z zapaleniem skóry.</li><li>● Osoby z alergią.</li><li>● Osoby z hemofilią.</li><li>● Osoby z cukrzycą.</li></ul>

# Opis produktu

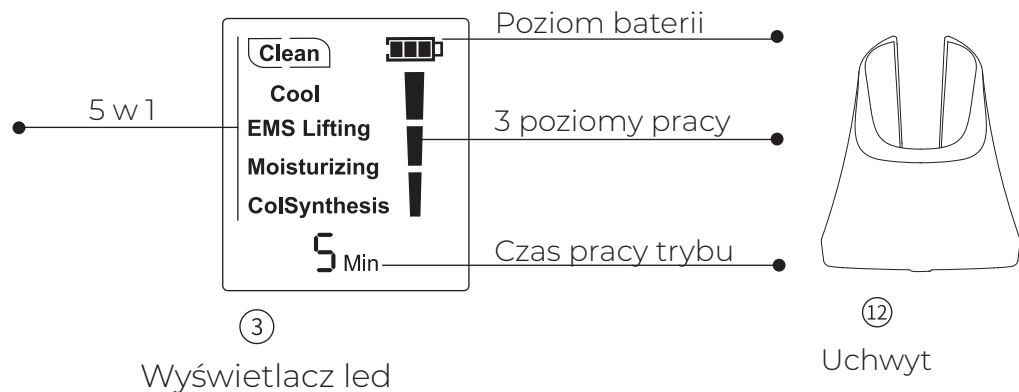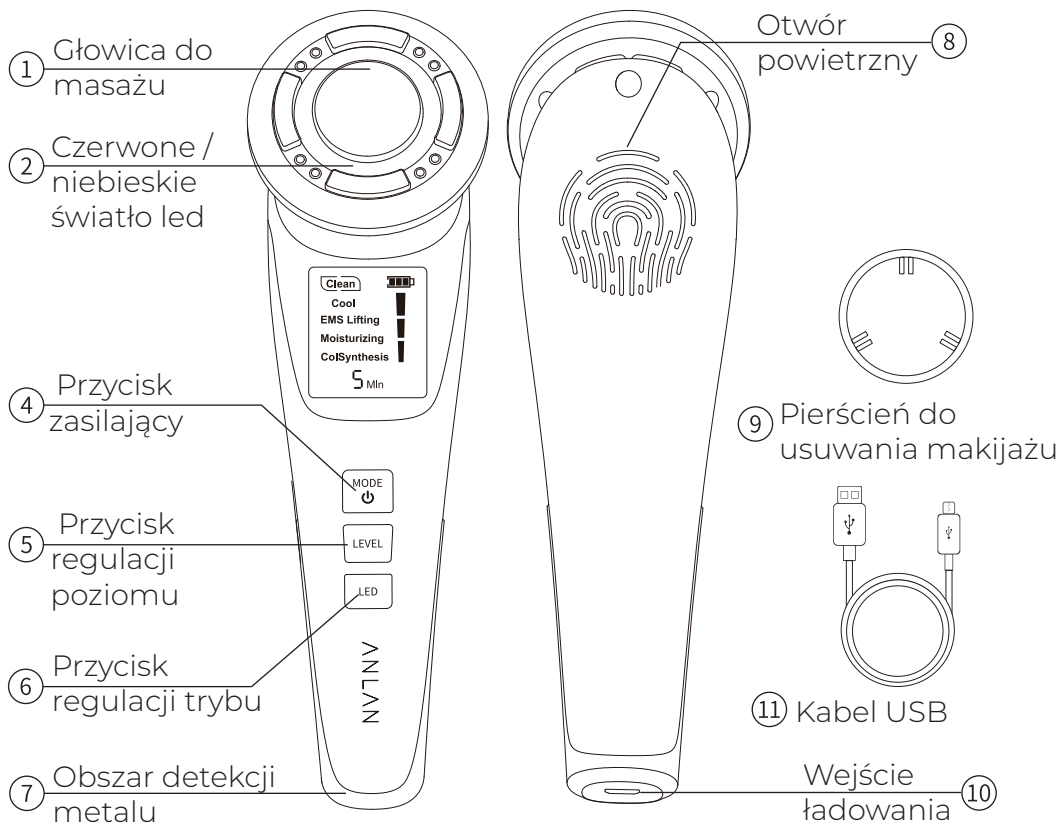

# Specyfikacja

Nazwa produktu	Multifunctional facial massager
Model	DRY06
Materiał	ABS, stal nierdzewna
Wymiary	175*55*67mm
Waga	140g
Pojemność baterii	1000mAh
Wymiary uchwytu	80 65mm
Zakres temperatury	6-42 °C (± 5 °C)
Częstotliwość	10000(+10%)rpm
Czas ładowania	3h
Moc	Max 10.5W

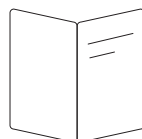

1x Masażer

1x Uchwyt

2x Pierścien  
do usuwania  
makijażu

1x Kabel  
ładowający



1x Instrukcja  
obsługi

## Przygotowanie do użycia



Przy pierwszym użyciu zalecamy przetestowanie urządzenia na ramieniu. Przed użyciem wypróbuj go na skórze z kremem lub maską pielęgnacyjną do skóry.

※ Jeśli nie czujesz się dobrze, nie używaj kremu lub esencji z urządzeniem.

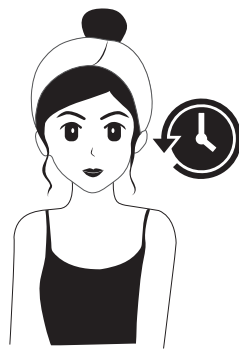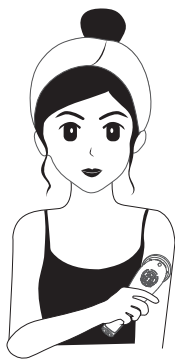

1. Umyj ramię mydłem, a następnie wytrzyj ręcznikiem.


2. Wybierz tryb nawilżający i zastosuj zgodnie z opisem.

3. Jeśli po 48 godzinach nie pojawi się jakikolwiek dyskomfort, możesz ponownie użyć urządzenia.




- Należy całkowicie usunąć makijaż i oczyścić twarz przed użyciem.
- Nie utrzymywać urządzenia w jednym miejscu dłużej niż 10s.
- Prosimy dostosować odpowiednią temperaturę do potrzeb skóry.
- Pamiętaj, aby podczas korzystania z urządzenia dotykać metalowej części czujnika.
- Jeżeli skóra jest zbyt sucha, urządzenie nie będzie działać.
- Jeżeli czujesz jakikolwiek dyskomfort, przestań go używać i udaj się do lekarza.


# Montaż pierścienia

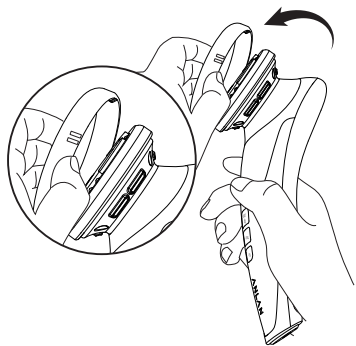


- 1** Otwórz zasuwkę na krawędzi i wyjmij przezroczysty pierścień.

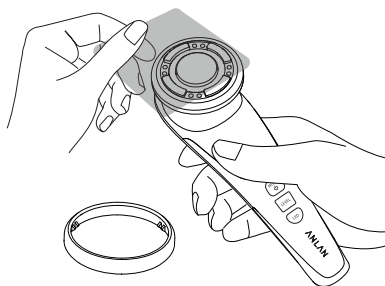

- 2** Nałóż płatek do demakijażu na główkę masażera.

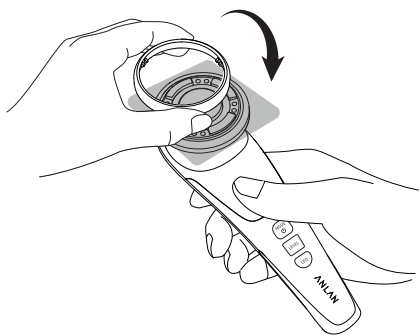

- 3** Nałóż przezroczysty pierścień.

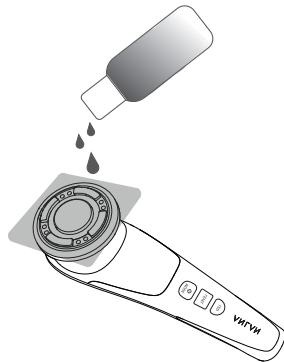

- 4** Zaaplikuj toner na płatek do demakijażu, po czym użyj po włączeniu masażera do twarzy.

## Tryby



Kolejność trybów nie ma znaczenia. Wystarczy, że ustawisz tryb i czas użytkowania zgodnie z kondycją skóry i swoimi preferencjami.

Tryb	Funkcja	Zalecenia	Ilość/czas	Poziom
Czyszczenie	Gorący kompres Niebieskie/ czerwone światło	Przed zastosowaniem należy usunąć makijaż.  Przypiąć wacik na pierścieniu, aby usunąć makijaż.	Raz dziennie, każdorazowo przez 5 minut.	Temperatura: 3 (38-40-42°C)
Ochłodzenie	Zimny kompres Niebieskie/ czerwone światło	Balsam ściągający lub balsam o działaniu napinającym.	Raz dziennie po 2 minuty za każdym razem.	Temperatura: 3 (6-8-12°C)
EMS lifting	EMS Niebieskie/ czerwone światło	Użyj balsamu, mlecza, kremu itp.	Raz dziennie, każdorazowo przez 5 minut.	Temperatura: 3
Nawilżenie	EMS / Gorący kompres Niebieskie/ czerwone światło	Użyj balsamu, mlecza, kremu itp.	Raz dziennie, każdorazowo przez 5 minut.	Temperatura: 3 (38-40-42°C)
Synteza Col	EMS Zimny kompres Niebieskie/ czerwone światło	Użyj balsamu, mlecza, kremu itp.	Raz dziennie po 2 minuty za każdym razem.	Temperatura: 3 (6-8-12°C)

# Instrukcja obsługi

## Oczyszczanie (raz dziennie)

1. Umyj twarz jak zwykle.

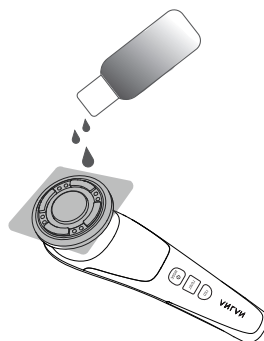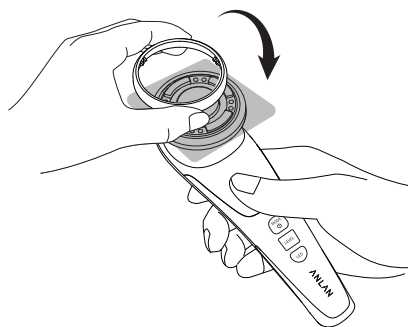

2. Nałóż wacik na głowicy masującej za pomocą pierścienia mocującego, a następnie zaaplikuj toner na wacik do demakijażu. (nie stosować emulsji ani żelu).

Nasączyć płatek kosmetyczny wodą do demakijażu. Niektóre tonery, takie jak woda mineralna i czysta woda, mogą nie działać.

MODE



3. Naciśnij przycisk zasilający przez ok. 3 sekundy, aby uruchomić domyślny tryb czyszczenia.(38°C)

LEVEL

Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać odpowiednią temperaturę. (38-40-42°C)

LED

Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać tryb (czerwony/niebieski).

Clean



Cool

EMS Lifting

Moisturizing

ColSynthesis


5 Min




4. Przytrzymaj urządzenie na metalowej części czujnika. Przyłóż urządzenie do twarzy, ale poruszaj nim lekko i powoli od wewnątrz do zewnątrz.

#### Wskazówki

- ① Czoło: od dołu do góry.
- ② Nos: od góry do dołu.
- ③ Twarz: od wewnątrz do zewnątrz.
- ④ W pobliżu ust: okrężnie.
- ⑤ Filtrum: tylko do przodu i do tyłu.
- ⑥ Podbródek: od góry do dołu.

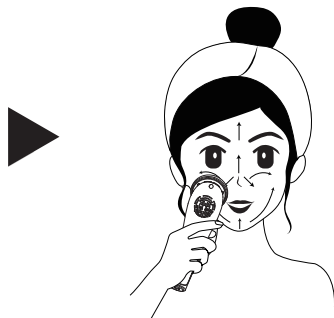

5. Po użyciu wyjmij wacik do makijażu i wytrzyj urządzenie miękką ściereczką/ręcznikiem papierowym.

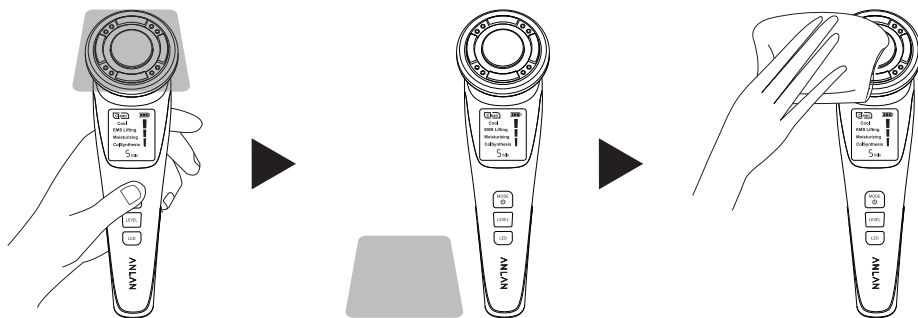

#### Ochładzanie (raz dziennie)

1. Po umyciu twarzy, nałóż esencję równomiernie na całą twarz.






2. Naciśnij przycisk zasilający, aby przełączyć na tryb chłodzenia.



Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać odpowiednią temperaturę. (6-8-12°C)




Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać tryb (czerwony/niebieski).

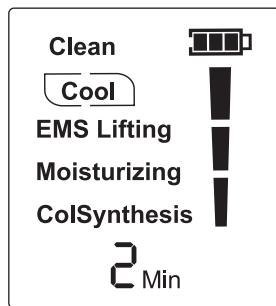


3. Przytrzymaj urządzenie na metalowej części czujnika. Przyłóż urządzenie do twarzy, ale poruszaj nim lekko i powoli od wewnątrz do zewnątrz.

#### Wskazówki

- ① Czoło: od dołu do góry.
- ② Nos: od góry do dołu.
- ③ Twarz: od wewnątrz do zewnątrz.
- ④ W pobliżu ust: okrężnie.
- ⑤ Filtrum: tylko do przodu i do tyłu.
- ⑥ Podbródek: od góry do dołu.

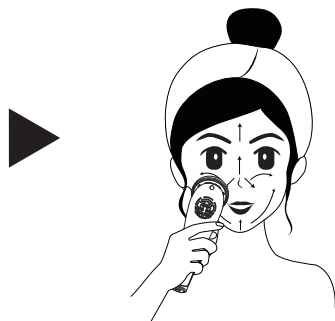

4. Po użyciu wyjmij wacik do makijażu i wytrzyj urządzenie miękką ściereczką/ręcznikiem papierowym.

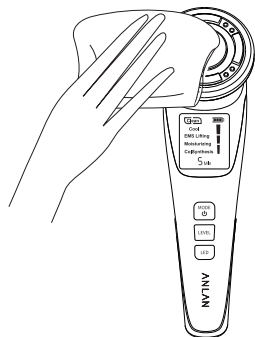


5. Jeśli nie kontynuujesz żadnego innego trybu po zastosowaniu trybu chłodzącego, zadbaj o swoją skórę używając produktów do pielęgnacji skóry.



## EMS lifting (raz na dzień, po 5 minut za każdym razem)


1. Po umyciu twarzy, nałóż na skórę tonik ściągający.

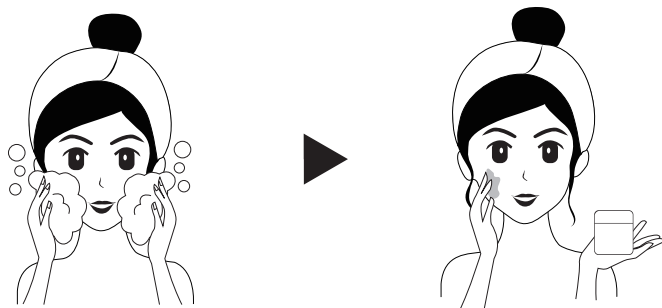


2. Naciśnij przycisk zasilający, aby przełączyć na tryb EMS lifting.



Nacisnąć przycisk, aby wybrać poziom EMS.



Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać tryb (czerwony/niebieski).

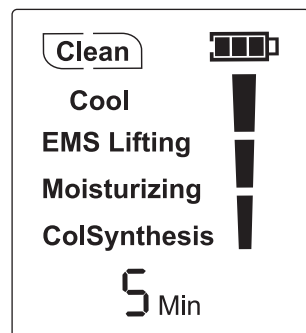


3. Przytrzymaj urządzenie na metalowej części czujnika. Przyłóż urządzenie do twarzy, ale poruszaj nim lekko i powoli od wewnątrz do zewnątrz.

### Wskazówki

- ① Czoło: od dołu do góry.
- ② Nos: od góry do dołu.
- ③ Twarz: od wewnątrz do zewnątrz.
- ④ W pobliżu ust: okrężnie.
- ⑤ Filtrum: tylko do przodu i do tyłu.
- ⑥ Podbródek: od góry do dołu.



4. Po użyciu wyjmij wacik do makijażu i wytrzyj urządzenie miękką ściereczką/ręcznikiem papierowym.

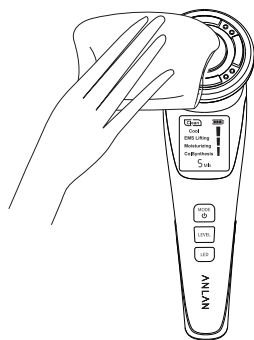

5. Jeśli nie kontynuujesz żadnego innego trybu po zastosowaniu trybu EMS, zadbaj o swoją skórę używając produktów do pielęgnacji skóry.



**Synteza Col (raz na dzień, po 2 minuty za każdym razem)**

1. Po umyciu twarzy, nałóż na skórę tonik ściągający lub krem.



MODE  



2. Naciśnij przycisk zasilający, aby przełączyć na tryb syntezy kolagenu.

LEVEL

Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać odpowiednią temperaturę. (6-8-12°C)

LED

Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać tryb (czerwony/niebieski).

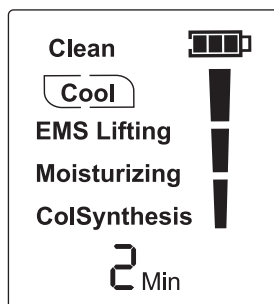


3. Przytrzymaj urządzenie na metalowej części czujnika. Przyłóż urządzenie do twarzy, ale poruszaj nim lekko i powoli od wewnątrz do zewnątrz.

#### Wskazówki

- ① Czoło: od dołu do góry.
- ② Nos: od góry do dołu.
- ③ Twarz: od wewnątrz do zewnątrz.
- ④ W pobliżu ust: okrężnie.
- ⑤ Filtrum: tylko do przodu i do tyłu.
- ⑥ Podbródek: od góry do dołu.



4. Po użyciu wyjmij wacik do makijażu i wytrzyj urządzenie miękką ściereczką/ręcznikiem papierowym.

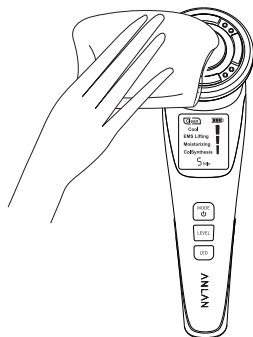



5. Jeśli nie kontynuujesz żadnego innego trybu po zastosowaniu trybu syntezy, zadbaj o swoją skórę używając produktów do pielęgnacji skóry.



### Nawilżanie (raz na dzień, po 5 minut za każdym razem)

1. Po umyciu twarzy, nałóż na skórę tonik ściągający lub krem.

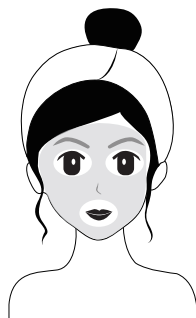




2. Naciśnij przycisk zasilający, aby przełączyć na tryb nawilżający.



Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać odpowiednią temperaturę. (38-40-42°C)



Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać tryb (czerwony/niebieski).

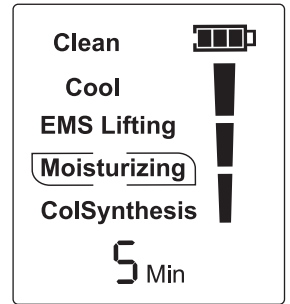


3. Przytrzymaj urządzenie na metalowej części czujnika. Przyłóż urządzenie do twarzy, ale poruszaj nim lekko i powoli od wewnątrz do zewnątrz.

#### Wskazówki

- ① Czoło: od dołu do góry.
- ② Nos: od góry do dołu.
- ③ Twarz: od wewnątrz do zewnątrz.
- ④ W pobliżu ust: okrężnie.
- ⑤ Filtrum: tylko do przodu i do tyłu.
- ⑥ Podbródek: od góry do dołu.



4. Po użyciu wyjmij wacik do makijażu i wytrzyj urządzenie miękką ściereczką/ręcznikiem papierowym.

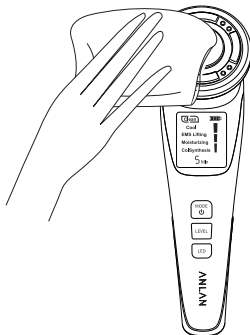

5. Jeśli nie kontynuujesz żadnego innego trybu po zastosowaniu trybu nawilżania, zadbaj o swoją skórę używając produktów do pielęgnacji skóry.



## Czyszczenie i konserwacja

- Uwaga: Produkt nie jest wodoodporny! Nie należy moczyć go w wodzie.
- Prosimy nie trzymać urządzenia blisko z tłumikiem / benzyną / alkoholem.
- Urządzenie należy przecierać miękką szmatką / ręcznikiem papierowym.
- Umieść urządzenie w suchym i czystym miejscu.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła.

## FAQ

P: Urządzenie nie ma wibracji.

O: Przytrzymaj urządzenie i dotknij metalowego obszaru czujnika.

P: Czy mogę używać go do czegoś innego niż twarz (ciało, itp.)?

O: Tylko do twarzy. Nie używaj go do niczego innego niż do twarzy.

P: Czy tryb Oczyszczanie służy do demakijażu?

O: Możesz usunąć makijaż w trybie Oczyszczanie. Jeśli wacik jest bardzo brudny, wymień go na nowy.

P: Czuję mrowienie na skórze.

O: Nałóż lotion na wacik. Prosimy używać tylko po nawilżeniu. Jeśli nadal czujesz dyskomfort na skórze, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się ze specjalistą.

P: Moje płatki do demakijażu nie pasują do tego urządzenia.

O: Może płatki do demakijażu są za duże/za małe, spróbuj innych płatków do demakijażu.

P: Czy mocne naciskanie nie jest bardziej efektywnie?

O: Nie ma potrzeby, aby mocno naciskać. Nakładaj go lekko, aby nie nadwyręzać skóry.

P: Czy mogę używać produktu w łazience?

O: Nie jest wodoodporny. Nie należy używać produktu w łazience.

P: Czy mogę używać z nałożonym makijażem?

O: Tylko w trybie oczyszczającym. Podczas korzystania z innych trybów, umyj twarz, usuń makijaż, sebum, itp. w celu oczyszczenia skóry przed użyciem.

## Uwaga



Nasz produkt jest zaprojektowany z baterią litowo-jonową. Jeżeli chcesz pozbyć się tego produktu, prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione