

EDIFIER®

Głośnik Edifier MP85
Instrukcja obsługi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.
2. Wraz z produktem należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
3. Należy prawidłowo zainstalować produkt, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej podłączania produktu.
4. Zaleca się używanie produktu w temperaturze 0-35°C. Zaleca się transport i przechowywanie produktu w temperaturze 0-35°C.
5. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
6. Nie używać produktu w pobliżu wody. Nie należy zanurzać produktu w cieczy ani narażać go zachlapanie.
7. Nie instalować ani nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryferów, grzejników, kuchenek lub innych urządzeń generujących ciepło).
8. Nie należy umieszczać na produkcie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony; nie należy również umieszczać na produkcie produktów z otwartym ogniem, takich jak zapalone świece.
9. Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub szczelin. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
10. Należy zachować wystarczający odstęp wokół produktu, aby zapewnić dobrą wentylację (zalecane minimum 5 cm).
11. Nie wkładać wtyczki do gniazda na siłę. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gniazdo nie jest zablokowane oraz czy wtyczka pasuje do gniazda i jest skierowana we właściwym kierunku.
12. Dostarczone akcesoria i części (takie jak śruby) należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
13. Nie należy samodzielnie otwierać ani zdejmować obudowy głośnika, aby nie spowodować ewentualnego zagrożenia lub obrażeń.
14. Głośnik należy czyścić wyłącznie suchą miękką ściereczką. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć głośnik od zasilania. Nie wolno stosować silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników do czyszczenia głośnika.
15. Głośnik może być używany na wysokości do 2000 m n.p.m.



Zbyt głośna muzyka może prowadzić do utraty słuchu. Głośność należy utrzymywać w bezpiecznym zakresie.

Środki ostrożności dla produktów bezprzewodowych

1. Produkt bezprzewodowy może generować krótkie fale radiowe i zakłócać normalne korzystanie z innych urządzeń elektronicznych lub sprzętu medycznego.

2. Nie należy używać głośnika w placówkach medycznych, w samolotach, na stacjach benzynowych, w pobliżu automatycznych bramek, automatycznych systemów przeciwpożarowych lub innych zautomatyzowanych urządzeń.

3. Nie używaj produktu w pobliżu rozrusznika serca w promieniu 20 cm. Fale radiowe mogą wpływać na normalne działanie rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.



OSTRZEŻENIE

1. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatorów. Akumulator należy wymieniać wyłącznie na taki sam lub równoważny typ.

2. Nie należy narażać akumulatora na nadmierne ciepło, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródła ognia oraz na kontakt z cieczami, materiałami przewodzącymi lub innymi źródłami wysokiej temperatury.

3. Nie wolno samodzielnie demontować akumulatora, narażać go na uszkodzenie poprzez uderzanie nim, ściskanie lub wrzucanie do ognia.

4. Jeżeli akumulator posiada jakiegokolwiek uszkodzenia, należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu.

5. Nie wolno umieszczać akumulatora w wodzie lub innym płynie.

6. Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może prowadzić do wybuchu lub wycieku, powodując oparzenia skóry lub inne obrażenia; w przypadku wycieku akumulatora należy obchodzić się z nim ostrożnie i natychmiast zutylizować go w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami w danej lokalizacji.

7. Akumulator poddany działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza może doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




Głośnik x1



USB-A do USB-C
kabel do ładowania



Smycz x1

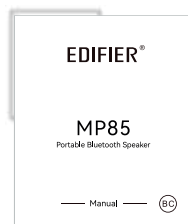

Instrukcja obsługi x1

Uwaga: zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

ZASADY OBSŁUGI



Połączenie i odtwarzanie przez Bluetooth




Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie i wyszukaj nazwy „EDIFIER MP85”, a następnie kliknij w nią, aby nawiązać parowanie.

Rozłączenie połączenia przez Bluetooth



Reset

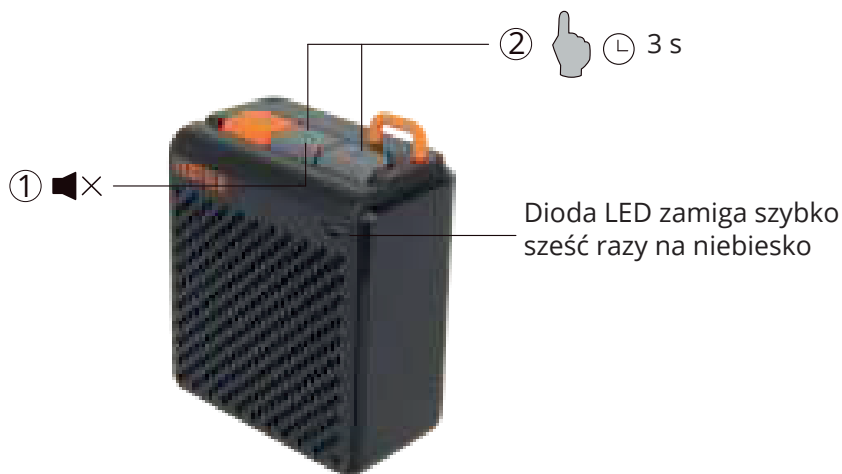

Opis statusu diody LED



SPECYFIKACJA

Moc wyjściowa: 2.2W

Pasmo przenoszenia: 230Hz-17kHz

Wejście: 5V= 500mA

Pasmo częstotliwości: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Moc wyjściowa RF: <10 dBm (EIRP)

Nie ma ograniczeń w użytkowaniu.

APLIKACJA EDIFIER

1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wejdź na App Store/Google Play, aby pobrać i zainstalować aplikację.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem: Brak dźwięku z głośnika

Rozwiązanie:

- a.Sprawdź, czy głośnik jest włączony.
- b.Spróbuj zwiększyć głośność głośnika.
- c.Sprawdź, czy źródło dźwięku działa prawidłowo i wysyła sygnał.

Problem: Brak możliwości połączenia przez Bluetooth

Rozwiązanie:

- a.Rozłącz się z urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy jednocześnie przycisk „+” i „-”, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 - b.Zresetuj głośnik poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy jednocześnie przycisków „+” i „-”.
 - b.Upewnij się, że głośnik znajduje się w odległości nie większej niż 10 metrów od urządzenia, z którym chcesz go połączyć.
- Jeżeli powyższe metody nie rozwiązują problemu, spróbuj połączyć głośnik z innym urządzeniem Bluetooth.

Aby dowiedzieć się więcej o EDIFIER, odwiedź stronę www.edifier.com.

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Model: EDF100065
FCC ID: Z9G-EDF199
IC: 10004A-EDF199

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989

www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. All rights reserved.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Edifier International Limited

Adres: P.O. Box 6264 General post Office Hong Kong

Produkt: Głośnik

Model: EDF100065

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <10 dBm (EIRP)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Edifier>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.