
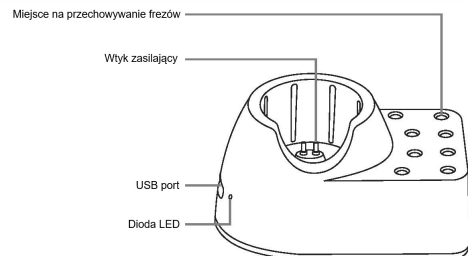


Instrukcje obsługi

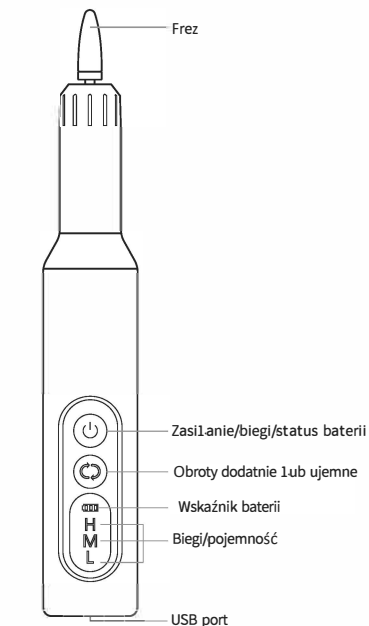

Cechy produktu

1. Wygodny w transporcie
2. Wymienne uniwersalne frezy, które mogą sprostać różnym wymaganiom
3. Regulowane obroty dodatnie i ujemne, 3 biegi prędkości, Wskaźnik LCD
4. Podwójny interfejs TYPE-C dla ładowarki i frezarki
5. Wysokowydajna bateria litowa
6. Wskaźnik naładowania baterii

Wykorzystanie produktu

1. Uruchomienie
Naciśnij przycisk zasilania "⏻" przez 2 sekundy, urządzenie rozpocznie polerowanie na 1 biegu dodatnim, a kontrolka zaświeci się.
2. Przełącznik biegów:
Naciśnij krótko przycisk zasilania "(!)" , aby przełączyć biegi L-M-H, a na stronie włączy się odpowiednia ikona biegu.
3. Praca z obrotami dodatnimi i ujemnymi:
Naciśnij przycisk obrotu dodatniego i ujemnego "↺↻" aby przełączać obroty dodatnie i ujemne, a gdy odpowiednia ikona koła zębatego jest włączona, maszyna ma obroty dodatnie, a gdy ikona migocze, maszyna ma obroty ujemne;
4. Wyłączanie urządzenia:
W stanie pracy naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie;
5. Stan wyłączenia
Wyłączanie zasilania: Krótko naciśnij przycisk "⏻" przycisk, "↺↻" i L M H ikony
6. Wskazanie ładowania:
Podłącz kabel USB, "⏻"
Dioda LED miga, Stan ładowania.
Jeśli "⏻" długo świeci to bateria jest pełna;
7. Gdy urządzenie jest bezczynne, bez używania przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.

Parametry produktu

Nazwa produktu	Frezarka	Pojemność baterii	500mAh
Napięcie ładowania	DC5V	Czas ładowania	2 godziny
Napięcie robocze	DC3.7V	Czas pracy	Okolo 2 godziny
Maksymalna moc	<0.5W	Odpowiedni poler	2.55mm
Prędkość obrotowa	15000 obr./min	Waga netto produktu	82g
Wymiary produktu	130*23*23mm	Wymiary podstawy	60*37*30mm

Uwagi i ostrzeżenia!

1. Do ładowania należy używać adaptera DC5V;
2. Nie należy czyścić urządzenia alkoholem/detergentem/środkami czyszczącymi zawierającymi rtęć/alkalia/kwasy;
3. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy czyścić go wodą. 4. Produkt nie jest zabawką dla dzieci, należy przechowywać go w miejscu gdzie jest daleko od dzieci

Frezarka do paznokci Instrukcja obsługi

