



ZS3360F

ZS3360S



GB	LED Work Light
CZ	LED pracovní svítidlo
SK	LED pracovné svietidlo
PL	Lampa warsztatowa LED
HU	LED-es munkalámpa
SI	Delovna LED svetilka
RS HR BA ME	LED radna svjetiljka
DE	LED-Arbeitsleuchte
UA	Світлодіодний робочий ліхтарик
RO MD	Lampă LED de lucru
LT	Darbinis šviesos diodų žibintas
LV	LED lukturis darbam
EE	LED-töötuli
BG	LED работна лампа
FR BE	Lampe de travail à LED
IT	Faretto da lavoro LED
NL	LED-werklicht
ES	LED luz de trabajo



www.emos.eu

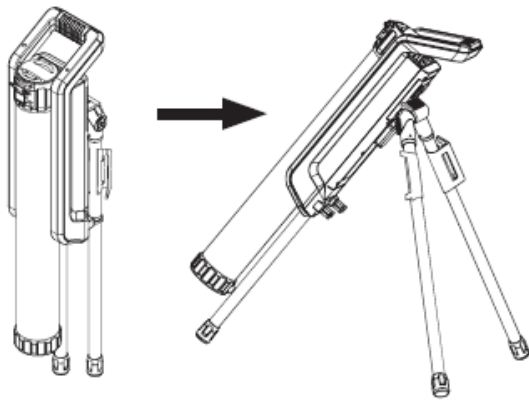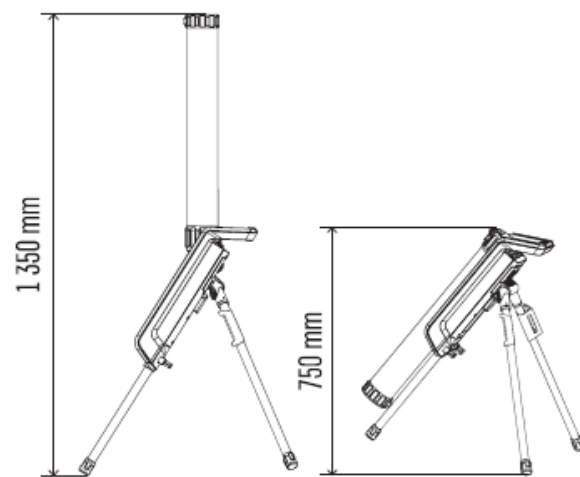


1

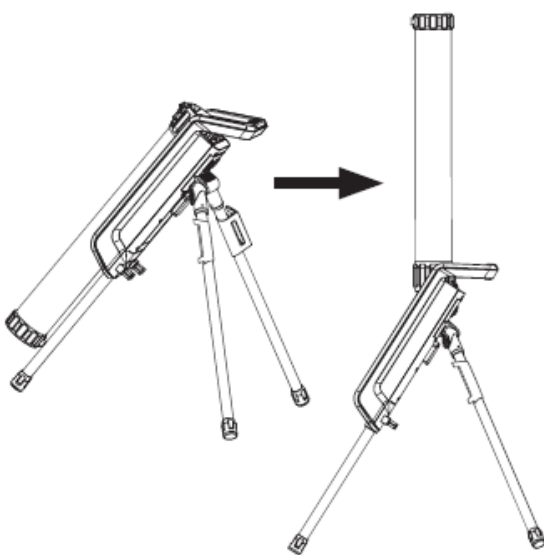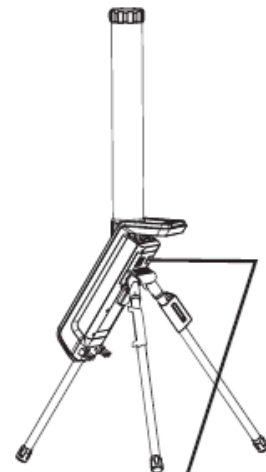

2

3

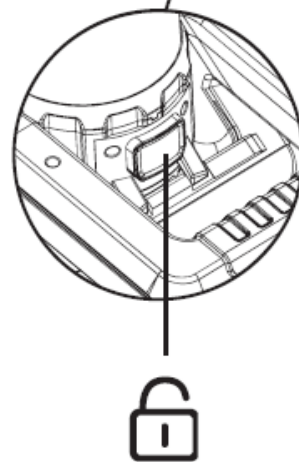

Type	Socket type	Input voltage	"Max. power"	Power outlet	Luminous flux	Dimensions	Ingress protection	Working temperature
ZS3360F	French	220–240 V AC	70 W	max. 2 000 W	7 000 lm	205 × 160 × 880 mm	IP54	-20~+40 °C
ZS3360S	Schuko							

PL | Lampa warsztatowa LED

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję. Instrukcję należy zachować na przyszłość w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Zalecenia do konserwacji:

Przed rozpoczęciem konserwacji lampę należy wyłączyć i poczekać aż ostygnie.

Do czyszczenia stosujemy wilgotną, delikatną ściereczkę.

Lampy nigdy nie zanurzamy do wody ani do innych cieczy.

Podczas konserwacji przestrzegamy ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy i zachowujemy szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIA

- Reflektor można podłączyć tylko do takiej sieci elektrycznej, której instalacja i zabezpieczenie odpowiadają obowiązującym normom.
- Przed jakąkolwiek ingerencją do lampy albo wykonaniem konserwacji i serwisu, reflektor trzeba odłączyć od sieci elektrycznej. Tę czynność może wykonać wyłącznie osoba WYKWALIFIKOWANA w znaczeniu obowiązujących rozporządzeń o kwalifikacjach do wykonywania czynności.
- Nie korzystamy z reflektora bez klosza ochronnego.
- Ochronę przed niebezpiecznym napięciem dotykowym zapewnia się przez „zerowanie”.
- Wewnętrzny przewód giętki albo przewód zasilający tę lampę nie są wymienne; jeżeli zostaną uszkodzone, lampę należy zlikwidować.
- Źródło światła w tej lampie jest niewymienne; po zakończeniu żywotności tego źródła trzeba wymienić całą lampę.
- UWAGA, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.