

PRO X 2 LIGHTSPEED

SETUP GUIDE



logitech 

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

1 Przetącznik zasilania

- Po włączeniu zasilania dioda LED będzie świecić na **zielono** przez 5 sekund, jeśli poziom naładowania baterii $\geq 10\%$. Jeśli poziom naładowania baterii jest $\leq 10\%$, dioda będzie świecić na **czerwono** przez 5 sekund. Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po 30 minutach bez sygnału audio, aby oszczędzać baterię. Aby wznowić korzystanie z urządzenia, należy wyłączyć a następnie ponownie włączyć zasilanie. Wartość czasu oczekiwania można ustawić w G HUB

2 Kółko głośności

- Obróć w górę, aby zwiększyć głośność systemu operacyjnego
- Obróć w dół, aby zmniejszyć głośność systemu operacyjnego

3 Przetącznik wyciszenia mikrofonu

- Gdy kolor **czerwony** nie jest widoczny, mikrofon jest aktywny. Gdy widoczny jest kolor **czerwony**, **mikrofon jest wyciszony**

4 PORT ŁADOWANIA USB-C


- Aby naładować zestaw słuchawkowy przez podłączenie do portu USB w komputerze, należy korzystać z dostarczonego kabla ładującego USB-A do USB-C
- Kabel służy wyłącznie do ładowania – dźwięk nie będzie odtwarzany przez USB

5 Mikrofon

- Aby zapewnić optymalne zbieranie głosu, umieść piankową kulkę w odległości około dwóch palców od kącika ust
- Funkcjonalność Blue VO!CE można włączyć za pomocą oprogramowania G HUB


6 Przetącznik Bluetooth / LIGHTSPEED

- Naciśnij, aby przełączać między trybami BT i LIGHTSPEED. Gdy włączony zostanie tryb *Bluetooth*, wskaźnik LED zmieni kolor na nieprzerwany **niebieski** na 5 sekund, a gdy włączony zostanie tryb *LIGHTSPEED*, na **turkusowy** na 5 sekund

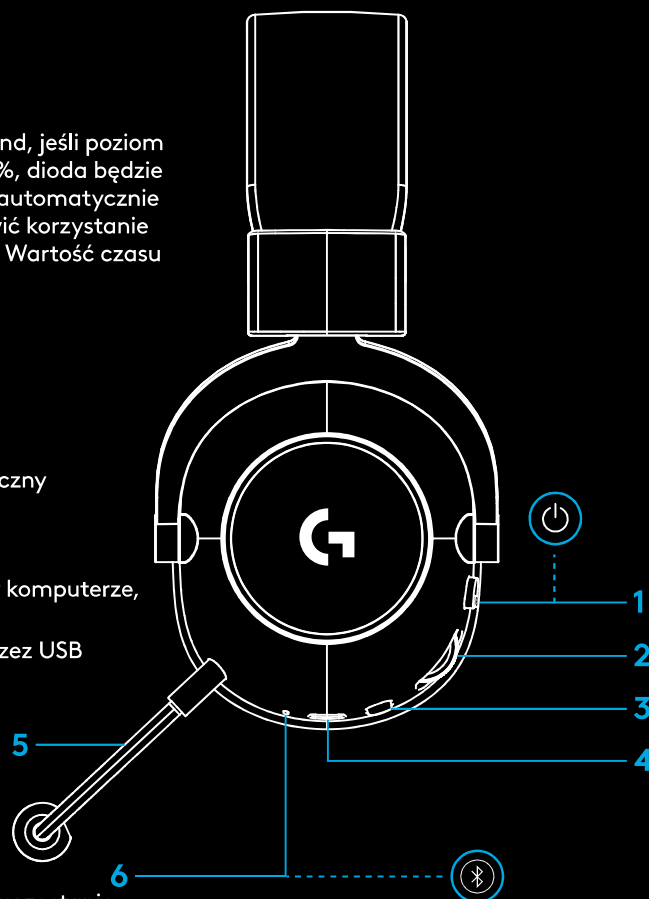


INSTRUKCJA KONFIGURACJI KOMPUTERA


- 1 Włóż wysięgnik mikrofonu całkowicie do zestawu słuchawkowego

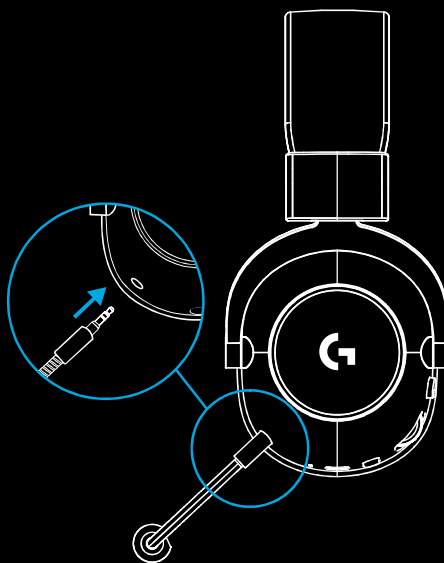


- 2 Włóż adapter bezprzewodowy LIGHTSPEED do portu USB komputera

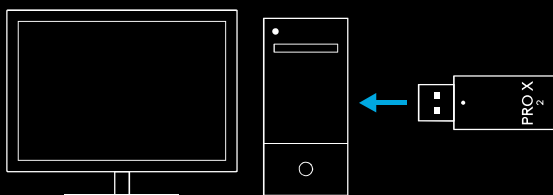


- 3 Włącz przełącznik zasilania zestawu słuchawkowego (przy pierwszym włączeniu, gdy poziom naładowania baterii wynosi 10% lub powyżej, pojawi się **zielona** dioda; jeżeli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, dioda zmieni kolor na **czerwony**).

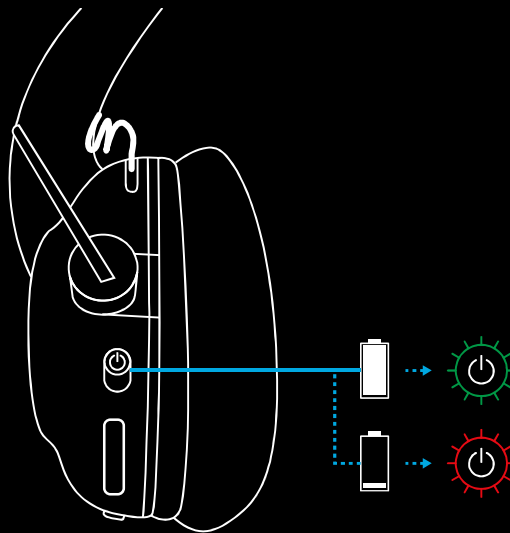

- 4 Otwórz ustawienia dźwięku systemu Windows i sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest ustawiony jako domyślne urządzenie wyjściowe i wejściowe

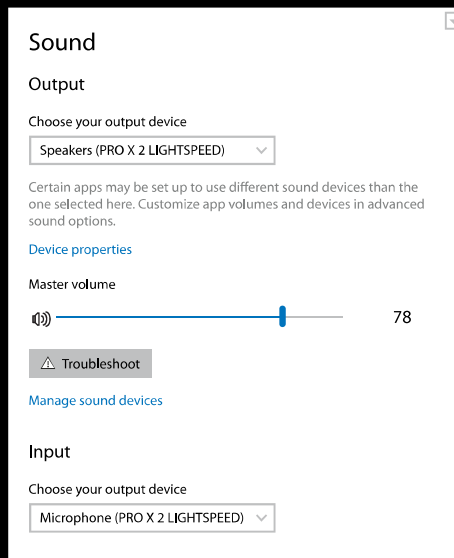


- 5 (Opcjonalnie) Pobierz oprogramowanie Logitech G HUB, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji. Pobierz ze strony logitechG.com/ghub

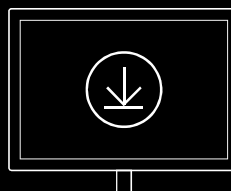

logitechG.com/ghub
logitechG.com/support/pro-x-2

PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z ADAPTEREM BEZPRZEWODOWYM LIGHTSPEED


- 1 Podłącz adapter bezprzewodowy LIGHTSPEED (jeśli jest już podłączony, odłącz go i podłącz ponownie)




- 2 Wyjmij lewą poduszkę słuchawki



- 3 Przy użyciu spinacza do papieru naciśnij długo przycisk parowania zestawu słuchawkowego

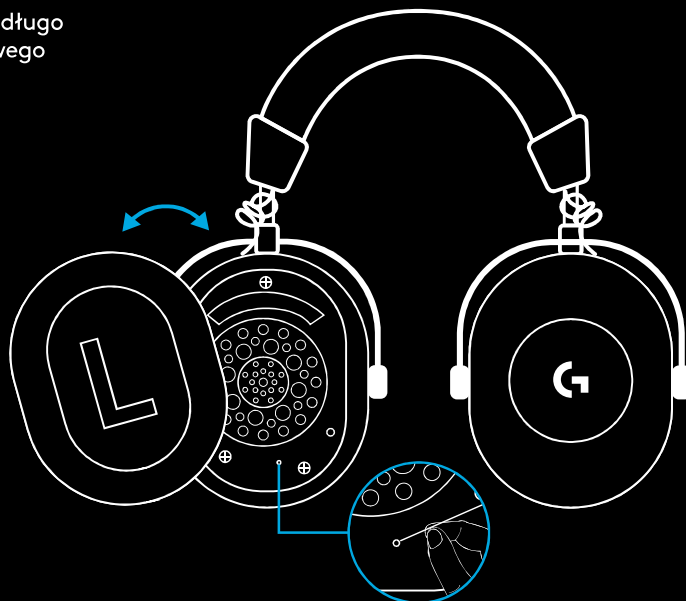


- 4 Przy użyciu spinacza do papieru naciśnij przycisk parowania adaptera bezprzewodowego LIGHTSPEED

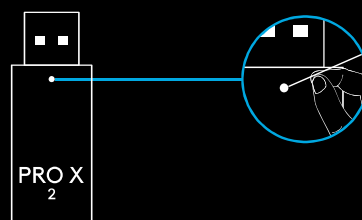


PAROWANIE BLUETOOTH

- 1 Włącz zestaw słuchawkowy, przesuwając przełącznik zasilania

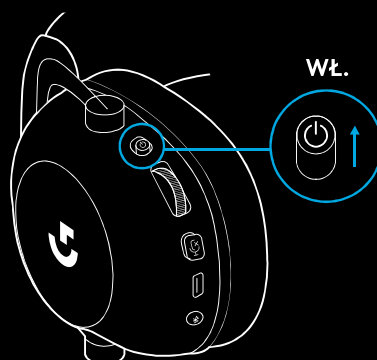


- 2 Naciśnij przycisk przełączania BT / LIGHTSPEED.
Lampka zasilania zmieni kolor na **niebieski**,
wskazując tryb BT

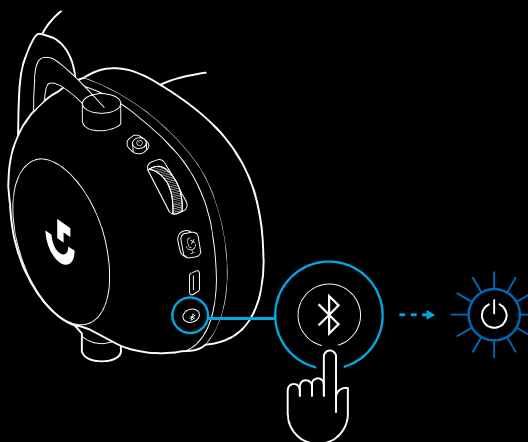


3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BT / LIGHTSPEED

- Dioda LED zestawu słuchawkowego będzie szybko migać na **niebiesko**

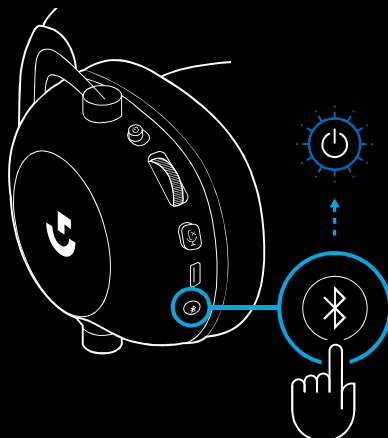

4 Wykonaj czynności związane z połączeniem Bluetooth dla swojego urządzenia


- Gdy parowanie zostanie zakończone, dioda LED zaświeci na **niebiesko** przez 5 sekund

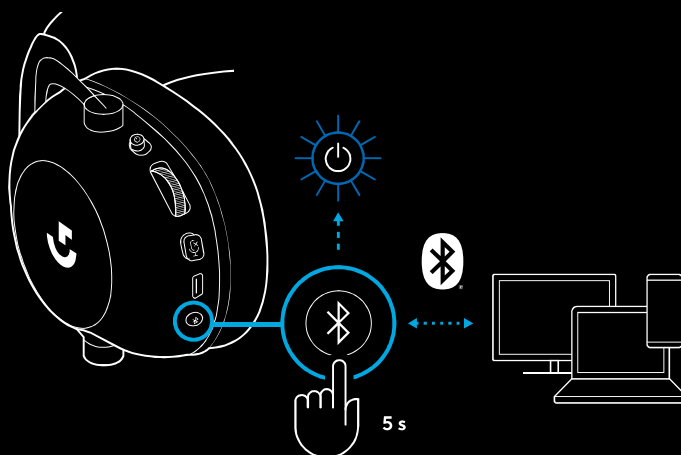

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY *BLUETOOTH* A *LIGHTSPEED*

Naciśnij krótko przycisk przełączania *Bluetooth* / *LIGHTSPEED*


- Gdy włączony zostanie tryb *Bluetooth*, wskaźnik LED zmieni kolor na nieprzerwany **niebieski** na 5 sekund, a gdy włączony zostanie tryb *LIGHTSPEED*, na **turkusowy** na 5 sekund

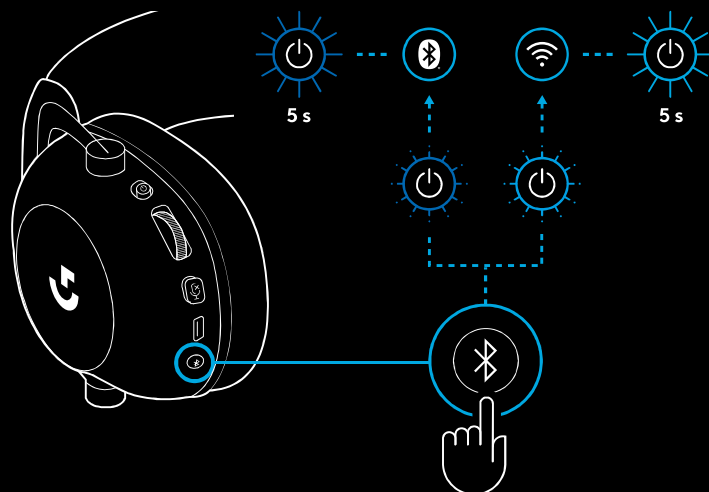

KORZYSTANIE Z ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO W TRYBIE PRZEWODOWYM

1 Wyłączanie zestawu słuchawkowego


- Aby zestaw słuchawkowy działał w trybie przewodowym, musi zostać wyłączony

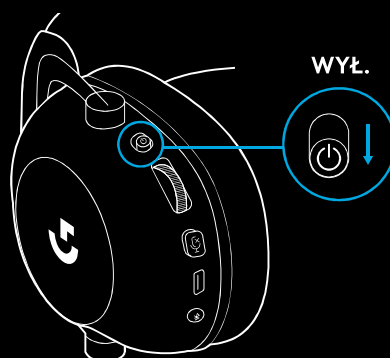


2 Podłącz dołączony kabel 3,5 mm do gniazda 3,5 mm w zestawie słuchawkowym

UWAGA:

- Nie należy podłączać kabla 3,5 mm do gniazda mikrofonu zestawu słuchawkowego.

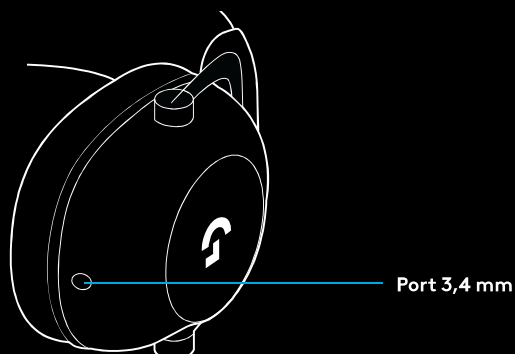


- 3 Podłącz drugi koniec dołączonego kabla 3,5 mm do gniazda 3,5 mm w urządzeniu źródłowym audio

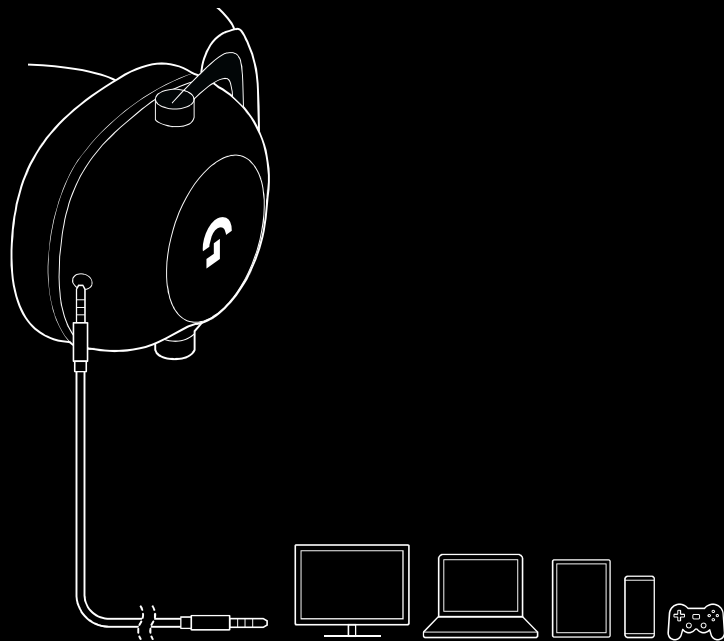


JAK UZYSKAĆ MUX W ŹRÓDLE AUX

- 1 Zestaw słuchawkowy musi być skonfigurowany w trybie LIGHTSPEED

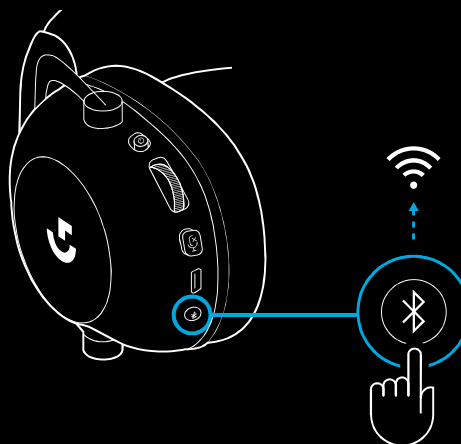

- 2 Podłącz jeden koniec dołączonego kabla 3,5 mm do portu 3,5 mm w adapterze bezprzewodowym LIGHTSPEED

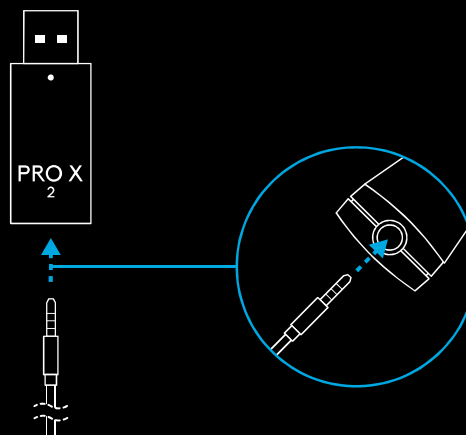

- 3 Podłącz drugi koniec dołączonego kabla 3,5 mm do portu 3,5 mm źródła dźwięku, które chcesz multipleksować do sygnału bezprzewodowego.

Źródło MUX pozostanie na stałym poziomie głośności, natomiast głośność sygnału bezprzewodowego można regulować za pomocą pokrętła głośności.

