



User's Manual

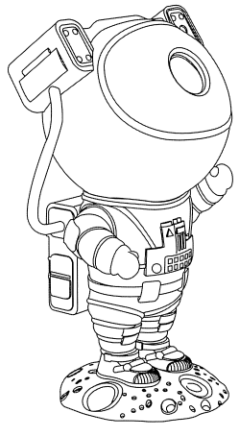


Attention

- ◆ The light source of stars and nebulae is strong, so eyes should not look directly at the light source.
- ◆ The brightness of the stars (ie laser brightness) is affected by the ambient temperature and time of use. When the ambient temperature is hot or the power-on time is longer, the brightness of the laser will decrease due to the heat of the light source. At this time, just turn off the power and let the laser emit The heat dissipation of the device (heat dissipation time usually takes more than 15 minutes) and then turn it on to restore the brightness.
- ◆ The head and body of the astronaut are connected together by magnets, and the direction of the head can be adjusted. Do not stretch the astronaut's head and body forcefully, otherwise the wires may break due to strething.

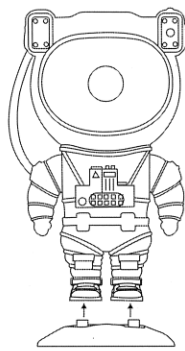


Please install the base before using. Please make sure that the astronauts' feet are in full contact with the bottom of the base seat.

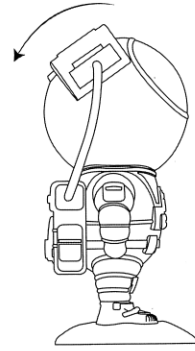

The projection direction can be adjusted by adjusting the rotation angle of the astronaut's head.


Host Key Operation Instructions

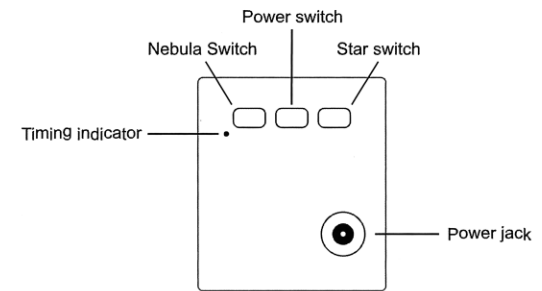

Note: The product needs to be connected to the power cord for use.

- ◆ **Power switch:** Short press the power switch to turn on, and the stars and mixed color nebula are turned on by default after turning on.
- ◆ **Nebula Switch:** Short press the Nebula button to switch the color of the nebula, each time you press to switch a color, and so on; long press to turn off the Nebula function, and then short press to turn on the Nebula function again.
- ◆ **Star switch:** Short press the key to switch the respiratory rate of a star each time. Long press to turn off the star function. After turning off, short press again to turn on the star function.
- ◆ **Timing indicator:** After pressing any timing button on the remote control, the timing indicator light will be on, and the indicator light will be off when the timing is turned off.

Remote Control Instructions

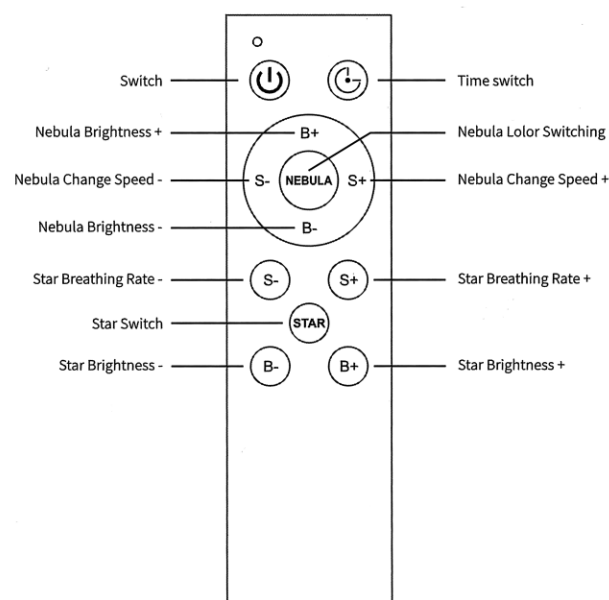

- ◆ **Switch:** Short press the switch to turn on, and Nebula and Stars are turned on by default after turning on; short press the button again after turning on to turn off.

- ◆ **Timing button:** The timing function is divided into two levels, namely 45 minute timing / 90 minute timing. Press the first time, the timing indicator lights up blue, and enters 45 minutes timing; Press the second time, the timing indicator will be red, and enter the 90 minute timing; Under the timing state, the timing indicator is on for a long time; Long press to cancel the timer, and the timer indicator will go out after canceling.
- ◆ **Nebula Brightness+:** There are 5 levels of Nebula brightness. The default brightness is the middle level. Each time you press it, the brightness will increase by one level.
- ◆ **Nebula color switching:** Each time you press the button, the nebula will switch to one color. After a cycle, it will return to the default color. Long press the button to close the nebula. After closing the nebula, short press the button to reopen the nebula.
- ◆ **Nebula change speed-:** Nebula change speed is divided into five gears 0-1-2-3-4: gear 0 is static, gear 4 is the fastest changing speed, and the default gear is gear 2. Every time you press it, the speed of Nebula changes by one level until it reaches level 0.
- ◆ **Nebula change speed+:** The change speed of the nebula increases by one level each time you press it, until the third level.
- ◆ **Nebula Brightness-:** There are 5 levels of Nebula brightness. The default brightness is the middle level. Each time you press it, the brightness will decrease by one level.
- ◆ **Star switch:** Long press the button to turn off the star, and then short press the button to turn the star back on.
- ◆ **Star Breathing Rate-:** Star breathing rate is divided into four gears 0-1-2-3, 0 gear means that the stars are always on, gear 3 is the highest frequency, the default gear is 2 gears, every time you


press the star The breathing rate is reduced by one gear until it reaches the 0 gear.

- ◆ **Star Breathing Rate+:** Each time you press the star, the breathing rate will increase by one level, up to level 3.
- ◆ **Star Brightness-:** The star brightness adjustment is only limited to the normally bright mode. In the breathing state, this button is invalid. There are three levels of brightness adjustment. The default brightness is the brightest when the star is turned on. Each time you press it, the brightness will be reduced by one level until the darkest level.
- ◆ **Star Brightness+:** The default brightness is the brightest. When the brightness is dimmed, press this button once to increase the brightness by one gear until the brightest gear.

Material: ABS/PC/PVC
Product Color: White
Laser Wavelength: 532nm
LED Power: < 5W
Control Mode: Remote control
Remote Control Range: < 5meters(Best distance)
Power Supply: 100 - 240V~50/60Hz 0.4A
Work Input: 5V=1A
Product Size: 120*113*228mm
Applicable Environment: Indoor Home (Better in a dark environment)
Working Temperature: -10°~45°Celsius



INSTRUKCJA

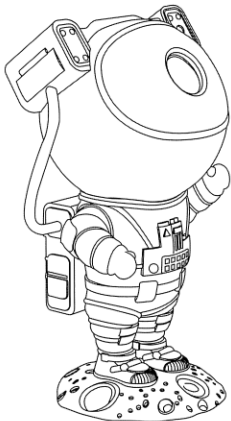


OSTRZEŻENIE


Lampka jest źródłem silnego światła, nie należy kierować światła bezpośrednio w kierunku oczu!

Jasność światła jest zależna od temperatury otoczenia oraz nagrzania lampki. W przypadku osłabienia jasności światła należy wyłączyć lampkę i pozostawić ją do ostygnięcia.

Głowa oraz tułów astronauty łączą się za pomocą magnesów. Poruszając głową astronauty można dostosować kierunek światła. Należy unikać naciągania kabla łączącego głowę z tułowiem, może to uszkodzić przewody znajdujące się wewnątrz kabla.

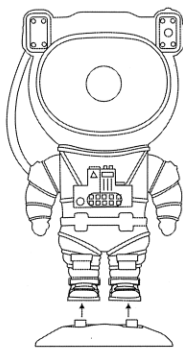


Przed użyciem należy ustawić astronautę na podstawie.

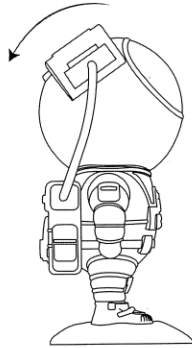

Poruszając głową astronauty można dostosować kierunek światła.

Panel na plecaku astronauty

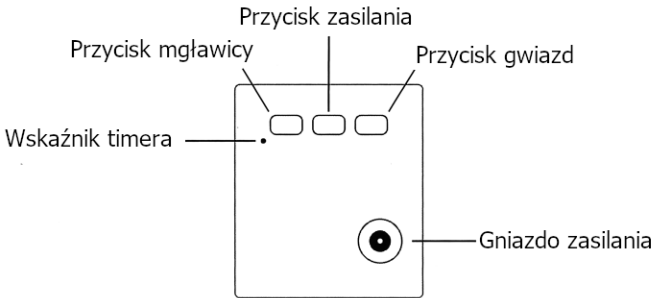

Uwaga: Lampka musi być podłączona do źródła zasilania.


Przycisk zasilania: Krótkie wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie lampki.

Przycisk mgławicy: Krótkie wciśnięcie zmieni kolor mgławicy, dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie mgławicy, ponowne krótkie wciśnięcie włączy mgławicę.

Przycisk gwiazd: Krótkie wciśnięcie zmieni tempo migotania gwiazd, dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie gwiazd, ponowne krótkie wciśnięcie włączy gwiazdy.

Wskaźnik timera: Wskazuje czy jest włączony timer. Po wciśnięciu przycisku timera na pilocie, wskaźnik na plecaku astronauty zapali się, wyłączenie timera spowoduje zgaśnięcie wskaźnika.

PILOT

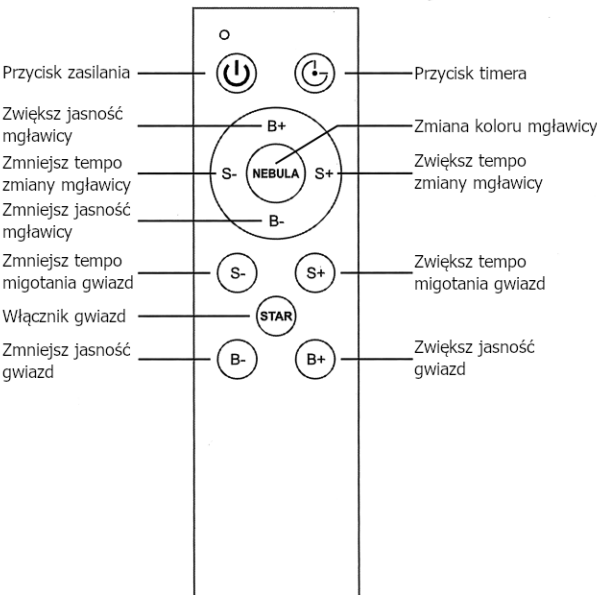

Przycisk zasilania - krótkie wciśnięcie spowoduje włączenie lampki, mgławica oraz gwiazdy włączą się na ustawieniach domyślnych, ponowne wciśnięcie przycisku wyłączy urządzenie.

Przycisk timera - timer działa w dwóch zakresach czasu 45 lub 90 minut, wciśnięcie przycisku timera ustawi czas na 45 minut do wyłączenia, a wskaźnik timera na plecaku astronauta zapali się na niebiesko, ponowne wciśnięcie przycisku ustawi czas na 90 minut, a wskaźnik timera na plecaku zapali się na czerwono. Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie timera.

Jasność mgławicy - jest 5 poziomów jasności, domyślnie jest ustawiony 3 poziom

Zmiana koloru mgławicy - krótkie wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę koloru mgławicy, dłuższe przytrzymanie przycisku wyłączy mgławicę, ponowne krótkie wciśnięcie włączy mgławicę

Tempo zmiany mgławicy - jest 5 poziomów tempa zmiany mgławicy, na najniższym mgławica nie porusza się, domyślnie urządzenie jest ustawione na poziomie 2 (zakres 0-4)

Włącznik gwiazd - dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie gwiazd, krótkie wciśnięcie przycisku włączy gwiazdy

Tempo migotania gwiazd - są 4 poziomy migotania gwiazd 0-3, poziom 0 oznacza brak migotania, a gwiazdy są cały czas włączone, domyślnie ustawiony jest poziom 2

Jasność gwiazd - jasność gwiazd można ustawić jedynie wtedy gdy tempo migotania jest ustawione na 0 (wyłączone migotanie), jeśli gwiazdy migoczą jasność zmienia się wraz z migotaniem i nie ma możliwości ręcznego ustawienia jasności. Domyślnie jasność jest na najwyższym poziomie.

UWAGA

Lampki należy używać jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Elementy opakowania nie są zabawkami, trzymać z daleka od dzieci, grozi uduszeniem!

Unikać kontaktu z wodą, w razie zalania urządzenia należy natychmiastowo odłączyć lampkę od źródła zasilania i zaprzestać jej używania.

Wszystkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Trzymać z daleka od źródeł ognia.

Czyścić wilgotną ściereczką, następnie dokładnie osuszyć, nie korzystać z silnych środków czyszczących.

Dane techniczne:

Materiał: tworzywa sztuczne ABS/PC/PVC

Kolor produktu: biały

Częstotliwość lasera: 532nm

Moc światła LED: <5W

Sterowanie: pełne sterowanie przy pomocy pilota

Zasięg pilota: <5metrów

Źródło zasilania: 100-240V~50/60Hz 0,4A

Wymiary produktu: 120x113x228mm

Zakres temperatur działania urządzenia: -10~45 C

