


APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Pobierz aplikację soundcore, aby dostosować sterowanie, słuchać kojących dźwięków, zarządzać snem, aktualizować oprogramowanie i odkrywać więcej. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem słuchawek i aplikacji soundcore, zaktualizuj ją do najnowszej wersji, przechodząc do sklepu z aplikacjami mobilnymi. Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UŻYTKOWANIE

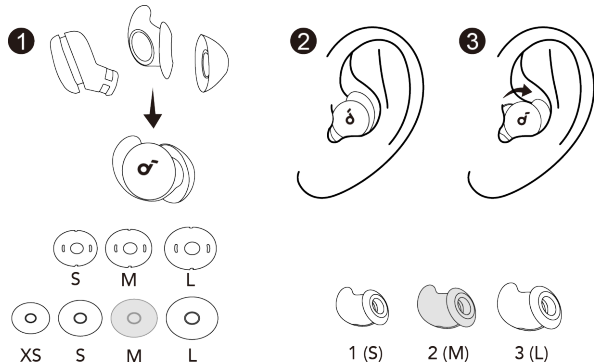


Wybierz końcówki douszne i zaczepy na ucho najlepiej pasujące do Twoich uszu. Słuchawki douszne są wyposażone w rozmiary M końcówek dousznych i skrzydełek dousznych już zamontowane.

Proszę zauważyć, że uszczelki douszne Sealed są przeznaczone do blokowania hałasu, podczas gdy uszczelki douszne Breathable pozwalają na większy przepływ powietrza (bez efektu blokowania hałasu).

Aby lepiej zablokować dźwięki, włożyć słuchawki douszne do kanałów usznych i delikatnie obrócić, aż skrzydełka będą przylegać do grzbietów uszu.

ŁADOWANIE

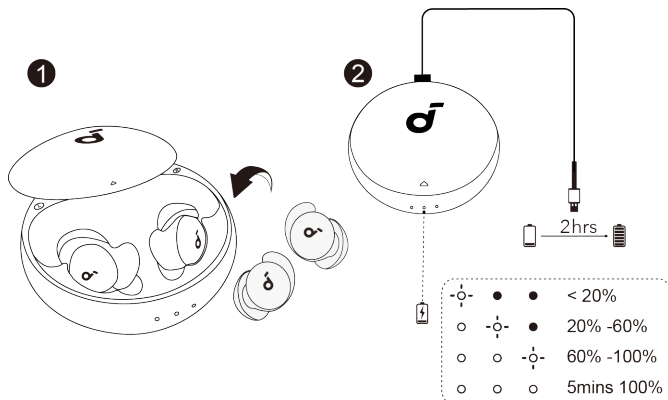


1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i je zamknij.

- W pełni osusz słuchawki i port ładowania USB przed ładowaniem.

2. Podłącz etui ładowania do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla ładowania USB-C.

- Zaleca się ładowanie słuchawek dousznych za pomocą ładowarki 5V (nie dołączonej).
- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj obie słuchawki i etui ładujące.


WŁĄCZANIE I PAROWANIE

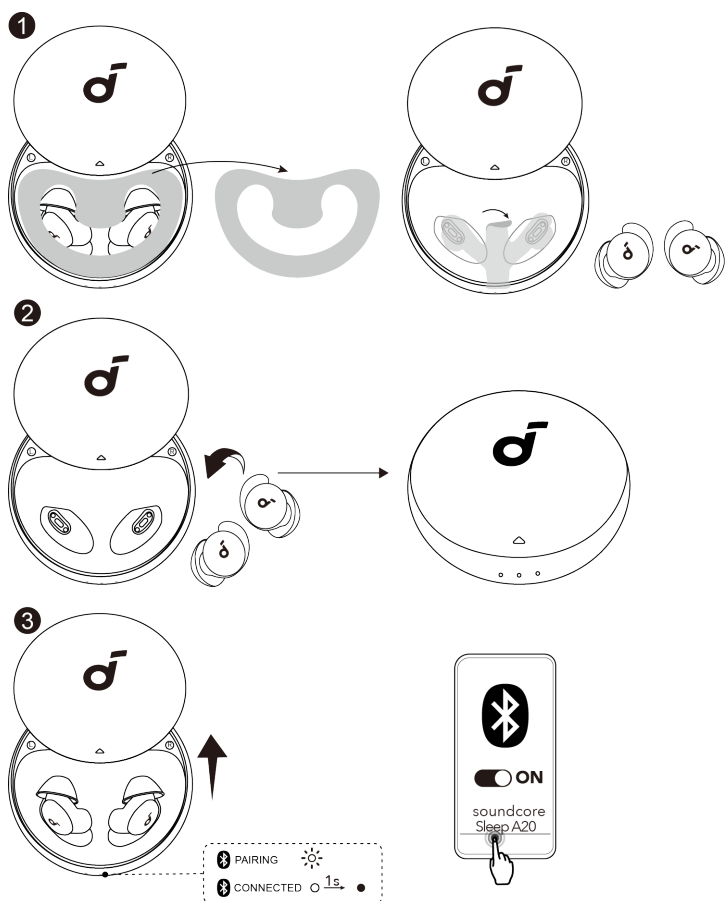

Po usunięciu naklejek izolacyjnych z wkładek dousznych, umieść je z powrotem w etui ładowarki, a następnie aktywuj parowanie Bluetooth, zamykając i ponownie otwierając pokrywę etui. Następnie słuchawki dokanałowe automatycznie się włączą i przejdą w tryb parowania Bluetooth. Wybierz "soundcore Sleep A20" na liście Bluetooth urządzenia, aby się połączyć.

Podczas łączenia, drugi wskaźnik LED na etui ładowania zacznie migać. Po udanym sparowaniu drugi wskaźnik LED pozostanie włączony przez 1 sekundę, a następnie zgaśnie.


SPAROWANIE Z INNYM URZĄDZENIEM

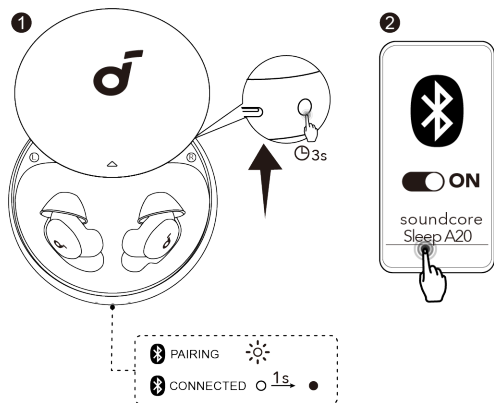

Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw je otwarte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładowania przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania.

KORZYSTANIE ZE SNU A20 Z APLIKACJĄ


Wybór trybu słuchania

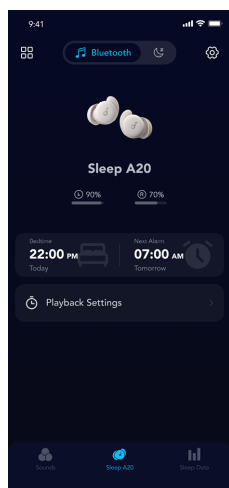

Możesz przełączać się między trybem Bluetooth a trybem uśpienia za pomocą aplikacji soundcore lub poprzez dwukrotne stuknięcie lewym słuchawką. Sterowanie dotykowe może być również dostosowane w aplikacji.


- **Tryb Bluetooth:** Połącz się z innymi aplikacjami innych producentów, aby odtworzyć ulubioną zawartość audio.
- **Tryb uśpienia:** Słuchaj kojących dźwięków pobranych na swoje słuchawki bez konieczności interakcji z aplikacjami lub innymi urządzeniami. To zapewnia spokojny sen wolny od zakłóceń przez powiadomienia telefoniczne i dźwięki alarmowe.

Ustawienia inteligentnego przełącznika i odtwarzania

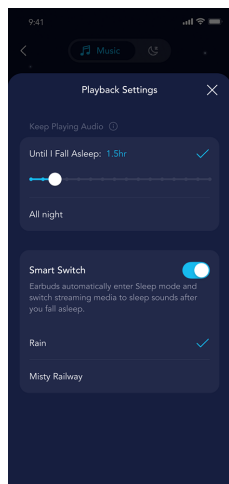

- **Smart Switch:** Włącz tę funkcję, aby automatycznie przełączyć się z trybu Bluetooth na tryb uśpienia, gdy zasnąłeś/zamknęty w śnie. Możesz również wybrać dźwięk, który chcesz użyć po zasypianiu (np. dźwięki usypiające lub maskujące).
- **Ustawienia odtwarzania:** Dostosuj czas trwania odtwarzania.

Inteligentna Głośność

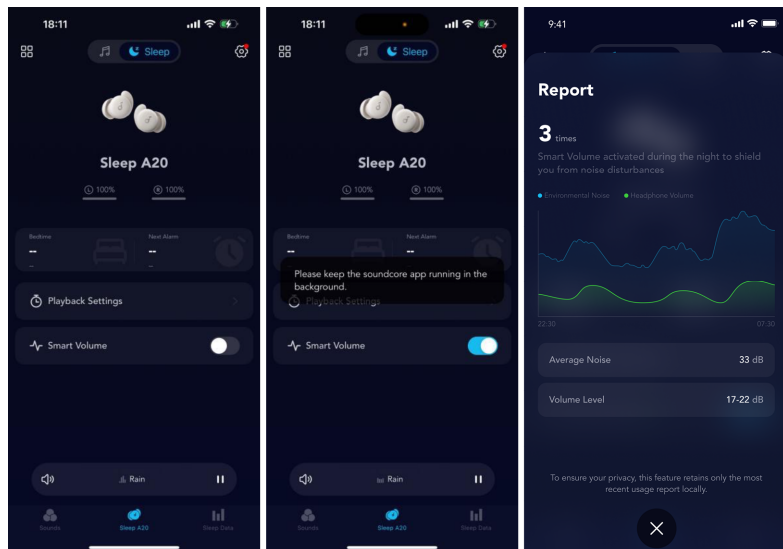


Inteligentna głośność: W trybie snu mikrofon Twojego telefonu wykryje zmiany w hałasie otoczenia. Kiedy występuje stały wzrost lub spadek głośności, poziom dźwięku będzie dynamicznie dostosowywany do zmian hałasu zewnętrznego, zapewniając efekt maskowania hałasu bardziej adaptacyjny do dynamicznych środowisk.

Notatki:

1. Sleep A20 nie posiada funkcji ANC.
2. Ta funkcja działa tylko w trybie uśpienia.
3. Należy upewnić się, że słuchawki douszne są połączone z smartfonem, a aplikacja musi pozostać aktywna (nie zamykaj jej ręcznie).
4. Same słuchawki nie posiadają mikrofonów; polegają na mikrofonie smartfona do monitorowania poziomu hałasu otoczenia (wykrywając tylko zmiany w głośności środowiska, bez nagrywania lub rozpoznawania treści dźwięku w jakiegokolwiek formie).
5. Ta funkcja wymaga ponad pół godziny użytkowania, zanim pojawi się odpowiedni raport (zobaczysz wynik monitorowania jednorazowo albo gdy ręcznie wyłączysz funkcję lub przed kolejnym użyciem).
6. Ta funkcja zapewnia maksymalne ograniczenie głośności do 65dB. Głośność słuchawek nie będzie ciągle zmieniać się wraz z poziomem głośności otoczenia (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi ochrony słuchu).

Dźwięki

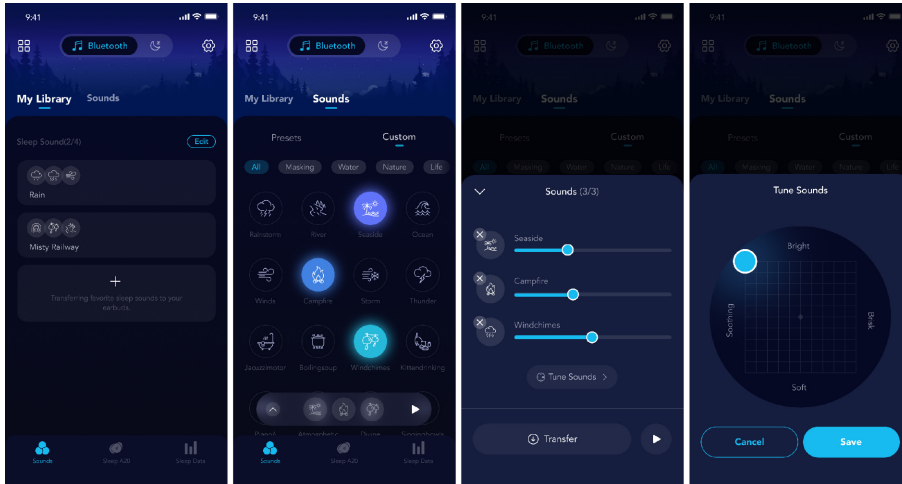


W **Mojej Bibliotece** możesz przesłać łącznie cztery ścieżki dźwiękowe Sleep Sounds do swoich słuchawek dousznych.

Dla każdej ścieżki możesz mieszać do trzech dźwięków białego szumu i dostosić je do swojego idealnego otoczenia dźwiękowego. Po dokonaniu dostosowań, naciśnij **Przenieś**, aby przesłać spersonalizowane połączenie audio na słuchawki douszne.

Proszę zauważyć, że po przesłaniu pliku audio nie można go modyfikować.

Monitorowanie snu

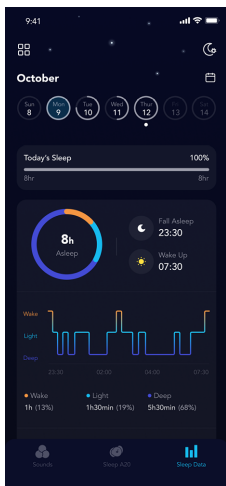

- **Monitorowanie snu:** słuchawki douszne mogą monitorować Twoje dane dotyczące snu (w tym etap snu, pozycję snu i częstotliwość przewracania się) w celu dostarczenia szczegółowego raportu.

STEROWANIE

Dual Earbuds



Single Earbud




×2 Tap twice ×3 Tap three times

* Proszę zauważyć, że należy **nacisnąć z pewną siłą**, aby słuchawki rozpoznały polecenie.

		Korzystając z dwóch słuchawek dousznych	Korzystanie z pojedynczego słuchawki dousznej
	Przełącz tryby słuchania (Tryb Bluetooth / Tryb uśpienia)	Naciśnij mocno dwa razy (L)	Stuknij dwukrotnie mocno
	Odtwarzanie / wstrzymanie	Naciśnij mocno dwa razy (R)	Stuknij trzy razy mocno
	Zwiększenie głośności	Stuknij trzy razy mocno (R)	/
	Zmniejszenie głośności	Stuknij trzy razy mocno (L)	/

*Możesz dostosować więcej kontrolki w aplikacji soundcore.

WYŁĄCZANIE

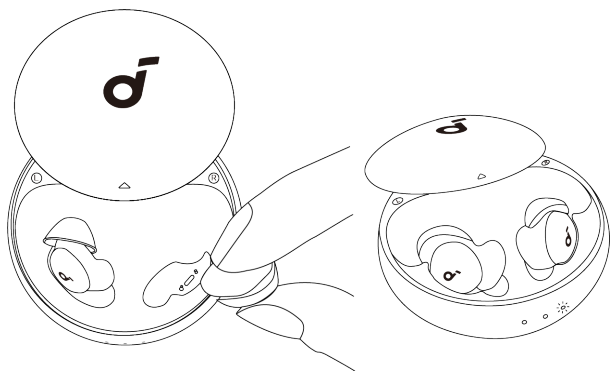


Aby wyłączyć, umieść słuchawki douszne w etui ładowania, dopasowując styki ładowania zarówno słuchawek dousznych, jak i etui ładowania, a następnie zamknij pokrywę.

Gdy odpowiadający słuchawkom dousznym wkład zostanie umieszczony z powrotem w etui, pierwszy (lewy wkład) lub trzeci wskaźnik LED (prawy wkład) pozostanie włączony przez trzy sekundy, a następnie zgaśnie.

* Po wyjęciu słuchawek dousznych automatycznie wyłączą się po 10 minutach, jeśli nie są połączone. Ten czas można ustawić w aplikacji soundcore.


RESET

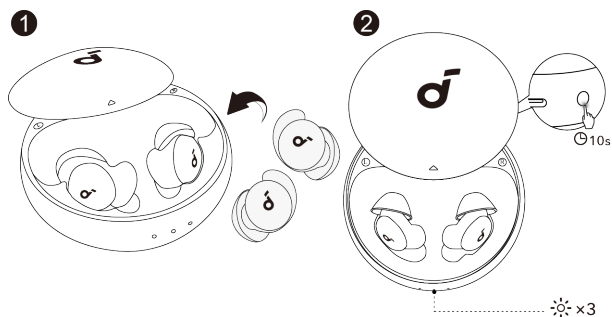

Jeśli słuchawki nie mogą prawidłowo sparować się ze sobą lub z innymi urządzeniami, zresetuj je.


Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Umieść słuchawkę douszną w etui ładującym i pozostaw je otwarte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 10 sekund, aż wskaźniki LED szybko zamigają na biało 3 razy.

PRZEWODNIK PO DIODACH LED

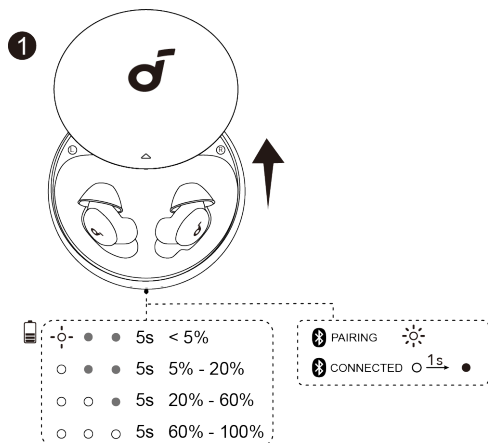


☀	Szybko miga na biało
◐◑	Miga powoli na biało
○	Światło ciągłe białe
●	Nie świeci

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

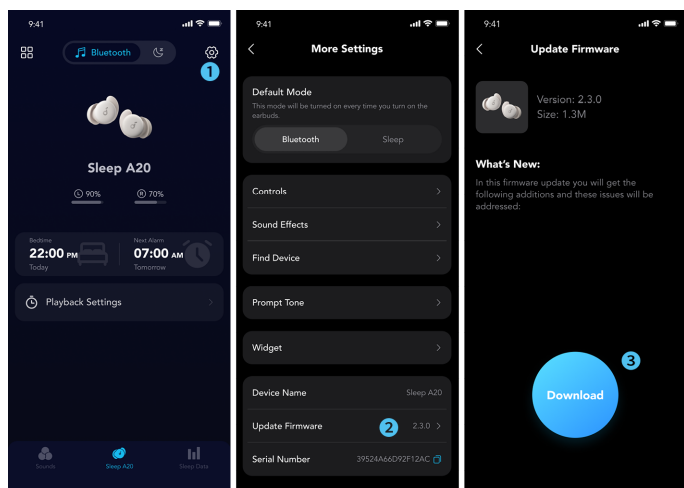

Po połączeniu słuchawek z aplikacją użytkownik zostanie wyświetlony monit o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Pamiętaj, aby do zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego słuchawki douszne były umieszczone w etui ładującym, a etui pozostało otwarte. Upewnij się, że w trakcie instalowania aktualizacji słuchawki są ładowane; nie używaj ich w tym czasie.

CZYSZCZENIE

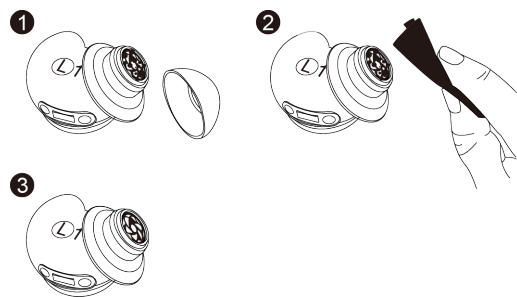

Kurz, wosk uszny lub inne zanieczyszczenia mogą się gromadzić w wkładkach dousznych. Aby utrzymać optymalną jakość dźwięku, regularnie czyść swoje słuchawki douszne, używając wacika higienicznego lekko zwilżonego alkoholem do delikatnego wytarcia metalowej siatki filtrującej pod gumowymi końcówkami dousznymi.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V/0,45A
Znamionowa moc wyjściowa	5V/0,076A (0,038A na port)
Pojemność akumulatora	580mAh/2.158Wh
Czas ładowania	2 godziny
Czas zabawy (tryb Bluetooth)	10 godz.
Czas odtwarzania (tryb snu)	14 godz.
Charakterystyka częstotliwościowa	20~20000Hz
Impedancja	16 omów
Poziom wodoodporności (słuchawki douszne)	IPX4
Wersja Bluetooth	BT5.3
Zasięg Bluetooth	10m

Funkcja połączeń telefonicznych nie jest obsługiwana na urządzeniu soundcore Sleep A20. W celu odbierania połączeń używaj telefonu komórkowego.