


oneisall®

Maszynka do strzyżenia łap zwierząt

Instrukcja obsługi

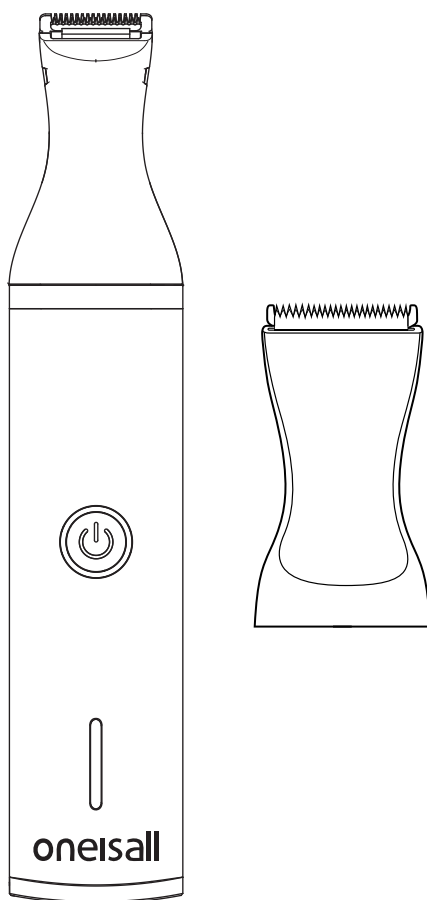

ON-G-P24

Środki ostrożności




1. Nie należy demontować produktu.



2. Produkt nie jest wodoodporny. Nie należy myć go wodą. Należy trzymać produkt z dala od miejsc z wodą.




3. Produkt może być czyszczony wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki z niewielką ilością mydła.

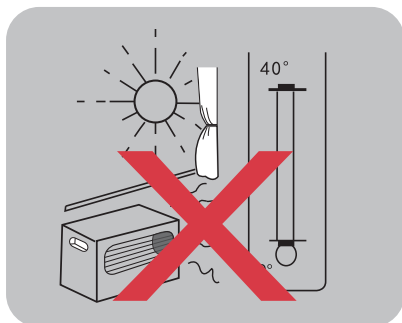


4. Produktu nie należy ładować w środowisku o temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

- **Produkt może się lekko nagrzewać w trakcie ładowania, co jest zjawiskiem całkowicie normalnym.**


Czyszczenie i konserwacja

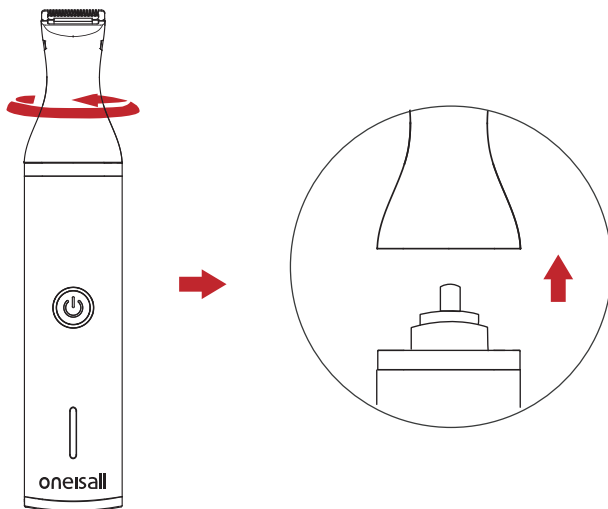

Wyjmij ostrze, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

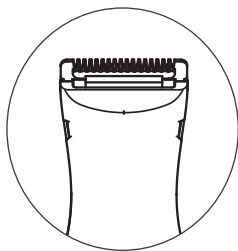

1. Użyj czystego pędzelka, aby oczyścić ostrze z zabrudzeń lub pozostałej sierści.

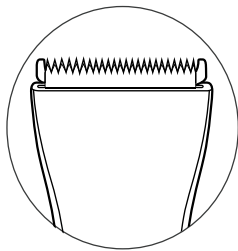

2. Ostrze może zostać wyjęte w celu jego wyczyszczenia.

Uwaga.

Niewielka ilość białego smaru na ostrzu jest zjawiskiem całkowicie normalnym.

Wygląd produktu i zawartość opakowania



Akcesoria




Głowica z ostrzem



Pędzelek do
czyszczenia




Butelka z
olejkiem do
ostrza



Kabel USB

Instrukcje ładowania produktu

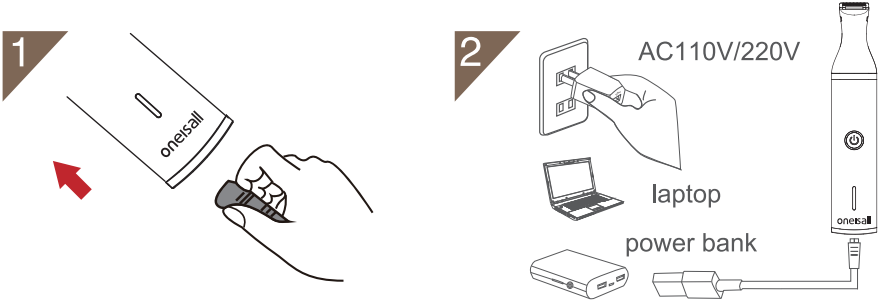

1. Włóż jedną końcówkę kbla USB do miejsca na spodzie produktu, a drugą do ładowarki USB 5V.
2. W trakcie ładowania wskaźnik będzie się świecić.
3. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt. Czas pełnego ładowania wynosi około 2 godziny. Produkt należy ładować co najmniej raz na pół roku, nawet jeżeli nie jest używany.

Gdy moc akumulatora jest mniejsza niż 10%, wskaźnik miga na czerwono.

Po zakończeniu ładowania wskaźnik zmienia kolor na zielony.

Specyfikacja

Maszynka do strzyżenia	Silnik	Napięcie robocze: 3 V
	Akumulator	Typ akumulatora: 600mAh
		Czas ładowania: 2 godziny
		Czas pracy: 2 godziny
	Ładowanie	Złącze USB z ładowarką 5V $\equiv$ 1A
		Moc: 5 W

✉ support@oneisall.com
☎ +1 877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznego nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
NANBANQIU TECHNOLOGY CO.,
LIMITED
Kin Tat Street Hang Wai Ind.Centre
H3 Hongkong
Chiny
support@oneisall.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Enbaoixin Germany Maternal and Infant
Supplies GmbH
Laubenhof 23
45326 Essen
Niemcy
jasvigor2020@hmail.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	66.3
Pojemność (mAh)	2600
Moc (kWh)	7.4WH