



EBO Air 2 Plus Companion Robot



Scan the QR code above
Download the EBO HOME App

Friendly Reminder: To avoid compatibility issues with the older version,
please scan the code to download the latest version of the EBO HOME App

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem tego produktu należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i podjąć normalne środki ostrożności.

1. Tylko autoryzowani technicy mogą dokonywać demontażu tego produktu. Użytkownicy nie powinni sami tego robić.
2. Zdejmij folię ochronną z produktu przed użyciem, aby zapewnić normalne działanie robota.
3. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upadkiem, nie ustawiaj robota w miejscach, w których mógłby spaść, takich jak stoły, stoliki kawowe, szafki telewizyjne itp.
4. Nie używaj robota w środowisku z otwartym ogniem, delikatnymi lub łatwopalnymi przedmiotami.
5. Nie upuszczaj ani nie kop tego produktu.
6. Unikaj używania tego produktu na mokrych podłogach, takich jak łazienki lub w pobliżu zlewów kuchennych.
7. Używaj produktu tylko w środowisku o temperaturze od 0°C do 35°C.
8. Upewnij się, że zasięg sygnału Wi-Fi pokrywa zakres działania produktu.
9. Unikaj nadmiernego zginania przewodu i umieszczania ciężkich lub ostrych przedmiotów na produkcie.
10. Nie dopuść, aby zwierzęta gryzły przewody, ponieważ może to spowodować zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
11. Każda operacja niezgodna z instrukcją może spowodować uszkodzenie produktu.
12. Głównej jednostki tego produktu nie można zanurzać ani moczyć w wodzie.
13. Do ładowania produktu należy używać dołączonego adaptera. Podczas ładowania tego produktu za pomocą stacji ładującej należy użyć zasilacza o napięciu wyjściowym 12 V i natężeniu wyjściowym 1 A; Podczas ładowania przez USB-C należy używać zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu prądu wyjściowego nie większym niż 2 A. Tego produktu nie można jednocześnie ładować za pomocą stacji ładującej i kabla USB-C.
14. Jeśli do zasilania używany jest zasilacz, należy zakupić zasilacz spełniający odpowiednie normy bezpieczeństwa.
15. Używaj oryginalnego, kompatybilnego akumulatora. Zastąpienie go niezgodnym akumulatorem może spowodować zwarcie, pożar lub wybuch. Nie demontuj, nie podgrzewaj ani nie uderzaj silnie akumulatora. Jeśli akumulator wyrzusza się lub wydziela dym, natychmiast wyłącz urządzenie i odsuń się od niego. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Aby zapobiec pogorszeniu wydajności, unikaj używania lub przechowywania akumulatora w zbyt gorącym środowisku lub na dużych wysokościach, w warunkach niskiego ciśnienia.

Opakowanie



EBO Air 2 Plus robot towarzyszący



Stacja ładująca



Ładowarka



Instrukcja obsługi



Sworzeń


Wprowadzenie do produktu

Przycisk głosu

Lampka kontrolna stanu

Ekran

Kamera


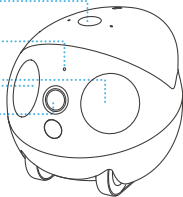


Blokada koła

Przycisk resetowania

Przycisk zasilania

Moduł kół

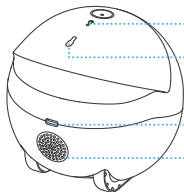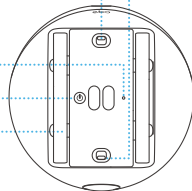


Mikrofon


Gniazdo akcesoriów

Port ładowania typu C

Głośniki

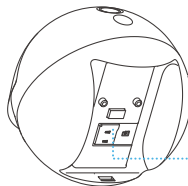

Gniazdo na kartę SD

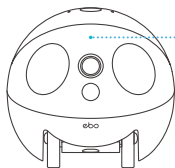

Lampka kontrolna stanu



Świeci na niebiesko: nagrywanie




Miga na zielono: ładowanie

Świeci na zielono: bateria w pełni naładowana



Miga na czerwono: anomalia sieci

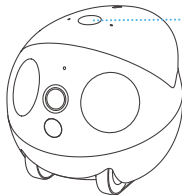

Przycisk głosowy

Szybkie naciśnięcie: rozmowa z AI / obudzenie robota.

Dwukrotne kliknięcie: elektroniczna papuga

Naciśnięcie i przytrzymanie (1 sekunda): połączenie głosowe/zakończenie połączenia głosowego

Instrukcje dotyczące podłączania robota do sieci

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez sekundę lub umieść robota w stacji dokującej. Poczekać, aż ekran przełączy się w tryb skanowania – w tym momencie robot wejdzie w stan dodawania urządzenia przy pomocy kodu QR.



2. Pobierz APLIKACJĘ EBO HOME, Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” na stronie głównej, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby umożliwić robotowi dostęp do sieci. Zwróć szczególną uwagę na wpisanie prawidłowej nazwy sieci Wi-Fi i hasła. Po wygenerowaniu kodu QR zeskanuj go w odległości około 15-20 cm od robota, aby połączyć go z siecią.




3. Gdy robot pomyślnie połączy się z siecią, wyemituje dźwięk, a aplikacja powiadomi Cię, że powiązanie się powiodło.

Instrukcje użytkowania robota

Zabezpieczenie stacji dokującej

Upewnij się, że tył stacji ładującej przylega do ściany, o ile to możliwe. Zachowaj odstęp 0,6 metra po obu stronach stacji dokującej i co najmniej 2,0 metra wolnej przestrzeni z przodu, aby ułatwić robotowi powrót do stacji ładującej.

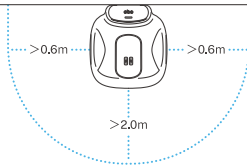

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk RESET znajdujący się na spodniej stronie robota przez ponad 5 s. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy „Reset Successfully”, ponownie połącz się z siecią.



Instalacja akcesoriów (*Akcesoria należy zakupić osobno)

Włóż męski koniec akcesorium do gniazda akcesoriów w górnej części robota. Przesuń do przodu, aby zablokować.



Specyfikacja i parametry robota

Nazwa produktu	EBO Air 2 Plus Companion Robot	Model produktu	EBO Air 2 Plus
Wymiary produktu	116*116*111 mm	Waga produktu	560 g ± 10 g
Materiał	ABS+PC	Rozdzielczość	3K (2880 x 1620)
Noktowizja	Obsługiwana	Głośnik	3 W
Pojemność baterii	5000 mAh	Czas ładowania	~4 h
Moc znamionowa robota	Maks. 7,2 W	Moc znamionowa adaptera	12VDC 1A ; USB-C 5VDC 2A
Obsługa rozszerzonej pamięci	16–256 GB	Format plików	MP4, JPG

Tabliczkę znamionową z informacjami można znaleźć na spodzie obudowy produktu.

Oświadczenie prawne

1. Przed użyciem produktu zapoznaj się z dokumentem i zachowaj go do wglądu.
2. Ilustracje i opisy zawarte w tym dokumencie mają charakter wyłącznie poglądowy, priorytet ma faktyczny produkt. W przypadku niektórych specyfikacji i konfiguracji sprawdź odpowiednie dokumenty specyfikacji lub skonsultuj się ze sprzedawcą.
3. Nominalna pojemność magazynowa i techniczne wskaźniki wydajności są tylko specyfikacjami. Rzeczywiste dane mogą się różnić w zależności od środowiska i ustawień itp. Czynniki mogą się różnić.
4. Jeśli korzystasz z innych produktów lub oprogramowania, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ich zgodność i legalność.
5. Żadna treść tego dokumentu nie modyfikuje polityki gwarancyjnej produktu Enabot.
6. Ten produkt nie jest przeznaczony do transplantacji narządów ani do innych zastosowań w systemach podtrzymywania życia. W takich zastosowaniach awaria produktu może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
7. Zabronione jest kopiowanie, usuwanie, kompilowanie, przechowywanie, przesyłanie czy tłumaczenie tego dokumentu bez zgody Enabot.



www.enabot.com