

OPENDOTS ONE

User Guide

SHOKZ E310

Aplikacja Shokz



Pobierz aplikację Shokz

Aplikacja Shokz oferuje wiele funkcji, w tym przełączanie Dolby Audio, konfigurowalne tryby dźwięku, połączenie z dwoma urządzeniami, wyświetlanie stanu naładowania baterii, funkcję Znajdź moje słuchawki, dostosowywanie sterowania dotykowego, przełączanie wykrywania noszenia, zamianę lewej i prawej słuchawki, szybką regulację głośności, aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wiele więcej. Określ swoje doznania słuchowe, pobierając tę aplikację już teraz i zapewnij sobie lepsze wrażenia z wygodniejszego użytkowania.

*Uwaga:

1. Aplikacja Shokz nie jest jeszcze dostępna w niektórych regionach. Więcej informacji znajdziesz na stronie userguide.shokz.net/opendotsone.

Catalogue

WHAT'S IN THE BOX	03
WEAR AND USE	05
Earbud Diagram	06
Charging Case	07
Bluetooth Pairing Instructions	08
Wearing Instructions	10
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STEROWANIA	13
Sterowanie audio	15
Sterowanie po naciśnięciach	16
ŁADOWANIE	17
Włączanie/wyłączanie i tryb czuwania	18
Ładowanie słuchawek	20
Ładowanie etui ładującego	21

WSKAŹNIK ŁADOWANIA ETUI	22
--------------------------------	----

INNE FUNKCJE APLIKACJI SHOKZ	25
-------------------------------------	----

Dolby Audio	26
Regulacja EQ	27
Parowanie wielopunktowe	28
Wymienna lewa/prawa słuchawka douszna	30
Wykrywanie noszenia	31
Regulacja głośności dźwięków komunikatów	32
Automatyczne łączenie ponowne	33
Znajdź moje słuchawki	34
Resetowanie słuchawek dousznych	35

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	3
----------------------------------	---

Czyszczenie	3
Stopień ochrony przed wodą	3
Przechowywanie i konserwacja	3


INFORMACJE PRAWNE I REGULACYJNE	4
--	---

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA	4
------------------------------	---


Lokalizacja numeru seryjnego	4
Kontakt z nami	4

Co jest w pudełku

Co jest w pudełku




Słuchawki douszne
OpenDots ONE True
Wireless *2

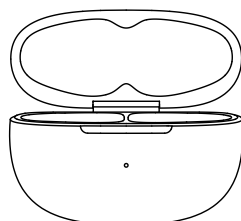

Etui ładujące Open-
Dots ONE *1



Kabel ładujący
USB-C *1

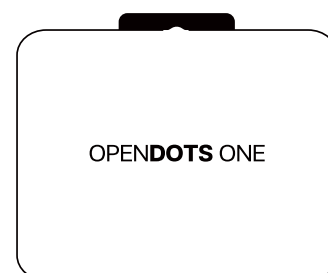

Pudełko do pakow-
ania OpenDots ONE
*1

**Podręcznik
użytkownika**

**Oświadczenie
prawne *1**

Shokz App

Warranty


Instrukcja obsługi *1 Oświadczenie prawne *1 Karta aplikacji *1 Karta gwarancyjna *1

Jeżeli brakuje któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów lub produkt jest uszkodzony, nie należy go używać. Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, lub z nami.

(Patrz strona 33: Obsługa posprzedażowa – skontaktuj się z nami)


NOSZENIE I UŻYTKOWANIE

Schemat słuchawek dousznych

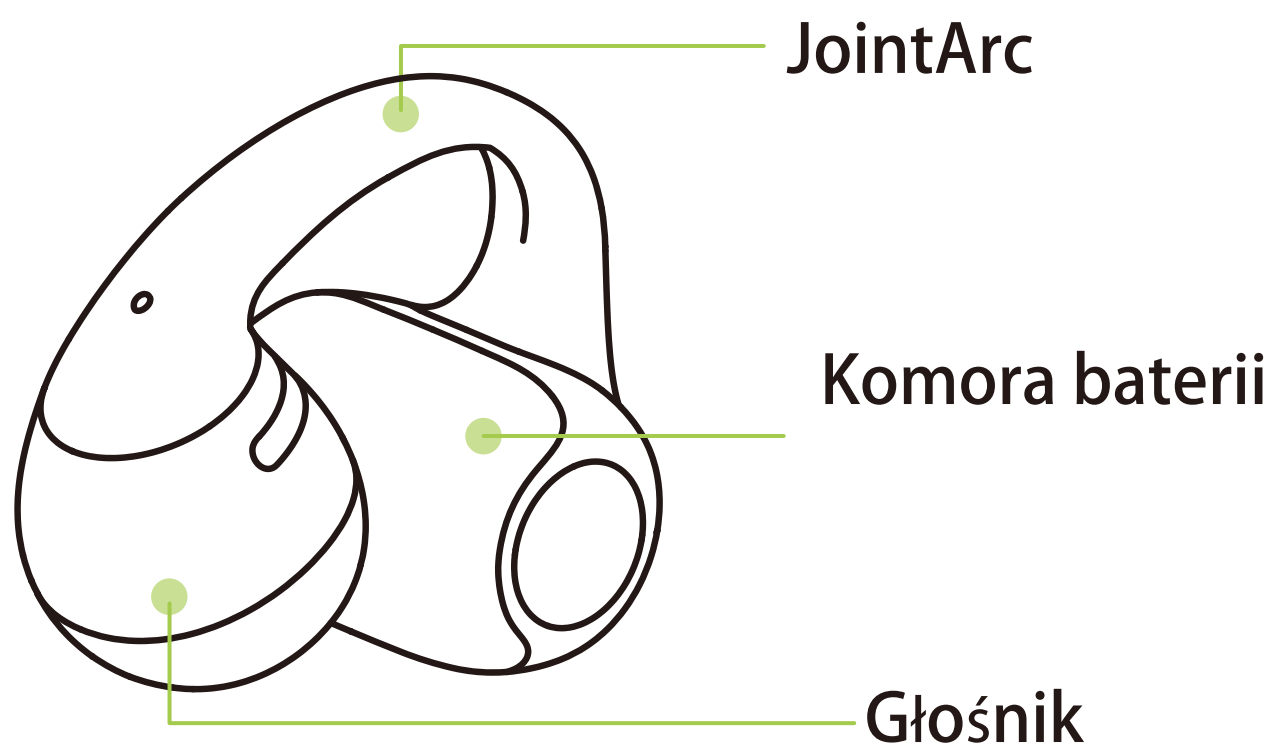


Słuchawki douszne mają konstrukcję zapewniającą otwartość ucha, to znaczy nie ma potrzeby wkładania ich do kanału słuchowego. Nie ma znaczenia, która słuchawka jest noszona w którym uchu i mogą się one automatycznie dostosowywać w zależności od tego, jak zostały założone.

Etui ładujące

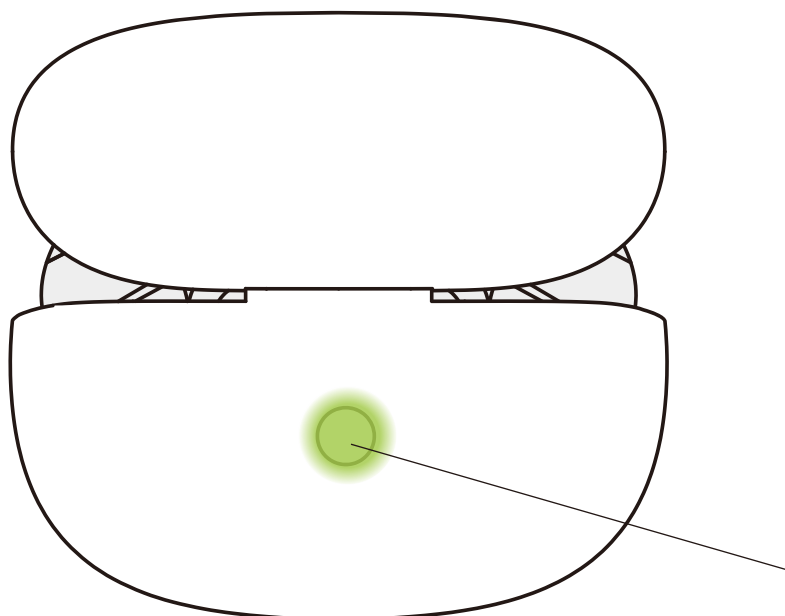


Przycisk etui ładującego

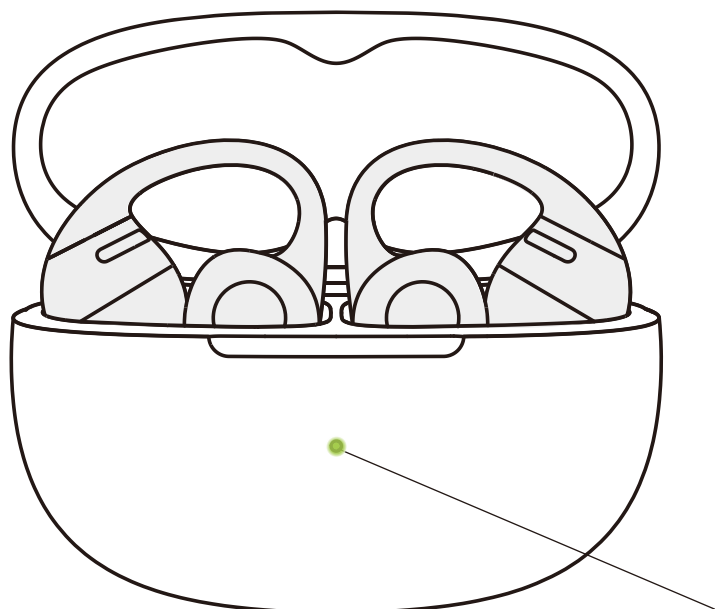

Wskaźnik LED etui ładującego


Parowanie Bluetooth

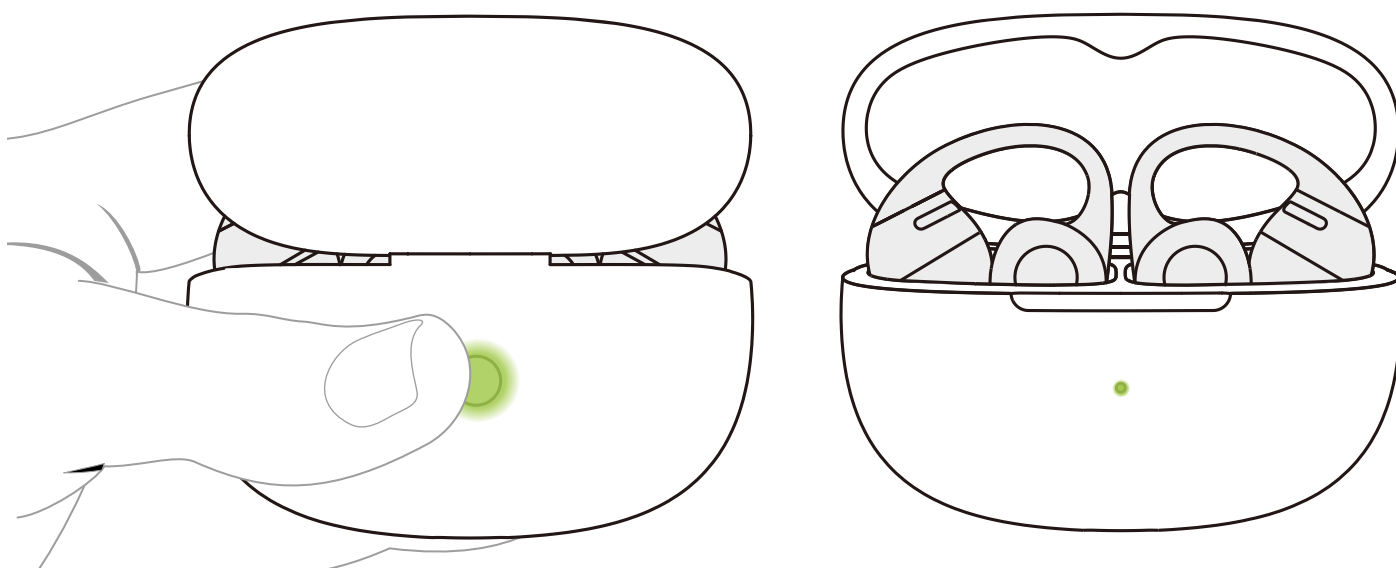

Instrukcje parowania Bluetooth

Podczas pierwszego użycia otwórz etui ładujące, aby automatycznie przejść do trybu parowania Bluetooth. Kontrolka wewnątrz obudowy będzie migać na pomarańczowo i zielono. Aby ponownie sparować słuchawki douszne, wykonaj następujące czynności:

1. Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym.
2. Przy otwartej pokrywie obudowy naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk funkcyjny, aż kontrolka zacznie

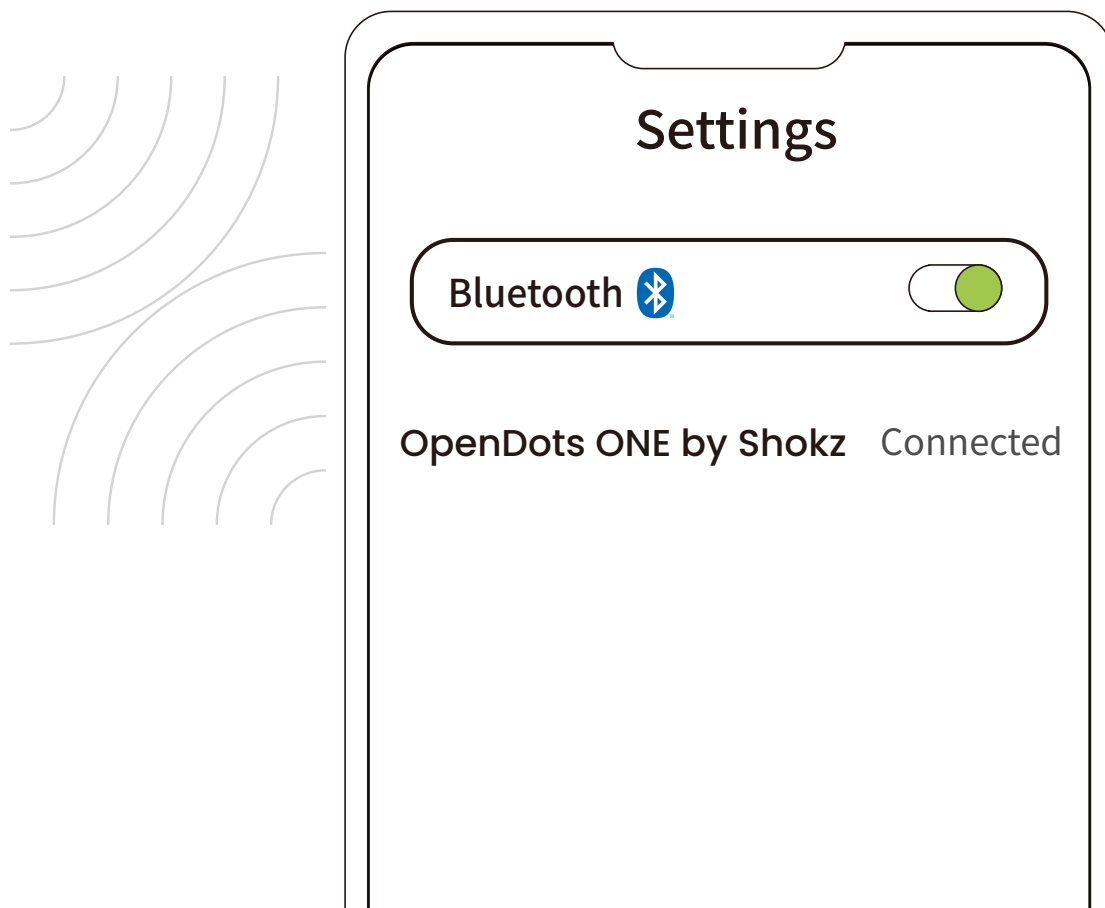


3. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz „OpenDots ONE by Shokz”. Gdy urządzenie wyświetli komunikat o pomyślnym sparowaniu, połączenie zostanie nawiązane.


4. Po połączeniu słuchawek z telefonem, włączą się one automatycznie i połączą ponownie za każdym razem, gdy otworzysz etui ładujące. Zamknięcie etui spowoduje automatyczne wyłączenie słuchawek i odłączenie ich od telefonu.

*Uwaga: Jeśli słuchawki rozłączą się z powodu przekroczenia zasięgu Bluetooth, połączą się automatycznie ponownie, gdy tylko znajdą się w zasięgu. Aby ponownie nawiązać połączenie, wystarczy wykonać dowolne polecenie dotykowe.


Instrukcje dotyczące noszenia

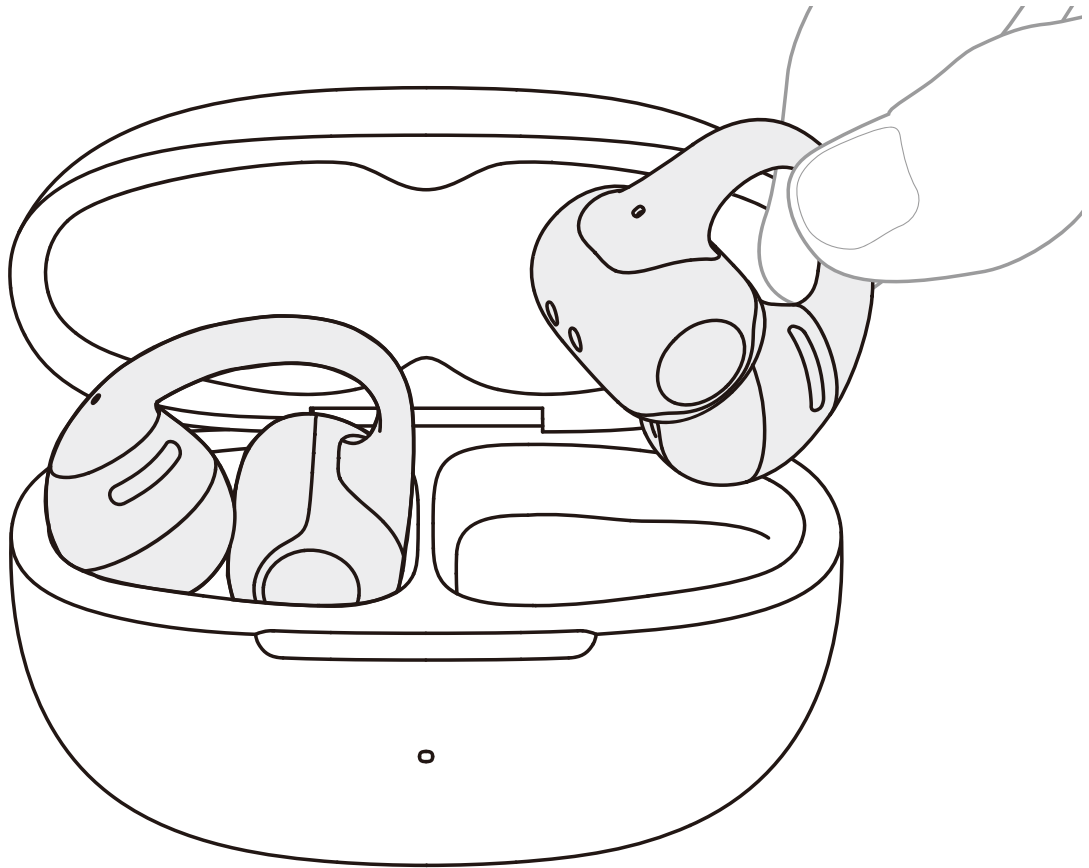

1. Chwyć łącznik JointArc kciukiem i palcem wskazującym i unieś go w kierunku ucha.

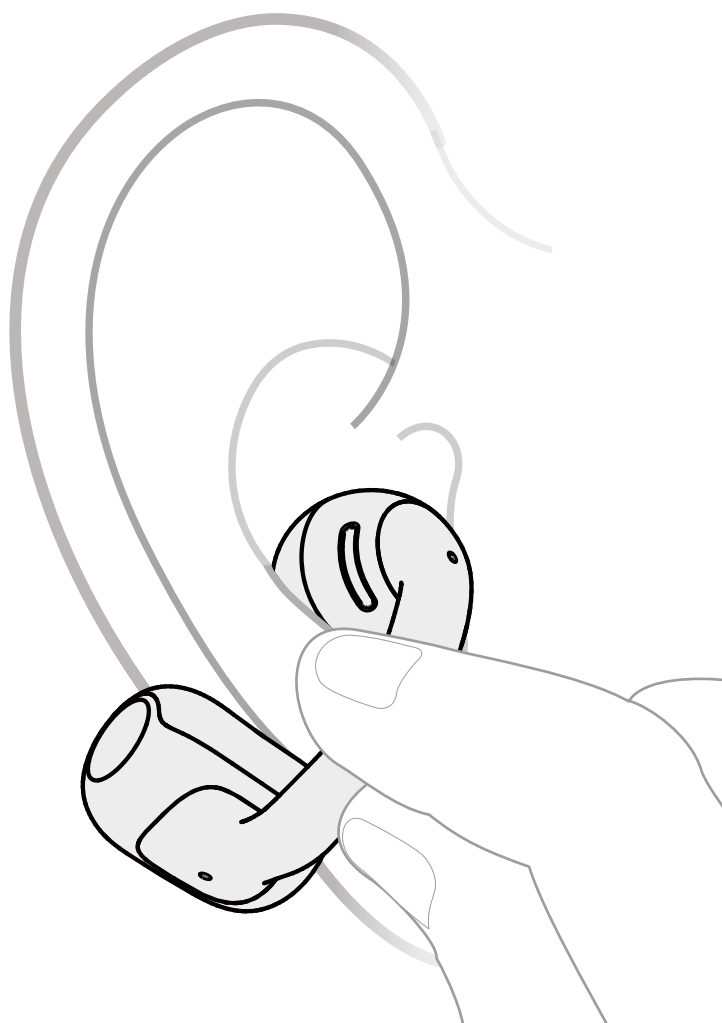

2. Umieść okrągły głośnik przy wewnętrznej krawędzi ucha, a cylindryczną komorę baterii za uchem.

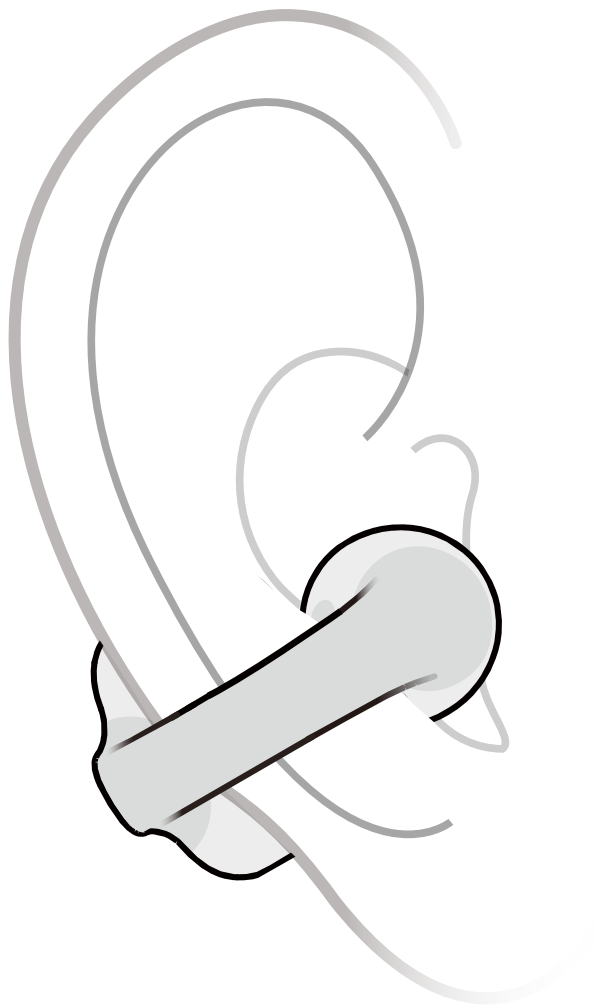

3. Wyreguluj założenie słuchawek dousznych tak, aby zapewnić im bezpieczne i wygodne dopasowanie.


*Uwaga: Aby zapewnić optymalny komfort, zaleca się noszenie łącznika JointArc pod kątem od 0° do 30° względem podłoża. Możesz dostosować ten kąt według własnych preferencji.

Instrukcje dotyczące sterowania dotykowego

Instrukcje dotyczące sterowania dotykowego


Stuknięcie jednym palcem

Stuknij dowolny obszar JointArc lub komory baterii jednym palcem.

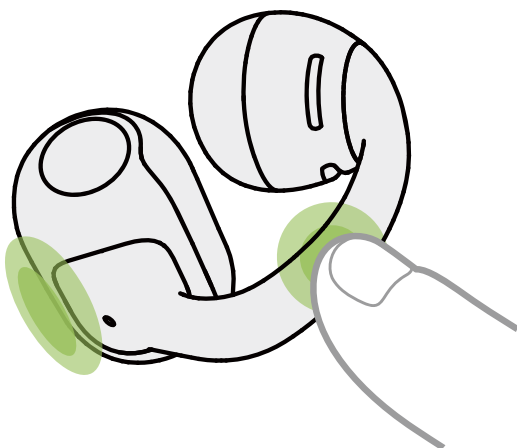


Uszczypnięcie dwoma palcami

Delikatnie ściśnij oba końce komory baterii dwoma palcami jednocześnie.

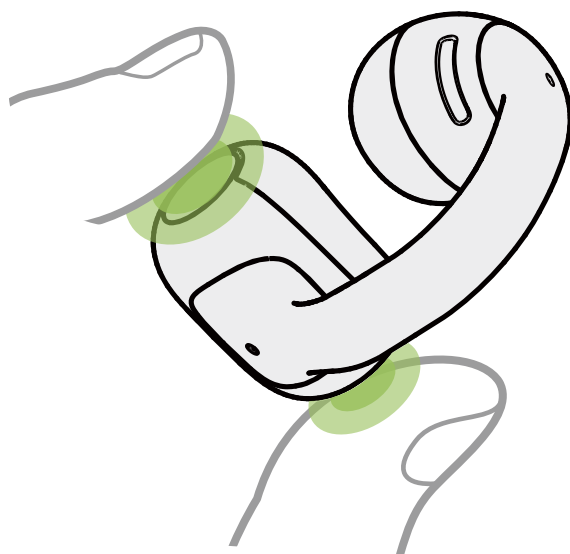

Audio Control


	Funkcje	Akcje
	 Odtwórz/ Wstrzymaj	Dotknij jednym palcem 2 razy.  ----- Uszczypnij 2 razy dwoma palcami. 
	 R Głośność +	Odtwórz/Wstrzymaj Dotknij jednym palcem 2 razy.  Głośność + R (prawa strona) Zaciśnij dwa palce i przytrzymaj prawą słuchawkę przez 2 sekundy.
	 L Głośność -	Odtwórz/Wstrzymaj Dotknij jednym palcem 2 razy.  Głośność - L (lewa strona) Zaciśnij dwa palce i przytrzymaj lewą słuchawkę przez 2 sekundy.

Sterowanie połączeniami

	Funkcje	Akcje
	 Answer/ Hang up	słuchawkę przez ponad 2 sekundy podczas odtwarzania dźwięku.  Odbieranie/Rozłączanie się Stuknij jednym palcem 2 razy. 
	 Uszczypnij 2 razy dwoma palcami.	Odrzucanie połączenia. Uszczypnij dwoma palcami przez 2 sekundy. 

Ładowanie


Włączanie/wyłączanie i tryb czuwania

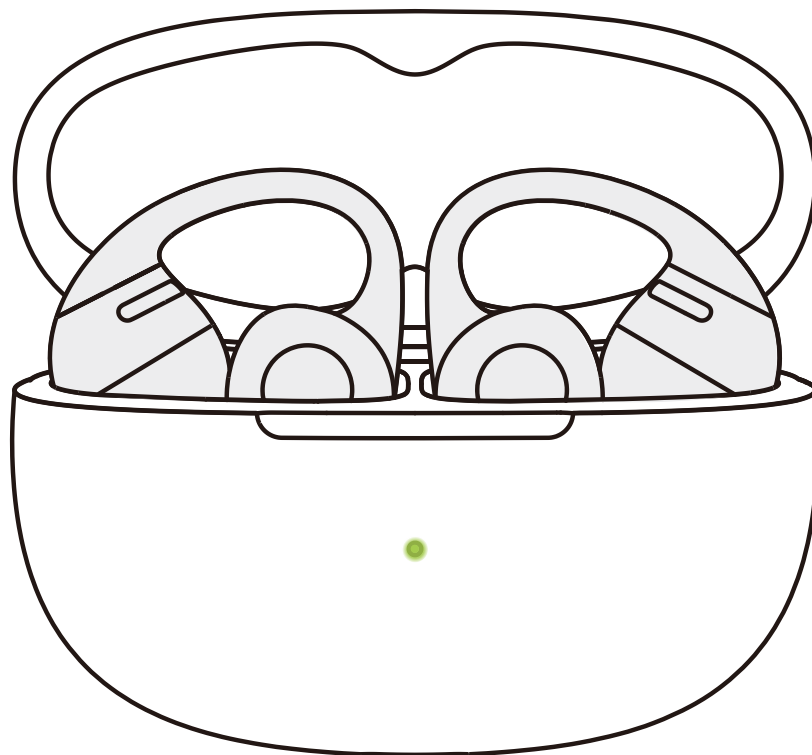

1. Włączanie

Otwarcie etui ładującego, gdy słuchawki douszne znajdują się w nim, spowoduje automatyczne włączenie słuchawek, a kontrolka etui zaświeci się.

Uwaga: zamknięcie etui ładującego po wyjęciu z niego pomaga wydłużyć żywotność baterii i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza etui.

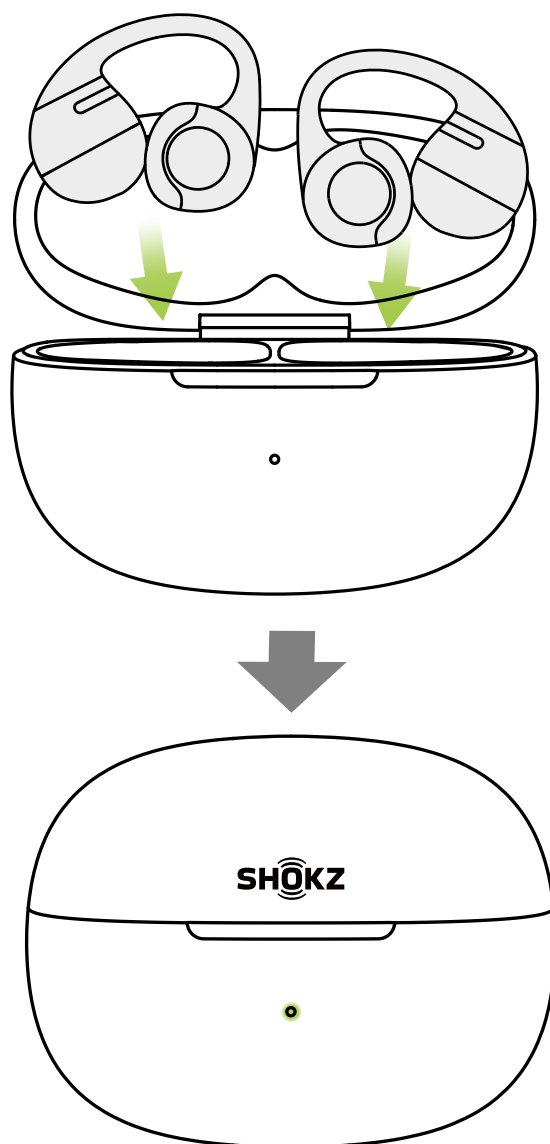


2. Wyłączanie

Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym i zamknij pokrywę. Słuchawki wyłączą się automatycznie.

3. Tryb czuwania

Jeśli słuchawki znajdują się poza etui ładującym i nie są połączone z żadnym urządzeniem przez 3 minuty, przełączą się w tryb czuwania w celu oszczędzania energii baterii.

Ładowanie słuchawek dousznych

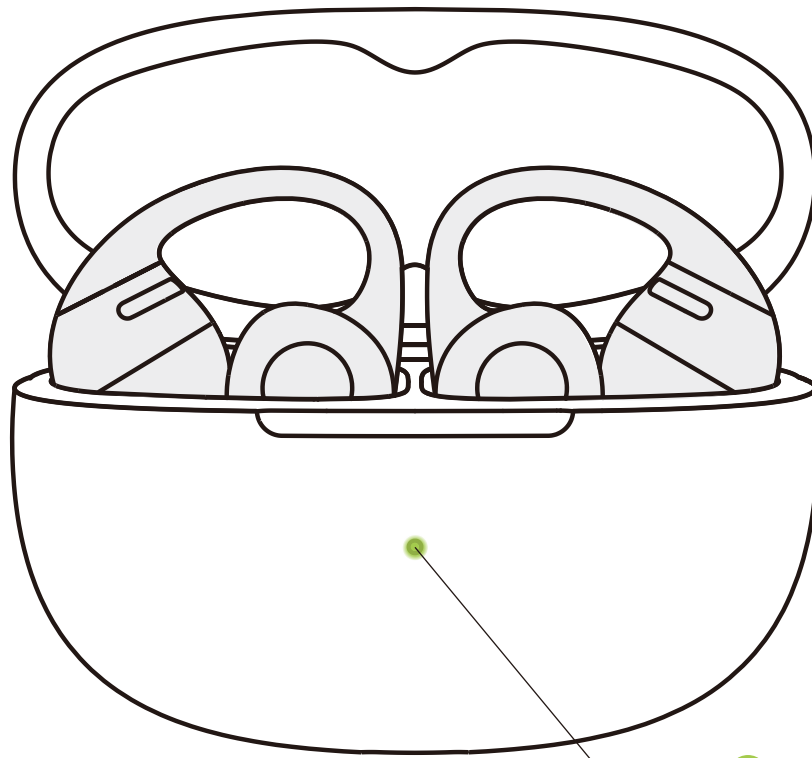

● High battery level

● Low battery level

Umieść słuchawki douszne w etui ładującym, aż zostaną magnetycznie zamocowane. Zaświeci się kontrolka etui ładującego i będzie można zamknąć etui.


*Uwaga:

1. Kontrolka na etui ładującym pokazuje stan naładowania baterii słuchawki znajdującej się wewnątrz etui. Zielone światło oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż 20%, a pomarańczowe światło oznacza, że poziom naładowania jest niższy niż 20%. Jeśli w etui znajdują się obie słuchawki, kontrolka wskazuje poziom naładowania baterii słuchawki o niższym poziomie naładowania.

2. Słuchawki są w pełni naładowane po około 60 minutach pozostawiania w etui. Sprawdź, czy etui ładujące ma wystarczający poziom naładowania swojej baterii, aby naładować słuchawki.

Ładowanie etui ładującego

● Pomarańczowe światło na etui ładującym

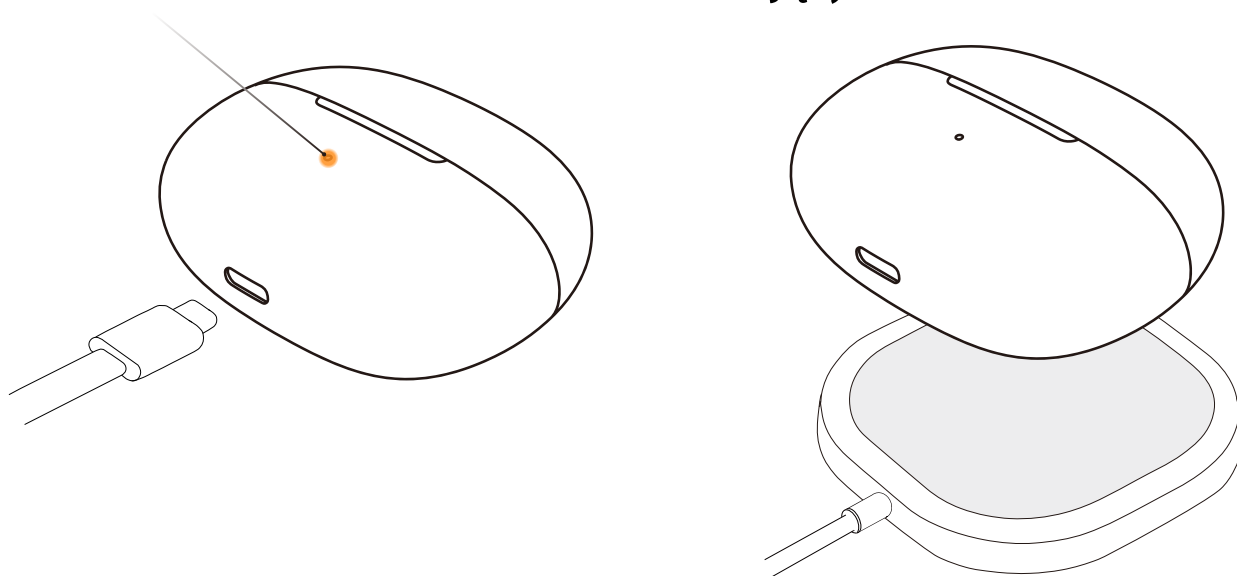

Włóż dołączony kabel ładujący USB-C do USB-C do portu etui ładującego i podłącz go do źródła zasilania USB-C lub certyfikowanej ładowarki ściennej. Można również umieścić etui ładujące na certyfikowanej ładowarce bezprzewodowej, aby je naładować.

Podczas ładowania pomarańczowe światło na zewnątrz etui będzie się świecić, co oznacza, że etui jest ładowane. Gdy lampka zaświeci się na zielono i pozostanie zapalona, etui ładujące jest w pełni naładowane.


*Uwaga:

1. W przypadku ładowania za pomocą kabla pełne naładowanie etui zajmuje około 2 godzin. Etui ładujące wykorzystuje standardowe napięcie USB 5 V $\pm$ 5%. Nie zaleca się ładowania etui przy użyciu źródła zasilania o wyższym napięciu. Używanie kabli ładujących innych firm może wydłużyć czas ładowania. Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania jest suchy i nie ma w nim potu ani innych płynów. Jeśli w porcie znajduje się płyn, wytrzyj go miękką, suchą ściereczką.

2. Podczas ładowania bezprzewodowego pełne naładowanie etui trwa około 4 godzin. Jeśli etui ma silikonową osłonę ochronną, ładowanie bezprzewodowe może trwać dłużej. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że etui jest umieszczone centralnie w ładowarce bezprzewodowej. Jeśli obudowa nie jest prawidłowo dopasowana, ładowanie może się nie powieść.

Wskaźnik etui ładującego

Wskaźnik etui ładującego

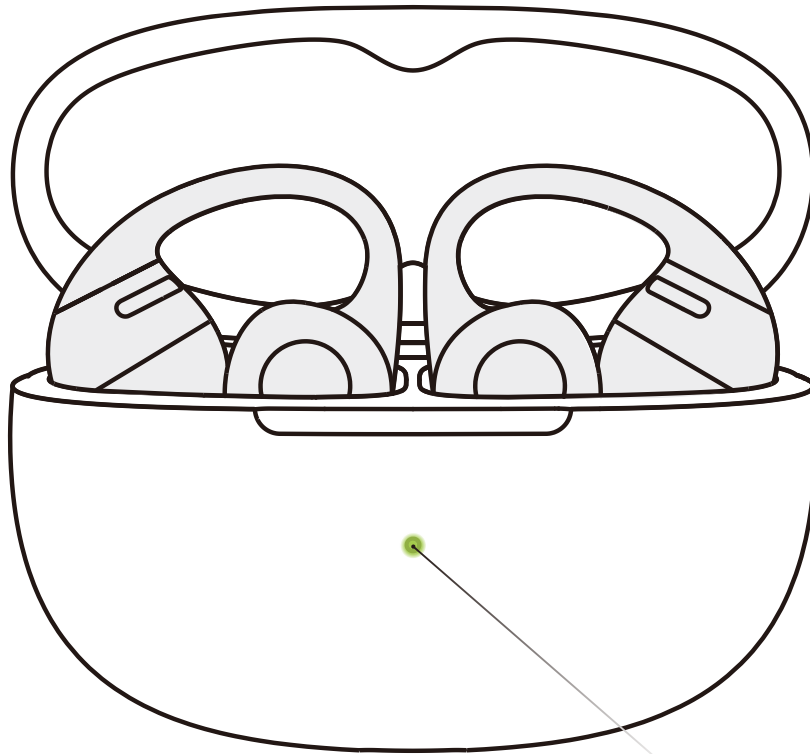


Wskaźnik LED etui ładującego

1. Stan baterii słuchawek dousznych w etui ładującym
Gdy słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, lampka kontrolna pokazuje stan baterii słuchawek dousznych:

Bateria naładowana powyżej 80%	Otwórz etui ładujące, a zielona lampka będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.
Bateria poniżej 80%	Otwórz etui ładujące, a pomarańczowa lampka będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.

*Uwaga: Jeśli w etui znajdują się obie słuchawki, lampka wskazuje poziom naładowania baterii słuchawki o niższym poziomie naładowania.

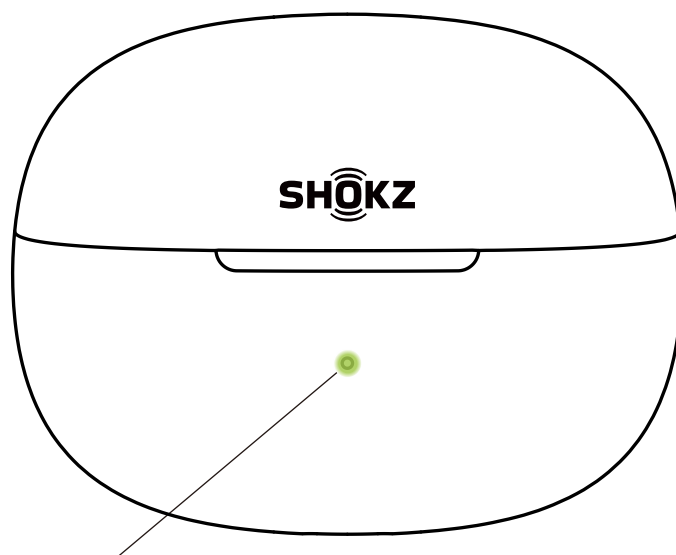

Wskaźnik LED etui ładującego

2. Obie słuchawki douszne znajdują się poza etui ładującym, nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania

Gdy obie słuchawki douszne znajdują się poza etui ładującym i nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, lampka kontrolna pokazuje stan baterii etui ładującego:

Bateria naładowana powyżej 40%	Podczas otwierania/zamykania etui ładującego lub naciśnięcia przycisku etui zielone światło będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.
Bateria naładowana poniżej 40%	Podczas otwierania/zamykania etui ładującego lub naciśnięcia przycisku etui pomarańczowe światło będzie świecić przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.

3. Podłączony do zewnętrznego źródła zasilania

Ładowanie	Pomarańczowe światło pozostaje włączone.
Ładowanie zakończone	Zielone światło pozostaje włączone.


4. Inne

Parowanie	Pomarańczowe i zielone światło migają naprzemiennie.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Pomarańczowe światło miga przez 5 sekund, a następnie gaśnie.

Inne funkcje aplikacji Shokz


Dolby Audio

1. Dolby Audio wzbogaca wrażenia dźwiękowe, czyniąc je bardziej realistycznymi i wciągającymi. Funkcję dźwięku Dolby można włączać i wyłączać w aplikacji Shokz.
2. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki są prawidłowo połączone z telefonem, a następnie otwórz aplikację Shokz.
3. Użyj przełącznika Dolby Audio, aby włączyć lub wyłączyć Dolby Audio.

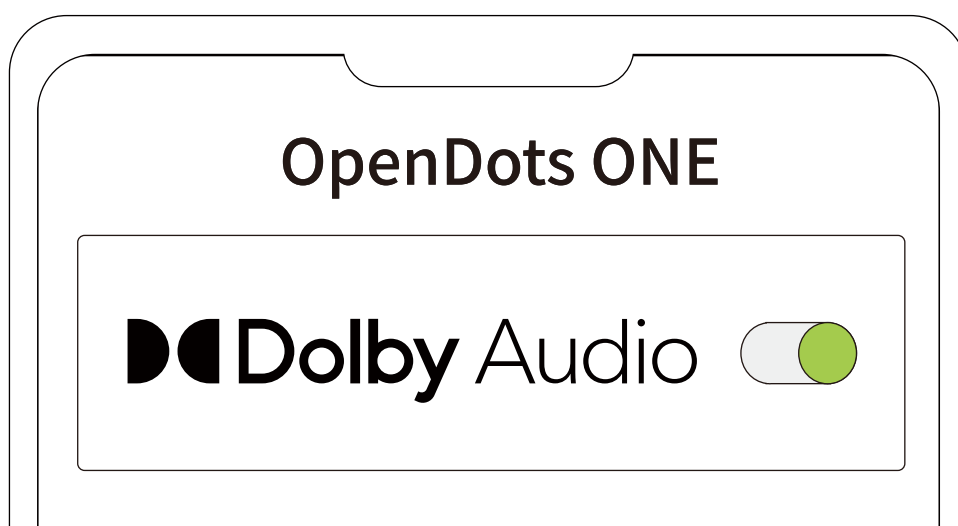

Regulacja EQ


1. W aplikacji Shokz można wybierać różne profile dźwiękowe lub dostosowywać własne.
2. Aplikacja Shokz zawiera 4 wstępnie ustawione tryby dźwięku: Standardowy, Wokal, Bas i Prywatny. Konkretnie efekty każdego trybu można sprawdzić w aplikacji.
3. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki są prawidłowo połączone z telefonem, a następnie otwórz aplikację Shokz.
4. W opcjach profilu dźwiękowego wybierz wstępnie ustawiony tryb, który chcesz dostosować. Aby stworzyć spersonalizowane wrażenia słuchowe, dotknij opcji „Dostosuj”, co umożliwi dowolną personalizację profilu dźwiękowego.

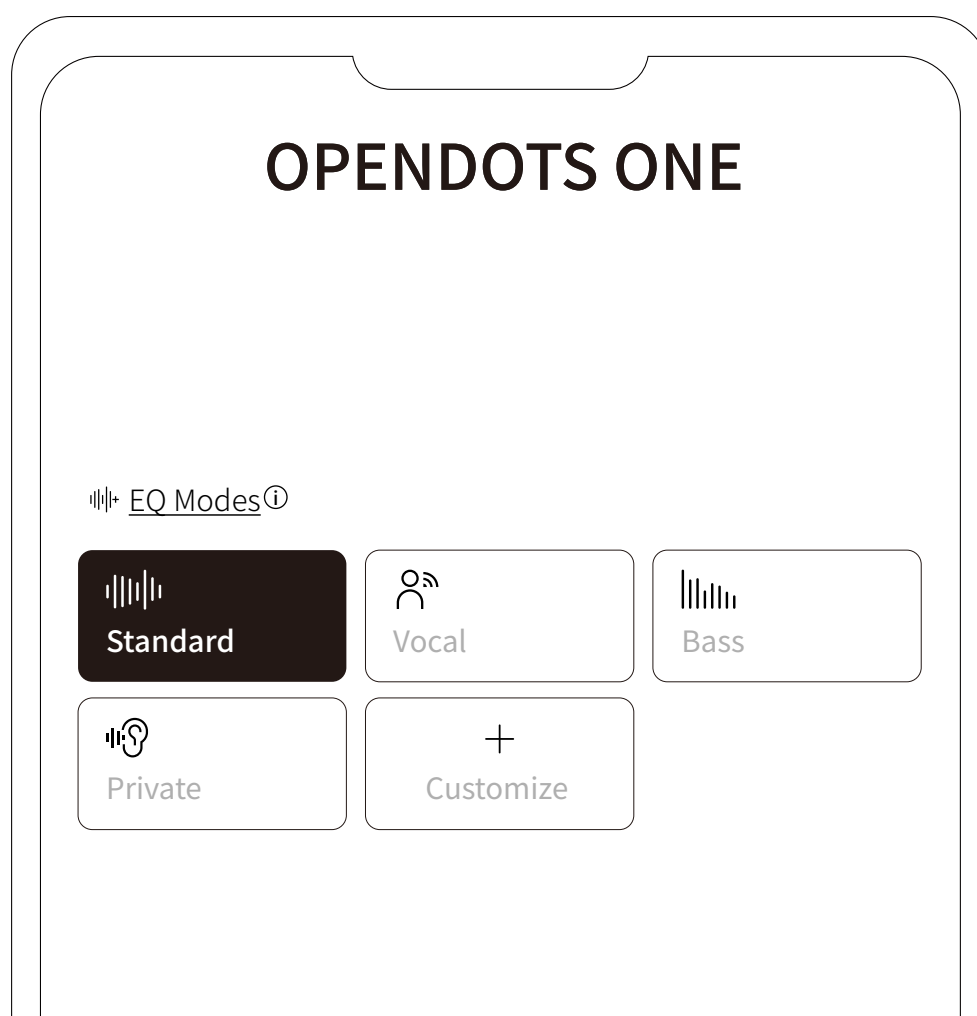

Parowanie wielopunktowe

Przed rozpoczęciem upewnij się, że aplikacja Shokz jest zaktualizowana do najnowszej wersji w sklepie z aplikacjami i że oprogramowanie układowe słuchawek jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na Twoich urządzeniach.

1. Najpierw podłącz słuchawki douszne do telefonu, a następnie wybierz „MultiPoint Pairing” w aplikacji Shokz.

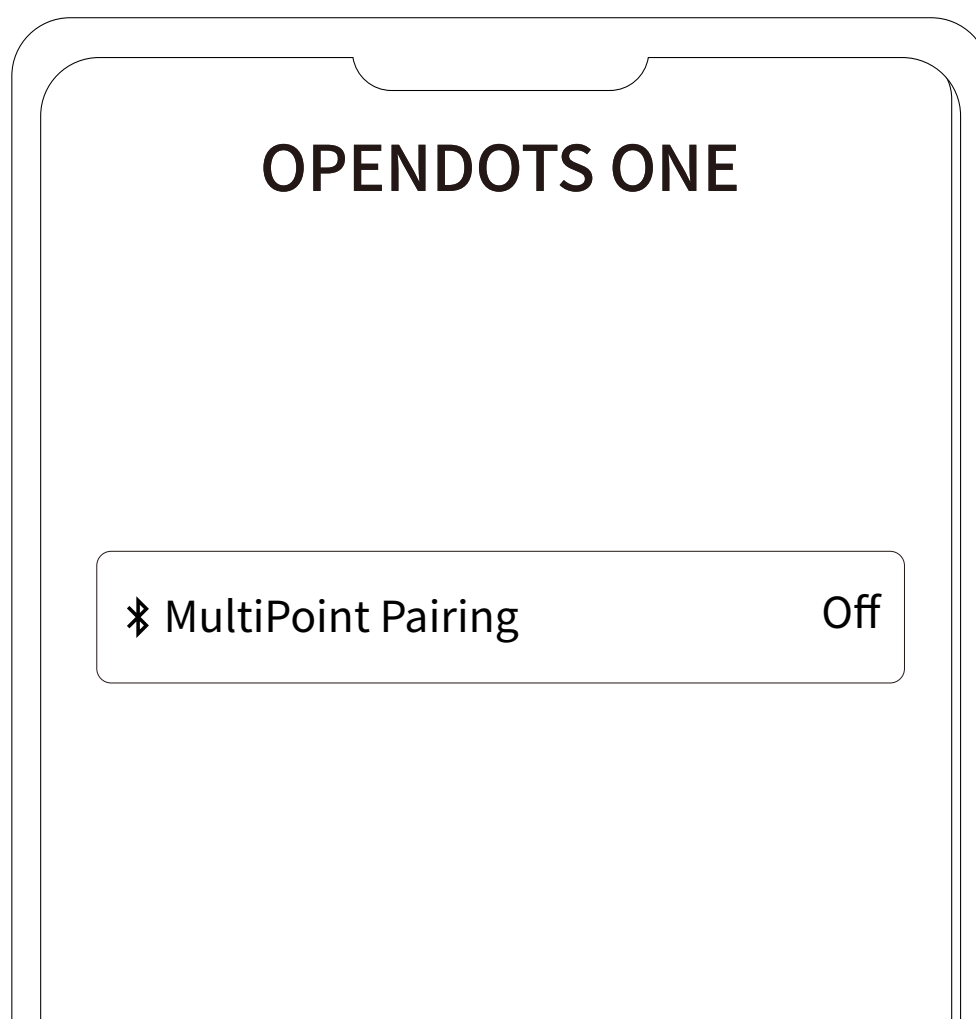


2. W wyskakującym okienku potwierdź, że funkcja parowania wielopunktowego jest włączona.
3. Wybierz opcję „Połącz z drugim urządzeniem” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z drugim urządze-



4. Słuchawki są teraz połączone z dwoma urządzeniami, a połączeniami Bluetooth można łatwo zarządzać za pomocą aplikacji Shokz.

Zamienne słuchawki douszne (lewa/prawa)

1. Słuchawki douszne nie wymagają określonego założenia w prawym lub lewym uchu. Po założeniu słuchawki douszne automatycznie wykrywają dopasowanie i dostosowują się do lewego i prawego kanału. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w aplikacji Shokz.
2. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki są prawidłowo połączone z telefonem, a następnie otwórz aplikację Shokz.
3. Po otwarciu aplikacji dotknij ikony ustawień (⚙️) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Ustawienia” > „Wymienne słuchawki douszne (lewa/prawa)”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

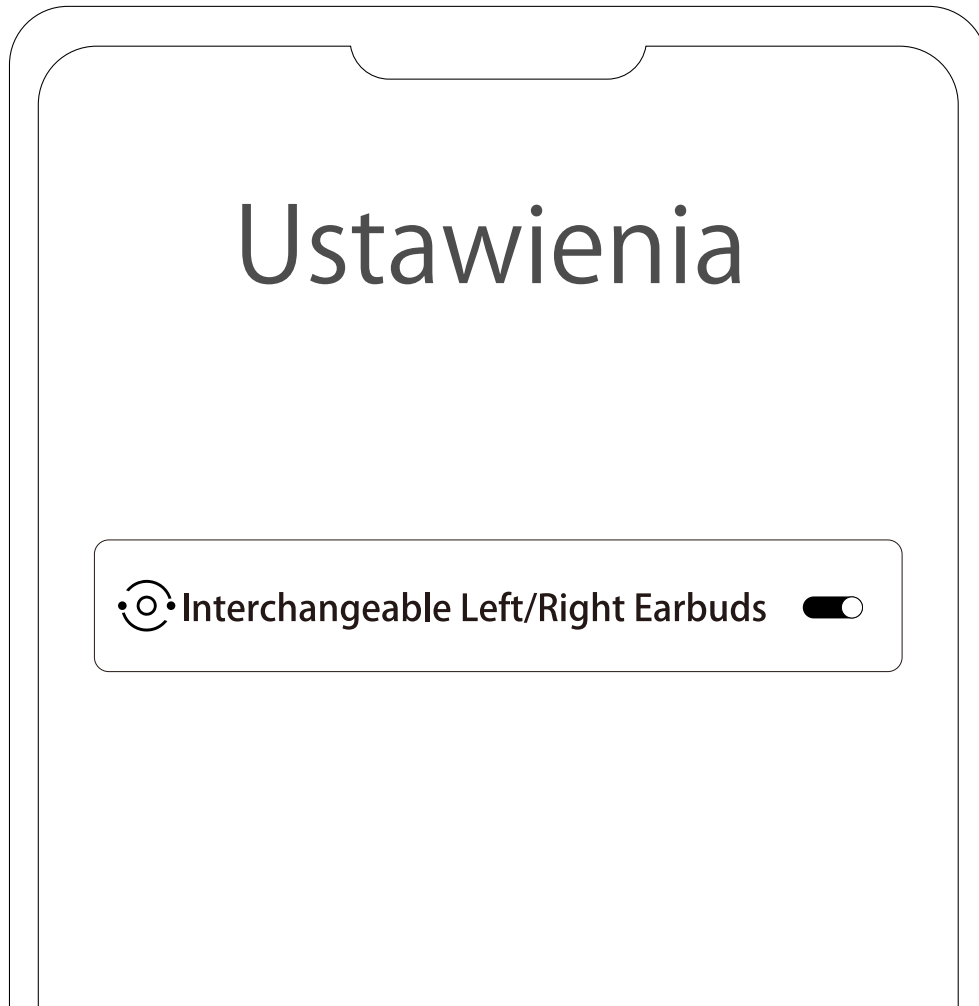


Wykrywanie noszenia

1. Słuchawki douszne mogą automatycznie wykrywać, czy są noszone, i odpowiednio odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie dźwięku. Funkcję wykrywania noszenia można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Shokz.
2. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki są prawidłowo połączone z telefonem, a następnie otwórz aplikację Shokz.
3. Po otwarciu aplikacji dotknij ikony ustawień (⚙️) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Ustawienia” > „Inteligentne wykrywanie noszenia”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.




Regulacja głośności dźwięków monitów

1. Głośność dźwięków monitów można regulować w aplikacji Shokz.
2. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki są prawidłowo połączone z telefonem, a następnie otwórz aplikację Shokz.
3. Po otwarciu aplikacji dotknij ikony ustawień (⚙️) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Ustawienia” > „Ustawienia powiadomień”, aby ustawić głośność na niską, średnią lub wysoką.

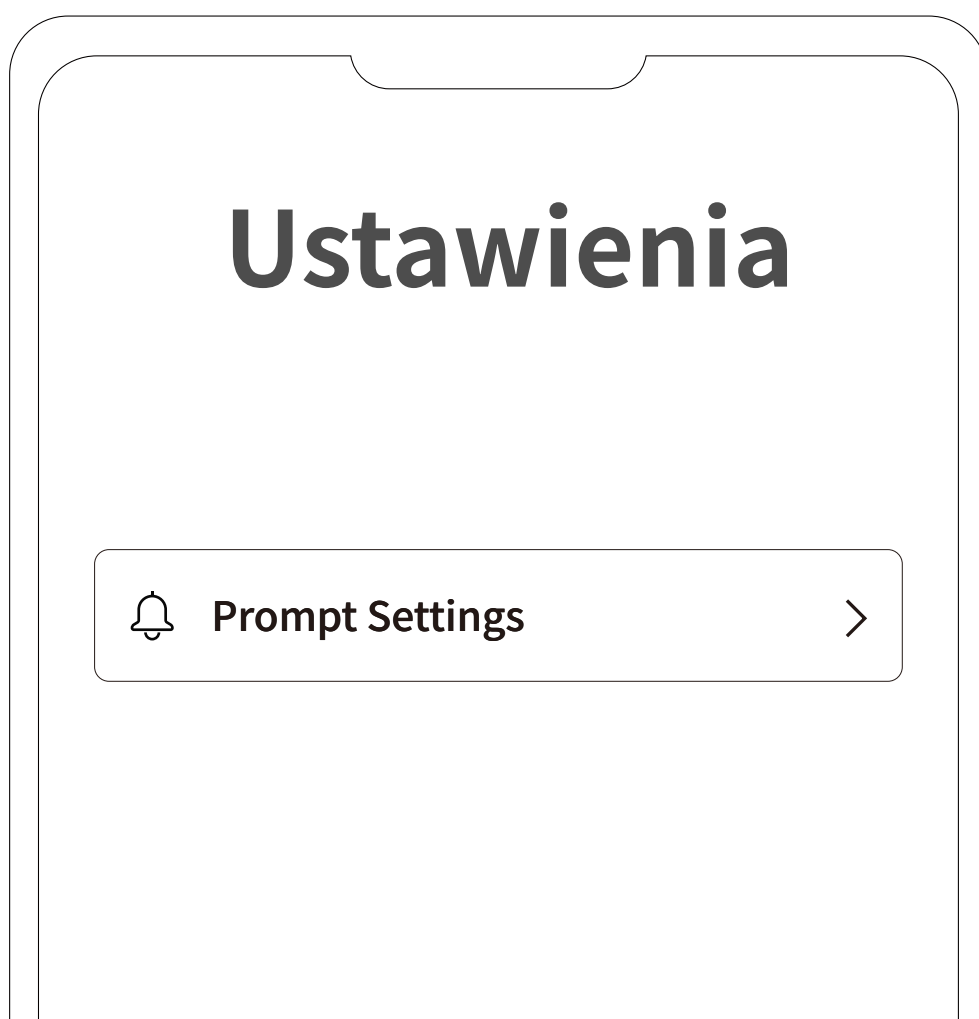


Automatyczne łączenie ponowne

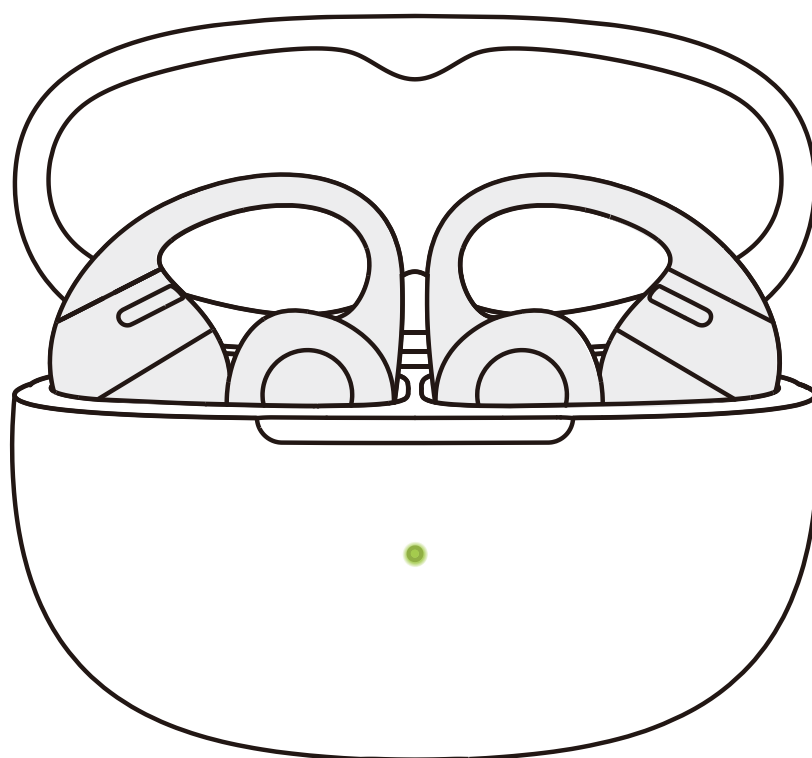

1. Po włączeniu słuchawki douszne automatycznie spróbują połączyć się z ostatnio podłączonym urządzeniem. Dźwięk monitu wskaże, że połączenie zostało nawiązane.
2. Jeśli słuchawki douszne zostaną odłączone od urządzenia z powodu odległości i powrócą w zasięg połączenia (10 m) w ciągu 3 minut, automatycznie połączą się ponownie z ostatnio sparowanym urządzeniem. Dźwięk monitu wskaże, że połączenie zostało nawiązane.
3. Urządzenia te muszą znajdować się w zasięgu (10 m) i być włączone. Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne ma włączony Bluetooth.


Znajdź moje słuchawki douszne

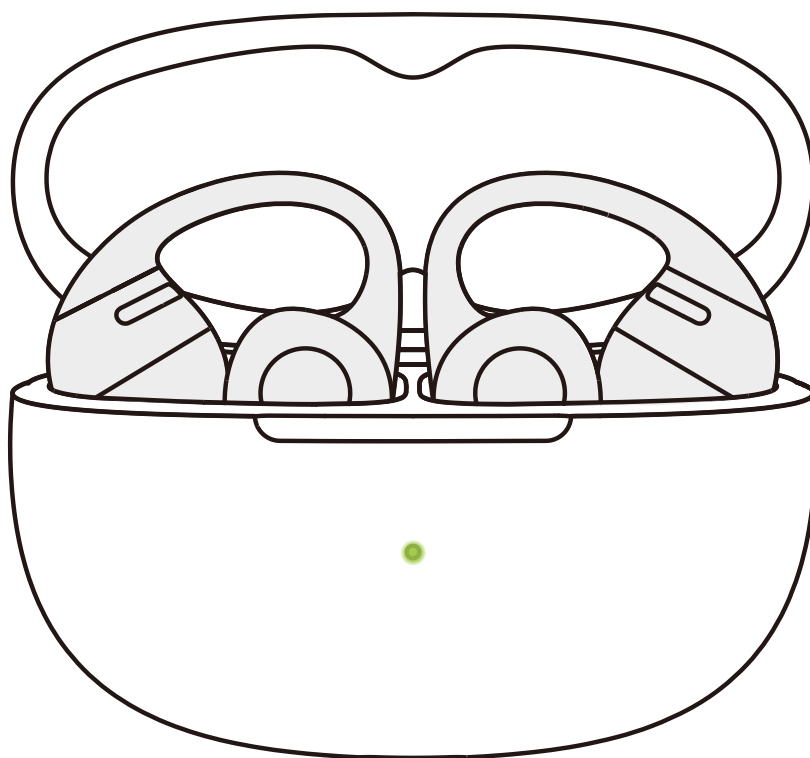

1. Przed użyciem upewnij się, że słuchawki douszne są prawidłowo połączone z telefonem, a następnie otwórz aplikację Shokz.
2. Po otwarciu aplikacji dotknij ikony ustawień (⚙️) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Ustawienia” > „Znajdź moje słuchawki douszne”.
3. Na stronie, która się pojawi, wybierz słuchawkę, którą chcesz zlokalizować.
4. Wybierz opcję „Dzwonek w lewym uchu”/„Dzwonek w prawym uchu”, aby słuchawka wydawała ciągły dźwięk dzwonka.

*Uwaga: Nie należy używać funkcji dzwonka podczas noszenia słuchawek dousznych.

Resetowanie słuchawek dousznych

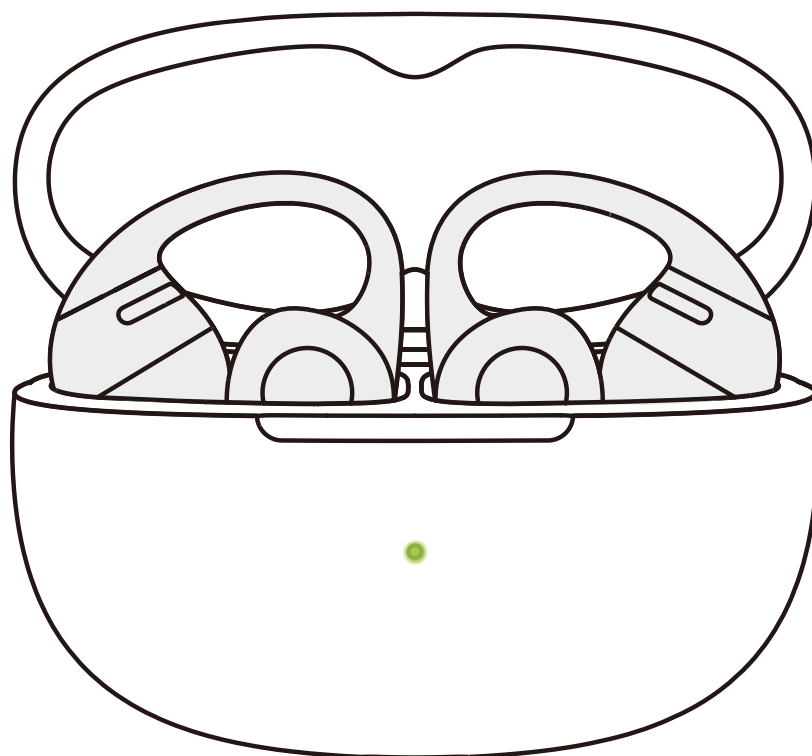

1. Zresetowanie słuchawek dousznych spowoduje usunięcie listy sparowanych urządzeń i przywrócenie wszystkich ustawień do wartości domyślnych.
2. Umieść obie słuchawki w etui ładującym.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund przycisk funkcji ładowania etui. Gdy pomarańczowa kontrolka wewnątrz obudowy miga przez 5 sekund, a następnie zgaśnie, resetowanie jest zakończone.
4. Gdy kontrolka zacznie migać na pomarańczowo i zielono, słuchawki są gotowe do sparowania i użycia.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

1. Czyszczenie słuchawek

Zaleca się używanie miękkiej, czystej, suchej ściereczki do przecierania słuchawek. Podczas czyszczenia siateczki słuchawek dousznych użyj czystego, suchego wacika, aby delikatnie usunąć wszelkie zabrudzenia i woskowinę z siateczki, a następnie wytrzyj ją miękką ściereczką.

*Uwaga:

1. Przed czyszczeniem i konserwacją należy zaprzestać używania słuchawek dousznych i odłączyć je od wszystkich urządzeń.
2. Ten produkt nie jest wodoodporny; nie należy płukać słuchawek dousznych bezpośrednio wodą ani używać czyszczenia ultradźwiękowego.
3. Unikać przedostawania się płynów do otworów słuchawek dousznych.
4. Aby uniknąć uszkodzenia, odkształcenia lub odbarwienia słuchawek dousznych, nie należy używać ściernych środków czyszczących, sprayów, środków czyszczących o wysokim stężeniu, chemicznych płynów czyszczących, alkoholu lub rozpuszczalników na bazie acetonu. Nie należy używać żadnych ostrych ani ściernych przedmiotów do czyszczenia słuchawek dousznych.

2. Czyszczenie etui ładującego

Zaleca się używanie miękkiej, czystej, suchej ściereczki do przecierania etui ładującego. Użyj czystej, suchej szczotki o miękkim włosiu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z portu ładowania. Użyj czystego, suchego wacika, aby delikatnie wyczyścić styki ładowania wewnątrz etui.

*Uwaga:

1. Odłącz etui ładujące od kabla ładującego przed czyszczeniem i konserwacją.
2. Nie używaj przedmiotów ściernych do czyszczenia etui ładującego.

Stopień ochrony IP

W kontrolowanych warunkach laboratoryjnych część douszna tego produktu została przetestowana pod kątem odporności na zachłapanie, spełniając poziom ochrony IP54 zgodnie z normą IEC 60529.



*Uwaga:

1. Klasa odporności na pył i wodę IP54 dotyczy wyłącznie obudowy słuchawek, a nie etui ładującego.
2. Funkcja odporności na zachłapanie nie jest trwała i może się z czasem pogorszyć na skutek zużycia wynikającego z regularnego użytkowania.
3. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie narażaj go na długotrwałe działanie wilgoci, ani nie noś go podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, jazda na nartach wodnych lub surfing.
4. Jeżeli produkt lub jego akcesoria wejdą w kontakt z wodą, należy je jak najszybciej wytrzeć i umieścić w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu do wyschnięcia. Nie używaj i nie ładuj produktu, dopóki nie wyschnie całkowicie.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura pracy: 0°C do 40°C.
2. Przechowywać produkt z dala od źródeł ciepła, gazów łatwopalnych i cieczy żrących. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
3. Należy natychmiast zaprzestać używania produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona, wydziela dym, staje się nadmiernie gorąca lub wydziela zapach spalenizny.
4. Słuchawki douszne mają klasę ochrony IP54, co oznacza, że są odporne na kurz i zachlapanie. Nadają się do uprawiania sportów innych niż wodne oraz do ćwiczeń. Nie są w pełni wodoodporne. Nie zanurzaj słuchawek w wodzie. Stopień ochrony IP54 może z czasem ulec pogorszeniu w wyniku normalnego zużycia.
5. Etui ładujące nie jest wodoodporne. Unikaj narażania go na działanie jakichkolwiek płynów.
6. Do czyszczenia słuchawek należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
7. Jeżeli produkt będzie przechowywany przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem należy go w pełni naładować.

Legal and Regula- tory Information

Legal and Regulatory Information

Ochrona słuchu

Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu i zniekształcenie dźwięku. Proszę słuchać odpowiedzialnie.

Bezpieczeństwo baterii

Uwaga

1. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może zagrozić bezpieczeństwu.
2. Nie wrzucaj baterii do ognia, nie umieszczaj jej w nagrzanym piekarniku ani nie poddawaj jej mechanicznemu zgniataniu lub cięciu, ponieważ może to spowodować wybuch.
3. Narażenie na działanie ekstremalnie wysokich temperatur może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
4. Poddanie akumulatora działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
5. Jeżeli akumulator znacznie spuchnie, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Ładowanie

1. Przed umieszczeniem słuchawek w etui ładującym upewnij się, że są one zupełnie suche, tak samo jak port ładowania przed ładowaniem.
2. Należy używać wyłącznie zasilaczy zatwierdzonych przez odpowiednie organy i zgodnych z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
Only use power adapters approved by relevant authorities and compliant with local regulations (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).

Zagrożenia związane z jazdą

1. W niektórych krajach lub regionach korzystanie z tego produktu podczas prowadzenia pojazdów lub jazdy na rowerze może naruszać lokalne przepisy. Sprawdź i zastosuj się do przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Twojej okolicy lub skonsultuj się z lokalnymi władzami.

Podrażnienie skóry

1. U niewielkiej liczby osób może wystąpić nadwrażliwość na niektóre materiały. Narażenie na działanie określonych środowisk lub długotrwały kontakt z substancjami takimi jak mydło, pot, krem przeciwsłoneczny lub balsam może powodować podrażnienie skóry lub reakcje alergiczne.
2. Aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia skóry, należy unikać noszenia produktu na uszkodzonej skórze.
3. Jeśli wystąpi zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie lub jakakolwiek inna reakcja skórna, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Zakłócenia elektromagnetyczne

1. Nie należy używać tego produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione lub ograniczone (np. na lotniskach, w placówkach medycznych), aby uniknąć zakłócania pracy innego sprzętu elektronicznego lub powodowania potencjalnych zagrożeń.
2. Niektóre urządzenia elektroniczne mogą działać nieprawidłowo z powodu zakłóceń radiowych wytwarzanych przez ten produkt (np. niektóre systemy elektroniczne w samochodach). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z producentem urządzenia.
3. Fale radiowe generowane przez ten produkt mogą mieć wpływ na działanie niektórych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, defibrylatory, implanty ślimakowe i aparaty słuchowe. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem i producentem urządzenia w celu uzyskania informacji o ograniczeniach dotyczących korzystania z tego produktu oraz zachowaj bezpieczną odległość między produktem a sprzętem medycznym. Jeśli podejrzewasz zakłócenia, natychmiast przerwij korzystanie z produktu.

Ryzyko zadławienia

1. Przechowuj słuchawki douszne i etui ładujące w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
2. W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Oświadczenie producenta


Gwarancja

Firma Shokz udziela 24-miesięcznej gwarancji na ten produkt. Aby zapoznać się z aktualnymi warunkami gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.shokz.com lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt.

Przed użyciem produktu zapoznaj się ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.

Obsługa posprzedażowa

Lokalizacja numeru seryjnego

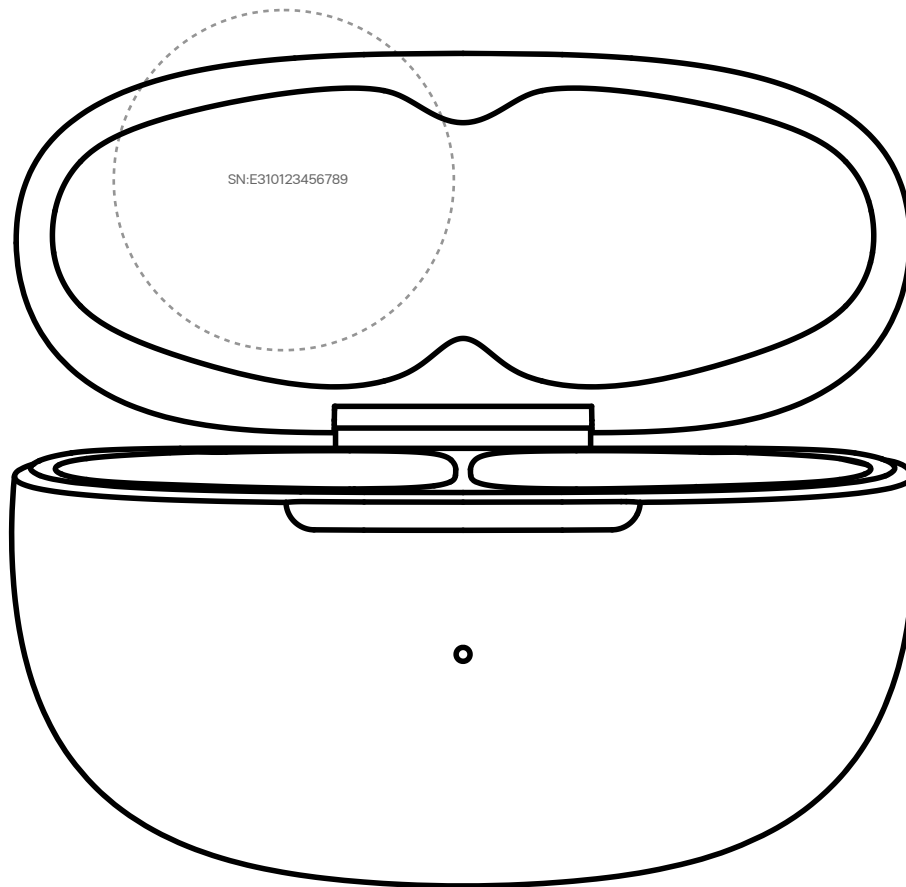

1. Numer seryjny produktu znajduje się na kodzie kreskowym opakowania i na karcie gwarancyjnej.
2. Jest on również wydrukowany na wewnętrznej stronie pokrywy etui ładującego.

Gwarancja

Twoje słuchawki są objęte gwarancją. Odwiedź naszą stronę internetową <https://shokz.com/pages/warranty-return>, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.



SHÖKZ