

COMFYER BW01 – Instrukcja obsługi

a. Budowa urządzenia

1 Pokrywka

2 Zamek ABS

3 3SUS316
Medyczna stal
nierdzewna do
butelek
próżniowych

4 Obudowa

5 USB

b. Panel sterowania

6 Zasilanie
baterii

7 LED
Wyświetlacz

8 Wybór temp

9 Wł/Wył

10 Timer

PL


2. OPIS PANELU STEROWANIA

Funkcje

Przyciski & LED

Instrukcja obsługi

Zasilanie
Wł/Wył

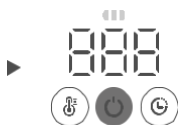

Naciśnij i przytrzymaj  3 sekundy aż ekran się wł/wył.

Regulacja
Temperatury



Po włączeniu podgrzewacza naciśnij, aby wybrać temperaturę z 5 dostępnych ustawień.


Każdemu wyborowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. Temperatura będzie migać przez 3 sekundy, a ustawienie zostanie zapisane. Podgrzewanie rozpocznie się automatycznie, a aktualna temperatura cieczy zostanie wyświetlona na ekranie.

Utrzymywanie
Ciepła




Podczas nagrzewania, naciśnięcie  krótko będzie migać do docelowej temp. na ekranie. W przeciwnym razie ekran wyświetla aktualną temperaturę cieczy. Po osiągnięciu docelowej temperatury, podgrzewacz „wyda sygnał dźwiękowy i automatycznie przełączy się w tryb „utrzymywania ciepła”. Utrzymuje ten stan, dopóki bateria nie wyczerpie się lub dopóki użytkownik nie wyłączy produktu.

Funkcja
Ustawiania
Timera

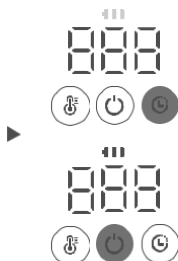



Po włączeniu podgrzewacza naciśnij  aby wejść w tryb ustawień timera. Lekkie dotknięcie pozwala wybrać ustawienie timera z 6 opcji 30, 60, 90, 120, 150, 180 min, 6 opcji cyklicznie wyświetlanych, każdy wybór sygnalizowany jest dźwiękiem. Po wyborze cyfra timera miga 3 razy jako przypomnienie o pomyślnym wyborze. Naciśnij  przez 3 sekundy, aby anulować timer, a następnie naciśnij  aby wyłączyć produkt.

Wskaźnik
Baterii

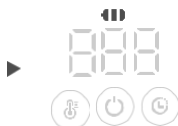

Podczas ładowania 3 wskaźniki zasilania migają stopniowo od prawej do lewej i utrzymują wszystkie światła włączone po pełnym naładowaniu. Gdy poziom naładowania jest zbyt niski, najjaśniejszy wskaźnik miga jako przypomnienie.

3. OPIS KODU OSTRZEGAWCZEGO

Funkcje	Przyciski & LEDs	Instrukcja obsługi
E1 ostrzeżenie		Jeśli w cieple znajduje się czujnik temperatury, który jest uszkodzony, wyświetli się kod ostrzegawczy „E1”, Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej: <u>biuro@comfyer.pl</u>
E2 ostrzeżenie		Jeśli podgrzewacz jest w stanie folii grzewczej złamanej, wyświetli się kod ostrzegawczy „E2”, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej: <u>biuro@comfyer.pl</u>
E3 ostrzeżenie		Jeśli ogrzewacz jest w trybie ogrzewania na sucho, pokaże kod ostrzegawczy „E3” i wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy, a następnie automatycznie wyłączy się.

PL

4. DANE TECHNICZNE

Model	▶	BW01
Moc robocza	▶	80W
Wejście	▶	5V  2A/5V  3A/9V  2A
Wyjście	▶	11.1V 
Temperatura pracy	▶	98°F - 104°F - 113°F - 122°F - 131°F
Czas ładowania	▶	3-3.5 godziny
Maksymalna pojemność	▶	340 ml
Lista części	▶	Kabel ładujący QC3.0 i instrukcja produktu

UWAGA: Do szybkiego ładowania należy używać adaptera o mocy wyjściowej powyżej 15 W.

PL

5. KONSERWACJA

Upewnij się, że port ładowania jest zakryty, gdy splukujesz podgrzewacz kranem, tego produktu nie można moczyć w wodzie.

Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, wylej nagromadzoną wodę, umyj butelkę i umieść ją w wentylowanym i suchym miejscu po ułożeniu butelki. To normalne, że ten produkt tworzy plamy na butelce z powodu jakości wody, plam mleka lub substancji napojów po użyciu. Można go namoczyć w 10% octu, a następnie wyczyścić miękką szmatką lub szczotką.

6. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA.

1. Zawsze używaj tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci.
2. Przed każdym użyciem sprawdź produkt.
3. Przed pierwszym użyciem wyczyść produkt.
4. Używaj tego produktu w temperaturze otoczenia 50 - 95°F.
5. Nie używaj żrących środków czyszczących, środków antybakteryjnych ani detergentów o wysokim stężeniu, ponieważ mogą one powodować pękanie plastikowych elementów. W takim przypadku należy je natychmiast wymienić.
6. Przed kontaktem ze sterylizowanymi elementami dokładnie umyj ręce.
7. Nie pozostawiaj produktu na słońcu, w cieple lub roztworze sterylizującym przez długi czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
8. Czas nagrzewania nie powinien być zbyt długi: Po osiągnięciu określonej temperatury może utrzymać ciepło mleka matki, ale nie zaleca się podgrzewania dłużej niż pół godziny, aby zachować świeżość mleka.
9. Po podgrzaniu mleka należy sprawdzić, czy jego temperatura jest odpowiednia, np. wylać mleko na butelkę.
10. Czas podgrzewania podany w niniejszej instrukcji jest wartością odniesienia dla czasu podgrzewania w szczególnych warunkach. Rzeczywisty czas podgrzewania będzie zależał od różnych warunków, takich jak temperatura otoczenia, materiał butelki dla niemowląt, temperatura początkowa i objętość wody.
11. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.
12. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła lub gorącego otoczenia.
13. Wyczyść i osusz produkt po ostygnięciu po użyciu.
14. Ładuj produkt wyłącznie za pomocą certyfikowanego zasilacza.
5V □ 2A/5V □ 3A/9V □ 2A
15. Nie używaj produktu w silnym polu elektrycznym, ponieważ może to uszkodzić zabezpieczenie baterii. W podgrzewaczu do butelek znajduje się wbudowana bateria litowo-polimerowa.
16. Odłączaj produkt od zasilania, gdy nie jest używany. Nie ładuj go przez długi czas, aby zapobiec wypadkom.

17. Produkt ten może być używany przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli tylko będą nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
18. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się produktem.
19. Zawsze sprawdzaj temperaturę mleka przed karmieniem dziecka.
20. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas karmienia.

7. FAQ

Pytanie/problem

Rozwiązanie

Czy mogę używać podgrzewacza do butelek, aby utrzymać ciepło płynu przez noc?



1. Możesz utrzymać płyn w cieple przez całą noc, ale proszę użyj zasilacza 3A.
2. Możesz trzymać mleko ciepłe przez całą noc, ale zaleca się, aby nie podgrzewać go dłużej niż pół godziny. Mleko jest nietrwałe i nie można go przechowywać przez długi czas.

Co powinienem zrobić, gdy wewnątrz podgrzewacza do butelek pojawiły się białe lub rdzawe plamy?



1. Białe lub rdzawe plamy to osady kamienia. Wymieszaj niewielką ilość białego octu lub kwasu cytrynowego odkamieniaczy z gorącą wodą o temperaturze ponad 50 °C, pozostaw roztwór w podgrzewaczu do butelek na około 10 minut, aż cały kamień się rozpuści.
2. Zaleca się stosowanie czystej wody lub wody destylowanej do podgrzewania i podawania.

Jaka temperatura wody jest odpowiednia dla dziecka?



1. 98.6 °F- 104 °F dla mleka matki.
2. 104 °F- 113°F do mleka w proszku/wody.

Dlaczego im niższa temperatura otoczenia, tym dłuższy czas nagrzewania?



Niższa temperatura otoczenia, niższa początkowa temperatura wody, dłuższy czas nagrzewania.

Czy może działać podczas ładowania?



Urządzenie może działać podczas ładowania, ale należy upewnić się, że poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej 50%. Urządzenie może nie nagrzać się do określonej temperatury, jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.

Dlaczego ogrzewacz nadal ostrzega, skoro w środku jest już woda?



Podczas dodawania gorącej wody w celu utrzymania ciepła, odczekaj 10 do 30 sekund przed włączeniem podgrzewacza. Może to spowodować fałszywy alarm z powodu różnicy temperatur między gorącą wodą a podgrzewaczem.

8. GWARANCJA & WSPARCIE

Gwarancja

Podgrzewacz do butelek dla niemowląt Comfyer BW01 jest objęty pełną roczną ograniczoną gwarancją. Jeśli zarejestrujesz swój produkt na naszej oficjalnej stronie

www.comfyer.net/register lub po prostu oszukasz kod QR na stronie głównej instrukcji użytkownika, możesz przedłużyć gwarancję do 2 lat.

PL

Wsparcie

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, nie wahaj się wysłać do nas wiadomości e-mail na adres biuro@comfyer.pl. Zazwyczaj na zapytania odpowiadamy w ciągu 12-24 godzin.

Twoja opinia ma znaczenie

Comfyer jest mocno zaangażowany w ciągłe ulepszanie naszych produktów, usług i doświadczeń użytkowników. Jeśli masz jakieś pomysły, jak możemy działać jeszcze lepiej, chętnie przyjmiemy Twoje konstruktywne opinie i sugestie. Skontaktuj się z nami już dziś pod adresem biuro@comfyer.pl