Amica

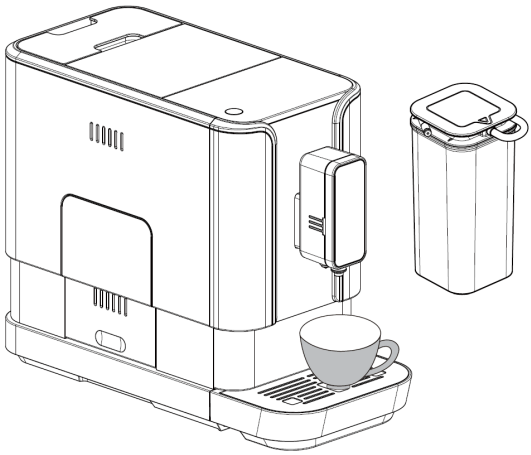

CT 5013

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI.....2
CS NÁVOD K OBSLUZE.....27
EN OPERATING INSTRUCTIONS.....50

SZANOWNY KLIENCIE,

Ekspres do kawy Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, obsługa ekspresu nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Uwaga!

Ekspres do kawy przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

SPIS TREŚCI

USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU.....3

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA.....5

OBSŁUGA 8

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 17

NIEKTÓRE USTERKI I SPOSÓB ICH USUNIĘCIA.....24

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA.....26

Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.

tel. 801 801 800
67 222 21 48

ROZPAKOWANIE

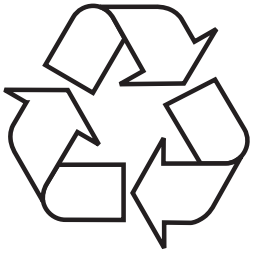

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe(woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

NALEŻY:

1. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.
2. Rozwinąć i wyprostować przewód zasilający przed użyciem urządzenia.
3. Postawić urządzenie na twardym, równym podłożu.
4. Postawić i użytkować urządzenie na stabilnej powierzchni.
5. Odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego w następujących przypadkach:
- Przed napełnieniem zbiornika na wodę
- Przed demontowaniem lub montowaniem jakichkolwiek części z urządzenia.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją
- Gdy urządzenie nie działa prawidłowo
- Po użyciu urządzenia
6. Opróżnić zbiornik na wodę, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
7. Pozostawić do ostygnięcia przed zamontowaniem lub zdemontowaniem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
8. Do parzenia kawy zawsze używać zimnej wody. Ciepła woda lub inne płyny mogą spowodować uszkodzenie ekspresu do kawy.
9. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy go wymienić, aby zapobiec zagrożeniu. Wymiany przewodu może dokonać autoryzowany przez producenta serwis lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba.
10. Używać młynka tylko do mielenia ziaren kawy.
11. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
12. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania gdy pozostawia się je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

NALEŻY:

13. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
14. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj ekspres do kawy poza zasięgiem dzieci.
15. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

NIE NALEŻY:

1. Nie pozwalać dzieciom dotykać urządzenia lub przewodu zasilającego podczas pracy.
2. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania.
3. Nie używać urządzenia na zewnętrz.
4. Nie używać urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
5. Nie dopuszczać, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu, blatu lub stykał się z gorącą powierzchnią.
6. Nie używać ani nie umieszczać urządzenia na mokrej lub gorącej powierzchni.

NIE NALEŻY:

7. Nie używać urządzenia, jeśli tacka ociekowa jest włożona nieprawidłowo.
8. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnych płynach.
9. Nie używać urządzenia, jeśli jakiekolwiek jego części są uszkodzone.
10. Nie używać urządzenia, gdy nie działa prawidłowo.
11. Nie odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.
12. Nie umieszczać przewodu na ostrej krawędzi przedmiotów.
13. Nie próbować otwierać korpusu ani demontować żadnych części z urządzenia.
14. Nie zaleca się używania akcesoriów nie załączonych w pudełku. Może to być niebezpieczne i należy tego unikać.
15. Nie stawiać urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym, na piekarniku, ani w pobliżu tych urządzeń.

OBSŁUGA

I. BUDOWA I WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA (Rys. 1):

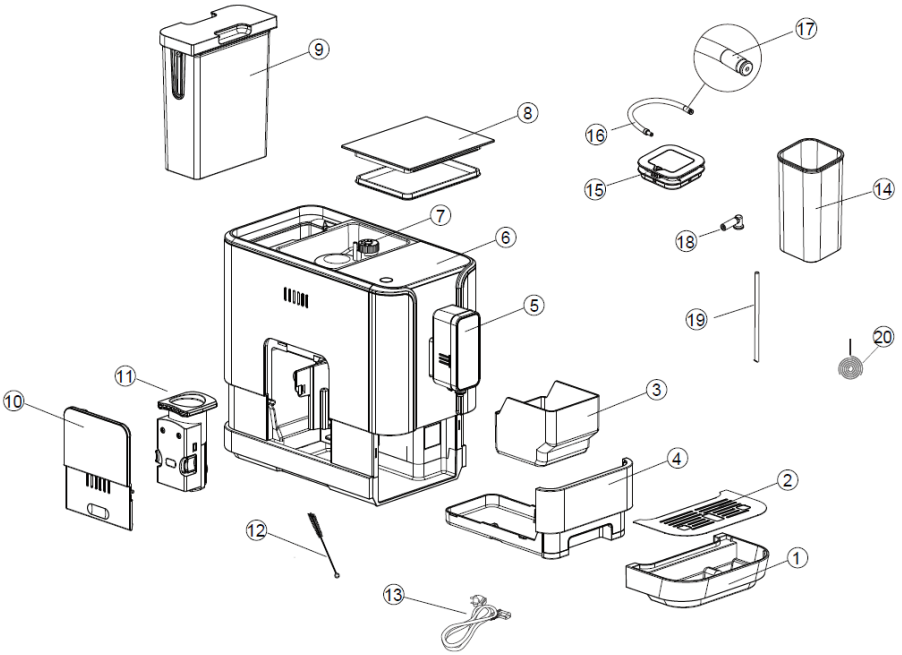

1

1. Zewnętrzna taca ociekowa	11. Zaparzacz
2. Pokrywa tacy ociekowej	12. Szczotka do czyszczenia
3. Pojemnik na fusy kawy	13. Przewód zasilający
4. Wewnętrzna taca ociekowa	14. Pojemnik na mleko
5. Regulowana wylewka do kawy	15. Pokrywka pojemnika na mleko
6. Panel sterowania	16. Rurka podłączeniowa do mleka
7. Pojemnik na ziarna kawy	17. Złącze rurki do mleka
8. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy	18. Złączka gumowa
9. Zbiornik wody	19. Rurka do pojemnika mleka
10. Pokrywka serwisowa	20. Igła

OBSŁUGA

II. PANEL STEROWANIA (Rys. 2):

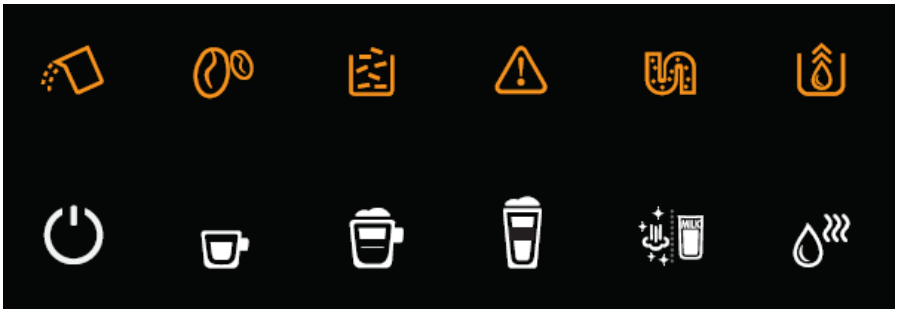

2

	Miga: Niski poziom wody / Brak zbiornika na wodę
	Miga: Brak ziaren kawy
	Świeci się na stałe: pojemnik na fusy jest pełny Miga: Brak wewnętrznej tacki ociekowej/pojemnika na fusy
	Świeci się na stałe: Brak zaparzacza/nieprawidłowo zainstalowany Miga: Pokrywka serwisowa jest otwarta / zainstalowana nieprawidłowo
	Świeci się na stałe: Wymaga odkamieniania Miga: Trwa odkamienianie
	Funkcja pustego systemu jest uruchomiona
	Przełącznik Wł./Wył.
	Przycisk Espresso
	Przycisk Cappuccino
	Przycisk Latte Macchiato
	Przycisk czyszczenie/spienione mleko
	Przycisk gorącej wody

AKCESORIA:
W pudełku znajdują się trzy opakowania środków czyszczących do procesu samooczyszczania.

OBSŁUGA

III. INSTALACJA URZĄDZENIA (Rys. 3):

1. Usunąć wszelkie folie ochronne, naklejki i inne materiały opakowaniowe z urządzenia.	
2. Wybrać bezpieczną i stabilną powierzchnię z łatwo dostępnym źródłem zasilania i zachować minimalną odległość od boków urządzeń.	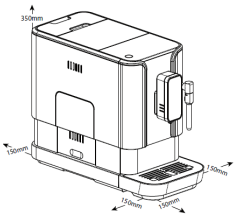
3. Włożyć zewnętrzną tackę ociekową. Upewnić się, że jest prawidłowo włożona.	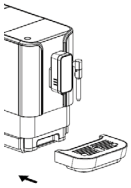
4. Podnieść zbiornik na wodę, używając pokrywy jako uchwytu.	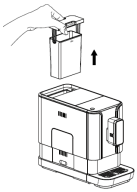
5. Napełnić zbiornik wodą do poziomu Max i umieścić go z powrotem w urządzeniu. **Uwaga:** Aby zapobiec przelewaniu się wody ze zbiornika, nie wlewać wody bezpośrednio do urządzenia za pomocą innego pojemnika.	
Uwaga: Nigdy nie napełniać zbiornika ciepłą, gorącą, gazowaną wodą lub jakąkolwiek inną cieczą, która może uszkodzić zbiornik na wodę i urządzenie.	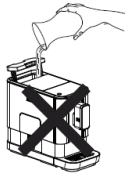

3

6. Zdjąć pokrywkę pojemnika na ziarna.	
7. Napełnić pojemnik na ziarna kawy. **WAŻNE:** Napełniać pojemnik na kawę wyłącznie kawą ziarnistą. Kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa karmelizowana i wszelkie inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.	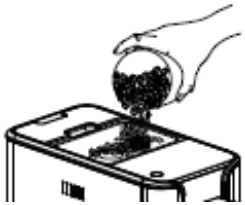
8. Założyć z powrotem pokrywę pojemnika.	
9. Rozwinąć i wyprostować przewód zasilający i włożyć wtyczkę do gniazdka znajdującego się z tyłu urządzenia. Włożyć drugi koniec przewodu zasilającego do zasilającego gniazdka ściennego o odpowiednim napięciu.	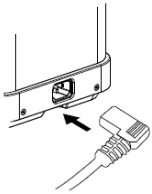

OBSŁUGA

IV. PRZYGOTOWANIE ESPRESSO (Rys. 4):

1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania zasilania i upewnić się, że tacka ociekowa pod kranikiem kawy i zbiornik na wodę znajdują się w środku. Urządzenie wykona automatyczne płukanie objętością małej filiżanki wody. Można to zatrzymać naciskając przycisk czyszczenie/spienione mleko .
2. Urządzenie jest wtedy w stanie czuwania.
3. Umieścić filiżankę pod wylewką kawy i wyregulować wysokość wylewki tak, aby pasowała do filiżanki. W zależności od wielkości kubka (zbyt wysoki lub zbyt szeroki) można wyjąć tackę ociekową lub dostosować jej położenie jak poniżej:

4

4. Naciśnięty przycisk Espresso zaświeci się, a podświetlenie zaświeci się, wskazując, że urządzenie przygotowuje filiżankę kawy.
5. Gdy urządzenie powróci do stanu gotowości, kawa jest gotowa do podania.

Wskazówka: Automatyczne płukanie nie nastąpi, jeśli urządzenie zostanie wyłączone na chwilę. Można wyłączyć tę funkcję, wykonując podane czynności i aktywować tę funkcję w ten sam sposób.
Krok 1) zdjąć pokrywkę serwisową
Krok 2) nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aż pojawi się dźwięk.

Uwaga: Nacisnąć przycisk gorącej wody, aby wyczyścić wnętrze ekspresu do kawy przed pierwszym użyciem.

OBSŁUGA

V. PRZYGOTOWANIE CAPPUCINO (Rys. 5):

1. Umieścić złączkę gumową w szczelinie wewnątrz pokrywy.
2. Włożyć rurkę pojemnika na mleko do złączki gumowej wewnątrz pokrywki.
3. Włożyć rurkę podłączeniową mleka do złączki gumowej na zewnątrz pokrywki.
4. Włożyć złącze rurki do mleka do wlotu spieniacza mleka (najpierw otworzyć pokrywę wlotu).

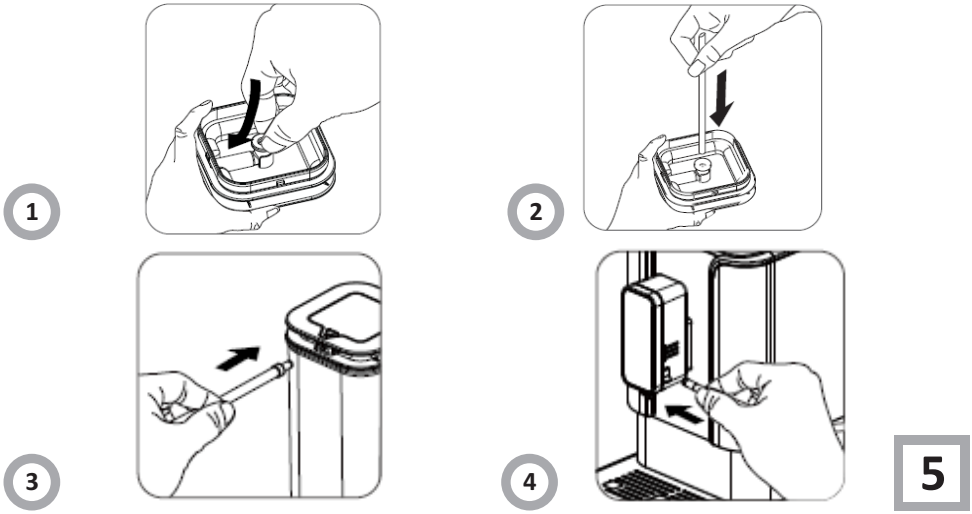

Uwaga: Na wlocie złącza rurki mleka znajduje się osłona ochronna, wystarczy ją zdjąć, gdy trzeba włożyć złącze rurki mleka.

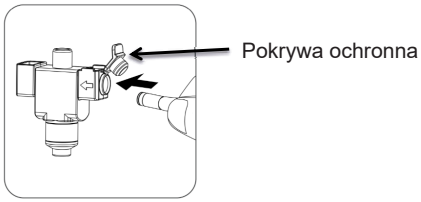

1. Napełnić pojemnik na mleko mlekiem i zamknąć pokrywkę. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania zasilania i upewnić się, że tacka ociekowa pod kranikiem kawy i zbiornik na wodę znajdują się w środku. Urządzenie wykona automatyczne płukanie objętością małej filiżanki wody. Można to zatrzymać naciskając przycisk czyszczenie/spienione mleko .
2. Umieścić filiżankę pod wylewką.

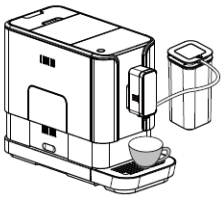

3. Nacisnąć przycisk Cappuccino . Tylko przycisk Cappuccino zaświeci się wskazując przygotowanie kawy. Wskaźnik świeci się podczas procesu przygotowania.
4. Urządzenie najpierw nalewa mleko, a następnie kawę.
5. Przygotowanie zakończy się automatycznie. Aby zatrzymać, nacisnąć ponownie przycisk podczas pracy.
6. Wyjąć pojemnik na mleko z ekspresu i włożyć go do lodówki.
7. Wskazówki działań po użyciu urządzenia, patrz dział „Codzienne czyszczenie urządzenia", część dotycząca czyszczenia automatycznego systemu spieniania mleka.

Uwaga:
• Czyszczenie automatycznego systemu spieniania mleka przed pierwszym użyciem.
• Aby zapewnić optymalny efekt spieniania używać zimnego mleka (o temperaturze około 5°C) o zawartości białka co najmniej 3%.

Ostrzeżenie:
• Na początku parzenia z wylewki może wytrysnąć para i gorące mleko.
• Po użyciu umieścić rurkę podłączenia mleka wokół pokrywy pojemnika na mleko. Nie pozwolić jej swobodnie spadać, aby zapobiec rozpryskiwaniu się mleka spowodowanego różnicą ciśnień.

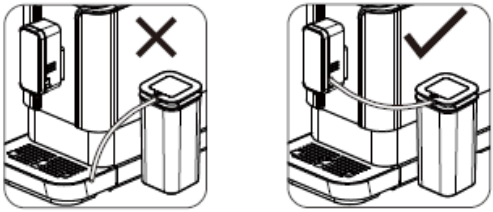

VI. PRZYGOTOWANIE LATTE MACCHIATO (Rys. 6):

1. Napełnić pojemnik na mleko mlekiem i zamknąć pokrywkę. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania zasilania i upewnić się, że tacka ociekowa pod kranikiem kawy i zbiornik na wodę znajdują się w środku. Urządzenie wykona automatyczne płukanie objętością małej filiżanki wody. Można to zatrzymać naciskając przycisk czyszczenie/spienione mleko .
2. Umieścić filiżankę pod wylewką.

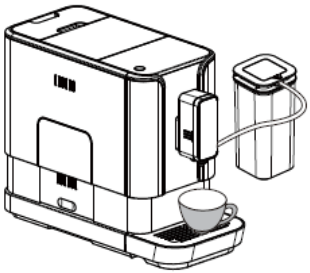

6

3. Nacisnąć przycisk Latte Macchiato . Zaświeci się tylko przycisk Latte Macchiato wskazując na przygotowanie Latte. Wskaźnik świeci się podczas procesu przygotowania.
4. Urządzenie najpierw nalewa mleko, a następnie kawę.
5. Przygotowanie zakończy się automatycznie. Aby zatrzymać, nacisnąć ponownie przycisk podczas pracy.
6. Wyjąć pojemnik na mleko z ekspresu i włożyć go do lodówki.
7. Wskazówki działań po użyciu urządzenia, patrz dział „Codzienne czyszczenie urządzenia", część dotycząca czyszczenia automatycznego systemu spieniania mleka.

Uwaga:
• Czyszczenie automatycznego systemu spieniania mleka przed pierwszym użyciem.
• Aby zapewnić optymalny efekt spieniania używać zimnego mleka (o temperaturze około 5°C) o zawartości białka co najmniej 3%.

Ostrzeżenie:
• Na początku parzenia z wylewki może wytrysnąć para i gorące mleko.
• Po użyciu umieścić rurkę podłączenia mleka wokół pokrywy pojemnika na mleko. Nie pozwolić jej swobodnie spadać, aby zapobiec rozpryskiwaniu się mleka spowodowanego różnicą ciśnień.

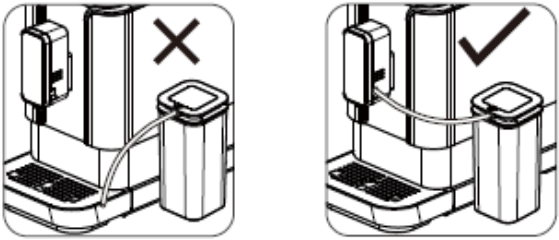

VII. PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA (Rys. 7):

1. Umieścić filiżankę pod wylewką.

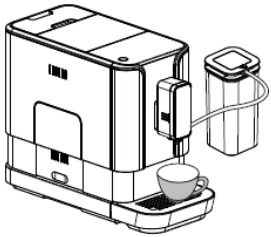

2. Napełnić pojemnik na mleko mlekiem i zamknąć pokrywkę.
3. Podłączyć system spieniania mleka do urządzenia.
4. Dwukrotnie dotknąć przycisk Wyczyść/Mleko . Podczas przygotowywania świeci się lampka przycisku.
5. Wskazówki działań po użyciu urządzenia, patrz dział „Codzienne czyszczenie urządzenia", część dotycząca czyszczenia automatycznego systemu spieniania mleka.

7

OBSŁUGA

Uwaga:
• Czyszczenie automatycznego systemu spieniania mleka przed pierwszym użyciem.
• Aby zapewnić optymalny efekt spieniania używać zimnego mleka (o temperaturze około 5°C) o zawartości białka co najmniej 3%.

Ostrzeżenie:
• Na początku parzenia z wylewki może wytrysnąć para i gorące mleko.
• Po użyciu umieścić rurkę podłączenia mleka wokół pokrywy pojemnika na mleko. Nie pozwolić jej swobodnie spadać, aby zapobiec rozpryskiwaniu się mleka spowodowanego różnicą ciśnień.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

VIII. SZYBKIE CZYSZCZENIE (Rys.8).

1. Umieścić filiżankę pod wylewką.
2. Nacisnąć przycisk Wyczyść/Mleko . Woda wyczyści urządzenie zaparzające, a następnie wyleje wodę wylewką.
3. Wyleje się około filiżanka wody. Proces zakończy się automatycznie lub można nacisnąć przycisk Wyczyść/Mleko, aby zatrzymać.

Gorąca woda

1. Umieścić filiżankę pod wylewką.
2. Nacisnąć przycisk gorącej wody . Zaświeci się tylko przycisk gorącej wody wskazując na jej przygotowanie. Wskaźnik świeci się podczas procesu przygotowania.

CODZIENNE CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia są bardzo ważne dla przedłużenia żywotności urządzenia.

Czyszczenie tacki ociekowej i pojemnika na fusy kawy

Codziennie opróżniać i czyścić tackę ociekową.

1. Wyciągnąć zewnętrzną tackę ociekową z urządzenia.
2. Wylać wodę z tacki ociekowej do zlewu i umyć ją czystą wodą. Następnie wysuszyć.
3. Wysunąć wewnętrzną tackę ociekową i pojemnik na fusy.
4. Opróżnić pojemnik na fusy i umyć go czystą wodą. Następnie wysuszyć.
5. Umieścić pojemnik na fusy z powrotem na tacce ociekowej.
6. Umieścić zewnętrzną tackę ociekową we właściwej pozycji.

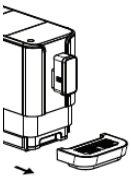

Wskazówki: Gdy zaświeci się , pojemnik na fusy należy opróżnić.

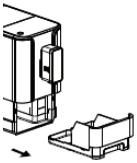

Czyszczenie zaparzacza

1. Lekko nacisnąć dolną część pokrywki serwisowej, aby ją otworzyć.
2. Zdjąć pokrywkę serwisową
3. Nacisnąć pokrętło zwalniające.
4. Wyjąć zaparzacz i opłukać go pod bieżącą wodą.
5. Włożyć z powrotem zaparzacz na swoje miejsce i zainstalować z powrotem pokrywkę serwisową na właściwe miejsce.

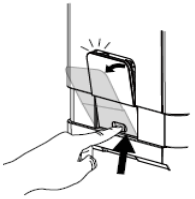

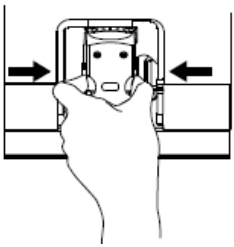

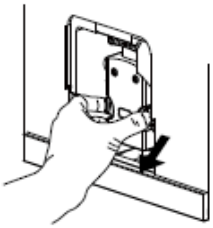

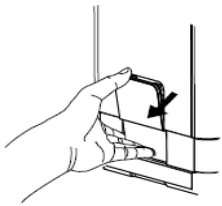

8

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wskazówki: Gdy świeci na stałe, oznacza to brak zaparzacza/jego nieprawidłową instalację.

Gdy miga, oznacza to brak/nieprawidłową instalację pokrywki serwisowej.

Uwaga: Gdy miga, brak jest pojemnika na fusy.

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Wyjąć zbiornik na wodę z urządzenia i umyć go czystą wodą.
2. Napełnić zbiornik wodą pitną do poziomu oznaczonego MAX i włożyć z powrotem do ekspresu.

Czyszczenie automatycznego systemu spieniania mleka

Uwaga: ważne jest, aby wykonywać te czynności codziennie, aby upewnić się, że funkcja automatycznego spieniania mleka działa prawidłowo.

1. Umieścić filiżankę pod wylewką.
2. Napełnić pojemnik na mleko czystą wodą.
3. Podłączyć pojemnik na mleko do ekspresu zgodnie z opisem w dziale „Przygotowanie Latte Macchiato".
4. Nacisnąć przycisk spieniania mleka.
5. Urządzenie podaje gorącą wodę i parę do mycia rurki dozującej i wylewki mleka.
6. Ponownie nacisnąć przycisk, aby zatrzymać wodę.
7. Rozmontować spieniacz do mleka zgodnie z opisem. Umyć czystą wodą. Następnie włożyć spieniacz do mleka na miejsce (patrz opis poniżej).

Krok 1: wyjąć pokrywę wylewki, a następnie spieniacz do mleka.

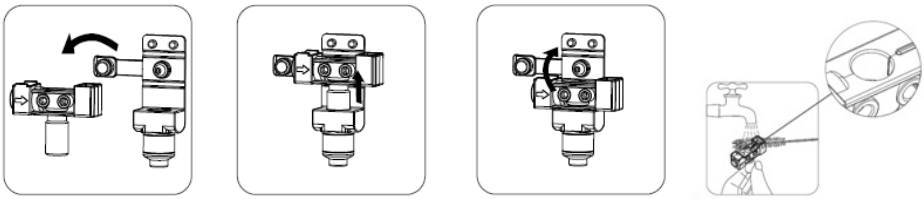

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Krok 2: Rozmontować spieniacz do mleka na dwie części i umyć czystą wodą.
Można użyć szczoteczki, aby wyczyścić powyższy obszar i nie zostawić zanieczyszczeń.

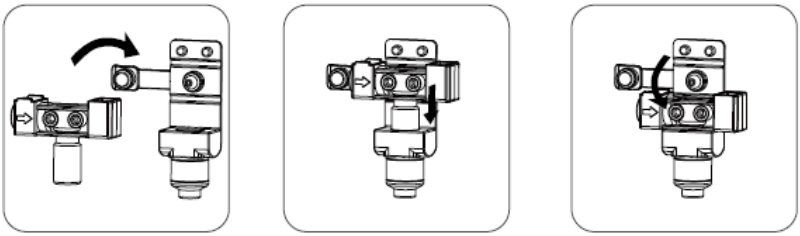

Krok 3: Zamontować spieniacz do mleka z powrotem na swoje miejsce.

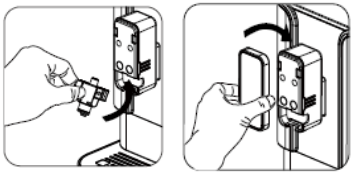

Krok 4: Włożyć spieniacz do mleka do urządzenia.

Czyszczenie pojemnika na mleko i rurki podłączeniowej do mleka

Uwaga: ważne jest, aby wykonywać te czynności codziennie, aby upewnić się, że funkcja automatycznego spieniania mleka działa prawidłowo.

1. Wylać mleko z pojemnika na mleko i umyć czystą wodą. Wyjąć złączkę gumową i rurkę do pojemnika na mleko, aby umyć je również czystą wodą. Następnie zamontować je na pokrywce (upewnić się, że połączenie jest prawidłowe).
2. Wyczyścić oba końce rurki do mleka czystą wodą, aby upewnić się, że otwór w złączu rurki do mleka jest czysty (patrz poniżej). Można użyć igły lub włosia pędzla, aby wyczyścić otwór.

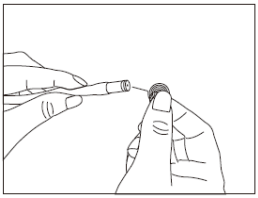

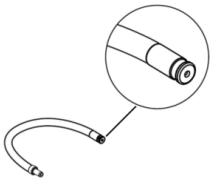

3. Napełnić pojemnik na mleko czystą wodą i podłączyć do urządzenia za pomocą rurki do pojemnika na mleko.
4. Korzystając z funkcji spieniania mleka i naciskając przycisk spieniania mleka, woda w pojemniku na mleko wyczyści wewnętrzną rurkę łączącą. Można zatrzymać czyszczenie ponownie naciskając przycisk spieniania mleka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyłączanie urządzenia
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk Włącz/Wyłącz.

Automatyczne wyłączanie
Urządzenie jest wyposażone w automatyczne wyłączanie. W zależności od wybranego trybu, urządzenie będzie miało różne czasy automatycznego wyłączenia
(PATRZ „Dodatkowe ustawienia – Wybór trybu").

DODATKOWE USTAWIENIA
I. REGULACJA OBJĘTOŚCI KAWY/SPIENIONEGO MLEKA/GORĄCEJ WODY

Urządzenie może zapamiętać żądaną objętość kawy, spienionego mleka i gorącej wody.
Przygotowanie ilości do Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / Spienionego mleka / Wody
1. Umieścić filiżankę pod wylewką.
2. Włączyć urządzenie, wszystkie przyciski świecą się.
3. Nacisnąć przycisk Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / Spienione mleko / Woda. Podświetli się tylko wybrany.
4. Jeśli urządzenie nalewa mleko, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby kontynuować. Zwolnić przycisk, gdy będzie żądana objętość spienionego mleka. Spienianie mleka kończy się i rozlegają się dwa sygnały dźwiękowe, a objętość jest zapisana.
5. Jeśli urządzenie nalewa kawę, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby kontynuować. Zwolnić przycisk, gdy będzie żądana objętość kawy. Nalewanie kawy kończy się i rozlegają się dwa sygnały dźwiękowe, a objętość jest zapisana.
6. Jeśli urządzenie nalewa wodę, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby kontynuować. Zwolnić przycisk, gdy będzie żądana objętość wody. Nalewanie wody kończy się i rozlegają się dwa sygnały dźwiękowe, a objętość jest zapisana.
7. Przycisk Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / Spienione mleko / Woda jest zaprogramowany. Po każdym naciśnięciu przycisku urządzenie zaparzy tę samą, ustawioną objętość.

Uwaga: Aby wyzerować ustawienia fabryczne objętości kawy/spienionego mleka/gorącej wody, nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk Włącz/Wyłącz i przycisk Cappuccino przez ok. 5 sekund.

REGULACJA MIELENIA

Można dostosować młynek do stopnia prażenia kawy, obracając pokrętło regulacyjne w pojemniku na ziarna:

1. Gdy młynek miele ziarno kawy podczas robienia kawy, można obrócić pokrętło regulacyjne, aby dokonać regulacji.
   (UWAGA: Nigdy nie wykonywać regulacji mielenia, gdy młynek nie pracuje. Może to uszkodzić młynek.)
2. Kropki na pokrętle regulacyjnym wskazują stopień zmielenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

WYBÓR TRYBU

Urządzenie ma trzy różne ustawienia: tryb domyślny, tryb ECO i tryb szybki. W trybie ECO urządzenie pomaga zaoszczędzić więcej energii. W trybie szybkim użytkownik może przygotować kawę szybciej niż przy ustawieniu domyślnym.

	Tryb szybki	**Tryb domyślny**	**Tryb ECO**
Oświetlenie	Tak	Tak	Nie
Parzenie wstępne*	Nie	Tak	Tak
Czas automatycznego wyłączenia	30 min.	20 min.	10 min.
Zapamiętanie objętości filiżanki	Tak	Tak	Tak

Uwaga: Funkcja wstępnego parzenia zwilża zmielone ziarna w zaparzaczu niewielką ilością wody przed pełną ekstrakcją. Powoduje to zwiększenie objętości zmielonej kawy, aby wytworzyć większe ciśnienie w zaparzaczu, co pomaga w ekstrakcji wszystkich olejków i pełnego smaku ze zmielonych ziaren.

1. Gdy urządzenie jest w stanie czuwania, nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund.

2. Poniższy przycisk będzie miał następujące wskazania dla różnych ustawień:

	Przycisk Latte Macchiato	**Przycisk Espresso**	**Przycisk Cappuccino**
W trybie ECO	Wskaźnik włączony na stałe	Miga	Miga
W trybie szybkim	Miga	Wskaźnik włączony na stałe	Miga
W trybie domyślnym	Miga	Miga	Wskaźnik włączony na stałe

Nacisnąć przycisk Latte Macchiato dla trybu ECO, przycisk Espresso dla trybu szybkiego i przycisk Cappuccino dla trybu domyślnego. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, wskazując, że tryb jest wybierany.
(Uwaga: Jeśli naciskany jest wskaźnik świetlny odpowiedniego przycisku dla każdego trybu, urządzenie nie zareaguje).
3. Jeśli ustawienie ma pozostać niezmienione, nacisnąć ponownie lub poczekać 5 sekund, aż urządzenie powróci do stanu gotowości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

SAMOCZYSZCZENIE

Gdy świeci się na stałe, oznacza to, że urządzenie wymaga samoczyszczenia. Urządzenie pozostanie w najlepszym stanie technicznym, jeśli ta funkcja będzie wykonywana co najmniej raz w miesiącu lub częściej, w zależności od twardości używanej wody. Sugeruje się również, aby:

1. Całkowicie napełnić zbiornik na wodę.

2. Dodać do zbiornika na wodę jedno opakowanie środka czyszczącego zawartego w pudełku.

WAŻNE: Nie używać octu ani innych środków czyszczących do samoczyszczenia tego urządzenia. Środek czyszczący może uszkodzić urządzenie.

3. Podłączyć urządzenie.

4.Umieścić wystarczająco duży pojemnik pod wylewką kawy.

5. W stanie gotowości nacisnąć i przytrzymać przycisk i mocnej kawy przez 5 sekund. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe i zacznie migać przycisk i przycisk Espresso.

6. Nacisnąć przycisk Espresso, aby potwierdzić proces samoczyszczenia. Aby powrócić do stanu gotowości, nacisnąć .

7. Miganie oznacza, że urządzenie jest w trakcie procesu samoczyszczenia. (Ostrzeżenie: **Trzymać skórę/ciało z dala od gorącej wody.)**

8. Gdy cała woda ze zbiornika zostanie zużyta, a przycisk i Espresso zacznie migać. Usunąć cały pozostały roztwór ze zbiornika na wodę i napełnić zbiornik zwykłą wodą z kranu do pozycji max. Gdy woda zostanie wlana do zbiornika, gaśnie. Następnie urządzenie będzie kontynuowało proces samoczyszczenia. Ten proces trwa jakiś czas, należy zachować cierpliwość i pozwolić urządzeniu zakończyć proces i nie zatrzymywać go ręcznie.

9. Po zakończeniu procesu samoczyszczenia urządzenie wyłączy się automatycznie.

FUNKCJA PUSTEGO SYSTEMU

Zaleca się, aby funkcja pustego systemu była używana przed dłuższym okresem nieużywania, dla ochrony przed zamarzaniem oraz przed rozmową z serwisem.

1. W stanie gotowości nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk i Latte Macchiato przez 5 sekund.

2. będzie wtedy migać.

3. Wyjąć zbiornik na wodę z urządzenia. zaświeci się na stałe, wskazując, że pusty system jest uruchomiony. Można nacisnąć przed wyjęciem zbiornika na wodę, aby powrócić do stanu gotowości.

4. Po zakończeniu funkcji pustego systemu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Ważne: Po wykonaniu FUNKCJI PUSTY SYSTEM, przed ponownym użyciem ekspresu do kawy, nacisnąć przycisk gorącej wody, aż woda będzie wypływać z wylewki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PŁUKANIE RĘCZNE

Można wykonać ręczny cykl płukania, aby wyczyścić dyszę kawy po użyciu. Zaleca się również ręczne płukanie, jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.

1. W stanie gotowości nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk i gorącej wody .

2. Przycisk Wyczyść/Mleko będzie migać. Dysza kawy dozuje wtedy niewielką ilość wody, która jest używana do płukania.

Niebezpieczeństwo: Woda wydobywająca się z dyszy parowej i kawowej jest gorąca i zbiera się w tacce ociekowej znajdującej się pod spodem. Unikać kontaktu z rozpryskującą się gorącą wodą.

3. Po wypłukaniu urządzenie powróci do stanu gotowości.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
2. Wylać całą wodę z wewnętrznej i zewnętrznej tacy ociekowej
3. Użyć zwilżonej ściereczki lub nierysującego czyścika, aby wyczyścić plamy z wody na urządzeniu.

WAŻNE: Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używać żadnych środków ściernych, octu ani środków odkamieniających, które nie znajdują się w opakowaniu.

Czyszczenie wylotu zmielonej kawy
Po długim okresie użytkowania kawa zmielona może przywierać do ścianki wylotu w urządzeniu. Zaleca się oczyszczenie wylotu zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby upewnić się, że zmielona kawa może dostać się do zaparzacza.

1. Wcisnąć obszar wnęki pokrywki serwisowej	
2. Wyjąć pokrywkę serwisową	
3. Nacisnąć pokrętło zwalniające zaparzacza	
4. Wyjąć zaparzacz	
5. Użyć szczotki do czyszczenia, aby wyczyścić wylot zmielonej kawy	

NIEKTÓRE USTERKI I SPOSÓB ICH USUNIĘCIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	- Podłączyć i nacisnąć przełącznik.
		-Sprawdzić kabel i wtyczkę.
Brak lub opóźniona reakcja podczas kilku prób naciśnięcia przycisku funkcyjnego na panelu.	- Urządzenie jest pod wpływem zakłóceń elektromagnetycznych	- Odłączyć urządzenie. Uruchomić ponownie po kilku minutach
	- Zabrudzenia na panelu	- Wyczyścić panel dostarczoną ściereczką
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	- Filiżanki nie zostały wstępnie podgrzane.	- Wypłukać urządzenie co najmniej 3 razy przed przygotowaniem kawy.
	- Zaparzacz jest zbyt zimny.	
Kawa nie wypływa z wylewki.	Wcześniej mogła być używana funkcja pustego systemu.	Nacisnąć przycisk gorącej wody, aż woda zacznie wypływać z wylewki.
Pierwsza filiżanka kawy jest słabej jakości.	Pierwsze uruchomienie młynka nie dostarcza wystarczającej ilości kawy do zaparzacza.	Wylać kawę. Kolejne filiżanki kawy zawsze będą dobrej jakości.
Kawa jest bez śmietanki.	- Ziarna kawy nie są świeże.	Zmienić kawę lub użyć odpowiedniej miarki kawy ziarnistej.
Przyciski dotykowe nie odpowiadają.	Użytkownik nie naciska przycisku dotykowego od przodu urządzenia.	Nacisnąć dolną część ikony przycisku dotykowego od przodu urządzenia.
Urządzenie rozgrzewa się zbyt długo.	Nagromadziła się nadmierna warstwa kamienia.	Odkamienić urządzenie.
Zbiornik na wodę jest wyjęty / poziom wody w zbiorniku jest bardzo niski, ale nie daje alarmu.	Miejsce wokół złącza zbiornika wody jest mokre.	Wytrzeć wodę wokół złącza zbiornika wody
Wewnętrzna tacka ociekowa wypełniona jest dużą ilością wody.	Kawa zbyt drobno zmielona i blokuje wypływanie wody.	Podczas pracy młynka ustawić stopień zmielenia kawy na większą kropkę.
Kawa nalewa się zbyt wolno lub wypływa kroplami.	Kawa zbyt drobno zmielona i blokuje wypływanie wody.	Podczas pracy młynka ustawić stopień zmielenia kawy na większą kropkę.
Miga wskaźnik braku ziaren, ale wewnątrz pojemnika jest jeszcze dużo ziaren kawy.	Wewnętrzny wylot kawy mielonej jest zablokowany.	Wykonać czynności opisane w części (Czyszczenie wylotu zmielonej kawy).

NIEKTÓRE USTERKI I SPOSÓB ICH USUNIĘCIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Z urządzenia nie wydostaje się spienione mleko.	Automatyczny spieniacz do mleka jest brudny lub nieprawidłowo zmontowany lub zainstalowany.	Wyczyścić automatyczny spieniacz do mleka i upewnić się, że jest prawidłowo zmontowany oraz zainstalowany.
Z urządzenia nie wydostaje się spienione mleko	Otwór w złączce rurki do mleka jest zablokowany przez resztki mleka.	Zapoznać się z rozdziałem „Codzienne czyszczenie urządzenia". Postępować zgodnie z instrukcjami „Czyszczenie pojemnika na mleko i rurki podłączeniowej do mleka". Wyczyścić złączkę i upewnić się, że cały otwór złączki jest czysty. Użyć igły lub włosia pędzla, aby wyczyścić otwór.
Otwór w złączce rurki do mleka jest zablokowany przez trudne do wyczyszczenia resztki mleka.	Złączka rurki do mleka nie była czyszczona przez długi czas.	Namoczyć przez godzinę rurkę podłączeniową do mleka w ciepłej wodzie. Postępować zgodnie z instrukcjami „czyszczeniem pojemnika na mleko i rurki podłączeniowej do mleka" w dziale „Codzienne czyszczenie urządzenia". Używać funkcji spieniania mleka, aby wyczyścić, aż do momentu gdy woda będzie swobodnie wypływać z dozownika. Wyczyść otwór za pomocą igły lub włosia pędzla.
	Stosowany rodzaj mleka nie nadaje się do spieniania.	Różne rodzaje mleka dają różne ilości piany i mają różne właściwości. Dobre rezultaty daje półtłuste lub pełnotłuste mleko.
	Temperatura mleka jest za wysoka.	Z urządzenia nie wydostaje się spienione mleko.
Mleko rozpryskuje się na stół	Rurka dozująca mleko nie jest założona	Spienione mleko wytryskuje z dozownika.
Wskaźnik odkamieniania miga nawet po zakończeniu procesu odkamieniania.	Proces odkamieniania nie został zakończony.	Należy poczekać na zakończenie procesu. Urządzenie wyłączy się automatycznie. Nie wyłączać urządzenia ręcznie.

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażowa

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek problemu związanego z użytkowaniem urządzenia Amica, nasze Centrum Serwisowe zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.
Wszystkim, którzy zaufali marce Amica gwarantujemy pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**
- **dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE**
- **dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE**
- **dyrektywy RoHS 2011/65/UE**

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Vážený kliente,

Kávovar Amica je spojení výjimečně snadné obsluhy a vynikající efektivity. Po přečtení tohoto návodu nebude pro vás obsluha kávovaru pro vás problémem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.
Dodržováním pokynů uvedených v návodu předejdete nesprávnému používání.

Návod si ponechte a uschovejte tak, abyste jej měli vždy při ruce.
Přesně dodržujte návod k obsluze, aby nedošlo k nešťastným nehodám.

Upozornění!

Kávovar je určen pouze pro domácí použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.

OBSAH

LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ.....28

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ.....29

OBSLUHA 32

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 41

NĚKTERÉ PORUCHY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ.....48

Máte pochybnosti? Je vše, co jste přečetli v návodu srozumitelné?
- zatelefonujte do Servisního centra, kde získáte všestrannou pomoc.

VYBALENÍ

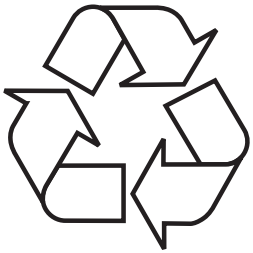

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte části obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
Všechny materiály použité na obal jsou stoprocentně neškodné pro životní prostředí a jsou vhodné pro zpětné získání a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalové materiály (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte při vybalování v dosahu dětí.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácním odpadem.
Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrny použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběren, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.
Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabraňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

POSTUP:

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na výrobním štítku souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
2. Před použitím zařízení rozviňte a narovnejte přívodní šňůru.
3. Postavte zařízení na tvrdou a rovnou plochu.
4. Zařízení vždy stavte na rovnou a pevnou plochu.
5. Odpojte zařízení od elektrické zásuvky v následujících případech:
- Před naplněním nádoby na vodu
- Před demontáží nebo montáží jakýchkoli dílů zařízení.
- Před čištěním nebo údržbou
- Když spotřebič nefunguje správně
- Po použití zařízení
6. Vyprázdněte nádobu na vodu, pokud se zařízení nebude dlouho používat
7. Před montáží nebo demontáží dílu a před čištěním zařízení nechejte vychladnout.
8. K uvaření kávy vždy používejte studenou vodu. Teplá voda nebo jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.
9. Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit, aby se zabránilo nebezpečí. Výměnu vodiče může provést výrobcem autorizovaný servis nebo jiná příslušně kvalifikovaná osoba.
10. Mlýnek používejte pouze k mletí kávových zrn.
11. Dohlédněte na děti, aby si nehrály se zařízením.
12. Vždy odpojte zařízení od napájení, když jej necháte bez dozoru a před montáži, demontáži nebo čištěním.

POSTUP:

13. Zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
14. Děti se neuvědomují nebezpečí, která mohou vzniknout při používání elektrických zařízení; proto mějte kávovar mimo dosah dětí.
15. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.

NELZE:

1. Při činnosti zařízení nedovolujte dětem dotýkat se zařízení ani přívodní šňůry.
2. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je připojeno k napájení.
3. Nepoužívejte přístroj venku.
4. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
5. Nedovolte, aby napájecí kabel visel z okraje stolu, kuchyňské linky nebo přišel do styku s horkým povrchem.
6. Nepoužívejte ani nepokládejte přístroj na mokrý nebo horký povrch.

NELZE:

7. Nepoužívejte zařízení, pokud je odkapávací miska vložena nesprávně.
8. Přístroj nenamáčejte ve vodě ani v žádné jiné kapalině.
9. Nepoužívejte zařízení, pokud jsou některé jeho části poškozeny.
10. Nepoužívejte zařízení, pokud nepracuje správně.
11. Neodpojujte zařízení taháním za přívodní šňůru.
12. Nepokládejte přívodní šňůru na ostrý okraj předmětů.
13. Nepokoušejte se otevřít tělo zařízení ani demontovat nějaký díl.
14. Nedoporučuje se používat příslušenství, které není součástí balení. Mohlo by to být nebezpečné a je třeba se tomu vyhnout.
15. Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák, na troubu nebo v blízkosti těchto spotřebičů.

OBSLUHA

I. STAVBA A VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ (obr. 1):

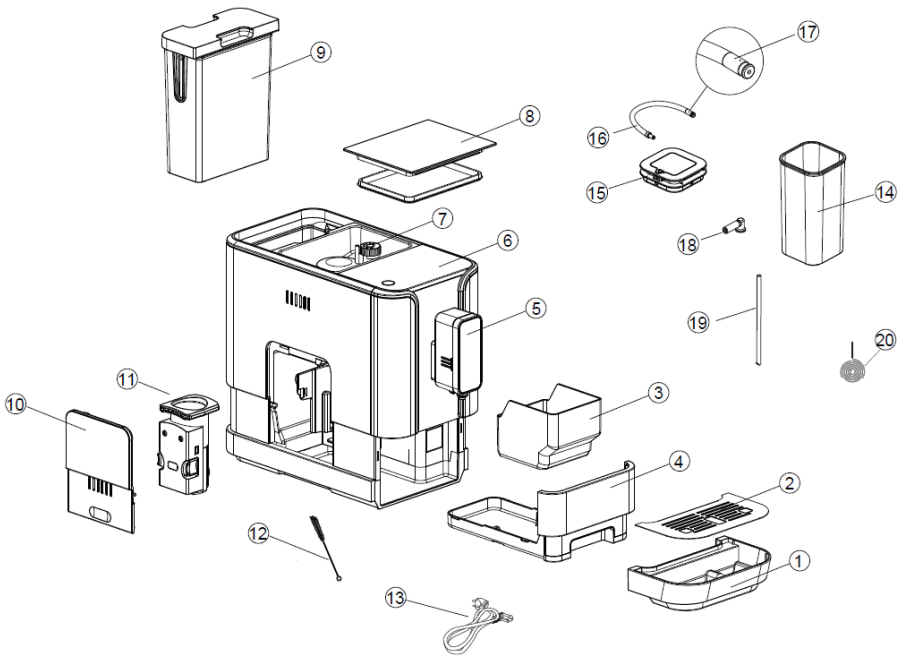

1

1. Vnější odkapávací miska	11. Spařovač
2. Kryt odkapávací misky	12. Kartáč na čištění
3. Nádoba na sedlinu	13. Napájecí kabel
4. Vnitřní odkapávací miska	14. Nádobka na mléko
5. Nastavitelná kávová hubice	15. Víčko nádobky na mléko
6. Ovládací panel	16. Spojovací trubička na mléko
7. Nádoba na kávová zrna	17. Spojka k trubičce na mléko
8. Nádoba na kávová zrna	18. Gumová spojka
9. Nádrž na vodu	19. Trubička k nádobce na mléko
10. Servisní víko	20. Jehla

OBSLUHA

II. OVLÁDACÍ PANEL (Výkr. 2):

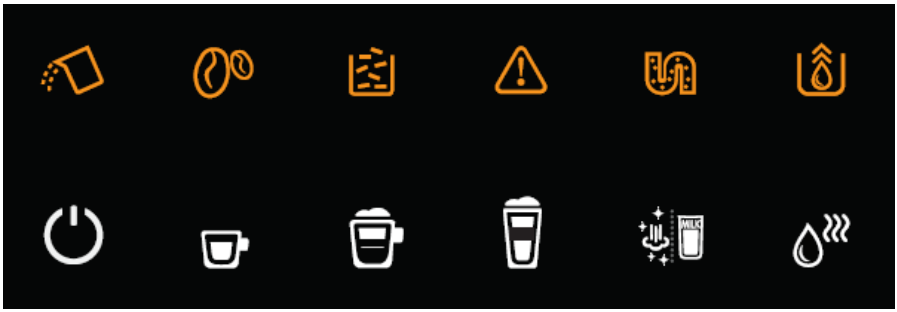

2

	Bliká: Nízká hladina vody / Chybí nádrž na vodu
	Bliká: Došla kávová zrna
	Svítí stále: nádobka na sedlinu Bliká: Chybí vnitřní odkapávací miska / nádoba na kávovou sedlinu
	Svítí stále: Chybí spařovač / je nesprávně instalován Bliká: Servisní kryt je otevřený / nesprávně nasazený
	Svítí stále: Vyžaduje odvápnění Bliká: Probíhá odvápňování
	Funkce prázdného systému je spuštěna
	Přepínač Zap./Vyp.
	Tlačítko Espresso
	Tlačítko Cappuccino
	Tlačítko Latte Macchiato
	Tlačítko čištění /napěněné mléko
	Tlačítko horké vody

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
V krabici se nacházejí tři balení čisticích prostředků pro samočisticí proces.

OBSLUHA

III. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (obr č. 3)

1. Odstraňte ze zařízení všechny ochranné fólie, nálepky a další obalový materiál.	
2. Vyberte si bezpečnou a stabilní plochu se snadno přístupným zdrojem energie a zachovejte minimální vzdálenost od boků zařízení.	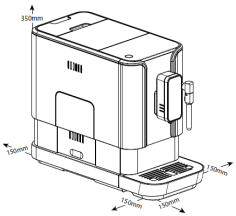
3. Vložte vnější odkapávací misku. Ujistěte se, že je správně vložená.	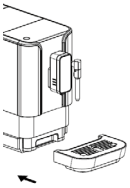
4. Zvedněte nádržku na vodu, přičemž víko použijte jako rukojeť.	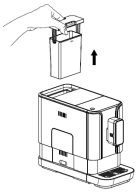
5. Naplňte nádržku vodou na maximální hladinu a vložte zpět do spotřebiče. **Upozornění:** Aby se zabránilo přetečení vody z nádržky, nenalévejte vodu přímo do zařízení jinou nádobou.	
Upozornění: Nikdy nenalévejte do nádržky vodu teplou, horkou, perlivou ani jinou kapalinu, mohlo by to poškodit nádržku na vodu a zařízení.	

3

6. Sejměte víčko zásobníku na kávová zrna.	
7. Naplňte nádobu na kávová zrna **DŮLEŽITÉ:** Nádobu na kávu plňte výhradně kávovými zrny. Mletá káva, instantní káva, karamelizovaná káva a veškeré další produkty mohou zařízení poškodit.	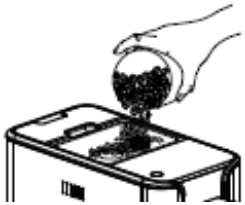
8. Nasaďte zpátky víčko.	
9. Roztáhněte přívodní šňůru a zapojte zástrčku do zásuvky na zadní straně zařízení. Druhý konec přívodní šňůry zapojte do elektrické zásuvky s příslušným napětím.	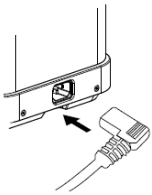

OBSLUHA

IV. PŘÍPRAVA ESPRESSA (obr. č. 4):

1. Zapněte zařízení tlačítkem zapnout/vypnout a ujistěte se, že odkapávací miska a nádrž na vodu jsou uvnitř. Přístroj provede automatické proplachování objemem malého šálku vody. To lze zastavit tlačítkem .
2. Zařízení je pak v pohotovostním stavu.
3. Umístěte šálek pod výtok kávy a upravte výšku tak, aby odpovídala šálku. V závislosti na velikosti šálku (příliš vysoký nebo příliš široký) můžete odkapávací misku vyjmout nebo upravit její polohu následujícím způsobem:

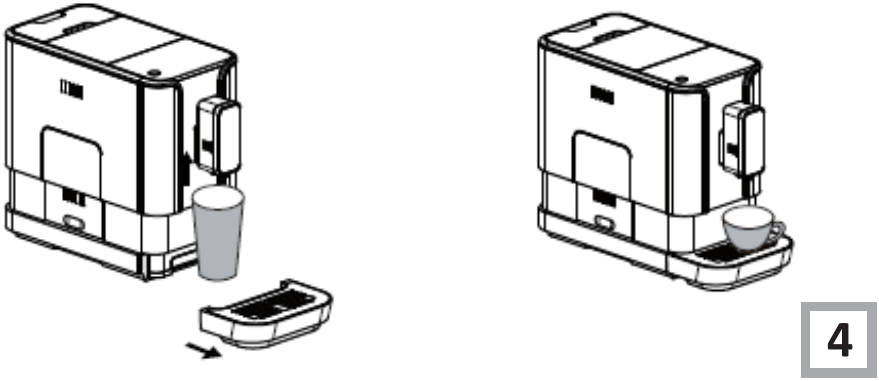

4

4. Rozsvítí se stisknuté tlačítko Espresso a podsvícení, což znamená, že stroj připravuje šálek kávy.
5. Když se zařízení vrátí do pohotovostního stavu, káva je připravena k podávání.

Pokyn: K automatickému proplachování nedojde, pokud je zařízení na chvíli vypnuto. Tuto funkci můžete zakázat podle uvedených kroků a stejným způsobem tuto funkci zase aktivovat.
Krok 1) sejměte servisní kryt
Krok 2) stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud neuslyšíte zvukový signál.

Upozornění: Před prvním použitím vyčistěte vnitřek kávovaru stisknutím tlačítka horké vody.

OBSLUHA

V. PŘÍPRAVA KAPUČÍNA (obr. č. 5):

1. Umístěte gumovou spojku do štěrbiny ve víčku.
2. Vložte trubičku nádobky na mléko do pryžové spojky na vnitřní straně víčka.
3. Vložte spojovací trubičku mléka do gumové spojky na vnější straně víčka.
4. Zapojte spojku mléčné trubičky do přívodu napěňovače mléka (nejprve otevřete kryt vstupu).

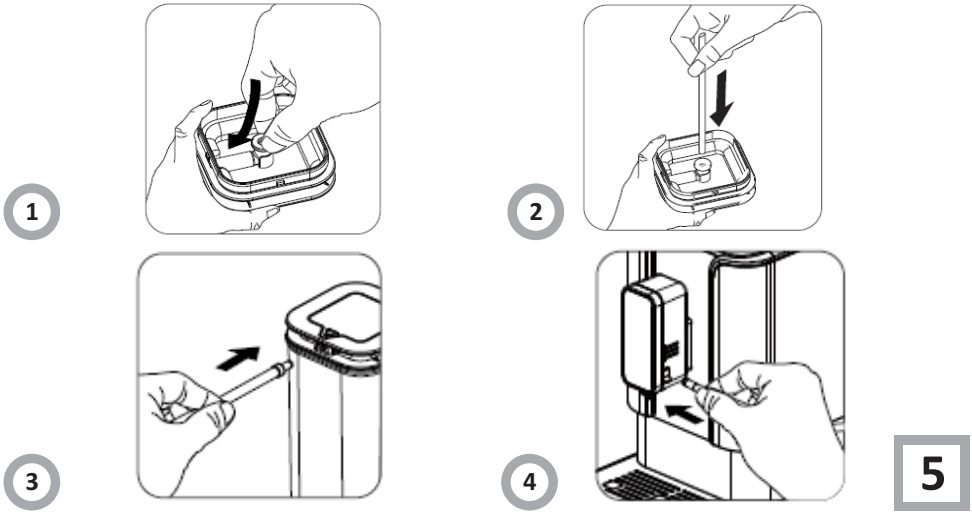

Upozornění: Na vstupu spojky mléčné trubičky je ochranná krytka, tu stačí odstranit, když potřebujete vložit spojku mléčné trubičky.

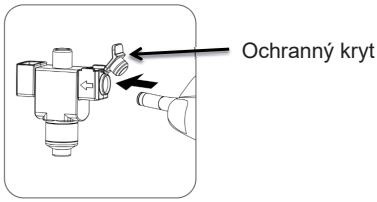

1. Nalijte mléko do nádobky na mléko a zavřete víčko. Tlačítkem zapnout/vypnout zařízení zapněte a ujistěte se, že odkapávací miska pod trubičkou s kávou a nádržka na vodu jsou uvnitř. Přístroj provede automatické proplachování objemem malého šálku vody. To lze zastavit tlačítkem
2. Položte šálek pod výtok.

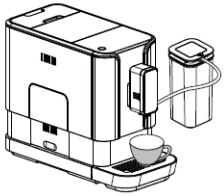

3. Stiskněte tlačítko Cappuccino . Rozsvítí se pouze tlačítko Cappuccino, což indikuje přípravu kávy. Během přípravy kontrolka svítí.
4. Přístroj nejprve nalije mléko a pak kávu.
5. Příprava skončí automaticky. Chcete-li přípravu zastavit, během přípravy tlačítko znovu stiskněte.
6. Vyjměte nádobku na mléko z kávovaru a vložte ji do chladničky.
7. Pokyny, jak to provést po použití zařízení, jsou v části „Každodenní čištění přístroje“, část o čištění automatického systému pěnění mléka.

Upozornění:
• Čištění automatického systému pěnění mléka před prvním použitím.
• Pro zajištění optimálního efektu pěnění použijte studené mléko (asi 5 °C) s obsahem bílkovin nejméně 3 %.

Varování:
• Na začátku spařování může z výtoku vytrysknout pára a horké mléko.
• Po použití umístěte připojovací trubičku na mléko kolem víčka nádobky na mléko. Nenechávejte ji volně viset, aby se předešlo stříkání mléka v důsledku rozdílu tlaků.

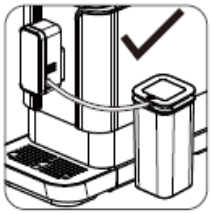

VI. PŘÍPRAVA LATTE MACCHIATO (obr. č. 6):

1. Nalijte mléko do nádobky na mléko a zavřete víčko. Tlačítkem zapnout/vypnout zařízení zapněte a ujistěte se, že odkapávací miska pod trubičkou s kávou a nádržka na vodu jsou uvnitř. Přístroj provede automatické proplachování objemem malého šálku vody. To lze zastavit tlačítkem
2. Položte šálek pod výtok.

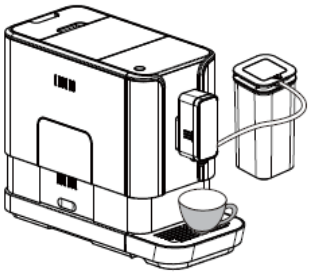

6

3. Stiskněte tlačítko Latte Macchiato . Rozsvítí se pouze tlačítko Latte Macchiato, což indikuje přípravu nápoje. Během přípravy kontrolka svítí.
4. Přístroj nejprve nalije mléko a pak kávu.
5. Příprava skončí automaticky. Chcete-li přípravu zastavit, během přípravy tlačítko znovu stiskněte.
6. Vyjměte nádobku na mléko z kávovaru a vložte ji do chladničky.
7. Pokyny, jak to provést po použití zařízení, jsou v části „Každodenní čištění přístroje“, část o čištění automatického systému pěnění mléka.

Upozornění:
• Čištění automatického systému pěnění mléka před prvním použitím.
• Pro zajištění optimálního efektu pěnění použijte studené mléko (asi 5 °C) s obsahem bílkovin nejméně 3 %.

Varování:
• Na začátku spařování může z výtoku vytrysknout pára a horké mléko.
• Po použití umístěte připojovací trubičku na mléko kolem víčka nádobky na mléko. Nenechávejte ji volně viset, aby se předešlo stříkání mléka v důsledku rozdílu tlaků.

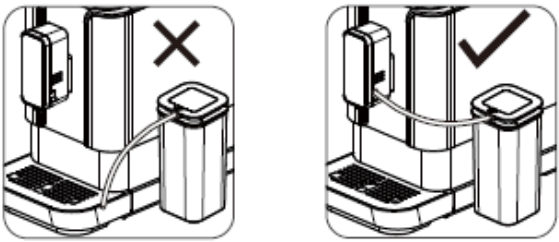

VII. PŘÍPRAVA NAPĚNĚNÉHO MLÉKA DO KÁVY (obr. č. 7):

1. Položte šálek pod výtok.

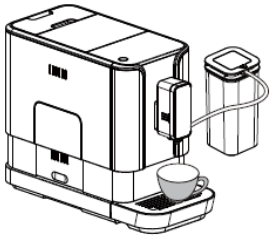

2. Nalijte mléko do nádobky na mléko a zavřete víčko.
3. Zapojte systém napěňování mléka k zařízení.
4. Dvakrát stiskněte tlačítko Vyčistit/Mléko . Během přípravy svítí kontrolka tlačítka.
5. Pokyny, jak to provést po použití zařízení, jsou v části „Každodenní čištění přístroje“, část o čištění automatického systému pěnění mléka.

7

OBSLUHA

Upozornění:
• Čištění automatického systému pěnění mléka před prvním použitím.
• Pro zajištění optimálního efektu pěnění použijte studené mléko (asi 5 °C) s obsahem bílkovin nejméně 3 %.

Varování:
• Na začátku spařování může z výtoku vytrysknout pára a horké mléko.
• Po použití umístěte připojovací trubičku na mléko kolem víčka nádobky na mléko. Nenechávejte ji volně viset, aby se předešlo stříkání mléka v důsledku rozdílu tlaků.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VIII. RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ (Obr. č. 8).

1. Položte šálek pod výtok.
2. Stiskněte tlačítko Vyčistit/Mléko . Voda vyčistí spařovací zařízení a pak vypustí vodu výtokem.
3. Vyteče asi šálek vody. Proces se automaticky ukončí nebo jej můžete zastavit tlačítkem Vyčistit/Mléko.

Horká voda

1. Položte šálek pod výtok.
2. Stiskněte tlačítko horké vody . Rozsvítí se pouze tlačítko horké vody, což indikuje přípravu. Během přípravy kontrolka svítí.

KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Pravidelné čištění a údržba zařízení jsou pro prodloužení životnosti zařízení velmi důležité.

Čištění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu

Odkapávací misku vyprazdňujte a čistěte denně.

1. Vytáhněte ze zařízení vnější odkapávací misku.
2. Vylijte vodu z odkapávací misky do dřezu a misku umyjte čistou vodou.
Nechejte ji uschnout.
3. Vytáhněte vnitřní odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
4. Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu a umyjte ji čistou vodou. Nechejte ji uschnout.
5. Vraťte zpět nádobu na kávovou sedlinu na odkapávací misku.
6. Umístěte vnější odkapávací misku do správné polohy.

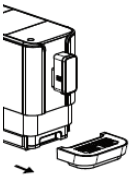

Pokyny: Když se rozsvítí , je třeba vyprázdnit nádobu na kávovou sedlinu.

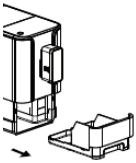

Čištění spařovače

1. Lehkým stisknutím spodní části otevřete servisního víko.
2. Sejměte servisní víko.
3. Stiskněte uvolňovací knoflík.
4. Vyjměte spařovač a opláchněte jej pod tekoucí vodou:
5. Vložte spařovač zpět na místo a opět nasaďte zpátky servisní víko na správné místo.

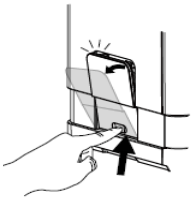

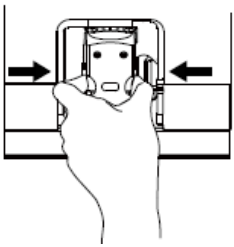

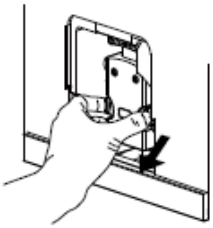

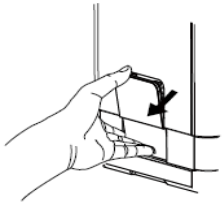

8

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokyny: Svítí-li stále , znamená to, že spařovač chybí nebo je nesprávně nainstalován.

Když bliká, znamená to, že servisní víko chybí nebo není správně nasazeno.

Upozornění: Když bliká, tak nádoba na kávovou sedlinu chybí.

Čištění nádržky na vodu
1. Vyjměte z přístroje nádržku na vodu a umyjte ji čistou vodou.
2. Naplňte nádržku pitnou vodou na maximální hladinu a vložte zpět do kávovaru.

Čištění automatického systému napěňování mléka

Upozornění: je důležité dělat tyto věci každý den, abyste měli jistotu, že funkce automatického pěnění mléka funguje správně.

1. Položte šálek pod výtok.
2. Naplňte nádobku na mléko čistou vodou.
3. Připojte nádobu na mléko ke kávovaru, jak je popsáno v části „Příprava Latte Macchiato“.
4. Stiskněte tlačítko pro napěňování mléka.
5. Přístroj přivádí horkou vodu a páru na mytí dávkovací trubičky a mléčné trubičky.
6. Chcete-li vodu zastavit, znovu stiskněte tlačíko.
7. Rozeberte napěňovač mléka, jak je popsáno. Umyjte čistou vodou. Poté vložte napěňovač mléka zp2t na místo (viz popis níže).

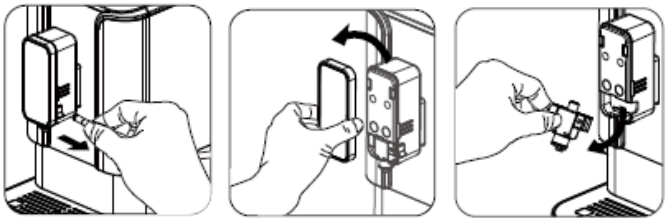

Krok 1: sejměte kryt výtoku a pak napěňovač mléka.

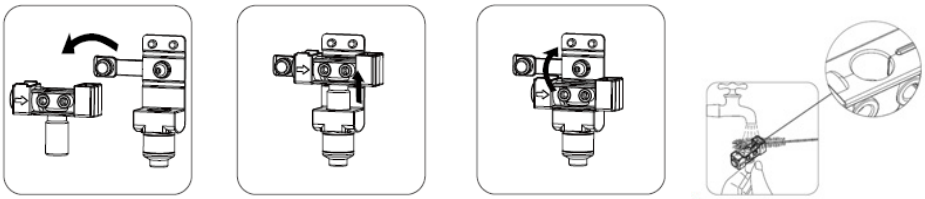

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Krok 2: Rozeberte napěňovač mléka na dva díly a umyjte čistou vodou.
K čištění výše uvedené oblasti můžete použít kartáček, aby nezůstaly žádné nečistoty.

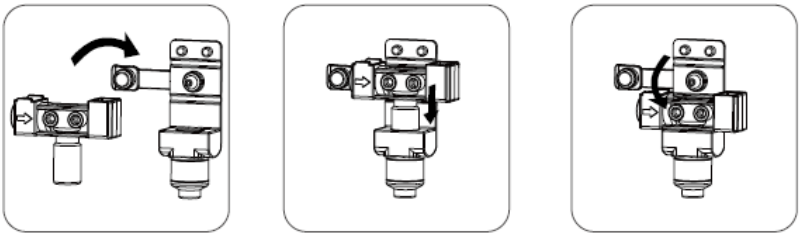

Krok 3: Namontujte napěňovač mléka zpět na místo.

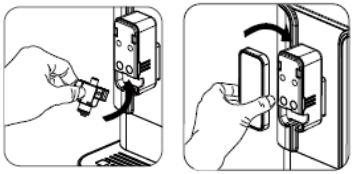

Krok 4: Vložte napěňovač mléka do stroje.

Čištění nádobky na mléko a připojovací trubičky na mléko

Upozornění: je důležité dělat tyto věci každý den, abyste se ujistili, že funkce automatického pěnění mléka funguje správně.

1. Vylijte mléko z nádobky na mléko a umyjte ji čistou vodou. Vyjměte gumovou spojku a trubičku k nádobce na mléko, abyste je také umyli čistou vodou. Poté je namontujte na víko (ujistěte se, že je připojení správné).
2. Oba konce mléčné trubičky vyčistěte čistou vodou, abyste se ujistili, že otvor ve spojce mléčné trubičky je čistý (viz níže). K vyčištění otvoru můžete použít jehlu nebo vlas štětečku.

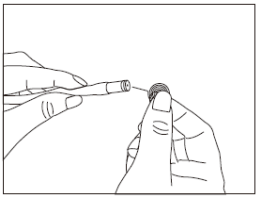

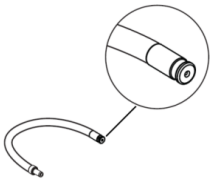

3. Naplňte nádobu na mléko čistou vodou a připojte k zařízení pomocí trubičky k nádobce na mléko.
4. Pomocí funkce pěnění mléka a stisknutím tlačítka pěnění mléka voda v nádobce na mléko vyčistí vnitřní spojovací trubičku. Čištění můžete zastavit opět stisknutím tlačítka pěnění mléka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vypínání zařízení
Tlačítkem zapnout/vypnout přístroj vypněte.

Automatické vypínání
Přístroj se umí sám vypnout. V závislosti na vybraném módu bude mít zařízení různé časy automatického vypnutí (viz „Další nastavení – volba módu“).

DALŠÍ NASTAVENÍ
I. SEŘÍZENÍ OBJEMU KÁVY / NAPĚNĚNÉHO MLÉKA / HORKÉ VODY

Přístroj si pamatuje požadovaný objem kávy, napěněného mléka a horké vody.
Příprava množství pro Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / napěněné mléko / vodu
1. Položte šálek pod výtok.
2. Zapněte zařízení, všechna tlačítka svítí.
3. Stiskněte tlačítko Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / napěněné mléko / voda. Rozsvítí se pouze vybraná volba.
4. Když přístroj nalévá mléko, pokračujte stisknutím a podržením tlačítka. Až bude požadované množství napěněného mléka, tlačítko uvolněte. Napěňování mléka skončí a zazní dvě pípnutí, objem je uložen.
5. Když přístroj nalévá kávu, pokračujte stisknutím a podržením tlačítka. Až se naleje požadované množství kávy, tlačítko uvolněte. Nalévání kávy skončí a zazní dvě pípnutí, objem je uložen.
6. Když přístroj nalévá vodu, pokračujte stisknutím a podržením tlačítka. Až bude se naleje požadované množství vody, tlačítko uvolněte. Nalévání vody skončí a zazní dvě pípnutí, objem je uložen.
7. Tlačítko Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / napěněné mléko / voda je naprogramováno. Vždy, když stisknete tlačítko, zařízení uvaří stejný nastavený objem.

Upozornění: Chcete-li obnovit tovární nastavení pro objemy kávy / napěněného mléka / horké vody, stiskněte a podržte současně tlačítko zapnout/vypnout a tlačítko Cappuccino po dobu přibližně 5 sekund.

SEŘÍZENÍ MLETÍ

Mlýnek můžete upravit podle upražení kávy otočením nastavovacího knoflíku v nádobě na zrna:

1. Když mlýnek mele kávová zrna při přípravě kávy, můžete otočit nastavovacím knoflíkem a mlýnek seřídit.
   (UPOZORNĚNÍ: Nikdy seřizování neprovádějte, když mlýnek není v provozu. Mlýnek by se mohl poškodit.)
2. Tečky na knoflíku označují stupeň mletí.

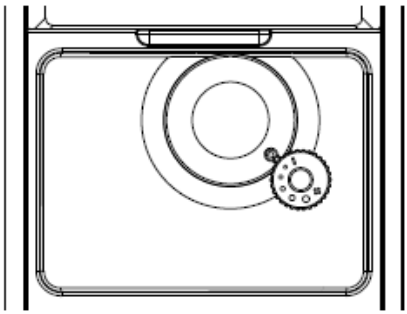

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VOLBA MÓDU

Přístroj má tři různá nastavení: výchozí, ECO a rychlý mód. V režimu ECO zařízení pomáhá ušetřit více energie. V rychlém režimu může uživatel připravit kávu rychleji než při výchozím nastavení.

	Rychlý mód	Výchozí mód	Režim Eco
Osvětlení	Ano	Ano	Ne
Předspaření*	Ne	Ano	Ano
Čas automatického vypnutí	30 min.	20 min.	10 min.
Uložení objemu šálku	Ano	Ano	Ano

Upozornění: Funkce předspaření navlhčí namletá zrna ve spařovači malým množstvím vody před plným louhováním. Tím se zvětší objem namleté kávy, by se vytvořil vetší tlak ve spařovači, což pomáhá při louhování všech éterických olejů a k plné chuti z namletých kávových zrnek.

1. Když je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte a 5 sekund přidržte .

2. Níže uvedené tlačítko bude mít následující údaje pro různá nastavení:

	Tlačítko Latte Macchiato	Tlačítko Espresso	Tlačítko Cappuccino
V ECO módu	Ukazatel trvale zapnut	Bliká	Bliká
V rychlém módu	Bliká	Ukazatel trvale zapnut	Bliká
Ve výchozím módu	Bliká	Bliká	Ukazatel trvale zapnut

Stiskněte tlačítko Latte Macchiato pro režim ECO, tlačítko Espresso pro rychlý režim a tlačítko Cappuccino pro výchozí režim. Zazní dvě pípnutí, která oznamují, že se volí mód.
(Upozornění: Pokud stisknete světelný ukazatel odpovídajícího tlačítka pro každý režim, zařízení nebude reagovat.)
3. Pokud chcete, aby se nastavení neměnilo, stiskněte ještě jednou nebo počkejte 5 sekund, než se zařízení vrátí do pohotovostního režimu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

SAMOČIŠTĚNÍ

Když svítí nepřerušovaně, znamená to, že zařízení potřebuje samočištění. Přístroj zůstane v nejlepším technickém stavu, pokud se tato funkce provádí alespoň jednou měsíčně nebo i častěji, v závislosti na tvrdosti použité vody. Doporučuje se rovněž:

1. Zcela naplnit nádržku na vodu.

2. Přidat do nádržky s vodou jedno balení čisticího prostředku obsaženého v krabici.

DŮLEŽITÉ: K samočištění tohoto zařízení nepoužívejte ocet ani žádné jiné čisticí prostředky. Čisticí prostředek by mohl zařízení poškodit.

3. Zapojte zařízení.

4. Umístěte dostatečně velkou nádobu pod výtok kávy.

5. V pohotovostním stavu stiskněte a přidržte 5 sekund tlačítko a tlačítko silné kávy .
Ozvou se dvě pípnutí a tlačítko a tlačítko Espresso začnou blikat.

6. Stisknutím tlačítka Espresso potvrďte proces samočištění. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte .

7. Blikání znamená, že přístroj je v procesu samočištění. (Upozornění: **Udržujte pokožku/tělo mimo dosah horké vody.)**

8. Až se spotřebuje všechna voda z nádržky, tlačítko a tlačítko Espresso začne blikat. Vyjměte veškerý zbývající roztok z nádrže na vodu a naplňte nádrž obyčejnou vodou z vodovodu do maximální hladiny. Až se voda do nádržky nalije, zhasne. Poté bude zařízení pokračovat v samočistění Tento proces chvíli trvá, buďte trpěliví a nechejte zařízení proces dokončit, nepřerušujte jej ručně.

9. Po ukončení samočištění se přístroj samočinně vypne.

FUNKCE PRÁZDNÉHO SYSTÉMU

Doporučuje se použít funkci prázdného systému před delší dobou nepoužívání, pro ochranu před zamrznutím a před rozhovorem se servisem.

1. V pohotovostním stavu stiskněte a přidržte 5 sekund tlačítko a tlačítko Latte Macchiato .

2. pak bude blikat.

3. Vyjměte z přístroje nádržku na vodu. bude svítit nepřerušovaně a ukazovat, že je spuštěný prázdný systém. Můžete stisknout před vynětím nádržky na vodu, abyste se vrátili do pohotovostního stavu.

4. Po ukončení funkce prázdného systému se přístroj automaticky vypne.

Důležité: Po provedení FUNKCE PRÁZDNÝ SYSTÉM před opětovným použitím kávovaru stiskněte tlačítko horké vody, dokud voda nezačne vytékat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

RUČNÍ PROPLACHOVÁNÍ

Chcete-li po použití vyčistit trysku od kávy, můžete provést ruční proplachovací cyklus. Také se doporučuje manuální propláchnutí, pokud se přístroj dlouho nepoužíval.

1. V pohotovostním stavu současně stiskněte a přidržte tlačítko a tlačítko horké vody .

2. Tlačítko Vyčistit/Mléko bude blikat. Kávová tryska pak dávkuje malé množství vody, která se používá k oplachování.

Nebezpečí: Voda vycházející z parní a kávové trysky je horká a shromažďuje se v odkapávací misce dole. Vyhýbejte se kontaktu se stříkající horkou vodou.

3. Po propláchnutí se zařízení vrátí do stavu připravenosti.

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

1. Vypojte přívodní šňůru z elektrické zásuvky.
2. Vylijte veškerou vodu z vnitřní a vnější odkapávací misky
3. K vyčištění skvrn od vody na zařízení použijte navlhčený hadřík nebo nebrusný čisticí prostředek.

DŮLEŽITÉ: K čištění stroje nikdy nepoužívejte žádné brusné prostředky, ocet ani odvápňovací prostředky, které nejsou v balení.

Čištění výstupního otvoru mleté kávy

Po dlouhé době používání se může mletá káva usazovat na stěnách výstupního otvoru v zařízení. Doporučuje se vyčistit výstupní otvor podle následujících pokynů, abyste měli jistotu, že se mletá káva může dostat do spařovače.

1. Stlačte oblast výklenku servisního víka	
2. Vyjměte servisní víko	
3. Stiskněte uvolňovací knoflík spařovače	
4. Vyjměte spařovač	
5. K čištění výstpního otvoru mleté kávy použijte čisticí kartáček	

NĚKTERÉ PORUCHY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje.	Zařízení není připojeno k napájení.	- Zapojte a stiskněte přepínač.
		- Zkontrolujte přívodní šňůru a zástrčku.
Žádná nebo zpožděná odezva během několika pokusů o stisknutí funkčního tlačítka na panelu.	- Zařízení je elektromagneticky rušeno	- Odpojte zařízení. Zapněte znovu po několika minutách.
	- Nečistoty na panelu	- Vyčistěte panel přiloženým hadříkem
Káva není dost horká.	- Šálky nebyly předehřáté.	- Před přípravou kávy přístroj nejméně 3 krát propláchněte.
	- Spařovač je příliš studený.	
Káva neteče	Dříve se mohla používat funkce prázdného systému.	Stiskněte tlačítko horké vody, dokud voda nezačne vytékat z hubice.
První šálek kávy je nekvalitní.	První spuštění mlýnku nepo-skytuje spařovači dost kávy.	Kávu vylijte. Další šálky kávy už budou kvalitní.
Káva je bez smetany.	- Kávová zrnka nejsou čerstvá.	Změňte kávu nebo použijte vhodnou odměrku zrnkové kávy.
Dotyková tlačítka nereagují.	Uživatel nestiskl dotykové tla-čítko na přední straně zařízení.	Stiskněte spodní část ikony dotykového tlačítka na přední straně zařízení.
Přístroj se zahřívá příliš dlouho.	Nahromadila se příliš silná vrstva kamene.	Odvápněte spotřebič.
Nádržka na vodu je vyňata / hladina vody v nádrži je příliš nízká, ale nedává výstrahu.	Místo kolem napojení nádržky na vodu je mokré.	Utřete vodu kolem připojení nádržky na vodu.
Vnitřní odkapávací miska je naplněna velkým množstvím vody.	Káva příliš jemně namletá a blokuje odtok vody.	Během činnosti mlýnku nastav-te stupeň mletí kávy na větší tečku.
Káva se nalévá příliš pomalu nebo vytéká po kapkách.	Káva příliš jemně namletá a blokuje odtok vody.	Během činnosti mlýnku nastav-te stupeň mletí kávy na větší tečku.
Bliká ukazatel nedostatek kávo-vých zrn, ale uvnitř zásobníku je kávových zrn stále hodně.	Vnitřní výstup mleté kávy je ucpaný.	Proveďte kroky popsaná v části „Čištění výstupního otvoru mleté kávy“.

NĚKTERÉ PORUCHY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Ze zařízení neproudí napěněné mléko.	Automatický napěňovač mléka je znečištěný nebo nesprávně sestavený nebo nainstalovaný.	Vyčistěte automatický napěňovač mléka a ujistěte se, že je správně sestaven a nainstalován.
Ze zařízení neproudí napěněné mléko	Otvor ve spojce mléčné trubičky je ucpán zbytky mléka.	Viz kapitola „Každodenní čištění přístroje“. Postupujte podle pokynů v „Čištění nádobky na mléko a připojovací trubičky na mléko“. Vyčistěte spojku a ujistěte se, že je celý otvor čistý. K vyčištění otvoru můžete použít jehlu nebo vlas štětečku.
Otvor ve spojce mléčné trubičky je ucpán těžko vyčistitelnými zbytky mléka.	Spojka mléčné trubičky nebyla dlouho čištěna.	Nechejte přívodní trubičku na mléko jednu hodinu odmočit v teplé vodě. Postupujte podle pokynů v „Čištění nádobky na mléko a připojovací trubičky na mléko“ kapitole „Každodenní čištění přístroje“. Používejte funkci napěnění mléka k čištění, dokud voda nebude volně z dávkovače vytékat. K vyčištění otvoru můžete použít jehlu nebo vlas štětečku.
	Použitý druh mléka není vhodný pro napěňování.	Různé druhy mléka dávají různé množství pěny a mají různé vlastnosti. Dobré výsledky dává polotučné nebo plnotučné mléko.
	Teplota mléka je příliš vysoká.	Ze zařízení neproudí napěněné mléko.
Mléko stříká na stůl.	Dávkovací trubička na mléko není nasazena	Napěněné mléko tryská z dávkovače.
Ukazatel odvápnění bliká i po dokončení procesu odvápnění.	Proces odvápnění nebyl dokončen.	Počkejte, dokud proces neskončí. Spotřebič se sám vypne. Nevypínejte zařízení ručně.

DEAR CUSTOMER,

Your Amica appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. After reading these Operating Instructions, operating the appliance will be easy.

Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions
Following the directions in this manual will ensure proper operation and safe use of the appliance.

It is important to keep these Operating Instructions and store them in a safe place so that they can be consulted at any time.
Follow these instructions carefully in order to avoid possible accidents.

Note!

The appliance is designed for household use only.

The manufacturer reserves the right to introduce changes, which do not affect operation of the appliance.

CONTENTS

DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT.....51

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE.....53

OPERATION 56

CLEANING AND CARE 65

FAULTS AND TROUBLESHOOTING.....72

In doubt? Is there anything you do not understand in these Operating Instructions?
Call the Service Centre for all-round help.

UNPACKING

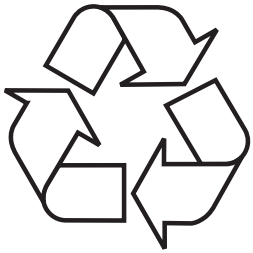

During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment.
All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from children during unpacking.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE

In accordance with European Directive 2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic goods, this appliance is marked with the symbol of the crossed-out waste container. This marking indicates that the appliance must not be disposed of together with other household waste after it has been used.

The user is obliged to hand it over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection points, shops and local authority departments provide recycling schemes.

Proper handling of used electrical and electronic goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.

DO:

1. Ensure that the mains voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage of the local electricity grid.
2. Unwind and straighten the power cord before using the appliance.
3. Place the appliance on a solid, level surface.
4. Place and use the appliance on a stable surface.
5. Unplug the appliance from the power socket in the following circumstances:
- Before you add water to the water tank
- Before you remove or install any parts of the appliance.
- Before cleaning or maintenance
- When the appliance malfunctions
- When you do not need to use the appliance
6. Empty the water tank when the appliance is not going to be used for a long time
7. Allow the appliance to cool down before installing or removing parts, and before cleaning the appliance.
8. Always use cold water to make coffee. Warm water or other liquids may damage the appliance.
9. If the power cord is damaged it must be replaced to prevent danger. The power cord must be replaced by a service authorised by the manufacturer or by another suitably qualified person.
10. Only use the grinder to grind coffee beans.
11. Children shall not play with the appliance.
12. Always unplug the appliance from the power supply when leaving it unattended and before installing or removing accessories and before cleaning.

DO:

13. This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
14. Children do not realize the dangers that can arise when using electrical appliances; therefore keep the appliance out of reach of children.
15. This appliance is for household use only.

DON'T:

1. Do not let children approach the appliance or the power cord during operation.
2. Do not leave the appliance unattended when it is connected to the power supply.
3. Do not use the appliance outdoors.
4. Do not use the appliance for purposes other than those for which it is intended.
5. Do not let the power cord hang over the edge of a table, counter, or touch a hot surface.
6. Do not use or place the appliance on wet or hot surfaces.

DON'T:

7. Do not use the appliance if the drip tray is incorrectly inserted.
8. Do not immerse the appliance in water or any liquids.
9. Do not use the appliance if any parts are damaged.
10. Do not use the appliance if it is not operating properly.
11. Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
12. Do not place the power cord over the sharp edge of objects.
13. Do not try to open the body or disassemble any parts from the appliance.
14. It is not recommended to use accessories not included in the box. This can be dangerous and should be avoided.
15. Do not put the appliance on or in the vicinity of a hot gas or electric burner or on an oven.

OPERATION

I. FEATURES AND COMPONENTS (Fig. 1).

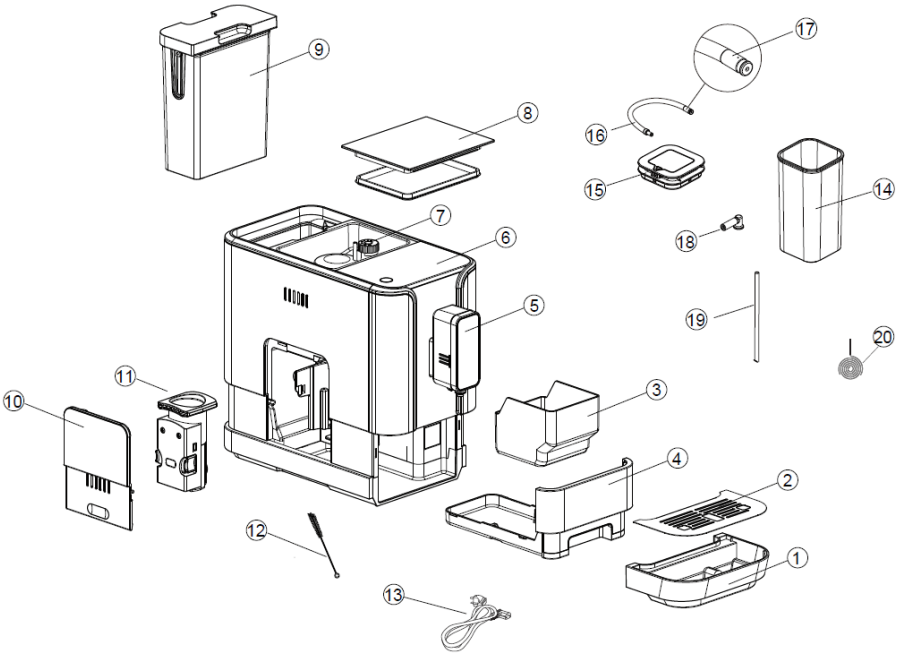

1

1. Outer drip tray	11. Brewer
2. Drip tray cover	12. Cleaning brush
3. Coffee grounds container	13. Power cord
4. Inner drip tray	14. Milk container
5. Adjustable coffee spout	15. Milk container lid
6. Control Panel	16. Milk container connection tube
7. Coffee bean container	17. Milk tube connector
8. Coffee bean container lid	18. Rubber connector
9. Water tank	19. Tube for the milk container
10. Service cap	20. Pin

OPERATION

II. CONTROL PANEL (Fig. 2)

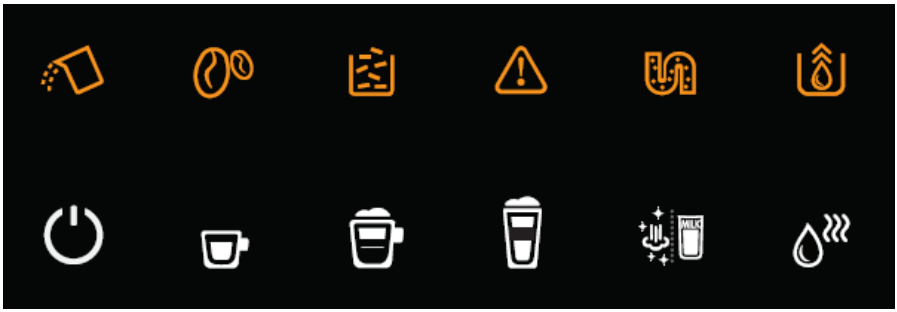

2

	Flashing: Low water level / No water tank
	Flashing: No coffee beans
	Steady on: the grounds container is full Flashing: Missing inner drip tray / coffee grounds container
	Steady on: The brewing unit is missing / not installed correctly Flashing: Service cover is opened / installed incorrectly
	Steady on: Descaling required Flashing: Descaling in progress
	The empty system function is on
	On / off switch
	Espresso
	Cappuccino
	Latte Macchiato
	Clean / froth milk button
	Hot water button

ACCESSORIES:
The box contains three packages of cleaning agents for appliance self-cleaning feature.

OPERATION

III. INSTALL THE APPLIANCE (Fig. 3)

1. Remove the protective film, stickers and other packaging materials from the appliance.	
2. Place the appliance on a safe and stable surface with an easily accessible power socket, and ensure a minimum clearance from the sides of the appliances.	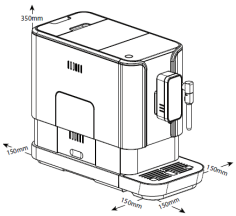
3. Insert the outer drip tray. Make sure it is properly seated.	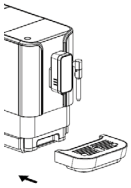
4. Lift the water tank using the lid as a handle.	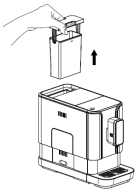
5. Fill the tank with water up to the Max level and place it back in the appliance. **Note!** To prevent water spilling from the tank, do not pour water directly into the appliance using another container.	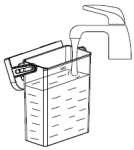
Note! Never fill the water tank with warm, hot, carbonated water or any other liquid that may damage the water tank and the appliance.	

3

6. Remove the lid of the bean container.	
7. Fill the coffee bean container. **IMPORTANT:** Only fill the container with coffee beans. Ground coffee, instant coffee, caramelized coffee and any other products can damage the appliance.	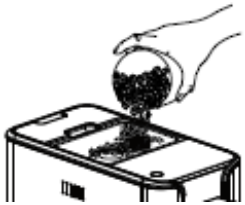
8. Put the lid back on.	
9. Unwind and straighten the power cord and insert the plug into the socket on the back of the appliance. Plug the other end of the power cord into a wall outlet with the correct voltage.	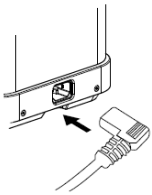

OPERATION

IV. MAKE THE ESPRESSO (Fig. 4).

1. Make sure that the drip tray is under the coffee spout and water tank is installed and then press the power on / off button to turn on the appliance. The appliance will automatically purge the system with a small cup of water. Press the button to stop this.
2. The appliance is then on standby.
3. Place a cup under the coffee spout and adjust the height of the spout to fit your cup. Depending on the size of the cup (too tall or too wide), you can remove the drip tray or adjust its position as follows:

4

4. The selected Espresso button will light up and the backlight will indicate that the appliance is brewing a cup of coffee.
5. When the appliance enters a standby mode, the coffee is ready to be served.

Note: Automatic rinsing will not take place if the appliance is turned off and on again. You can disable or enable this feature by following the steps below.
Step 1) Remove the service lid
Step 2) Press the on / off button until you hear a beep.

Note! Press the hot water button to rinse the inside of the coffee maker before first use.

OPERATION

V. MAKE THE CAPPUCINO (Fig. 5).

1. Insert the rubber connector into the slot inside the lid.
2. Insert the tube of the milk container into the rubber connector inside the lid.
3. Insert the milk connection tube into the rubber connector on the outside of the lid.
4. Insert the connector of the milk tube into the inlet of the milk frother (open the inlet cap first).

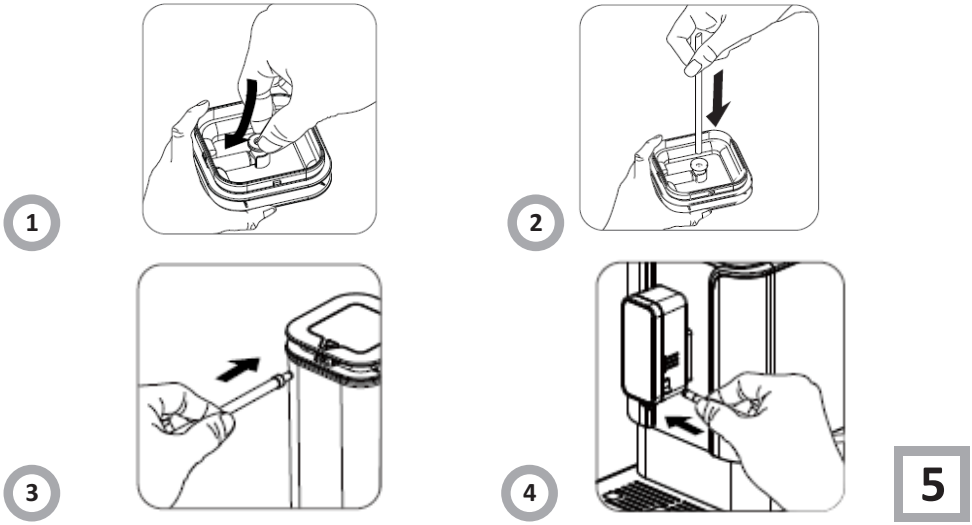

Note! There is a protective cap on the inlet of the milk tube connector, just remove it when you need to insert the milk tube connector.

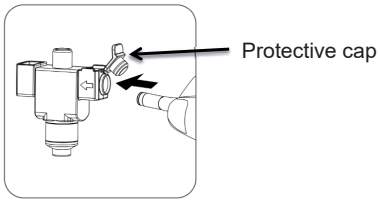

1. Fill the milk container with milk and close the lid. Make sure that the drip tray is under the coffee spout and water tank is installed and then press the power on / off button to turn on the appliance. The appliance will automatically purge the system with a small cup of water. Press the button to stop this.
2. Place a cup under the spout.

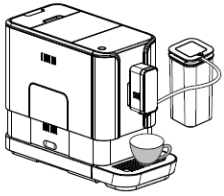

3. Press the Cappuccino button. Only the Cappuccino button will light to indicate that the coffee is being prepared. The indicator lights up during the coffee making process.
4. The appliance dispenses the milk first, then the coffee.
5. Coffee making ends automatically. To stop, press the button again during the process.
6. Remove the milk container from the appliance and place it in the refrigerator.
7. For instructions how to clean the appliance after use, see the “Daily cleaning” section on cleaning the automatic milk frothing system.

Note!
• Clean the automatic milk frothing system before first use.
• For an optimal frothing results, use cold milk (5°C) with a protein content of at least 3%.

Warning:
• At the beginning of the coffee brewing cycle, steam and hot milk may spray out of the spout.
• After use, place the milk connection tube around the milk container lid. Do not let the tube drop freely to prevent the milk from spilling due to the pressure difference.

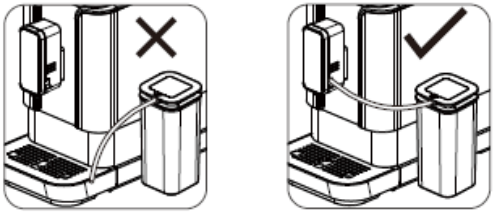

VI. MAKE THE LATTE MACCHIATO (Fig. 6).

1. Fill the milk container with milk and close the lid. Make sure that the drip tray is under the coffee spout and water tank is installed and then press the power on / off button to turn on the appliance. The appliance will automatically purge the system with a small cup of water. Press the button to stop this.
2. Place a cup under the spout.

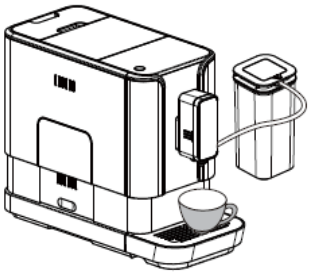

6

3. Press the Latte Macchiato button. Only the Latte Macchiato button will light up, indicating that the Latte is being prepared. The indicator lights up during the coffee making process.
4. The appliance dispenses the milk first, then the coffee.
5. Coffee making ends automatically. To stop, press the button again during the process.
6. Remove the milk container from the appliance and place it in the refrigerator.
7. For instructions how to clean the appliance after use, see the “Daily cleaning” section on cleaning the automatic milk frothing system.

Note!
• Clean the automatic milk frothing system before first use.
• For an optimal frothing results, use cold milk (5°C) with a protein content of at least 3%.

Warning:
• At the beginning of the coffee brewing cycle, steam and hot milk may spray out of the spout.
• After use, place the milk connection tube around the milk container lid. Do not let the tube drop freely to prevent the milk from spilling due to the pressure difference.

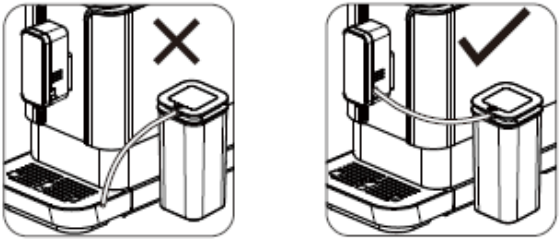

VII. FROTH MILK (Fig. 7).

1. Place a cup under the spout.

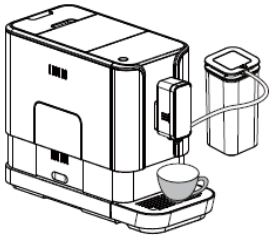

2. Fill the milk container with milk and close the lid.
3. Connect the milk frothing system to the appliance.
4. Touch the Clean / Milk button twice. The button lights up during the frothing.
5. For instructions how to clean the appliance after use, see the “Daily cleaning” section on cleaning the automatic milk frothing system.

OPERATION

Note!
• Clean the automatic milk frothing system before first use.
• For an optimal frothing results, use cold milk (5°C) with a protein content of at least 3%.

Warning:
• At the beginning of the coffee brewing cycle, steam and hot milk may spray out of the spout.
• After use, place the milk connection tube around the milk container lid. Do not let the tube drop freely to prevent the milk from spilling due to the pressure difference.

CLEANING AND CARE

VIII. QUICK CLEANING (Fig. 8).

1. Place a cup under the spout.
2. Press the Clean / Milk button. The appliance will purge the brewing unit with water and then discharge the water out of the spout.
3. A cup of water will be discharged. The process will end automatically or you can press the Clean / Milk button to stop.

Hot water

1. Place a cup under the spout.
2. Press the hot water button. Only the hot water button will light up to indicate that the hot water is being prepared. The indicator lights up during the coffee making process.

DAILY CLEANING

Regular cleaning and maintenance of the appliance are key to extending its life.

Clean the drip tray and coffee grounds container.

Empty and clean the drip tray daily.

1. Pull the outer drip tray out of the appliance.
2. Pour the water from the drip tray down the sink and wash it with clean water. Then dry it.
3. Pull out the inner drip tray and the coffee grounds container.
4. Empty the grounds container and rinse it with clean water. Then dry it.
5. Put the coffee grounds container back into the drip tray.
6. Place the outer drip tray in the correct position.

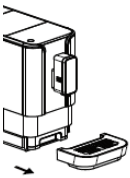

Instructions: When lights up, the grounds container must be emptied.

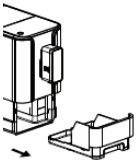

Clean the brew unit

1. Press lightly on the bottom of the service cover to open it.
2. Remove the service cover
3. Press the release knob.
4. Remove the brew unit and rinse it under running water.
5. Put the brew unit back in its place and replace the service cover.

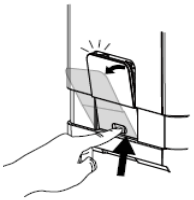

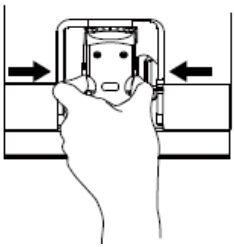

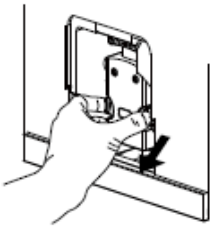

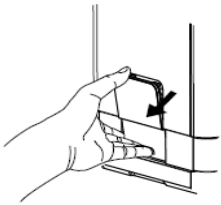

8

CLEANING AND CARE

Instructions: When is on, the brew unit is not installed or not installed correctly.

When is flashing, the service cover is not installed or not installed correctly.

Note! When is flashing, the grounds container is missing.

Clean the water tank

1. Remove the water tank from the appliance and rinse it with clean water.
2. Fill the water tank with drinking water up to the MAX level marked and put it back into the appliance.

Clean the automatic milk frothing system

Note: It is important to carry out these steps every day to make sure that the Automatic Milk Frother operates properly.

1. Place a cup under the spout.
2. Fill the milk container with clean water.
3. Connect the milk container to the appliance as described in the “Make the Latte Macchiato.”
4. Press the milk frothing button.
5. The appliance supplies hot water and steam to clean the supply tube and milk spout.
6. Press the button again to stop the water.
7. Take apart the milk frother as described. Rinse with clean water. Then replace the milk frother (see description below).

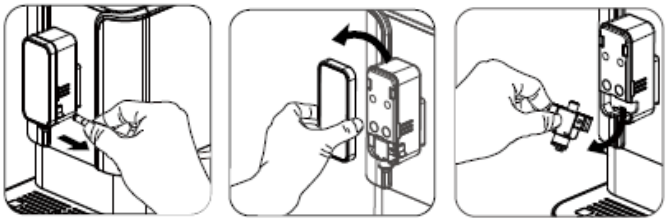

Step 1: Remove the spout cap and then the milk frother.

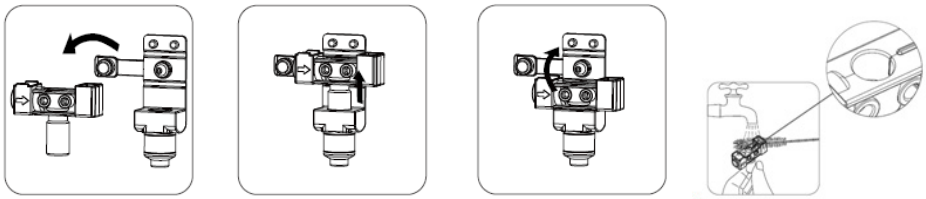

CLEANING AND CARE

Step 2: Take apart the milk frother into two parts and rinse with clean water.
You can use a brush to clean the above area without leaving behind any residue.

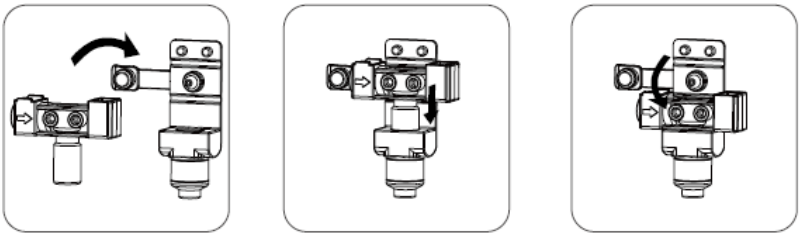

Step 3: Put the milk frother back into place.

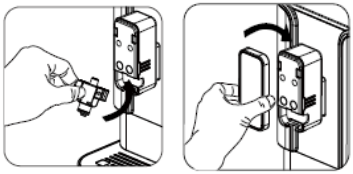

Step 4: Place the milk frother in the appliance.

Clean the milk container and the milk container connecting tube

Note! It is important to carry out these steps every day to make sure that the Automatic Milk Frother operates properly.

1. Pour the milk from the milk container and rinse it with clean water. Remove the rubber connector and the milk container tube to rinse them with clean water as well. Then securely attach them to the lid.
2. Rinse both ends of the milk tube with clean water to make sure the hole in the milk tube connector is clean (see below). You can use a needle or a bristle brush to clean the opening.

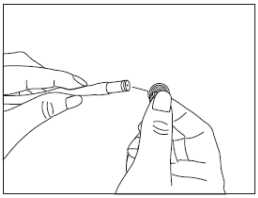

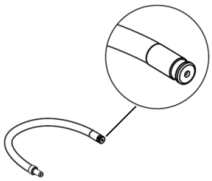

3. Fill the milk container with clean water and connect it to the appliance with the milk container tube.
4. When you press the frothing button use the frothing function when there is water in the milk container you will clean the inner connecting tube. Press the frothing button again to stop the cleaning.

CLEANING AND CARE

Turn off the appliance
Press the On / Off button to turn off the appliance.

Auto off
The appliance is equipped with an auto off function. Depending on the selected mode, the appliance will have different auto-off times (SEE “Additional Settings - Select Mode”).

ADDITIONAL SETTINGS
I. ADJUST QUANTITY OF COFFEE / MILK FROTH / HOT WATER

The appliance can memorize the required quantity of coffee, frothed milk and hot water.
Memorise the quantity if Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / Frothed milk / Water

1. Place a cup under the spout.
2. Turn on the appliance on, all buttons light up.
3. Press the Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / Froth / Water button. Only the selected one will light up.
4. If the appliance is dispensing milk, press and hold the button to continue. Release the button when the desired quantity of frothed milk is dispensed. The appliance will stop dispensing, you will hear two beeps and the desired quantity is memorised.
5. If the appliance is dispensing coffee, press and hold the button to continue. Release the button when the desired quantity of coffee is dispensed. The appliance will stop dispensing, you will hear two beeps and the desired quantity is memorised.
6. If the appliance is dispensing water, press and hold the button to continue. Release the button when the desired quantity of water is dispensed. The appliance will stop dispensing, you will hear two beeps and the desired quantity is memorised.
7. The Espresso / Latte Macchiato / Cappuccino / Frothed milk / Water button is programmed to dispense the desired quantity. Each time you press the button, the appliance will dispense the same desired quantity.

Note! To reset the quantity of coffee / frothed milk / hot water to the factory settings, press and hold the On / Off button and the Cappuccino button at the same time for approximately 5 seconds.

ADJUST GRINDING

Turn the bean container adjustment knob to adjust the grinder to the degree of roasting of your coffee.

1. You can turn the knob and make the adjustment while the grinder is grinding the coffee beans. (NOTE: Never make grinding adjustments while the grinder is not running. This may damage the grinder.)
2. The dots on the grinding adjustment knob indicate the degree of grinding.

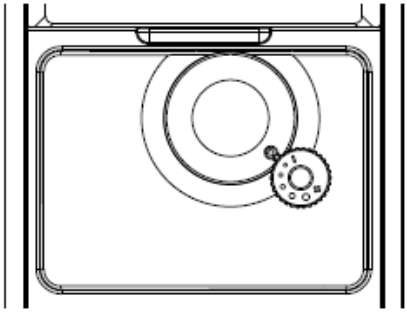

CLEANING AND CARE

SELECT MODE

The appliance can be set to three modes: the normal mode, ECO mode and quick mode. In ECO mode, the appliance helps to save energy. The quick mode allows you to brew the coffee faster than in the normal mode.

	Rapid wash	Normal mode	ECO mode
Lighting	Yes	Yes	No
Pre-brewing *	No	Yes	Yes
Auto off time	30 minutes	20 minutes	10 minutes
Memorise the cup volume	Yes	Yes	Yes

Note! The pre-brewing function moistens the ground beans in the brew unit with a little water before full extraction. This increases the volume of the ground coffee to create more pressure in the brew unit which helps to extract all the oils and full flavour from the ground beans.

1. With the appliance in standby, press and hold for 5 seconds.

2. The button below will have the following indications for different settings:

	Latte button Macchiato	Espresso	Cappuccino
ECO mode	Steady on	Flash	Flash
Quick mode	Flash	Steady on	Flash
Normal mode	Flash	Flash	Steady on

Press the Latte Macchiato button for ECO mode, the Espresso button for quick mode and the Cappuccino button for default mode. You will hear two beeps to indicate the mode is being selected.
(Note! If you press the indicator light of the corresponding button for each mode, the appliance will not respond.)
3. If you do not wish to change the setting, press again or simply wait 5 seconds.

CLEANING AND CARE

AUTO-CLEAN

When is on steadily, the appliance needs self-cleaning. To ensure that the appliance is in top operating condition, run self-cleaning at least once a month or more frequently depending on the hardness of the water used. Guidelines:

1. Fill the water tank completely.

2. Add to the water tank one pack of the cleaning agent provided in the box.

IMPORTANT: Do not use vinegar or other cleaning agents to self-clean this appliance. Incompatible cleaning agents can damage the appliance.

3. Plug in the appliance.

4.Place a sufficiently large container under the coffee spout.

5. When the appliance is on, press and hold the button and strong coffee button for 5 seconds. You will hear two beeps and the button and Espresso button will flash.

6. Press the Espresso button to confirm the self-cleaning process. Press to exit.

7. Flashing indicates that the appliance is running the self-cleaning process. (Warning: **Keep away from hot water.)**

8. When all the water in the tank has been used up, the button and Espresso button will flash. Remove all remaining solution from the water tank and fill the tank with plain tap water to the maximum level. When water is poured into the tank, goes out. The appliance will then continue the self-cleaning process. The self-cleaning takes some time, please be patient and allow the appliance to complete the process rather than stop it manually.

9. When the self-cleaning process is completed, the appliance will turn off automatically.

THE SYSTEM PURGE FUNCTION

It is recommended that the system purge function be used before an extended period of storage, for frost protection and before calling a service technician.

1. When the appliance is on, simultaneously press and hold the and Latte Macchiato buttons for 5 seconds.

2. will then flash.

3. Remove the water tank from the appliance. will light steadily, indicating that an system purge function is running. Before removing the water tank, you can press to return to standby.

4. When the system purge function ends, the appliance will turn off automatically.

Important: Before using the coffee maker again after the system purge function has been used, press the hot water button until water flows out of the spout.

CLEANING AND CARE

RINSE MANUALLY

You can perform a manual rinse cycle to clean the coffee spout after use. Manual rinsing is also recommended if the appliance has not been used for a long time.

1. When the appliance is on, simultaneously press and hold the and hot water button.

2. The Clean / Milk button will flash. The coffee spout then dispenses a small amount of water that is used for rinsing.

Danger: The water that comes out of the steam wand and coffee spout is hot and collects in the drip tray underneath. Avoid contact with splashes of hot water.

3. After rinsing, the appliance will remain on.

CLEAN THE APPLIANCE

1. Disconnect the power cord from the wall socket.
2. Dispose of the water from the inner and outer drip tray
3. Use a damp cloth or a non-abrasive cleaner to wipe water stains on the appliance.

IMPORTANT: Never use abrasives, vinegar or descaling agents that are not provided in the box to clean the appliance.

Clean the ground coffee outlet.
After a long period of use, the ground coffee may stick to the outlet wall of the appliance. We recommend that you clean the outlet to ensure that ground coffee can enter the brew unit.

1. Press in the recess area of the service cover	
2. Remove the service cover	
3. Press the release knob of the brew unit	
4. Remove the brew unit	
5. Use the cleaning brush to clean the ground coffee outlet	

FAULTS AND TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance does not work.	The appliance is not connected to the mains power.	- Plug in and press the on/off switch.
		-Check cable and plug.
Appliance unresponsive or delayed reaction on several attempts to press a function button on the control panel.	- The appliance is exposed to electromagnetic interference	- Unplug the appliance from power. Restart after a few minutes
	- Dirt on the control panel	- Clean the control panel with the cloth provided
The coffee is not hot enough.	- The cups have not been preheated.	- Rinse the appliance at least 3 times before making the coffee.
	- The brew unit is not hot enough.	
Coffee does not come out of the spout.	The system purge function may have been be used previously.	Press the hot water button until water flows out of the spout.
The first cup of coffee is of poor quality.	When the grinder is started for the first time, it does not deliver enough coffee to the brew unit.	Pour out the coffee. The next cups of coffee will always be of good quality.
The coffee is without cream.	- The coffee beans are not fresh.	Change the coffee or use the correct measure of coffee beans.
The touch buttons are not responding.	You do not press the touch button on the front of the appliance.	Press the lower part of the touch button icon on the front of the appliance.
The appliance takes a long time to warm up.	An excessive layer of limescale has built up.	Descale the appliance.
Water tank is removed or water level is very low but there is no alarm.	The area around the water tank connector is wet.	Wipe off the water around the water tank connector
The inner drip tray is filled with water.	The coffee is ground too finely and the flow of water is restricted.	When the grinder is running, set the grinding setting to a larger dot.
The coffee runs out too slowly or comes out in drops.	The coffee is ground too finely and the flow of water is restricted.	When the grinder is running, set the grinding setting to a larger dot.
The empty bean container indicator flashes, but there are still many beans inside the container.	The inner ground coffee outlet is blocked.	Carry out the steps in section “Clean the ground coffee outlet.”

FAULTS AND TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No frothed milk is dispensed.	The Automatic Milk Frother is dirty or incorrectly assembled or installed.	Clean the Automatic Milk Frother and make sure it is properly assembled and installed.
No frothed milk is dispensed	The opening in the milk tube connector is blocked with milk residue.	See the “Daily Cleaning” section. Follow the instructions “Clean the milk container and the milk container connecting tube." Clean the connector and make sure the entire connector opening is clean. Use a needle or a bristle brush to clean the opening.
The opening in the milk tube connector is blocked by stubborn milk residue.	The milk tube connection has not been cleaned for a long time.	Soak the milk connection tube in warm water for one hour. Follow the instructions for “Clean the milk container and the milk container connecting tube” in the "Daily Cleaning” section. Use the milk frothing function to clean the appliance until clean water is dispensed from the spout. Clean the opening with a needle or a bristle brush.
	The type of milk used is not suitable for frothing.	Various types of milk have different properties and yield different quantity of froth. Semi-skimmed or full-fat milk yields good results.
	The temperature of the milk is too high.	No frothed milk is dispensed.
The milk is splashing on the table	The milk dispensing tube is not attached	The frothed milk jets out of the dispenser.
The descaling indicator flashes even after the descaling process is completed.	The descaling process is not complete.	Wait for the process to complete. The appliance turns off automatically. Do not turn off the appliance manually.

Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl

IO-SDA-0270
(03.2022./1)