lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas

Franky

Scooter
Hulajnoga
Roller
Самокат
Scooter
Trottinette
Scooter para niños
Step
Paspirtukas
Koloběžka
Roller
Trotinetă
Skoter
Scooter
Scooter
Scooter

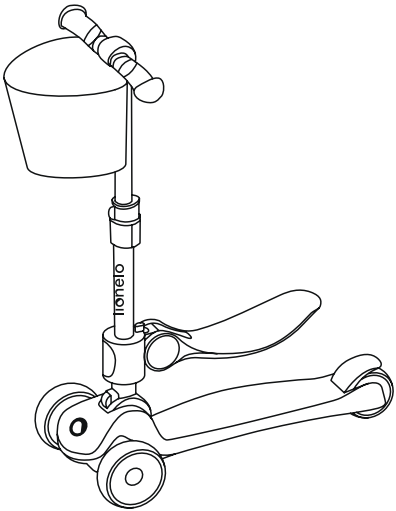

www.lionelo.com

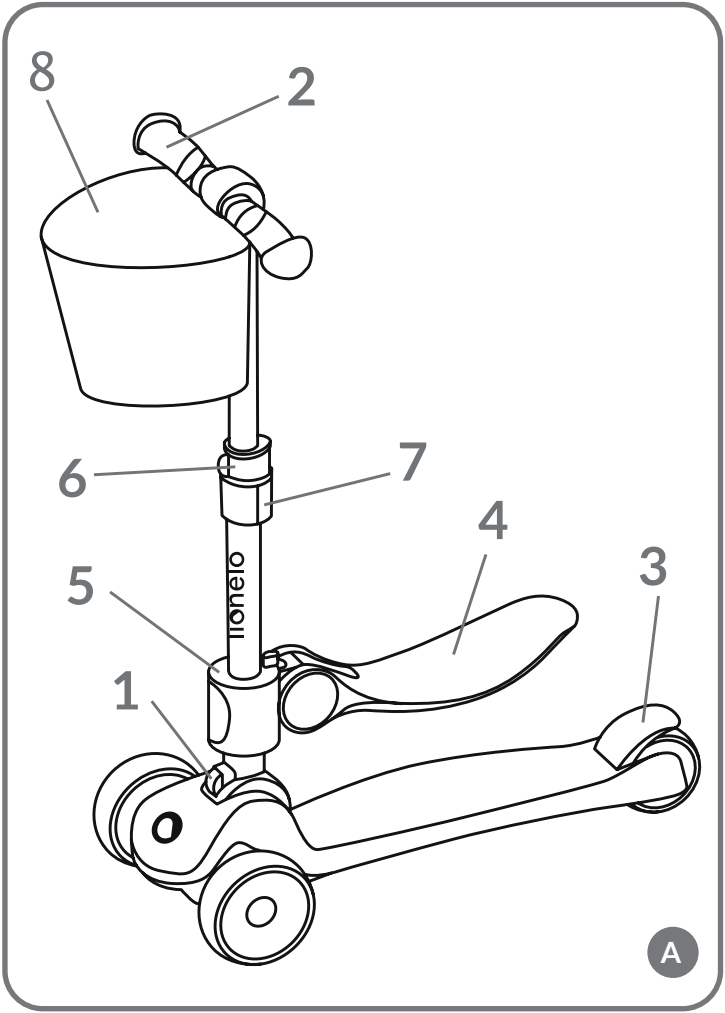
8
2
6
7
4
5
3
1
A

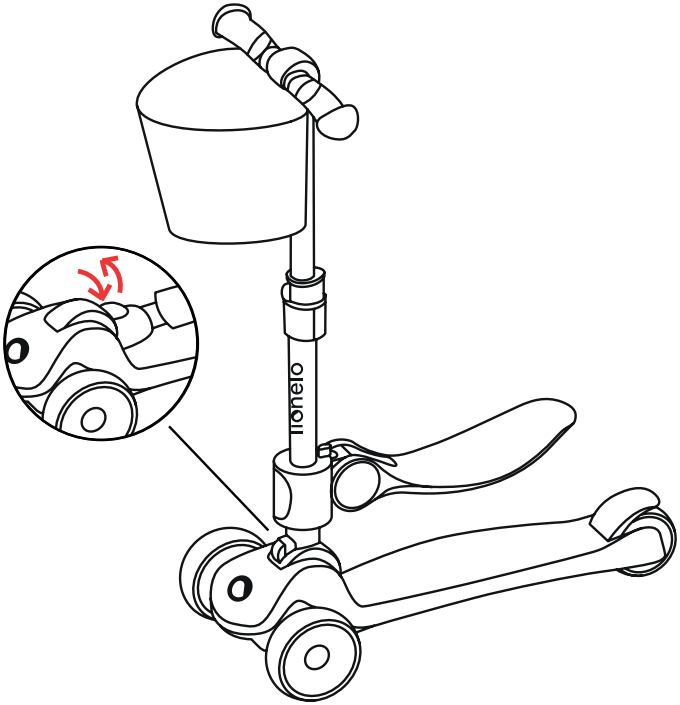

1

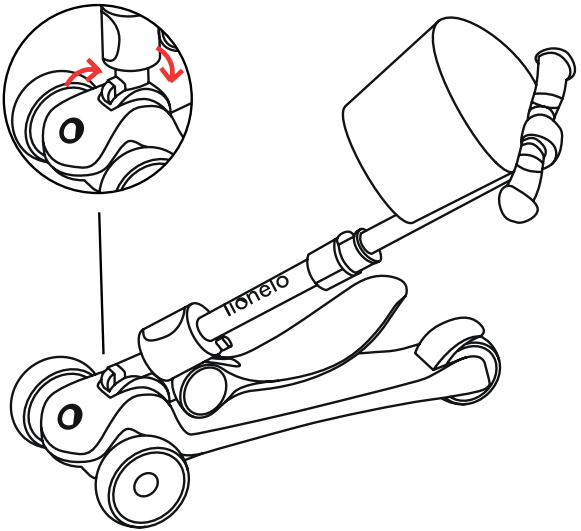

2

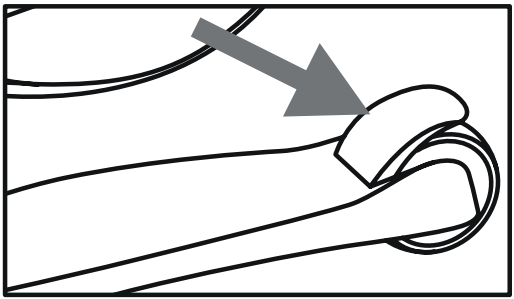

3

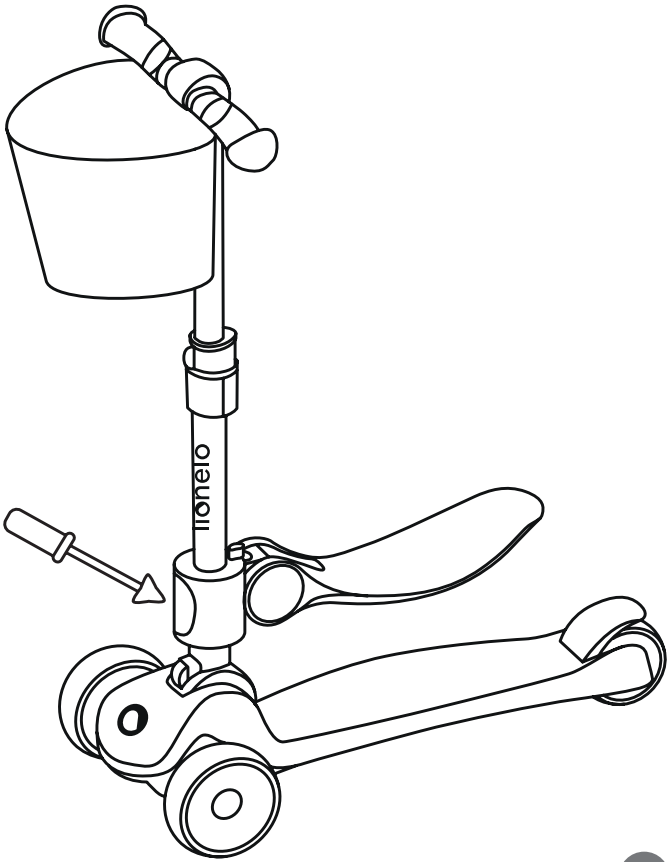

4

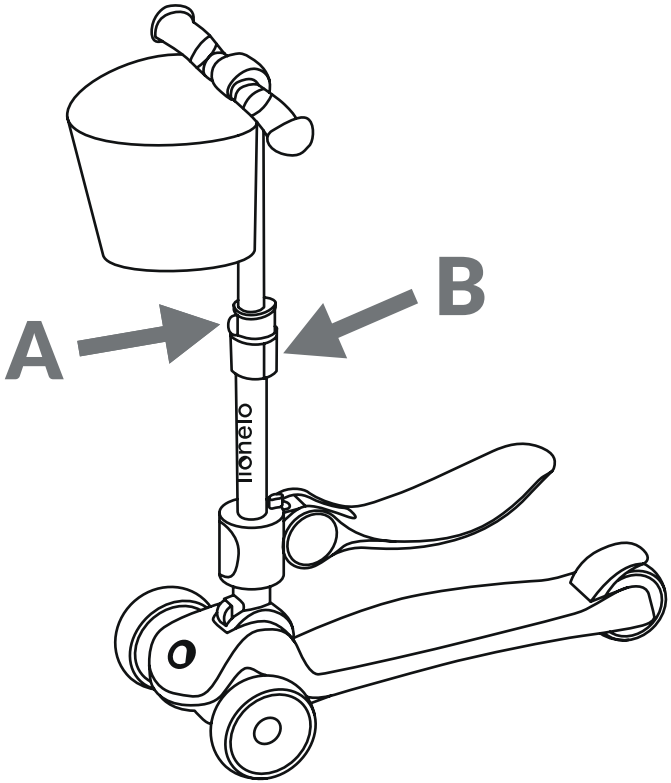

5

Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:
help@lionelo.com

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

WARNINGS

1. Note. Protective equipment required. Do not use in traffic. Maximum load capacity: 50 kg.
2. In the bicycle function, the maximum load capacity is 20 kg.
3. Applies to the bicycle function: Note! The toy does not have a brake.
4. The scooter is suitable for children aged 3 years and over.
5. In the function of a bicycle, the product is intended for children from 1 year of age.
6. Wear protective equipment (helmet, elbow and knee pads, gloves) when using the scooter.
7. Make sure all locking devices are engaged before use.
8. The scooter is designed for one person.
9. The scooter should only be mounted, dismounted and adjusted by an adult and away from children. Using a scooter in traffic can lead to accidents and significant injury.
10. Do not use the scooter on a sloping or uneven surface.
11. Do not use the scooter near traffic.
12. You should not use the product during adverse weather conditions (e.g. frost, rain, snow, icy conditions).
13. Do not use the scooter near potentially dangerous areas (e.g. swimming pool).
14. The safest areas to ride a scooter are areas with limited or no traffic, such as private areas, recreational areas, playgrounds, school playing fields.
15. A child using a scooter should be supervised by an adult.

16. A child using a scooter should wear footwear.
17. The child should be informed of the correct way to use the product, and how to brake. The child should also be informed that there is no brake in the bicycle function.
18. The product should be handled with care. It is required that the user has the skills to avoid falls or collisions that cause injury to the user or others.
19. Before each use, check the scooter for damage, loose connections or missing components. Do not use the product if a component is missing or damaged. If this happens, contact the manufacturer's authorised service centre.
20. Do not pull the scooter behind a car or other vehicle.
21. Keep the product away from heat sources, high temperatures, hot surfaces, sources of spark, open flames, oil and sharp edges.
22. Store the product in a dry place.
23. Keep plastic packaging away from children as it poses a strangulation risk.
24. The maximum load of the basket is 0.5 kg.

PRODUCT DIAGRAM (FIG. A)

1. Fold / unfold button
2. Handlebar
3. Brake
4. Seat
5. Seat installation component
6. Handlebar adjustment lock
7. Handlebar adjustment button
8. Basket

USE

Unfolding

To unfold the scooter, press the unfold button and then lift the handlebars upwards (fig 1). Make sure the scooter is correctly unfolded by gently pressing down on the handlebars. Correct unfolding will be signalled by a click.

Folding

To fold the scooter, press the fold button, then lower the handlebars down and fold the scooter (fig. 2).

Braking

Braking is achieved by pressing the brake located in the rear axle of the scooter

with your foot (fig. 3). In the scooter function, braking is done by touching the ground with the feet.

Seat adjustment – bicycle function
There are 2 seat heights available.
To change the height of the seat, use a screwdriver to unscrew the fixing screws on the stem and set it to the desired height (fig. 4). Then tighten the fixing screws. Fasten the seat to the handlebar (2, fig. A) using the mounting clamp (5, fig. A).

Adjusting the handlebar height
To adjust the height of the handlebar, tilt the lock (A, fig. 5) and press the height adjustment button (B, fig. 5), then set the handlebar height you want and close the lock again. The correct position will be signalled by a click.

LED lighting function
The LED lighting in the front wheels is activated by movement.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the frame and all parts of the scooter with a damp cloth and a mild detergent. After cleaning, wipe the scooter dry.
Do not use caustic or abrasive cleaners to clean the product.

Photos are for illustrative purposes only, the actual appearance of the products may differ from the photos.

Drogi Kliencie!
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:
help@lionelo.com

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

OSTRZEŻENIA

1. Uwaga. Konieczność stosowania sprzętu ochronnego. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalny udźwig: 50 kg.
2. W funkcji rowerka maksymalny udźwig wynosi 20 kg.
3. Dotyczy funkcji rowerka: Uwaga! Zabawka nie posiada hamulca.
4. Hulajnoga przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia.
5. W funkcji rowerka, produkt przeznaczony jest dla dzieci od 1 roku życia.
6. Podczas użytkowania hulajnogi należy mieć na sobie sprzęt ochronny (kask, ochraniacze na łokcie i kolana, rękawice).
7. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
8. Hulajnoga przeznaczona jest dla jednej osoby.
9. Hulajnoga powinna być montowana, demontowana i regulowana tylko przez osobę dorosłą i z dala od dzieci. Używanie hulajnogi w ruchu ulicznym może prowadzić do wypadków i znacznych obrażeń.
10. Nie używaj hulajnogi na pochyłej lub nierównej powierzchni.
11. Nie używaj hulajnogi w pobliżu ruchu ulicznego.
12. Nie powinno się korzystać z produktu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. mróz, deszcz, śnieg, oblodzenia).
13. Nie korzystaj z hulajnogi nieopodal potencjalnie niebezpiecznych miejsc (np. basen).
14. Najbezpieczniejsze tereny do jazdy na hulajnodze to obszary o ograniczonym lub wyłączonym ruchu samochodowym, takie jak tereny prywatne, rekreacyjne, place zabaw, boiska szkolne.
15. Dziecko korzystające z hulajnogi powinno być pod nadzorem osoby dorosłej.
16. Dziecko korzystające z hulajnogi powinno mieć założone obuwie.
17. Należy poinformować dziecko o poprawnym sposobie użytkowania produktu, oraz o sposobie hamowania. Należy również poinformować dziecko o braku hamulca w funkcji rowerka.

18. Produkt należy obsługiwać ostrożnie. Wymagane jest posiadanie przez użytkownika umiejętności pozwalających na uniknięcie upadków lub kolizji powodujących obrażenia ciała użytkownika lub innych osób.
19. Przed każdym użyciem sprawdź, czy hulajnoga nie ma uszkodzeń, poluzowanych połączeń lub brakujących elementów. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegoś jego elementu lub jeśli jest uszkodzony. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.
20. Nie ciągnij hulajnogi za samochodem lub innym pojazdem.
21. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, oleju oraz ostrych krawędzi.
22. Przechowuj produkt w suchym miejscu.
23. Trzymaj plastikowe opakowania z dala od dzieci, gdyż stwarzają one ryzyko uduszenia.
24. Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 0,5 kg

SCHEMAT PRODUKTU (RYS. A)

1. Przycisk składania / rozkładania
2. Kierownica
3. Hamulec
4. Siedzisko
5. Element montażowy siedziska
6. Blokada regulacji kierownicy
7. Przycisk regulacji kierownicy
8. Koszyk

UŻYTKOWANIE

Rozkładanie

Aby rozłożyć hulajnogę, wciśnij przycisk rozkładania, a następnie unieś kierownicę ku górze (rys. 1). Upewnij się, że hulajnoga jest prawidłowo rozłożona, delikatnie dociskając kierownicę. Prawidłowe rozłożenie zasygnalizuje kliknięcie.

Składanie

Aby złożyć hulajnogę, wciśnij przycisk składania, a następnie opuść kierownicę w dół i złóż hulajnogę (rys. 2).

Hamowanie

Hamowanie następuje po wciśnięciu stopą hamulca znajdującego się w tylnej

osi hulajnogi (rys. 3). W funkcji rowerka hamować należy poprzez dotykanie stopami podłoża.

Regulacja siedziska – funkcja rowerka
Dostępne są 2 wysokości siedziska.
Aby zmienić wysokość siedziska, za pomocą śrubokrętu wykręć śruby mocujące wspornik i ustaw go na wybranej wysokości (rys. 4). Następnie przykręć śruby mocujące. Przypnij siedzisko do kierownicy (2, rys. A) za pomocą obejmy montażowej (5, rys. A).

Regulacja wysokości kierownicy
Aby wyregulować wysokość kierownicy, odchyl blokadę (A, rys. 5) i wciśnij przycisk regulacji wysokości (B, rys. 5), a następnie ustaw wybraną wysokość kierownicy i ponownie zamknij blokadę. Prawidłową pozycję zasygnalizuje kliknięcie.

Funkcja oświetlenia LED
Aktywowanie oświetlenia LED w przednich kołach następuje pod wpływem ruchu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ramę oraz wszystkie elementy hulajnogi należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego. Po czyszczeniu należy wytrzeć hulajnogę do sucha.
Nie należy używać żrących lub ściernych środków do czyszczenia produktu.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!
Sollen Sie irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WARNHINWEISE

1. Achtung! Schutzausrüstung erforderlich. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Maximale Tragfähigkeit: 50 kg.
2. In der Laufradfunktion beträgt die maximale Tragfähigkeit 20 kg.
3. Zur Laufradfunktion: Achtung! Das Spielzeug hat keine Bremse.
4. Der Roller ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
5. In der Laufradfunktion ist das Produkt für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr geeignet.
6. Bei der Benutzung des Rollers sollte eine Schutzausrüstung (Helm, Ellbogen- und Knieschoner, Handschuhe) getragen werden.
7. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen aktiviert sind.
8. Der Roller ist für eine Person geeignet.
9. Der Roller sollte nur von einem Erwachsenen und außerhalb der Reichweite von Kindern montiert, demontiert und eingestellt werden. Die Benutzung eines Rollers im Straßenverkehr kann zu Unfällen und erheblichen Verletzungen führen.
10. Der Roller darf nicht auf einer schrägen oder unebenen Oberfläche benutzt werden.
11. Der Roller darf nicht in der Nähe des Straßenverkehrs benutzt werden.
12. Das Produkt sollte nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z.B. Frost, Regen, Schnee, Glatteis) verwendet werden.
13. Der Roller sollte nicht in der Nähe von potenziell gefährlichen Bereichen (z.B. einem Schwimmbad) verwendet werden.
14. Am sichersten sind Roller in Gegenden mit wenig oder gar keinem motorisierten Verkehr, z.B. in privaten Bereichen, Erholungsgebieten, auf Spielplätzen und Schulhöfen.
15. Kinder, die einen Roller benutzen, sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
16. Kinder, die einen Roller benutzen, sollten festes Schuhwerk tragen.

17. Informieren Sie Ihr Kind über die richtige Handhabung des Produkts und wie man bremst. Sie sollten Ihr Kind auch über das Fehlen einer Bremse in der Laufradfunktion informieren.
18. Das Produkt sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Der Benutzer muss in der Lage sein, Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen können.
19. Überprüfen Sie den Roller vor jedem Gebrauch auf Schäden, lose Verbindungen oder fehlende Teile. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Komponente fehlt oder beschädigt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an das autorisierte Servicezentrum des Herstellers.
20. Ziehen Sie den Roller nicht mit einem Auto oder einem anderen Fahrzeug.
21. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, hohen Temperaturen, heißen Oberflächen, Funkenquellen, offenen Flammen, Öl und scharfen Kanten fern.
22. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.
23. Halten Sie die Plastikverpackung von Kindern fern, da sie ein Strangulationsrisiko darstellt.
24. Die maximale Belastung des Korbes beträgt 0,5 kg.

PRODUKTSCHEMA (ABB. A)

1. Knopf zum Einklappen / Aufklappen
2. Lenker
3. Bremse
4. Sitz
5. Bauteil für die Sitzmontage
6. Sperre für die Lenkradeinstellung
7. Knopf für die Lenkradeinstellung
8. Korb

ANWENDUNG

Ausklappen

Um den Roller aufzuklappen, drücken Sie den Knopf zum Aufklappen und heben Sie dann den Lenker nach oben (Abb. 1). Vergewissern Sie sich, dass der Roller richtig ausgeklappt ist, indem Sie den Lenker leicht nach unten drücken. Das korrekte Aufklappen wird durch ein Klicken signalisiert.

Zusammenklappen
Um den Roller zusammenzuklappen, drücken Sie den Knopf zum Zusammenklappen, senken Sie dann den Lenker ab und klappen Sie den Roller zusammen (Abb. 2).

Bremsen
Das Bremsen erfolgt, indem man mit dem Fuß auf die Bremse drückt, die sich an der Hinterachse des Rollers befindet (Abbildung 3). In der Laufradfunktion bremst man, indem man mit den Füßen den Boden berührt.

Sitzverstellung - Laufradfunktion
Es sind 2 Sitzhöhen verfügbar.
Um die Höhe des Sitzes zu ändern, entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die Schrauben, die den Bügel halten, und stellen Sie ihn auf die gewünschte Höhe ein (Abb. 4). Ziehen Sie dann die Befestigungsschrauben fest. Befestigen Sie den Sitz mit der Montageklammer (5, Abb. A) am Lenker (2, Abb. A).

Höhenverstellung des Lenkers
Um die Höhe des Lenkers einzustellen, kippen Sie die Verriegelung (A, Abb. 5) und drücken Sie die Taste für die Höheneinstellung (B, Abb. 5), stellen Sie dann die gewünschte Höhe des Lenkers ein und schließen Sie die Verriegelung wieder. Die richtige Position wird durch ein Klicken signalisiert.

LED-Beleuchtungsfunktion
Die Aktivierung der LED-Beleuchtung in den Vorderrädern wird durch Bewegung ausgelöst.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den Rahmen und alle Teile des Rollers mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie den Roller nach der Reinigung trocken. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Produkte, um das Produkt zu reinigen.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

Дорогой клиент!

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Если у вас есть какие-либо замечания или вопросы о приобретенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Примечание. Необходимость использования защитных средств. Не используйте продукт в местах автомобильного движения. Максимальная грузоподъемность: 50 кг.
2. При использовании в качестве велосипеда максимальная нагрузка составляет 20 кг.
3. Относится к функциям велосипеда: Внимание! У товара нет тормоза.
4. Самокат предназначен для детей от 3 лет.
5. Как велосипед изделие предназначено для детей от 1 года.
6. При использовании самоката необходимо надевать средства защиты (шлем, налокотники и наколенники, перчатки).
7. Перед использованием убедитесь, что все запирающие устройства задействованы.
8. Самокат предназначен для одного человека.
9. Самокат должен собирать, разбирать и регулировать только взрослый человек и в недоступном для детей месте. Использование самоката в пробках может привести к авариям и серьезным травмам.
10. Не используйте самокат на склоне или неровной поверхности.
11. Не используйте самокат рядом с движением транспорта.
12. Изделие нельзя использовать при неблагоприятных погодных

условиях (например, мороз, дождь, снег, гололед).

13. Не используйте самокат вблизи потенциально опасных мест (например, бассейна).
14. Самыми безопасными местами для езды на самокате являются зоны с ограниченным или отсутствующим автомобильным движением, например, частные территории, зоны отдыха, игровые площадки, школьные поля.
15. Ребенок, пользующийся самокатом, должен находиться под присмотром взрослого.
16. Ребенок, пользующийся самокатом, должен быть в обуви.
17. Ребенка следует проинформировать о том, как правильно пользоваться изделием и как тормозить. Также следует сообщить ребенку об отсутствии тормоза на велосипеде.
18. С продуктом следует обращаться осторожно. Вы должны обладать навыками, позволяющими избегать падений или столкновений, которые могут привести к травмам вас или других людей.
19. Перед каждым использованием проверяйте самокат на наличие повреждений, ослабленных соединений или отсутствующих компонентов. Не используйте изделие, если какая-либо часть отсутствует или повреждена. В таком случае обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
20. Не тяните самокат за автомобилем или другим транспортным средством.
21. Держите изделие вдали от источников тепла, высоких температур, горячих поверхностей, искр, открытого огня, масла и острых краев.
22. Храните изделие в сухом месте.
23. Держите пластиковую упаковку в недоступном для детей месте, так как ребенок может подавиться.
24. Максимальная нагрузка корзины составляет 0,5 кг.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ (РИС. А)

1. Кнопка складывания/ раскладывания.
2. Рулевое колесо
3. Тормоз
4. Сиденье
5. Элемент крепления сиденья
6. Замок регулировки руля.
7. Кнопка регулировки руля
8. Корзина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Раскладывание

Чтобы разложить самокат, нажмите кнопку раскладывания, а затем поднимите руль вверх (рис. 1). Убедитесь, что самокат разложен правильно, осторожно нажав на руль. Правильное раскладывание будет обозначено щелчком.

Складывание

Чтобы сложить самокат, нажмите кнопку складывания, затем опустите руль вниз и сложите самокат (рис. 2).

Торможение

Торможение происходит при нажатии ногой на тормоз, расположенный на задней оси самоката (рис. 3). При езде на велосипеде тормозить следует, касаясь ногами земли.

Регулировка сиденья – функция велосипеда

Доступны 2 высоты сиденья. Чтобы изменить высоту сиденья, с помощью отвертки выкрутите винты крепления кронштейна и установите его на выбранную высоту (рис. 4). Затем затяните крепежные винты. Прикрепите сиденье к рулю (2, Рис. А) с помощью монтажного зажима (5, Рис. А).

Регулировка высоты руля

Чтобы отрегулировать высоту руля, наклоните замок (A, Рис. 5) и нажмите кнопку регулировки высоты (B, Рис. 5), затем установите нужную высоту руля и снова закройте замок. Щелчок укажет правильное положение.

Функция светодиодного освещения
Светодиодное освещение в передних колесах активируется при движении.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Раму и все компоненты самоката следует очищать влажной тряпкой и мягким чистящим средством. После чистки вытрите самокат насухо.
Не используйте едкие или абразивные средства для очистки изделия.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!
Jln caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

AVVERTENZE

1. Attenzione. Utilizzare obbligatoriamente dei dispositivi di protezione. Non utilizzare nel traffico stradale. Portata massima: 50 kg.
2. In caso di utilizzo con funzione di bicicletta, la portata massima è di 20 kg.
3. Si applica alla funzione di bicicletta: Attenzione! Il giocattolo non dispone di un freno.
4. Il monopattino è destinato a bambini dai 3 anni di età.
5. Con funzione di bicicletta, il prodotto è destinato a bambini di età a partire da 1 anno.
6. Quando si utilizza il monopattino è necessario indossare dispositivi di

protezione (casco, gomitiere e ginocchiere, guanti).

7. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano attivi.
8. Il monopattino è progettato esclusivamente per l'utilizzo da parte di una sola persona alla volta.
9. Il monopattino deve essere montato, smontato e regolato solo da un adulto e lontano dai bambini. L'utilizzo del monopattino nel traffico può causare incidenti e lesioni gravi.
10. Non utilizzare il monopattino su fondi inclinati o irregolari.
11. Non utilizzare il monopattino vicino al traffico stradale.
12. Il prodotto non deve essere utilizzato in condizioni climatiche avverse (ad es. presenza di gelo, pioggia, neve, ghiaccio).
13. Non utilizzare il monopattino vicino a luoghi potenzialmente pericolosi (ad es. piscine).
14. Le aree più sicure per l'utilizzo del monopattino sono le aree con traffico stradale limitato o le isole pedonali, come ad es. aree private, aree ricreative, parchi giochi, campi da gioco scolastici.
15. Il bambino che utilizza il monopattino deve rimanere sotto la supervisione di un adulto.
16. Non utilizzare il monopattino a piedi nudi.
17. Il bambino deve essere istruito sul corretto utilizzo del prodotto e su come frenare. Il bambino in caso di utilizzo con funzione di bicicletta deve essere inoltre istruito sull'assenza di freni.
18. Il prodotto deve essere maneggiato con cura. All'utente è richiesto il possesso di abilità tali da evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni a sé stessi o ad altre persone.
19. Prima di ogni utilizzo, controllare il monopattino per individuare la presenza di danni, collegamenti allentati o parti mancanti. Non utilizzare il prodotto in presenza di elementi mancanti o danneggiati. In tal caso contattare un centro assistenza autorizzato dal produttore.
20. Non trainare il monopattino dietro un'auto o altri veicoli.
21. Tenere il prodotto lontano da sorgenti di calore, temperature levate, superfici calde, fonti di scintille, fiamme libere, olio e spigoli vivi.
22. Conservare il prodotto in un luogo asciutto.
23. Conservare gli imballaggi in plastica lontano dalla portata dei bambini in quanto rappresentano un rischio di strangolamento.

24. Il carico massimo del cestino è di 0,5 kg.

SCHEMA DEL PRODOTTO (FIG. A)

1. Pulsante di chiusura / apertura
2. Manubrio
3. Freno
4. Sedile
5. Elemento di montaggio del sedile
6. Blocco della regolazione del manubrio
7. Pulsante di regolazione del volante
8. Cestino

UTILIZZO

Apertura

Per aprire il monopattino, premere il pulsante di apertura, quindi sollevare il manubrio (fig. 1). Assicurarsi che il monopattino sia aperto correttamente, premendo delicatamente il manubrio. La corretta apertura del monopattino verrà segnalata mediante uno scatto.

Chiusura

Per piegare il monopattino, premere il pulsante di chiusura, quindi abbassare il manubrio e piegare il monopattino (fig. 2).

Frenatura

Per frenare, premere con il piede il freno situato sull'asse posteriore del monopattino (fig. 3). Nella funzione di bicicletta frenare toccando il suolo con i piedi.

Regolazione del sedile – funzione di bicicletta

Il sedile può essere regolato su 2 livelli.

Per modificare l'altezza del sedile, utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti che mantengono in posizione la staffa e regolarla all'altezza desiderata (fig. 4). Quindi serrare le viti di montaggio. Fissare la sella al manubrio (2, fig. A) utilizzando la staffa di montaggio (5, fig. A).

Regolazione dell'altezza del manubrio

Per regolare l'altezza del manubrio, inclinare il blocco (A, fig. 5) e premere il pulsante di regolazione dell'altezza (B, fig. 5); quindi regolare l'altezza desiderata

del manubrio e richiudere il blocco. La posizione corretta verrà indicata mediante un clic.

Funzione di illuminazione LED
L'attivazione dell'illuminazione LED nelle ruote anteriori avviene sotto l'effetto del movimento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il telaio e tutti i componenti del monopattino devono essere puliti con un panno umido e un detergente delicato. Dopo la pulizia, asciugare strofinando il monopattino.
Per la pulizia del prodotto non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

FR

Cher client !
Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

AVERTISSEMENTS

1. Attention ! Il est nécessaire de disposer d'un équipement de protection. N'utilisez pas le produit dans la circulation. Capacité de charge maximale: 50 kg.
2. Dans la configuration draisienne, la capacité de charge maximale est de 20 kg.

3. S'applique à la configuration draisienne : Attention ! Le jouet n'a pas de frein.
4. La trottinette est conçue pour les enfants de 3 ans et plus.
5. En tant que draisienne, le produit convient aux enfants à partir de 1 an.
6. Portez un équipement de protection (casque, coudières et genouillères, gants) lorsque vous utilisez la trottinette.
7. Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont activés avant l'utilisation.
8. La trottinette est conçue pour une personne.
9. La trottinette ne doit être assemblée, désassemblée et réglé que par un adulte et hors de portée des enfants. L'utilisation de la trottinette dans la circulation peut entraîner des accidents et des blessures graves.
10. N'utilisez pas la trottinette sur une surface inclinée ou inégale.
11. N'utilisez pas la trottinette à proximité de la circulation.
12. Le produit ne doit pas être utilisé dans des conditions météorologiques défavorables (gel, pluie, neige, verglas).
13. N'utilisez pas la trottinette à proximité de zones potentiellement dangereuses (par exemple, une piscine).
14. Les zones les plus sûres pour conduire la trottinette sont celles où la circulation automobile est limitée ou inexistante, comme les zones privées, les zones de loisirs, les terrains de jeux et les terrains de sport des écoles.
15. Un enfant utilisant la trottinette doit être surveillé par un adulte.
16. Un enfant utilisant la trottinette doit porter des chaussures.
17. Informez l'enfant sur la manière correcte d'utiliser le produit et sur la manière de freiner. Vous devez également informer votre enfant de l'absence de frein dans la configuration draisienne.
18. Le produit doit être manipulé avec précaution. L'utilisateur doit avoir les compétences nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de le blesser ou de blesser d'autres personnes.
19. Avant chaque utilisation, vérifiez que la trottinette n'est pas endommagée, qu'il n'y a pas de connexions lâches ou de composants manquants. N'utilisez pas le produit si un composant est manquant ou endommagé. Dans ce cas, contactez le centre de service agréé du fabricant.
20. Ne tirez pas la trottinette derrière une voiture ou un autre véhicule.

21. Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur, des températures élevées, des surfaces chaudes, des sources d'étincelles, des flammes nues, de l'huile et des arêtes vives.
22. Stockez le produit dans un endroit sec.
23. Tenez les emballages en plastique hors de portée des enfants, car ils présentent un risque de strangulation.
24. La charge maximale du panier est de 0,5 kg.

SCHÉMA DU PRODUIT (FIG. A)

1. Bouton de pliage/dépliage
2. Guidon
3. Frein
4. Siège
5. Pièce de fixation du siège
6. Verrouillage de réglage du guidon
7. Bouton de réglage du guidon
8. Panier

UTILISATION

Dépliage

Pour déplier la trottinette, appuyez sur le bouton de dépliage et soulevez le guidon vers le haut (fig. 1). Assurez-vous que la trottinette est correctement déployée en appuyant doucement sur le guidon. Le dépliage correct est signalé par un clic.

Pliage

Pour plier la trottinette, appuyez sur le bouton de pliage, puis abaissez le guidon et pliez la trottinette (fig. 2).

Freinage

Le freinage s'effectue en appuyant avec le pied sur le frein situé sur l'essieu arrière de la trottinette (Figure 3). Dans la configuration draisienne, freinez en touchant le sol avec vos pieds.

Réglage du siège – configuration draisienne

Deux hauteurs de siège sont disponibles.

Pour modifier la hauteur du siège, retirez à l'aide d'un tournevis les vis qui maintiennent le support et réglez-le à la hauteur souhaitée (fig. 4). Serrez ensuite les vis de fixation. Fixez le siège au guidon (2, fig. A) à l'aide du collier de fixation (5, fig. A).

Réglage de la hauteur du guidon
Pour régler la hauteur du guidon, inclinez le mécanisme de verrouillage (A, fig. 5) et appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur (B, fig. 5), puis réglez la hauteur souhaitée du guidon et refermez le mécanisme de verrouillage. La position correcte est signalée par un clic.

Fonction d'éclairage LED
L'activation de l'éclairage LED des roues avant est déclenchée par le mouvement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le cadre et toutes les parties de la trottinette avec un chiffon humide et un détergent doux. Après le nettoyage, essuyez la trottinette.
N'utilisez pas de produits caustiques ou abrasifs pour nettoyer le produit.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'apparence réelle des produits peut différer de celle montrée dans les images.

ES

¡Apreciado cliente!
Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

ADVERTENCIAS

1. Atención. Necesario usar equipo de protección. No usar en el tráfico. Capacidad máxima de carga: 50 kg.
2. En la función de la bicicleta, la capacidad máxima de carga es de 20 kg.
3. Para la función de la bicicleta: ¡Atención! El juguete no tiene freno.

4. El patinete está diseñado para niños mayores de 3 años de edad.
5. Como bicicleta, el producto está diseñado para niños a partir de 1 año de edad.
6. Equipo de protección necesario (casco, coderas y rodilleras, guantes) al usar el scooter.
7. Hay que asegurarse de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de su uso.
8. El patinete está diseñado para una persona.
9. Sólo un adulto puede montar, desmontar y ajustar el patinete, lejos de los niños. El uso del patinete en el tráfico puede provocar accidentes y lesiones graves.
10. No usar el patinete sobre una superficie inclinada o irregular.
11. No usar el patinete cerca del tráfico.
12. El producto no debe usarse en condiciones climáticas adversas (por ejemplo, heladas, lluvia, nieve, hielo).
13. No usar el patinete cerca de lugares potencialmente peligrosos (por ejemplo, una piscina).
14. Las áreas más seguras para usar el patinete son las áreas con tráfico de automóviles limitado o sin tráfico, como áreas privadas, áreas recreativas, parques infantiles, patios de recreo escolares.
15. El niño que usa el scooter debe ser supervisado por un adulto.
16. El niño que usa el scooter debe usar zapatos.
17. Se debe informar al niño sobre el uso correcto del producto y el método de frenado. También es necesario informar al niño sobre la falta de freno en la función de la bicicleta.
18. El producto debe manipularse con cuidado. Se requiere que el usuario tenga las habilidades para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario u otras personas.
19. Antes de cada uso, compruebe el patinete en busca de daños, conexiones sueltas o piezas faltantes. No use el producto si alguna pieza del mismo falta o está dañada. En tal caso, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
20. No tire del patinete detrás de un coche u otro vehículo.
21. Mantenga el producto lejos de fuentes de calor, altas temperaturas, superficies calientes, fuentes de chispas, llamas abiertas, aceites o

bordes agudos.
22. Guarde el producto en un lugar seco.
23. Mantenga el embalaje de plástico alejado de los niños, ya que representan un riesgo de asfixia.
24. La carga máxima de la cesta es de 0,5 kg.

ESQUEMA DEL PRODUCTO (FIG. A)

1. Botón para plegar / desplegar
2. Manillar
3. Freno
4. Asiento
5. Elemento de montaje del asiento
6. Bloqueo de ajuste del manillar
7. Botón de ajuste del manillar
8. Cesta

USO

Desplegado

Para desplegar el patinete, presione el botón para desplegar y, a continuación, suba el manillar (fig. 1). Asegúrese de que el patinete esté correctamente desplegado presionando suavemente el manillar. Un «clic» significa el desplegado correcto.

Plegado

Para plegar el patinete, presione el botón para plegar, luego baje el manillar y pliegue el patinete (fig. 2).

Frenado

El frenado se produce cuando el freno situado en el eje trasero del patinete se presiona con el pie (fig. 3). En la función de la bicicleta, debe frenar tocando el suelo con los pies.

Ajuste del asiento: función de la bicicleta

Hay 2 alturas de asiento disponibles.

Para cambiar la altura del asiento, use un destornillador para quitar los tornillos que sujetan el soporte y ajústelo a la altura seleccionada (fig. 4). A continuación, apriete los tornillos de fijación. Fije el asiento al manillar (2, fig. A) usando la abrazadera de montaje (5, fig. A).

Ajuste de la altura del manillar
Para ajustar la altura del manillar, incline el bloqueo (A, fig. 5) y presione el botón de ajuste de altura (B, fig. 5), luego ajuste la altura seleccionada del manillar y cierre el bloqueo nuevamente. Un «clic» significa la posición correcta.

Iluminación LED
La iluminación LED en las ruedas delanteras se activa bajo la influencia del movimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el cuadro y todas las piezas del patinete con un paño húmedo y un detergente suave. Después de limpiar, seque bien el patinete.
No use productos corrosivos o abrasivos para limpiar el producto.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WAARSCHUWINGEN

1. Let op. Gebruik beschermende uitrusting. Niet gebruiken in het verkeer. Maximaal draaggewicht: 50 kg
2. Als loopfiets maximale draaggewicht: 20 kg
3. Loopfiets-functie: Let op! Het speelgoed heeft geen rem.

4. De step is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
5. Als loopfiets is het product geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar.
6. Draag beschermende uitrusting bij gebruik (helm, elleboog- en kniebeschermers, handschoenen).
7. Zorg ervoor dat alle vergrendelingssystemen zijn aangesloten.
8. De step is geschikt voor één persoon.
9. Het de- en monteren van de step dient altijd door een volwassende te worden uitgevoerd en uit de buurt van de kinderen. Het gebruik van een step in het verkeer kan tot ongelukken en ernstig letsel leiden.
10. Gebruik de step niet op een hellend of oneffen oppervlak.
11. Gebruik de step niet in het verkeer.
12. Gebruik het product niet bij slechte weersomstandigheden (bv. vorst, regen, sneeuw, ijzel).
13. Gebruik de step niet in de buurt van potentieel gevaarlijke locaties (bv. zwembad).
14. De veiligste omgeving om met de step te rijden, is de omgeving met weinig of geen autoverkeer, bv. privéterreinen, speelplaatsen, recreatiegebieden of speelterreinen van scholen.
15. Het gebruik van een step door een kind moet onder toezicht van een volwassene zijn.
16. Wanneer een kind een step gebruikt, moet dan de schoenen dragen.
17. Het kind moet worden geïnformeerd over het correcte gebruik van het product en hoe het moet remmen. Het kind moet weten dat de loopfiets niet met rem is uitgerust.
18. Er moet voorzichtig met het product worden omgegaan. De gebruiker moet in staat zijn vallen of botsingen te vermijden waardoor de gebruiker of anderen letsel oplopen.
19. Controleer vóór elk gebruik op eventuele versleten onderdelen, losse schroeven, versletenmaterialen of losse naden en vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Gebruik het product niet als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. Neem in dit geval contact op met het servicecentrum van de fabrikant.
20. Sleep de step niet achter een auto of ander voertuig.
21. Bewaar het product uit de buurt van warmtebronnen, hoge temperaturen, hete oppervlakken, direct zonlicht, vonken, open vuur, olie en scherpe

randen.
22. Bewaar het product op een droge plaats.
23. Bewaar kunststof verpakkingen buiten het bereik van kinderen, wurgingsrisico.
24. De maximale belasting van de mand is 0,5 kg.

SCHETS VAN HET PRODUCT (AFB. A)

1. Knop voor het in-en uitklappen
2. Stuur
3. Rem
4. Zadel
5. Montageelement zadel
6. Vergrendeling stuurverstelling
7. Knop voor stuurverstelling
8. Mand

GEBRUIK

Uitklappen

Om de step uit te klappen op de knop voor het uitklappen drukken en het stuur omhoog brengen (afb. 1). Zorg ervoor dat de step correct is uitgeklapt door zachtjes op het stuur te drukken. Het correct uitklappen wordt door een klik aangegeven.

Inklappen

Om de step in te klappen op de knop voor het inklappen drukken, het stuur laten zakken en de step inklappen (afb. 2).

Remmen

Er wordt geremd door met de voet de rem op de achteras van de step in te drukken (afb. 3). In de functie van de loopfiets wordt het geremd door met de voeten de grond aan te raken.

Zadelverstelling - loopfiets

Er zijn 2 hoogtes van de zadel mogelijk.
Om de hoogte van de zadel aan te passen met een schroevendraaier de bouten van de beugel losmaken en deze in op de gewenste hoogte instellen (afb. 4). Daarna de bevestigingsschroeven vastmaken. Plaats het zadel op het stuur (2, afb. A) met de bevestigingsklem (5, afb. A).

Hoogteverstelling stuur
Om de hoogte van het stuur in te stellen de vergrendeling kantelen (A, afb. 5) en op de knop voor hoogteverstelling drukken (B, afb. 5), daarna de gewenste hoogte van het stuur instellen en de vergrendeling opnieuw sluiten. De juiste stand wordt door een klik aangegeven.

Functie LED verlichting
De LED verlichting in de voorwielen wordt bij het rijden geactiveerd.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig het frame en de onderdelen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Droog de step na het schoonmaken.
Gebruik geen bijtende of schurende middelen om het product te reinigen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekite su mumis:
help@lionelo.com

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego g. 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

ĮSPĖJIMAI

1. Pastaba. Būtina naudoti apsauginę įrangą. Nevažinėti gatvėmis. Maksimali apkrova: 50 kg.
2. Naudojant kaip dviratuką, maksimali keliamoji galia - 20kg.
3. Taikoma dviratuko funkcijai: Dėmesio! Žaislas neturi stabdžio.

4. Paspirtukas skirtas vaikams nuo 3 metų amžiaus.
5. Kaip dviratukas, produktas skirtas vaikams nuo 1 metų amžiaus.
6. Naudodami paspirtuką dėvėkite apsaugines priemones (šalmą, alkūnių ir kelių apsaugas, pirštines).
7. Prieš naudojimą, įsitikinkite ar visi užrakinimo įtaisai yra įjungti.
8. Paspirtukas skirtas vienam asmeniui.
9. Paspirtuką surinkti, išardyti ir reguliuoti turėtų tik suaugęs asmuo, atokiau nuo vaikų. Važinėjant paspirtuku gatvėmis, kyla nelaimingų atsitikimų ir sunkių sužalojimų pavojus.
10. Nenaudokite paspirtuko ant nuožulnaus ar nelygaus paviršiaus.
11. Nenaudokite paspirtuko šalia gatvių.
12. Produkto negalima naudoti esant nepalankioms oro sąlygoms (pvz., šalčiui, lietui, sniegui, apledėjimui).
13. Nenaudokite paspirtuko šalia potencialiai pavojingų vietų (pvz., baseino).
14. Saugiausios vietos važinėtis paspirtuku yra zonos, kuriose automobilių eismas yra ribotas arba draudžiamas, pvz., privačios zonos, poilsio zonos, žaidimų aikštelės, mokyklų sporto aikštelės.
15. Paspirtuku važinėjantis vaikas turi būti prižiūrimas suaugusiojo.
16. Važinėdamas paspirtuku vaikas turėtų dėvėti batus.
17. Vaikas turi būti instruktuotas, kaip teisingai naudoti produktą ir kaip stabdyti. Taip pat reikia perspėti vaiką, kad dviratukas neturi stabdžio.
18. Produktą reikia naudoti atsargiai. Naudotojas turėtų gebėti išvengti kritimų arba susidūrimų, dėl kurių jis arba kiti žmonės gali patirti kūno sužalojimų.
19. Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, ar paspirtukas nepažeistas, ar nėra išklibusių jungčių ar trūksta dalių. Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į gamintojo įgaliotą techninės priežiūros centrą.
20. Nevilkite paspirtuko už automobilio arba kitos transporto priemonės.
21. Laikykite produktą atokiau nuo šilumos, aukštos temperatūros šaltinių, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos, alyvų ir aštrių kraštų.
22. Produktą laikykite sausoje vietoje.
23. Plastikines pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos kelia pavojų uždusti.
24. Maksimali krepšelio apkrova yra 0,5 kg.

PRODUKTO SCHEMA (pav. A)

1. Sulankstymo / išskleidimo mygtukas
2. Vairas
3. Stabdys
4. Sėdynė
5. Sėdynės tvirtinimo elementas
6. Vairo reguliavimo užraktas
7. Vairo reguliavimo mygtukas
8. Krepšys

NAUDOJIMAS

Išskleidimas

Norėdami išskleisti paspirtuką, paspauskite išskleidimo mygtuką ir pakelkite vairą aukštyn (pav. 1). Įsitikinkite, ar paspirtukas tinkamai išskleistas, lengvai prispausdami vairą. Spragtelėjimas reiškią teisingą išskleidimą.

Sulankstymas

Norėdami sulankstyti paspirtuką, paspauskite sulankstymo mygtuką, tada nuleiskite vairą žemyn ir sulankstykite paspirtuką (pav. 2).

Stabdymas

Paspirtukas yra stabdomas koja paspaudus stabdį, esantį galinėje paspirtuko ašyje (pav. 3). Naudojant kaip dviratuką, stabdymas vyksta nukėlus kojas ant žemės.

Sėdynės reguliavimas - dviratuko funkcija

Galimi 2 sėdynės aukščiai.
Norėdami pakeisti sėdynės aukštį, atsuktuvu išsukite laikiklio tvirtinimo varžtus ir užfiksuokite jį norimame aukštyje (pav. 4). Tada priveržkite tvirtinimo varžtus. Prisekite sėdynę prie vairo (2, pav. A), naudodami tvirtinimo apkabą (5, pav. A).

Vairo aukščio reguliavimas

Norėdami sureguliuoti vairo aukštį, atlenkite užraktą (A, pav. 5) ir paspauskite aukščio reguliavimo mygtuką (B, pav. 5), tada nustatykite norimą vairo aukštį ir vėl uždarykite užraktą. Spragtelėjimas reiškią teisingą padėtį.

LED apšvietimo funkcija

LED apšvietimas priekiniuose ratuose įjungiamas judant.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Rėmą ir visas paspirtuko dalis galima valyti drėgna šluoste ir švelniomis valymo priemonėmis. Po valymo nušluostykite paspirtuką sausai.
Produkto valymui nenaudokite ėsdinančių arba abrazyvinių priemonių.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážení Zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás:
help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. O.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznaň, Polsko

VAROVÁNÍ

1. Pozor. Používejte bezpodmínečně ochranné pomůcky. Nepoužívejte v silničním provozu. Maximální nosnost: 50 kg.
2. Ve funkci kola činí maximální nosnost 20 kg.
3. Platí pro funkci dětského kola: Pozor! Hračka nemá brzdu.
4. Koloběžka je určena pro děti od 3 let.
5. Ve funkci dětského kola je výrobek určen pro děti od 1 roku.
6. Při používání koloběžky noste ochranné pomůcky (přilbu, chrániče loktů a kolen, rukavice).
7. Před použitím se ujistěte, že jsou všechna uzamykací zařízení zaklesnutá.
8. Koloběžka je určena pro jednu osobu.
9. Koloběžku může skládat, rozkládat a seřizovat pouze dospělá osoba a mimo dosah dětí. Používání koloběžky v silničním provozu může vést k nehodám a vážnému zranění.

10. Nepoužívejte koloběžku na nakloněném nebo nerovném povrchu.
11. Nepoužívejte koloběžku v blízkosti silničního provozu.
12. Nepoužívejte výrobek za nepříznivých atmosférických podmínek (např. mráz, déšť, sníh, náledí).
13. Nepoužívejte koloběžku v blízkosti potenciálně nebezpečných míst (např. bazén).
14. Nejbezpečnější terény pro jízdu na koloběžce jsou oblasti s omezeným nebo vyloučeným silničním provozem, jako jsou soukromé plochy, rekreační oblasti, dětská hřiště, školní hřiště.
15. Dítě musí být při používání koloběžky pod dohledem dospělé osoby.
16. Dítě musí mít při používání koloběžky nazuty boty.
17. Dítě musí být informováno o správném způsobu používání výrobku a způsobu brzdění. Také byste měli informovat dítě o chybějící brzdě ve funkci dětského kola.
18. S výrobkem zacházejte opatrně. Uživatel musí mít dovednosti, aby nedocházelo k pádům nebo srážkám způsobujícím zranění uživatele nebo jiných osob.
19. Před každým použitím zkontrolujte koloběžku, zda nemá poškozené nebo uvolněné spoje nebo zda nechybí díly. Pokud některá část chybí nebo je poškozená, výrobek nepoužívejte. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis výrobce.
20. Netáhněte koloběžku za autem nebo jiným vozidlem.
21. Výrobek chraňte před teplem, vysokými teplotami, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm, olejem a ostrými hranami.
22. Výrobek skladujte na suchém místě.
23. Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby se zabránilo riziku udušení.
24. Maximální zatížení košíku je 0,5 kg.

SCHÉMA VÝROBKU (OBR. A)

1. Tlačítko skládání/rozkládání
2. Řídítka
3. Brzda
4. Sedadlo
5. Montážní prvek sedadla
6. Aretace řídítek
7. Tlačítko pro nastavení řídítek
8. Košík

POUŽÍVÁNÍ

Rozkládání

Chcete-li rozložit koloběžku, stiskněte tlačítko rozkládání a pak zvedněte řídítka nahoru (obr. 1). Ujistěte se, že koloběžka je správně rozložená mírným zatlačením na řídítka. Správné rozložení bude indikovat cvaknutí.

Skládání

Chcete-li složit koloběžku, stiskněte tlačítko skládání a pak spusťte řídítka dolů a složte koloběžku (obr. 2).

Brzdění

K brzdění dojde, když nohou sešlápnete brzdu umístěnou na zadní ose koloběžky (obr. 3). Ve funkci dětského kola brzděte tak, že se dotknete nohama země.

Nastavení sedadla – funkce dětského kola

Jsou dostupné 2 výšky sedadla.
Chcete-li změnit výšku sedadla, vyšroubujte pomocí šroubováku upevňovací šrouby držáku a nastavte jej na vybranou výšku (obr. 4). Pak zašroubujte upevňovací šrouby. Připevněte sedadlo k řídítkům (2, obr. A) pomocí montážní spony (5, obr. A).

Nastavení výšky řídítek

Chcete-li nastavit výšku řídítek, sklopte pojistku (A, obr. 5) a stiskněte tlačítko pro nastavení výšky (B, obr. 5) a pak nastavte požadovanou výšku řídítek a znovu zavřete pojistku. Správnou polohu bude indikovat cvaknutí.

Funkce LED osvětlení

Aktivace LED osvětlení v předních kolech následuje vlivem pohybu kol.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Rám a všechny součásti koloběžky čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Po vyčištění otřete koloběžku do sucha.
K čištění výrobku nepoužívejte korozivní nebo abrazivní prostředky.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od znázorněného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Figyelem. Mindig használjon védőfelszerelést. Ne használja utcai forgalomban. Maximális teherbírás: 50 kg
2. Futóbicikli funkció esetében a maximális terhelhetőség 20 kg.
3. Futóbicikliként való használat esetében: Figyelem! A játék nem rendelkezik fékkel.
4. A roller 3 éves kortól használható.
5. Futóbicikliként 1 éves kortól használható.
6. A roller használata során védőfelszerelést kell viselni (sisakot, könyök- és térdvédőt, kesztyűt).
7. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden reteszelő mechanizmus be van kapcsolva.
8. A rollert egyszerre csak egy személy használhatja.
9. A rollert gyermekektől távol, csak felnőtt személy szerelheti össze, szerelheti szét és állíthatja be. A roller használata közutakon balesethez és súlyos sérülésekhez vezethet.
10. Ne használja a rollert lejtős vagy egyenetlen felületen.
11. Ne használja a rollert közutak közelében.
12. Ne használja a terméket kedvezőtlen időjárási körülmények mellett (pl.

fagy, eső, hó, jegesedés).
13. Ne használja a rollert veszélyes helyek (pl. úszómedencék) közelében.
14. A rollerezés szempontjából a legbiztonságosabb területnek a korlátozott forgalmú vagy forgalomtól elzárt területek jelentik, például a magántelkek, szabadidős területek, játszóterek, iskolai sportpályák.
15. A gyermek felnőtt személy felügyelete mellett rollerezhet.
16. A rollerezés során cipőt kell viselnie.
17. Tájékoztassa a gyermeket a termék helyes használatáról és a fékezés módjáról. Futóbicikliként való használat esetén arról is tájékoztassa a gyermeket, hogy a bicikli nem rendelkezik fékkel.
18. Kellő óvatossággal kell használni a terméket. A termék biztonságos használatához tanulja meg elkerülni az eséseket vagy ütközéseket a saját és mások testi épségének megőrzése érdekében.
19. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült a roller, nincsenek meglazult csatlakozások vagy hiányzó elemek. Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze hiányzik, vagy sérült. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a gyártó márkaszervizével.
20. Ne húzza a rollert autóval vagy más járművel.
21. Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, olajtól és éles szélektől.
22. A termék száraz helyen tárolandó.
23. Tartsa távol a műanyag csomagolást a gyermekektől, fulladásveszély.
24. A kosár maximális terhelése 0,5 kg.

A TERMÉK RÉSZEI (A. ÁBRA)

1. Kormány felhajtó / összecsukó gomb
2. Kormány
3. Fék
4. Ülés
5. Ülés szerelőelem x4
6. Kormányzár
7. Kormánymagasság beállító gomb
8. Kosár

HASZNÁLAT

A kormány felhajtása

A rollet szétnyitásához nyomja meg a kormány felhajtó / összecsukó gombot, majd emelje fel a kormányt (1. ábra). A kormány óvatos megnyomásával ellenőrizze,

hogy teljesen kinyílt a roller. A helyes kinyitást egy kattanás jelzi.

Összecsukás
A roller összecsukásához nyomja meg a kormány felhajtó / összecsukó gombot, majd engedje le a kormányt és csukja össze a rollert (2. ábra).

Fékezés
A fékezés a roller hátsó tengelyén található fék lábbal történő megnyomásával történik (3. ábra). A terméket futóbicikliként használva a lábak földet érintésével kell fékezni.

Ülés beállítása - futóbicikli funkció
Futóbicikli funkcióban 2 ülésmagasság közül választhat.
Az ülésmagasság módosításához csavarja ki egy csavarhúzóval a konzolt rögzítő csavart és állítsa be az ülést a kívánt magasságba (4. ábra). Ezután csavarja be a rögzítő csavarokat. Rögzítse az ülést a kormányra (2, A ábra) a szorítóbilinccsel (5, A ábra).

Kormánymagasság beállítása
A kormány magasságának beállításához hajlítsa el a kormányzárat (A, 5. ábra) és nyomja meg a magasságállító gombot (B, 5. ábra), majd állítsa be a kormányt a kívánt magasságba és zárja vissza a kormányzárat. A helyes állást egy kattanás jelzi.

LED világítás funkció
A kerekek mozgása bekapcsolja az első kerekek LED világítását.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A vázat és a roller más elemeit enyhe tisztítószerrel nedvesített törlőkendővel kell megtisztítani. Tisztítás után törölje szárazra.
A termék tisztításához ne használjon maró vagy súrolószereket.

A képek csak tájékoztató jelleggel bírnak, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, nu ezitați să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

AVERTIZĂRI

1. Atenție. Necesită folosirii echipamentului de protecție. Nu utilizați în trafic. Capacitate maximă de încărcare: 50 kg.
2. Când este folosit ca o bicicletă, capacitatea maximă de încărcare este de 20 kg.
3. Se aplică funcțiilor bicicletei: Atenție! Jucăria nu are frână.
4. Trotineta este destinata copiilor începând cu vârsta de 3 ani.
5. Ca bicicletă, produsul este destinat copiilor de la vârsta de 1 an.
6. Atunci când utilizați trotineta, trebuie să purtați echipament de protecție (cască, cotiere și genunchiere, mănuși).
7. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt cuplate.
8. Trotineta poate fi folosită numai de o persoană.
9. Trotineta trebuie asamblată, dezasamblată și reglată numai de un adult și departe de copii. Folosirea trotinetei în trafic poate duce la accidente și vătămări grave.
10. Nu folosiți trotineta pe pantă sau pe o suprafață denivelată.
11. Nu utilizați trotineta în apropierea traficului.
12. Produsul nu trebuie utilizat în condiții meteorologice nefavorabile (de ex., îngheț, ploaie, zăpadă, gheață).
13. Nu utilizați trotineta în apropierea locurilor potențial periculoase (de ex., piscină).
14. Cele mai sigure zone pentru a merge cu trotineta sunt zonele cu trafic auto limitat sau fără trafic auto, cum ar fi zonele private, zonele de

agrement, locurile de joacă și locurile de joacă ale școlii.

15. Copilul care folosește trotineta trebuie să fie sub supravegherea unui adult.
16. Copilul care folosește trotineta trebuie să poarte încălțăminte.
17. Copilul ar trebui să fie informat despre modul corect de utilizare a produsului și despre modul de frânare. De asemenea, ar trebui să informați copilul despre lipsa frânei la bicicletă.
18. Produsul trebuie manipulat cu grijă. Trebuie să aveți abilitățile pentru a evita căderile sau coliziunile care ar putea duce la rănirea dumneavoastră sau a altora.
19. Înainte de fiecare utilizare, verificați trotineta pentru deteriorări, conexiuni slăbite sau componente lipsă. Nu utilizați produsul dacă vreo piesă lipsește sau este deteriorată. În acest caz, vă rugăm să contactați serviciul autorizat al producătorului.
20. Nu trageți trotineta în spatele unei mașini sau altui vehicul.
21. Țineți produsul departe de surse de căldură, temperaturi ridicate, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise, ulei și margini ascuțite.
22. Depozitați produsul într-un loc uscat.
23. Păstrați ambalajele din plastic departe de copii, deoarece prezintă pericol de sufocare.
24. Sarcina maximă a coșului este de 0,5 kg.

SCHEMA PRODUSULUI (FIG. A)

1. Buton de pliere/desfacere
2. Ghidon
3. Frână
4. Scaun
5. Element de montare a scaunului
6. Blocarea direcției
7. Buton de reglare ghidon
8. Coș

UTILIZARE

Desfacere

Pentru a desface trotineta, apăsați butonul de desfacere și apoi ridicați ghidonul în sus (Fig. 1). Asigurați-vă că trotineta este desfăcută corect apăsând ușor pe ghidon. Desfacerea corectă va fi indicată printr-un clic.

Pliere
Pentru a plia trotineta, apăsați butonul de pliere , apoi coborâți ghidonul în jos și pliați trotineta (Fig. 2).

Frânare
Frânarea are loc atunci când apăsați cu piciorul frâna situată pe puntea din spate a trotinetei (Fig. 3). Când o folosiți ca bicicletă, ar trebui să frânați atingând solul cu picioarele.

Reglarea scaunului - funcția bicicletă
Sunt disponibile 2 înălțimi a scaunului.
Pentru a modifica înălțimea scaunului, folosiți o șurubelniță pentru a scoate șuruburile care fixează suportul și setați-l la înălțimea selectată (Fig. 4). Apoi strângeți șuruburile de montare. Atașați scaunul la ghidon (2, Fig. A) folosind clema de montare (5, Fig. A).

Reglarea înălțimii ghidonului
Pentru a regla înălțimea ghidonului, înclinați blocada (A, Fig. 5) și apăsați butonul de reglare a înălțimii (B, Fig. 5), apoi setați înălțimea dorită a ghidonului și închideți din nou blocada. Poziția corectă va fi indicată printr-un clic.

Funcție de iluminare LED
Iluminarea cu LED-uri din roțile din față este activată prin mișcare.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ
Cadrul și toate componentele trotinetei trebuie curățate cu o cârpă umedă și un agent de curățare blând. După curățare, ștergeți trotineta cu o cârpă uscată. Nu utilizați agenți corozivi sau abrazivi pentru curățarea produsului.

Fotografiile au caracter ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

Bäste Kund!

Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VARNINGAR

1. Observera! Det är nödvändigt att använda skyddsutrustning. Använd inte i trafiken. Maximal lastkapacitet: 50 kg.
2. I cykelfunktionen är den maximala lastkapaciteten 20 kg.
3. Gäller cykelfunktionen: Observera! Leksaken har ingen broms.
4. Sparkcykeln är lämplig för barn från 3 års ålder.
5. Cykelfunktionen är lämplig för barn från 1 års ålder.
6. När sparkcykeln används, måste barnet bära skyddsutrustning (hjälm, armbågs- och knäskydd, handskar).
7. Före användning, se till att alla låsanordningar är på.
8. Sparkcykeln är avsedd för en person.
9. Sparkcykel bör monteras, demonteras och justeras endast av en vuxen och borta från barn. Användning av sparkcykeln i trafiken kan leda till olyckor och allvarliga skador.
10. Använd inte sparkcykeln på lutande eller ojämnt yta.
11. Använd inte sparkcykeln nära trafikområden.
12. Produkten ska inte användas under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. frost, regn, snö, is).
13. Använd inte sparkcykeln nära potentiellt farliga platser (t.ex. pool).
14. De säkraste områdena för att använda sparkcykeln är områden med begränsad eller ingen biltrafik, såsom privata områden, rekreationsområden, lekplatser och skolplaner.
15. Barnet som använder sparkcykeln bör vara under uppsikt av en vuxen.
16. Barnet som använder sparkcykeln bör ha skor på sig.

17. Informera barnet om hur man använder produkten på rätt sätt och hur man bromsar. Informera barnet också om att det inte finns någon broms i cykelfunktionen.
18. Produkten bör användas försiktigt. Barnet behöver ha färdigheter för att undvika fall eller kollisioner som orsakar skador på användaren eller andra.
19. Innan varje användning dubbelkolla ifall sparkcykeln inte har några skador, delar som lossats eller saknas. Använd inte produkten om någon del saknas eller är trasig. Kontakta i så fall tillverkarens auktoriserade service.
20. Dra inte sparkcykeln bakom en bil eller annat fordon.
21. Håll produkten borta från värmekällor, höga temperaturer, heta ytor, gnistor, öppen låga, olja och vassa kanter.
22. Förvara produkten på en torr plats.
23. Håll plastförpackningar borta från barn eftersom de utgör en kvävningsrisk.
24. Maximal belastning för korgen är 0,5 kg.

PRODUKTSCHEMA (FIG. A)

1. Fällbar/uppfällbar knapp
2. Styre
3. Broms
4. Sits
5. Monteringselement för sätet
6. Justeringslås för styret
7. Justeringsknapp för styret
8. Korg

ANVÄNDNING

Utfällning:

För att fälla ut sparkcykeln, tryck på knappen och sedan lyft styret uppåt (fig. 1). Se till att sparkcykeln är korrekt utfälld genom att lätt trycka på styret. Korrekt utfällning indikeras med ett klickljud.

Ihopfällning:

För att fälla ihop sparkcykeln tryck på knappen och sedan sänk styret ned och fäll ihop sparkcykeln (fig. 2).

Bromsning

Bromsning sker när man trycker på bromsen på sparkcykelns bakaxel med foten

(fig. 3). I cykelfunktionen bromsar man genom att placera fötterna på marken.

Justering av sittdelen - cykelfunktion
Det finns två sitthöjder tillgängliga.
För att ändra sitthöjden, använd en skruvmejsel för att ta bort skruvarna som håller fast fästet och ställ in den till den valda höjden (fig. 4). Sedan skruva åt monteringsskruvar. Fäst sätet på styret (2, fig. A) med hjälp av monteringsklämman (5, fig. A).

Justering av styrets höjd
För att justera styrets höjd, luta låset (A, fig. 5) och tryck på höjdjusteringsknappen (B, fig. 5), ställ sedan in önskad styrhöjd och stäng låset igen.
Korrekt montering indikeras med ett klickljud.

LED-belysning
LED-belysningen i framhjulen aktiveras genom rörelse.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Ramen och alla andra delar bör rengöras med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Efter rengöring, torka av sparkcykeln torr.
Använd inte frätande eller slipande medel för att rengöra produkten.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

NO

Kjære kunde!
Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: **help@lionelo.com**

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

ADVARSLER

1. Merk følgende. Behovet for å bruke verneutstyr. Må ikke brukes i trafikken. Maksimal lastekapasitet: 50 kg.
2. Ved bruk som sykkel er maksimal lastekapasitet 20 kg.
3. Gjelder sykkelens funksjoner: OBS! Leken har ikke brems.
4. Sparkesykkelen er beregnet for barn fra 3 år.
5. Som sykkel er produktet beregnet på barn fra 1 års alder.
6. Når du bruker sparkesykkelen, må du bruke verneutstyr (hjelm, albue- og knebeskyttere, hansker).
7. Før bruk, sørg for at alle låseanordninger er aktivert.
8. Sparkesykkelen er beregnet for én person.
9. Sparkesykkelen skal kun monteres, demonteres og justeres av en voksen og unna barn. Bruk av sparkesykkel i trafikken kan føre til ulykker og alvorlige skader.
10. Ikke bruk sparkesykkelen på skråninger eller ujevnt underlag.
11. Ikke bruk sparkesykkelen i nærheten av trafikk.
12. Produktet skal ikke brukes under ugunstige værforhold (f.eks. frost, regn, snø, is).
13. Ikke bruk sparkesykkelen i nærheten av potensielt farlige steder (f.eks. svømmebasseng).
14. De sikreste områdene for å kjøre sparkesykkel er områder med begrenset eller ingen biltrafikk, for eksempel private områder, rekreasjonsområder, lekeplasser og skolelekeplasser.
15. Et barn som bruker en sparkesykkel bør være under oppsyn av en voksen.
16. Et barn som bruker sparkesykkel bør bruke sko.
17. Barnet bør informeres om riktig måte å bruke produktet på og hvordan det skal bremses. Du bør også informere barnet ditt om manglende brems på sykkelen.
18. Produktet skal håndteres forsiktig. Du må ha ferdigheter til å unngå fall eller kollisjoner som kan føre til skade på deg eller andre.

19. Før hver bruk, sjekk sparkesykkelen for skader, løse koblinger eller manglende komponenter. Ikke bruk produktet hvis noen del mangler eller er skadet. I slike tilfeller må du kontakte produsentens autoriserte service.
20. Ikke trekk sparkesykkelen bak en bil eller et annet kjøretøy.
21. Hold produktet unna varmekilder, høye temperaturer, varme overflater, gnister, åpen ild, olje og skarpe kanter.
22. Oppbevar produktet på et tørt sted.
23. Hold plastemballasje unna barn, da det utgjør en kvelningsfare.
24. Maksimal belastning av kurven er 0,5 kg.

PRODUKTDIAGRAM (FIG. A)

1. Folde-/utfoldingsknapp
2. Ratt
3. Brems
4. Sete
5. Setemonteringselement
6. Rattlås
7. Rattjusteringsknapp
8. Kurv

BRUK

Utfolding

For å folde ut sparkesykkelen, trykk på utfoldingsknappen og løft deretter styret opp (fig. 1). Sørg for at sparkesykkelen er foldet ut riktig ved å trykke forsiktig ned på styret. Korrekt utfolding vises med et klikk.

Folding

For å folde sammen sparkesykkelen, trykk på foldeknappen , senk deretter styret ned og brett sammen sparkesykkelen (fig. 2).

Bremsing

Bremsing skjer når du trykker på bremsen på bakakselen til sparkesykkelen med foten (fig. 3). Når du bruker sykkel, bør du bremse ved å berøre bakken med føttene.

Setejustering - sykkelfunksjon

Det er 2 setehøyder tilgjengelig.

For å endre setehøyden, bruk en skrutrekker til å fjerne skruene som fester braketten og sett den til valgt høyde (fig. 4). Stram deretter monteringsskruene.

Fest setet til styret (2, fig. A) ved hjelp av festeklemmen (5, fig. A).

Høydejustering av styre
For å justere høyden på styret, vipp låsen (A, fig. 5) og trykk på høydejusteringsknappen (B, fig. 5), still inn ønsket styrehøyde og lukk låsen igjen. Et klikk vil indikere riktig posisjon.

LED-lysfunksjon
LED-belysningen i forhjulene aktiveres ved bevegelse.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Rammen og alle komponenter på sparkesykkelen bør rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Etter rengjøring, tørk.
Ikke bruk etsende eller skurende midler til å rengjøre produktet.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære kunde!
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

ADVARSLER
1. Bemærk. Beskyttelsesudstyr påkrævet. Må ikke anvendes i trafikken. Maksimal belastningskapacitet: 50 kg.
2. I cykelfunktionen er den maksimale belastningskapacitet 20 kg.

3. Gælder for cykelfunktionen: Bemærk! Legetøjet har ingen bremse.
4. Løbehjulet er beregnet til børn fra 3 år.
5. I cykelfunktionen er produktet beregnet til børn fra 1 år.
6. Brug beskyttelsesudstyr (hjelm, albue- og knæbeskyttere, handsker), når du bruger løbehjulet.
7. Sørg for, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.
8. Løbehjulet er kun beregnet til én person.
9. Løbehjulet må kun samles, skilles ad og justeres af en voksen og væk fra børn. Brug af løbehjulet i trafikken kan føre til ulykker og betydelige skader.
10. Brug ikke løbehjulet på en skrå eller ujævn overflade.
11. Brug ikke løbehjulet i nærheden af trafik.
12. Produktet bør ikke bruges under ugunstige vejrforhold (f.eks. frost, regn, sne, sort is).
13. Brug ikke løbehjulet i nærheden af potentielt farlige områder (f.eks. swimmingpool).
14. De sikreste områder at køre på løbehjul er områder med begrænset eller ingen trafik, såsom private områder, rekreative områder, legepladser og skolegårde.
15. Barnet bør ikke køre på løbehjul uden at være under opsyn af en voksen.
16. Barnet, der bruger løbehjulet, skal have fodtøj på.
17. Barnet skal informeres om den korrekte brug af produktet og hvordan man bremser. Barnet skal også informeres om, at der ikke er nogen bremse i cykelfunktionen.
18. Produktet skal håndteres med forsigtighed. Der kræves derfor færdigheder for at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skade på brugeren eller tredjemand.
19. Før hver brug kontroller løbehjulet for eventuelle skader, løse forbindelser eller manglende dele. Brug ikke produktet, hvis en komponent mangler eller er beskadiget. Kontakt i så fald producentens autoriserede servicecenter.
20. Træk ikke løbehjulet bag en bil eller et andet køretøj.
21. Hold produktet væk fra varmekilder, høje temperaturer, varme overflader, gnistkilder, åben ild, olie og skarpe kanter.
22. Opbevar produktet på et tørt sted.

23. Hold plastikemballager væk fra barnet, da de udgør en kvælningsrisiko.
24. Maksimal belastning af kurven er 0,5 kg.

PRODUKTDIAGRAM (FIG. A)

1. Knap til at folde ud/sammen
2. Styr
3. Bremse
4. Sæde
5. Monteringselement for sædet
6. Låsemekanisme til justering af styr
7. Knap til justering af styr
8. Kurv

BRUG

Udfoldning

For at folde løbehjulet ud tryk på knappen til udfoldning og løft derefter styret opad (fig. 1). Sørg for, at løbehjulet er foldet korrekt ved at trykke forsigtigt ned på styret. Den korrekte udfoldning signaleres med et klik.

Sammenfoldning

For at folde løbehjulet sammen tryk på knappen til sammenfoldning og sænk derefter styret ned og fold løbehjulet sammen (fig. 2).

Bremsning

Løbehjulet bremses ved at trykke på bremsen på løbehjulets bagaksel med din fod (fig. 3). I cykelfunktionen bremser du ved at røre jorden med fødderne.

Justering af sædet - cykelfunktion

Der er 2 sædehøjder til rådighed.
For at ændre sædets højde brug en skruetrækker til at løsne skruerne, der holder støtten, og indstil den til den ønskede højde (fig. 4). Spænd derefter fastgørelsesskruerne. Fastgør sædet til styret (2, fig. A) ved hjælp af monteringsklemmen (5, fig. A).

Justering af styrets højde

For at justere styrets højde vip låsemekanismen (A, fig. 5) og tryk på knappen til højdejustering (B, fig. 5), indstil derefter den ønskede højde for styret og luk låsemekanismen igen. Den korrekte position signaleres med et klik.

LED-belysningsfunktion
LED-belysningen aktiveres i forhjulene ved bevægelse.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør stellet og alle dele af løbehjulet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Tør løbehjulet af efter rengøring.
Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler på produktet.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!
Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä:
help@lionelo.com

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z o. o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

VAROITUKSET

1. Huomio. Suojavarusteiden käytön tarve. Älä käytä liikenteessä. Suurin kantavuus: 50 kg.
2. Pyörätoiminnossa suurin kantavuus on 20 kg.
3. Viittaa polkupyörän toimintaan: Huomio! Lelussa ei ole jarrua.
4. Potkulauta on suunniteltu vähintään 3-vuotiaille lapsille.
5. Polkupyörän muodossa tuote soveltuu 1-vuotiaille lapsille.
6. Käytä suojavarusteita (kypärä, kyynär- ja polvisuojat, käsineet), kun käytät potkulautaa.
7. Varmista, että kaikki lukituslaitteet on kytketty päälle ennen käyttöä.
8. Potkulauta on suunniteltu yhdelle henkilölle.

9. Potkulaudan saa asentaa, irrottaa ja säätää vain aikuinen ja poissa lasten ulottuvilta. Potkulaudan käyttö liikenteessä voi johtaa onnettomuuksiin ja merkittäviin loukkaantumisiin.
10. Älä käytä potkulautaa kaltevalla tai epätasaisella pinnalla.
11. Älä käytä potkulautaa lähellä liikennettä.
12. Tuotetta ei saa käyttää epäsuotuisissa sääolosuhteissa (esim. pakkanen, sade, lumi, jäiset olosuhteet).
13. Älä käytä potkulautaa lähellä mahdollisesti vaarallisia alueita (esim. uima-allas).
14. Turvallisimpia alueita potkulaudalla ajamiseen ovat alueet, joilla on vähän tai ei lainkaan moottoriliikennettä, kuten yksityiset alueet, virkistysalueet, leikkikentät ja koulujen pelikentät.
15. Potkulautaa käyttävän lapsen on oltava aikuisen valvonnassa.
16. Potkulautaa käyttävän lapsen on käytettävä jalkineita.
17. Kerro lapselle, miten tuotetta käytetään oikein ja miten jarrutetaan. Sinun tulisi myös kertoa lapsellesi jarrun puuttumisesta polkupyörän toiminnasta.
18. Tuotetta on käsiteltävä varoen. Käyttäjältä edellytetään taitoja välttää putoamiset tai törmäykset, jotka aiheuttavat vammoja käyttäjälle tai muille.
19. Tarkista potkulautaa ennen jokaista käyttökertaa vaurioiden, löystyneiden liitäntöjen tai puuttuvien osien varalta. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut. Ota tässä tapauksessa yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen.
20. Älä vedä potkulautaa auton tai muun ajoneuvon perässä.
21. Pidä tuote kaukana lämmönlähteistä, korkeista lämpötiloista, kuumista pinnoista, kipinälähteistä, avotulesta, öljystä ja terävistä reunoista.
22. Säilytä tuote kuivassa paikassa.
23. Pidä muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta, sillä ne aiheuttavat kuristumisvaaran.
24. Korin maksimikuormitus on 0,5 kg.

TUOTEKAAVIO (KUVA A)

1. Taittopainike alas/alas taittopainike
2. Ohjauspyörä
3. Jarru
4. Istuin
5. Istuimen kiinnitysosa
6. Ohjauspyörän säädön lukitus
7. Ohjauspyörän säätöpainike
8. Kori

KÄYTTÖ

Purku

Kun haluat avata polkulaudan, paina avauspainiketta ja nosta ohjaustankoa ylöspäin (kuva 1). Varmista, että potkulauta on oikein kokoontaitettu painamalla ohjaustankoa kevyesti alaspäin. Oikea avautuminen ilmaistaan napsautuksella.

Taitto

Kun haluat taittaa potkulauta kokoon, paina taittopainiketta, laske ohjaustanko alas ja taita polkulata kokoon (kuva 2).

Jarrutus

Jarrutus tapahtuu painamalla jalalla polkulaudan taka-akselilla olevaa jarrua (kuva A) Jarruta pyörätoiminnossa koskettamalla maata jaloilla.

Istuimen säätö - polkupyörätoiminto

Saatavana on 2 istuinkorkeutta.
Jos haluat muuttaa istuimen korkeutta, irrota ruuvimeisselillä kiinnikettä pitävät pultit ja säädä se halutulle korkeudelle (kuva 4). Kiristä sitten kiinnitysruuvit. Kiinnitä istuin ohjaustankoon (2, kuva A) kiinnityskiinnikkeellä (5, kuva A).

Ohjauspyörän korkeussäätö

Jos haluat säätää ohjauspyörän korkeutta, kallista lukitusmekanismia (A, kuva 5) ja paina korkeudensäätöpainiketta (B, kuva 5), aseta sitten ohjauspyörän haluttu korkeus ja sulje lukitusmekanismi uudelleen. Oikea asento ilmoitetaan naksahduksella.

LED-valaistustoiminto

Etupyörien LED-valaistus aktivoituu liikkeestä.

PUHDISTUS JA HOITO

Metalli- ja muoviosat on puhdistettava kostealla liinalla ja miedoilla puhdistusaineilla.
Ppuhdistuksen jälkeen, potta on pyyhittävä kuivaksi.
Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia tuotteita tuotteen puhdistamiseen.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

www.lionelo.com

lionelo